

Guía de Inicio Rápido






Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

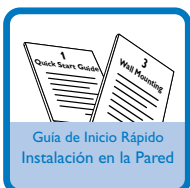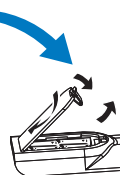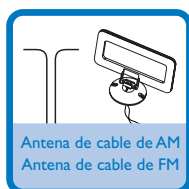

Paso A **Conexión**


1 Instale los soportes suministrados respectivamente a la unidad principal y los altavoces de modo que puedan apoyarse firmemente sobre un escritorio.

2 Conecte los cables del altavoz.

3 Conecte las antenas para AM y FM.

4 Conecte los cables eléctricos del aparato.

Tip
– Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.
– Consulte el montaje en pared para obtener instrucciones detalladas si desea montar el sistema en la pared.

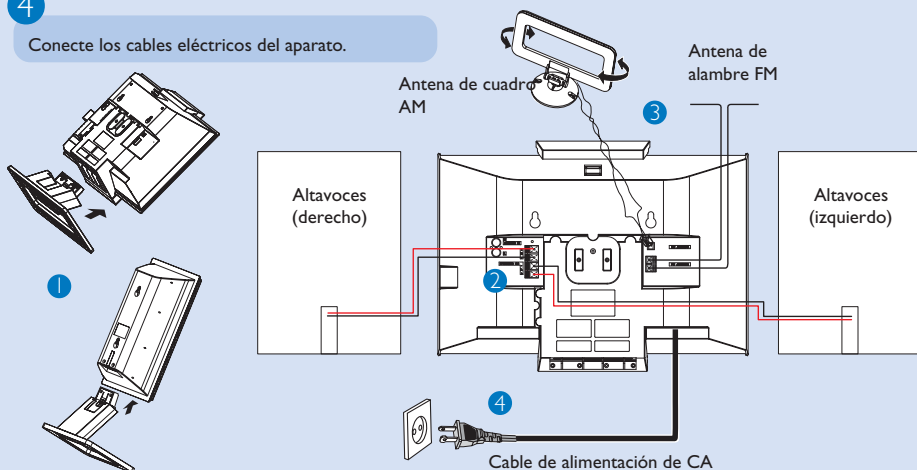

Paso B **Configuración**


Ajuste del reloj

1 En modo activo, pulse reiteradamente **CLOCK-TIMER** (**CLOCK** en el mando a distancia) hasta que parpadeen los dígitos del reloj.

2 Pulse **ALBUM-/+** << >> (<< >> en el mando a distancia) repetidamente para ajustar la hora.

3 Pulse **TITLE -/+** <| >| (**ALBUM/PRESET +/-** en el mando a distancia) repetidamente para ajustar los minutos.

4 Pulse **CLOCK-TIMER** (**CLOCK** en el mando a distancia) de nuevo para almacenar el ajuste.

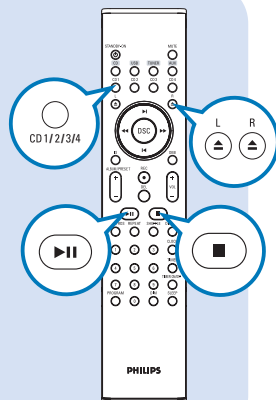

Reproducción de un disco

1

Pulse **LEFT OPEN • CLOSE** o **RIGHT OPEN • CLOSE** en el panel frontal (**L ▲** o **R ▲** en el mando a distancia) para abrir respectivamente la puerta izquierda o derecha del CD.

2

Introduzca uno o más discos con la cara impresa hacia usted. Pulse de nuevo **LEFT OPEN • CLOSE** o **RIGHT OPEN • CLOSE** en el panel frontal (**L ▲** o **R ▲** en el mando a distancia) para cerrar la puerta del CD.


3

Pulse **DISC 1/2/3/4** (ou **CD 1/2/3/4** en el mando a distancia) para reproducir un disco solamente.

→ La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶ II**.

4

Para detener la reproducción de CD, Pulse **■**.

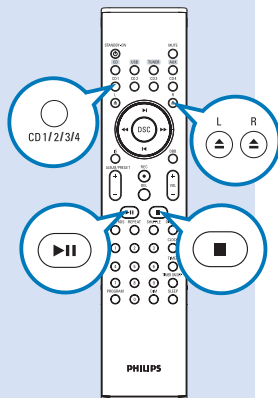

Programación y sintonización de emisoras de radio

1


Pulse **SOURCE** en el panel frontal del sistema una vez o **TUNER** en el control remoto para seleccionar TUNER.

2

Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3

Pulse **TITLE +/-** **◀ / ▶** (**ALBUM/PRESET +/-** en el mando a distancia) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

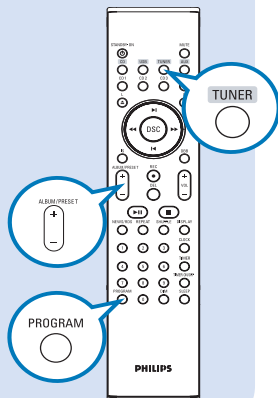

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

