

Register your product and get support at

DC220

www.philips.com/welcome



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1 Fontos!

Safety

Fontos biztonsági utasítások

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy

asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az felboruljon.



- 12 Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- 13 A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- 14 **Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:**
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az elemeket óvja a magas hőmérséklettől: ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- 15 A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- 16 Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- 17 A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak. A termék ártalmatlanításáról

vagy újrahasznosításáról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikus Iparágak Szövetségéhez (Electronic Industries Alliance) a következő címen: www.eiae.org.

- ⑮ Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását. A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.



Tájékozódjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Környezetvédelmi adatok

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



- A típustábla a készülék alján található.

2 Órás rádió iPhone/iPod készülékhez

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételehez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készülék lehetővé teszi hogy Ön iPod, iPhone és más audioeszközökről, vagy rádióból hallgasson zenét.

A rádió, az iPod, vagy az iPhone beállítható ébresztési időzítésre. Két különböző ébresztési időzítő állítható be, amelyek különböző időpontban lépnek működésbe.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 1 db hálózati adapter
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- Felhasználói kézikönyv
- Gyorskalauz

A főegység áttekintése

Felülnézet

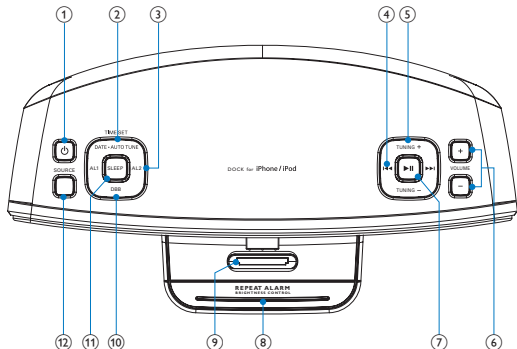

① POWER (Tápellátás)

- A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- Az elalváskapcsoló kikapcsolása.
- Az ébresztő leállítása.

② DATE • AUTO TUNE/TIME SET

- A dátum és az idő beállítása.
- Rádióállomások automatikus keresése és beprogramozása.

③ AL 1/AL 2

- Ébresztési időzítő beállítása.
- Az ébresztési hang kikapcsolása
- Az ébresztési beállítások megtekintése.

④

- Ugrás az előző/következő audiofájlra.
- Keresés egy audiofájlon belül.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Az idő beállítása.

⑤ **TUNING +/-**

- Egy rádióállomás behangolása.
- Az idő beállítása.

⑥ **VOL +/-**

- Hangerő beállítása.

⑦

- Az iPod/iPhone-lejátszás indítása, vagy szüneteltetése.

⑧ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**

- Az ébresztés ismétlése.
- A kijelző fényerejének beállítása.

⑨ **iPod/iPhone dokkoló**

- iPod/iPhone betöltése.

⑩ **DBB**

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.


⑪ **AZ ELALVÁSKAPCSOLÓ**

- Kikapcsolási időzítő beállítása.

⑫ **SOURCE**

- Forrás választása: iPod/iPhone, FM-rádió vagy AUX.

Hátulnézet

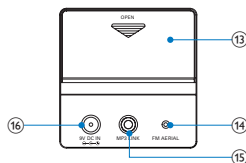

13 Tartalék elem tartója

- Helyezzen be két 1,5 V-os, AAA méretű R03 vagy UM4 elemet.

14 FM AERIAL

- Az FM-vétel javítása.

15 MP3-LINK

- Külső audioeszköz csatlakozója.

16 DC IN

- Tápcsatlakozó-aljzat.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Tápcsatlakozás bekötése




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati adaptert, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

1 Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét a főegység DC IN aljzatába.

2 Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét a fali aljzatba.

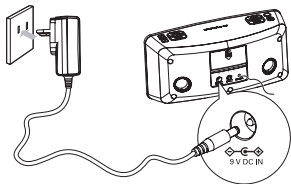



- A tápfeszültség és az áramellátási arány a készülék alján található.

Idő és dátum beállítása

- 1 Dokkolja az iPod / iPhone készüléket az egységen.
- 2 Nyissa ki az iPod / iPhone készüléket.
 - ↳ Az iPod / iPhone készüléken lévő időadat automatikusan átkerül az egységre.

A dátum és az idő beállítása kézzel

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** gombot 2 másodpercig.
 - ↳ A [24 HR] felirat villogni kezd.
- 2 A **TUNING +/-** vagy a **◀◀▶▶** gomb megnyomásával válthat a 12 és a 24 órás formátum között.
- 3 A **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** gomb megnyomásával erősítheti meg választását.
 - ↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 A **TUNING +/-** vagy a **◀◀▶▶** megnyomásával állíthatja be az órát.
- 5 A **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** gomb megnyomásával erősítheti meg választását.
 - ↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 6 Ismételje meg a 4. és 5. lépést a perc, az év, a hónap és a nap beállításához.

Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a **POWER** gombot.
↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.
-

Készülék készenléti állapotba állítása

- 1 A készülék készenléti üzemmódba állításához nyomja meg ismét a **POWER** gombot.
↳ A dátum és idő (ha be van állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

4 Play

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

Az egység képes iPod és iPhone audioeszközről származó zene lejátszására is.

Kompatibilis iPod/iPhone

Apple iPod és iPhone modellek egy 30 érintkezős dokkolóegység-csatlakozóval:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, 5. generációs iPod (videó), színes kijelzős iPod, iPod mini.
 - iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS.
-

Az iPod/iPhone hallgatása

- 1 Helyezze az iPod vagy iPhone készüléket a dokkolóba.

- 2** A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki az iPod vagy iPhone forrást.
- ↳ A csatlakoztatott iPod/iPhone automatikusan megkezdzi a lejátszást.
- Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: ►||
 - Egy zeneszámmra való ugráshoz nyomja meg a ||◀◀/▶▶| gombot.
 - A lejátszás közbeni kereséshez tartsa nyomva a ||◀◀/▶▶| gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Az iPod/iPhone töltése

Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó elkezdi tölteni.



Tanács

- Egyes iPod típusoknál a töltésjelzés megjelenéséig akár egy perc is eltelhet.

Lejátszás külső eszközeiről

A készülék segítségével egy külső audioeszközeiről is hallgathat zenét.

- 1** Az AUX forrás kiválasztásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
- 2** Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt
 - az **MP3 LINK** csatlakozóhoz (3,5 mm) az egység hátulján.
 - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3** Lejátszás indítása a készüléken (az eszköz felhasználói kézikönyve szerint).

5 Rádió hallgatása



Megjegyzés

- A készülék kizárólag FM-rádióadások vételére képes.

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.



Megjegyzés

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

1 Az FM kiválasztásához nyomja meg a **SOURCE** gombot.

2 Több mint 2 másodpercig tartsa lenyomva **TUNING +/-** gombot.

↳ Megjelenik a [SRCH] (Keresés) felirat.

↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.

3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

- Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **TUNING +/-** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** gombot több mint 2 másodpercig az automatikus programbeállítás bekapcsolásához.
 - ↳ Megjelenik az [AUTO] (Automatikus) felirat.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi beprogramozása

Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Egy rádióállomás behangolása.
- 2 A programozási üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** gombot.
 - ↳ A PR01 villogni kezd.
- 3 A **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** gomb megnyomásával erősítheti meg választását.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- 1 A  gomb megnyomásával választhatja ki az előre beállított program számát.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Két különböző ébresztési állítható be, hogy különböző időpontban lépjenek működésbe.

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejéről indul.
- 2 Két másodpercig tartsa lenyomva az **AL 1** vagy az **AL 2** gombot.
↳ Az [AL 1] vagy az [AL 2] villogni kezd.
- 3 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki az ébresztő hangjelzés forrását: iPod vagy iPhone, iPod vagy iPhone lejátszási lista, rádió vagy csengetés.
- 4 Nyomja meg az **AL 1** vagy az **AL 2** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 5 Nyomja meg ismételten a **TUNING +/-** vagy a  gombot az óra beállításához.
- 6 Az **AL 1** vagy az **AL 2** gomb megnyomásával hagyhatja jóvá választását.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 7 Ismételve meg az 5. és 6. lépést a perc beállításához.
- 8 Ismételve meg az 5. és 6. lépést annak beállításához, hogy egész hétre, hétköznapra vagy hétvégére vonatkozzon-e az ébresztés.
- 9 Az 5. és 6. lépés ismétlésével állíthatja be az ébresztés hangerejét.



- Ha szeretne az iPhone/iPod készüléken tárolt zeneszámokra ébredni, akkor először állítsa be az iPhone/iPod lejátszási listáját ébresztési forrásként, majd hozzon létre PHILIPS nevű lejátszási listát az iTunes segítségével, végül másolja a zeneszámokat az új PHILIPS lejátszási listába.
- Ha nem hozott létre lejátszási listát vagy a listán nem szerepel egy szám sem, akkor az egység az iPhone/iPod készülék utolsó zenelejátszási beállítási szerinti számot játssza le.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Az **AL 1** vagy az **AL 2** ismételt megnyomásával kapcsolhatja be és ki az időzítőt.
 - ↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, megjelenik az [ AL 1] vagy az [ AL2] felirat.
 - ↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva,  akkor eltűnik az [AL1] vagy az [AL2] felirat.

Kíméletes ébresztő

A kíméletes ébresztő funkció fokozatosan növekvő hangerővel ébreszt.

- Ha a kiválasztott ébresztési forrás iPod vagy iPhone, iPod vagy iPhone lejátszási lista, illetve rádió, akkor az ébresztés hangereje fokozatosan erősödik.
- Ha a kiválasztott ébresztési forrás csengetés, akkor az ébresztés hangfrekvenciája másodpercenként nő.

Ébresztés ismétlése

- 1 Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM** gombot.
 - ↳ Az ébresztés percek múlva megismétlődik.



- A **|◀◀▶▶|** gomb megnyomásával beállíthatja az ébresztés ismétlésének intervallumát.

Az ébresztés leállítása

- 1 Amikor szól az ébresztési hang, nyomja meg a megfelelő **AL 1** vagy **AL 2** gombot.
 - ↳ Az ébresztés megszakad, de az ébresztési beállítások megmaradnak.

Az ébresztési beállítások megtekintése

- 1 Nyomja meg az **AL 1** vagy az **AL 2** gombot.

Üzemeltetés elemmel

Normál használat esetén az egységet a hálózati adapteren keresztül táplálja. Ha a hálózati adapter nincs csatlakoztatva, akkor az egység elemes üzemmódra vált.

Elemes üzemeltetés esetén:

- Az egység kijelzőjén ugyanaz jelenik meg, mint készenléti üzemmódban; a háttér-világítás ki van kapcsolva.
- Csak az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:
 - Óra
 - Ébresztés



- Elemes üzemeltetés esetén az ébresztés forrása csengetés.

Amikor a hálózati csatlakozót visszahelyezi a fali aljzatba, az egység kilép az elemes üzemmódból és készenléti üzemmódba lép.



Megjegyzés

- Elemes üzemmódban az egység több mint 3 hónapig képes a működésre.
- Ha az elem kezd lemerülni, a kijelzőpanelen megjelenik a „bAtt Lo” üzenet, és egészen addig látszik, amíg az elem teljesen le nem merül és az egység automatikusan ki nem kapcsol. Ebben az esetben cserélje ki az elemeket 2 új 1,5 V-os, AAA méretű R03 vagy UM4 elemre.

A tartalékelemek behelyezése



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet.

- 1 Nyissa ki az egység hátulján található elemtartó rekeszt.
- 2 Helyezzen be 2 db AAA méretű 1,5 V-os R03 vagy UM-4 elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra.
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.



Megjegyzés

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat után megfelelően.

Elalvási időzítő beállítása

Az egység a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.



Megjegyzés

- Mielőtt beállítja az elalváskapcsolót ellenőrizze, hogy az idő és a dátum be van-e állítva.

- 1 Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a (percben kifejezett) időtartam megadásához.
 - ↳ Az elalváskapcsoló be van kapcsolva
 - ↳ A kijelzőn megjelenik **z^z**
 - ↳ A hangerő fokozatosan csökken az elalváskapcsoló utolsó 5 percében
 - ↳ A készülék a meghatározott idő elérésekor készenléti üzemmódba vált.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

- 1 Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg meg nem jelenik az **[OFF]** felirat.
 - ↳ **z^z** eltűnik a kijelzőről.

A kijelző fényerejének beállítása.

- 1 A **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kijelző fényerőszintjét.

7 Hangbeállítás

Hangerő beállítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Mélyhangkiemelés

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.
 - ↳ A DBB aktiválásakor megjelenik a [DBB 1] felirat.
 - ↳ A DBB kikapcsolásakor megjelenik a [DBB 0] felirat.

8 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Műszaki adatok

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 × 2,5 W RMS
Válaszfrekvencia	125 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	>55 dB
MP3-csatlakozó	500 mV RMS 10 kohm

Rádió

FM

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	<22 dBu
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	<45 dBu
Keresési szelektivitás	< 36 dBu
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>45 dB

Általános információk

Tápfeszültség (adapter)	AS190-090-AE180; Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,7 A; II. osztály. Kimenet: 9,0 V === 1,8 A
Teljesítményfelvétel	10 W
Teljesítményfelvétel készienléti üzemmódban	<1 W
Kiterjedés	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	216.9 x105 x139.4 mm
Súly	
- Főegység	0,75 kg

9 Hibaelhárítás



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

Órahiba az iPod touch készülékkel való szinkronizálásakor

- A 10 másodpercig nyomva tartott be-/kikapcsolásgombbal és menü gombbal állíthatja vissza az iPod touch készüléket.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100-240V

Teljesítmény

maximális 10 W

készenléti állapotban <1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 0.75 kg

Befoglaló méretek

szélesség 216.9 mm

magasság 105 mm

mélység 139.4 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 2 x 2.5W RMS



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DC220_12_UM_V2.0

