

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

DTB297



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	3

2	Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6

3	Ξεκινήστε	8
	Τοποθέτηση μπαταριών	8
	Σύνδεση στο ρεύμα	8
	Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας	9
	Ενεργοποίηση	9

4	Αναπαραγωγή	10
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad	10
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	11
	Αναπαραγωγή από την εφαρμογή Philips DigitalRadio	12
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	12

5	Ακρόαση ραδιοφώνου	13
	Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB	13
	Βασικές λειτουργίες	13
	Χρήση του μενού	14

6	Άλλες λειτουργίες	16
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	16
	Ρύθμιση αφύπνισης	16
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	16
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	17

7	Πληροφορίες προϊόντος	18
	Προδιαγραφές	18
	Τύποι προγράμματος RDS	19

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	20
----------	---------------------------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο «κεραυνός» υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να εισάγετε πλήρως.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.
- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.



- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- ⑭ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.

- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- ⑰ Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Σημείωση

CE 0560

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδειάς.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Οι ονομασίες «Made for iPod», «Made for iPhone» και «Made for iPad» σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:



- να ακούτε ραδιόφωνο FM/DAB.
- να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/iPad ή μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
- να απολαμβάνετε μουσική από εξωτερικές συσκευές ήχου, μέσω σύνδεσης 3,5 χιλ.
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις.
- να ξυπνάτε με αφύπνιση κουδουνίσματος, ραδιόφωνο DAB/FM ή μουσική από iPod/iPhone/iPad.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό AC (με τρεις τύπους αποσπώμενων βυσμάτων)
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

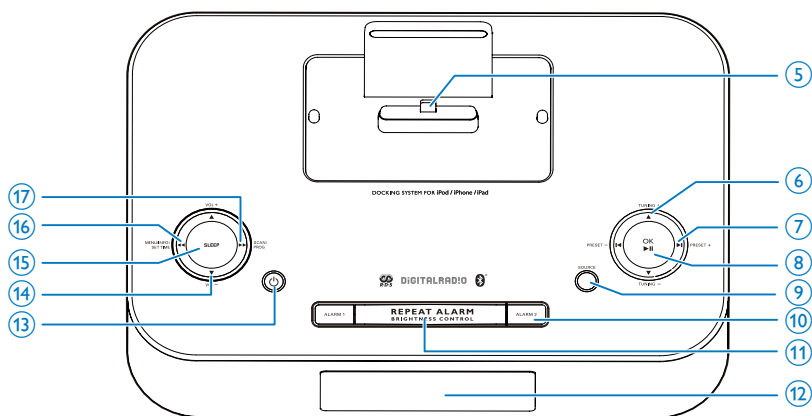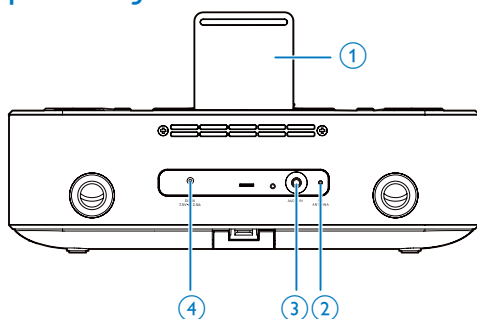

① Βάση για iPod/iPhone/iPad

② Κεραία FM

- Βελτίωση λήψης FM.

③ AUDIO IN

- Υποδοχή εισόδου ήχου 3,5 χιλ.

④ DC IN (7,5V 2,5 A)

- Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.

⑤ Υποδοχή βάσης σύνδεσης Lightning

⑥ TUNING +/- ▲ / ▼

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.

- Εναλλαγή μεταξύ των μενού DAB και FM.

⑦ PRESET +/- ◀▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο ήχου.
- (Παρατεταμένο πάτημα) γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/προς τα εμπρός σε ένα αρχείο ήχου.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑧ OK/▶▶

- Σε λειτουργία DOCK και BT, έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Επιλογή στερεοφωνικού ή μονοφωνικού FM.

⑨ SOURCE

- Επιλογή πηγής ήχου: BT, DAB, FM, AUDIO IN, DOCK.

⑩ ALARM 1/ALARM 2

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Απενεργοποίηση του ήχου αφύπνισης.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.

⑪ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

⑫ Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης.

⑬

- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.
- Διακοπή αφύπνισης.

⑭ VOL +/- ▲ / ▼

- Προσαρμογή της έντασης.

⑮ SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑯ MENU/INFO/SET TIME/

- (Παρατεταμένο πάτημα) σε λειτουργία σύνδεσης, γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω σε ένα αρχείο ήχου.
- (Παρατεταμένο πάτημα) πρόσβαση στο μενού FM/DAB.
- Επιλογή πληροφοριών οθόνης κατά την αναπαραγωγή.

- Σε λειτουργία αναμονής, ρύθμιση του ρολογιού και της ημερομηνίας.

⑰ SCAN/PROG/

- (Παρατεταμένο πάτημα) σε λειτουργία σύνδεσης, γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω σε ένα αρχείο ήχου.
- (Παρατεταμένο πάτημα) αποσύνδεση για όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις Bluetooth.
- Αναζήτηση διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών FM ή DAB.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου


Αριθμός σειράς

Τοποθέτηση μπαταριών



Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία. Οι μπαταρίες (δεν παρέχονται) χρησιμοποιούνται μόνο ως εφεδρικό μέσο.

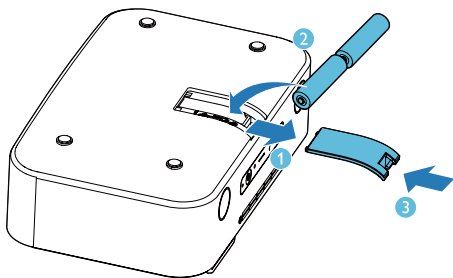

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες R6/UM-3/AA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.



Προσοχή

- Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν έχει εξαντληθεί ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Σύνδεση στο ρεύμα




Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Πριν τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό AC:
 - στην υποδοχή **AC** ~ στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στην πρίζα.

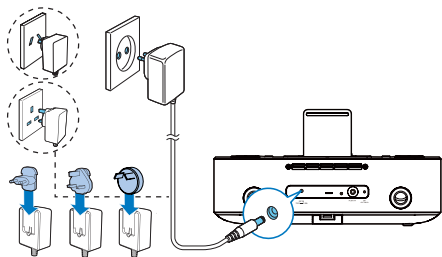

Ενεργοποίηση

- Πατήστε **Φ**.
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Θέση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε **Φ** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
↳ Η ώρα και η ημερομηνία (εάν έχουν ρυθμιστεί) εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα τα **MENU/INFO/SET TIME/ ◀◀** για 2 δευτερόλεπτα.
↳ Η μονάδα παράγει ένα ηχητικό σήμα μία φορά.
↳ Η ένδειξη [24H] αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε **TUNING +/- ▲ / ▼** για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών και, στη συνέχεια, πατήστε **OK/ ▶▶** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά, την ημέρα, το μήνα και το έτος.
↳ Μετά την επιβεβαίωση της ρύθμισης του έτους, η μονάδα παράγει ξανά ένα ηχητικό σήμα μία φορά.



Συμβουλή

- Σε μορφή 12 ωρών, εμφανίζεται η ένδειξη [MONTH-DAY].
- Σε μορφή 24 ωρών, εμφανίζεται η ένδειξη [DAY-MONTH].

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από iPod/ iPhone/iPad

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/ iPhone/iPad μέσω της μονάδας.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad


Η μονάδα υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα iPod, iPhone και iPad:

Ενδείκνυται για:

- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPad (4ης γενιάς)
- iPad mini
- iPhone 5

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή βάσης.
- 2 Τοποθετήστε το iPhone/iPod/iPad.
 - ↳ Αφού η συσκευή αναγνωρίσει το iPod/iPhone/iPad, θα συγχρονίσει αυτόματα το ρολόι της με το iPod/iPhone/iPad.

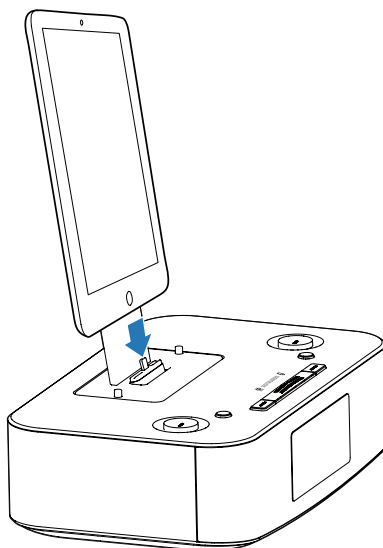

- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **OK/▶||**.
- Για να παραλείψετε ένα κομμάτι, πατήστε **PRESET +/- ◀/▶**.
- Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε παρατεταμένα το **PRESET +/- ◀/▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε τα για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει.




Συμβουλή

- Σε ορισμένα μοντέλα iPod, η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να εμφανιστεί με καθυστέρηση έως και ενός λεπτού.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth στη μονάδα, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της συσκευής.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στη μονάδα και τη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.

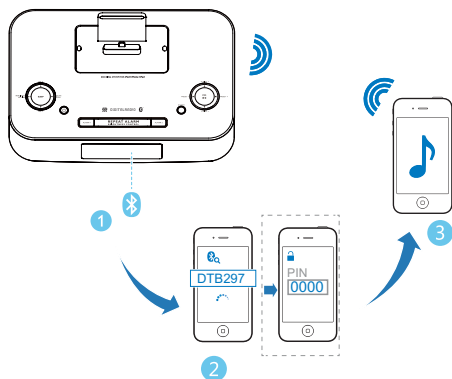

Συμβουλή

- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και 8 συσκευές Bluetooth που έχετε συνδέσει στο παρελθόν.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας,
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας ή
- Πατήστε παρατεταμένα τα **SCAN/PROG/▶▶**.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή BT (Bluetooth).
↳ Το * στην οθόνη ενδείξουν αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε «PHILIPS DTB297» στη συσκευή για να προχωρήσετε στη σύζευξη.
↳ Όταν η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η μονάδα παράγει ένα ηχητικό σήμα δύο φορές και η ένδειξη * σταματά να αναβοσβήνει.
 - Για ορισμένες συσκευές, θα χρειαστεί ενδεχομένως να εισαγάγετε τον κωδικό σύζευξης «0000».
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.

Αναπαραγωγή από την εφαρμογή Philips DigitalRadio

Η εφαρμογή **Philips DigitalRadio** είναι διαθέσιμη στο Apple App Store και το Google Play.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της συσκευής, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή σε μια έξυπνη συσκευή.

Με αυτήν την εφαρμογή, αφού συνδέσετε το iPod/iPhone/iPad ή τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth που διαθέτετε με αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες BT, DAB, TUNER και AUDIO IN από την έξυπνη συσκευή σας.



Συμβουλή

- Όταν μεταβείτε στην πηγή βάσης, η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται αυτόματα και η εφαρμογή **Philips DigitalRadio** σταματά να λειτουργεί.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή AUDIO IN.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ.) στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.↳ Η οθόνη εμφανίζει ένα μήνυμα κειμένου [AUDIO IN] και την τρέχουσα ώρα.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

DAB, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος απομνημονευμένος ραδιοφωνικός σταθμός DAB.



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία.
- Το προϊόν δεν υποστηρίζει ραδιοφωνική λήψη MW (μεσαία κύματα).
- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Ρωτήστε στο τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.WorldDAB.org για τις ισχύουσες ραδιοφωνικές συχνότητες DAB στην περιοχή σας.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για το προϊόν" > "Τύποι προγράμματος RDS" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς RDS.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB

Αν δεν έχει αποθηκευτεί κανένας ραδιοφωνικός σταθμός DAB, το προϊόν μπορεί να αναζητήσει και να αποθηκεύσει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή DAB.
↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[FULL SCAN]** (πλήρης σάρωση).
- 2 Πατήστε **OK/▶▶** για να ξεκινήσετε την αυτόματη εγκατάσταση.
↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB με σήμα επαρκούς ισχύος.
↳ Όταν αποθηκευθούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί

Βασικές λειτουργίες

Για περισσότερες λειτουργίες, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Συντονισμός στον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό FM με σήμα επαρκούς ισχύος, ο οποίος εκπέμπει σε χαμηλότερη/υψηλότερη συχνότητα:

Πατήστε παρατεταμένα **TUNING +/- ▲ / ▼** για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση.

Συντονισμός στο ραδιοφωνικό σταθμό FM που εκπέμπει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα:

Πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/- ▲ / ▼** ώσπου να εμφανιστούν τα ψηφία της συχνότητας.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM:

Πατήστε **SCAN/ /PROG ▶▶** για να ξεκινήσετε την αυτόματη λειτουργία προγραμματισμού.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών DAB:

Πατήστε **SCAN/PROG/ ▶▶** για να ξεκινήσετε τις αυτόματες λειτουργίες σάρωσης και προγραμματισμού.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών:

- 1) Συντονιστείτε σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2) Πατήστε παρατεταμένα **SCAN/PROG/▶▶** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
- 3) Πατήστε **PRESET +/- ◀▶** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό ακολουθίας στο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 4) Πατήστε **OK/▶▶▶** για επιβεβαίωση.
- 5) Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να προγραμματίσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα **PRESET +/- ◀▶**.

Επιλογή λειτουργίας ήχου μεταξύ **[STEREO]** (στερεοφωνικός ήχος) και **[MONO]** (μονοφωνικός ήχος) για το ραδιόφωνο FM:

Πατήστε επανειλημμένα **OK/▶▶▶**.

Εμφάνιση διαθέσιμων πληροφοριών για τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα **MENU/INFO/SET TIME/◀◀**.

να μεταβείτε στο μενού χαμηλότερου επιπέδου.

Λειτουργία FM:

[SCAN] (Σάρωση)	Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών: [STRONG] (Ισχυρό σήμα) μόνο για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με ισχυρό σήμα, [ALL] (Όλοι) για όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
---------------------------	---

[AUDIO] (Ήχος)	Επιλογή λειτουργίας ήχου: [STEREO] (Στερεοφωνικός) ή [MONO] (Μονοφωνικός).
--------------------------	--

Λειτουργία DAB:

[FULL SCAN] (Πλήρης σάρωση)	Σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB σε όλο το εύρος συχνότητων.
--	--

[MANUAL] (Μη αυτόματα)	Μη αυτόματος συντονισμός σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
-------------------------------------	--

[PRUNE] (Εκκαθάριση)	Κατάργηση μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
--------------------------------	--

[SYSTEM] (Σύστημα)	[RESET] (Επαναφορά): Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του ραδιοφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές.
------------------------------	---

[SW VER] (Έκδοση λογισμικού): Εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης υλικολογισμικού.

[BT UPGRD] (Αναβάθμιση Bluetooth): Αναβάθμιση του λογισμικού Bluetooth, αν υπάρχει.

[UPGRADE] (Αναβάθμιση): Αναβάθμιση του υλικολογισμικού, αν υπάρχει.

Χρήση του μενού

Όταν ακούτε ραδιόφωνο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα **MENU/INFO/SET TIME/◀◀**.
 - ↳ Λειτουργία FM: Εμφανίζεται η ένδειξη **[SCAN]** (Σάρωση).
 - ↳ Λειτουργία DAB: Εμφανίζεται η ένδειξη **[FULL SCAN]** (Πλήρης σάρωση).
- 2 Πατήστε **TUNING +/- ▲/▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή του μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **OK/▶▶▶** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή για

[BT RESET] (Επαναφορά Bluetooth): Επαναφορά του Bluetooth στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

[BT ON] (Ενεργοποίηση Bluetooth): Όταν η επιλογή

[BT ON] της εφαρμογής έχει οριστεί σε **"ON"** (Ενεργοποίηση), η σύνδεση Bluetooth παραμένει ενεργή στη λειτουργία αναμονής. Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η ρύθμιση έχει οριστεί σε **"OFF"** (Απενεργοποίηση), η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται αυτόματα στη λειτουργία αναμονής και η εφαρμογή **Philips DigitalRadio** σταματά να λειτουργεί.

- 3** Πατήστε **MENU/INFO/SET TIME/ ◀◀** για έξοδο από το μενού.

6 Άλλες λειτουργίες

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι (δείτε 'Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας' στη σελίδα 9).
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM 1** ή το **ALARM 2** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Η μονάδα παράγει ένα ηχητικό σήμα.
 - ↳ Οι ενδείξεις **[SET AL]** (ρύθμιση αφύπνισης),  ή  και τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε **TUNING +/- ▲ / ▼** για να ρυθμίσετε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK/▶||** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά, την ημερομηνία της αφύπνισης (εργάσιμη ημέρα, καθημερινά ή Σαββατοκύριακα), την πηγή (DOCK, BUZZ, DAB ή TUNER) και την ένταση ήχου.
 - ↳ Μετά την επιβεβαίωση της ρύθμισης της έντασης, η μονάδα παράγει ξανά ένα ηχητικό σήμα μία φορά.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **ALM 1** ή **ALM 2** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
 - ↳ Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη  ή .
 - ↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη  ή  εξαφανίζεται.

Επανάληψη αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε το **BRIGHTNESS/REP ALM**.
 - ↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από μερικά λεπτά.

Διακοπή ήχου αφύπνισης

- Όταν η αφύπνιση ηχεί, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **ALARM 1** ή **ALM 2**.
 - ↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης

- Πατήστε **ALARM 1** ή **ALM 2**.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη περίοδο χρόνου (σε λεπτά).
 - ↳ Όταν ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, εμφανίζεται η ένδειξη  και η ένταση του ήχου μειώνεται σταδιακά τα τελευταία 5 λεπτά.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (απενεργοποίηση)
 ↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη „z” εξαφανίζεται από την οθόνη.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- Πατήστε επανειλημμένα **BRIGHTNESS/REP ALM** για επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας οθόνης.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 5 W RMS
Απόκριση συχνότητας	80 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>67 dBA
AUDIO IN	600mV RMS 22 kohm

FM

Εύρος συντονισμού	FM 87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf <43 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	
Ευαισθησία αναζήτησης	<28dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB

Δέκτης DAB

Εύρος συντονισμού	174–240 MHz (Ζώνη III)
Ευαισθησία	> 90 dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	57 χιλ.
Ευαισθησία	>84dB/m/W

Bluetooth®

Έκδοση Bluetooth®	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη ISM 2.402-2.480 GHz
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοτικό AC/DC	Μοντέλο: OH-1018E0752500U
	Είσοδος: 100-240 V~ 50/60 Hz 650 mA,
	Έξοδος: 7,5 V == 2,5 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	19 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή (προβολή ώρας)	<1 W
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	263 x 135 x 165 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	1,18 κιλά

Τύποι προγράμματος RDS

NO TYPE	Κανένας τύπος προγράμματος RDS
NEWS	Υπηρεσίες ειδήσεων
AFFAIRS	Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα
INFO	Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Μόρφωση και εκπαίδευση
DRAMA	Θέατρο και λογοτεχνία
CULTURE	Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Ψυχαγωγικά προγράμματα
POP M	Ποπ μουσική
ROCK M	Ροκ μουσική
MOR M	Ελαφριά μουσική
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική
CLASSICS	Κλασική μουσική
OTHER M	Ειδικά μουσικά προγράμματα
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομικά
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδι
LEISURE	Χόμπι
JAZZ	Τζαζ μουσική
COUNTRY	Κάντρι μουσική
NATION M	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική περασμένων δεκαετιών
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ
TES	Δοκιμή αφύπνισης
ALARM	Ξυπνητήρι

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το τροφοδοτικό αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στη μονάδα, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω της μονάδας.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με αυτήν τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.

- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DTB297_UM_10_V1.0

