






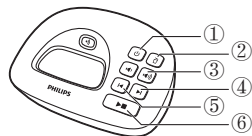

3 Segreteria telefonica (per XL495)

Ascolto dei messaggi registrati



- 1 Premere  per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.
- 2 Per eliminare il messaggio corrente, premere .
- 3 Per regolare il volume, premere .
- 4 Per riprodurre il messaggio successivo, premere .

- 5 Per riprodurre il messaggio precedente/riprodurre nuovamente il messaggio corrente, premere .
- 6 Per avviare/interrompere l'ascolto, premere .

Nota

- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

Registrazione di un messaggio

- 1 Premere [Menu] .
- 2 Selezionare [Segret. tel.] > [Messaggio] .
- 3 Seguire le istruzioni a video.

i



Fare riferimento al manuale dell'utente del telefono appena acquistato o scaricare l'ultima versione su www.philips.com/support .

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited
Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da MMD Hong Kong Holding Limited e viene venduto sotto la sua responsabilità. MMD Hong Kong Holding Limited è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.

QSG_XL490-495
IT_V3.0



Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/support

XL490


XL495



Guida rapida


PHILIPS

1 Collega

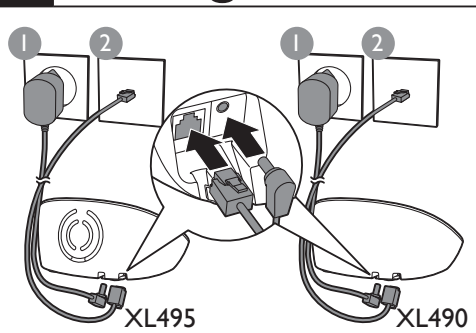

2 Eseguire le operazioni preliminari

Configurazione del telefono

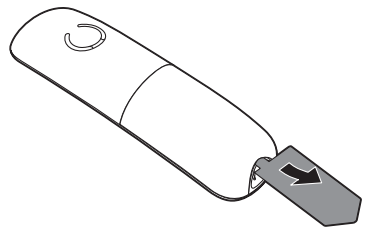


1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).

2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.

3 Impostare data e ora.

- Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare [am] o [pm] (in base al paese).

Carica del telefono

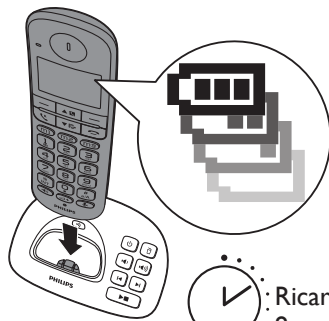

☐ > 70%

▤ 70% - 40%

▥ 40% - 10%

◻ Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere o e comporre il numero di telefono.
- Per rispondere a una chiamata, premere o quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere .

Regolazione del volume di ascolto

Premere ▲ / ▼ oppure per regolare il volume durante una chiamata.

Impostazione dei tasti diretti

1 Inserire il numero, quindi tenere premuto 1, m2 o m3 .

2 Seguire le istruzioni a video.

3 Per effettuare una chiamata rapida utilizzando i numeri salvati in corrispondenza dei tasti diretti, premere 1, m2 o m3 in modalità standby, quindi premere o per comporre il numero.

Aggiunta di un contatto alla rubrica

1 Premere [Menu] .

2 Selezionare [Rubrica] > [Agg. nuovo] .

3 Seguire le istruzioni a video.