



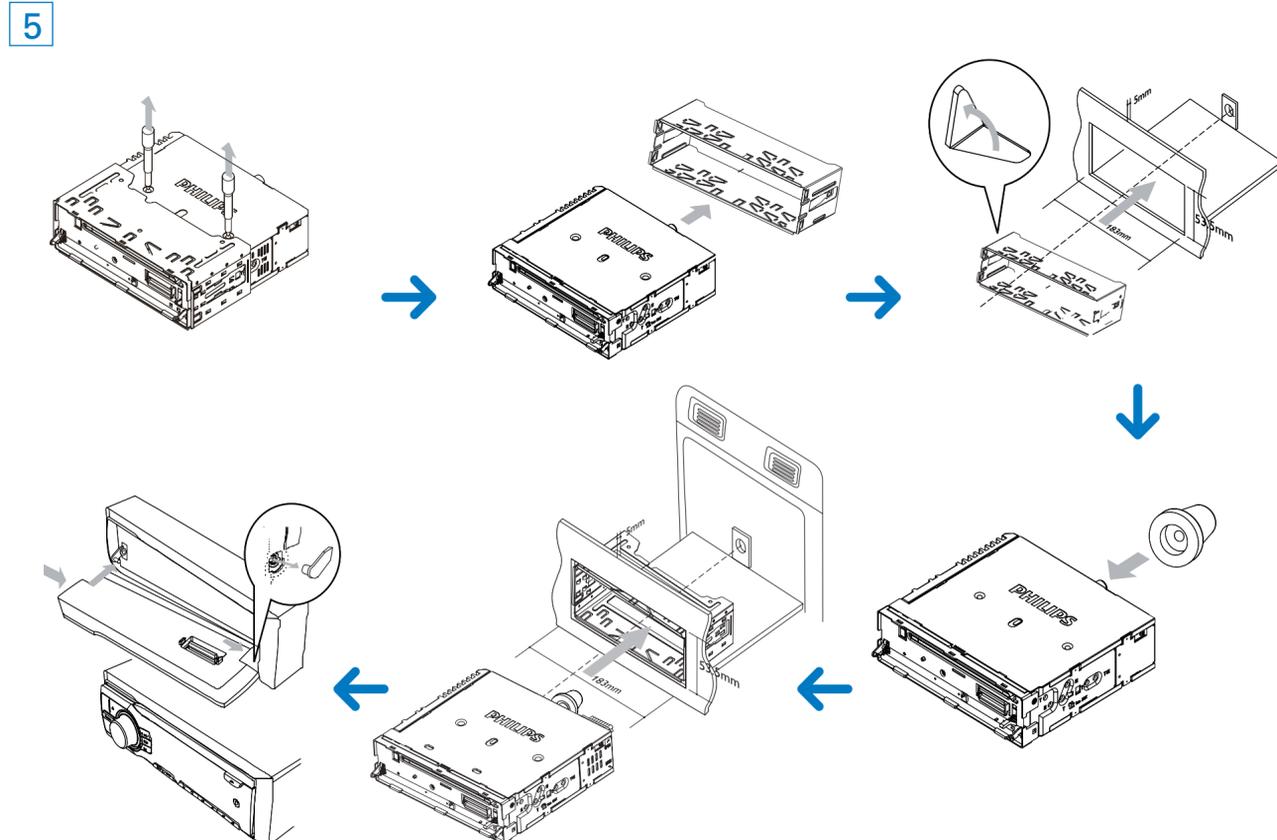

ESP Guía Rápida

PHILIPS

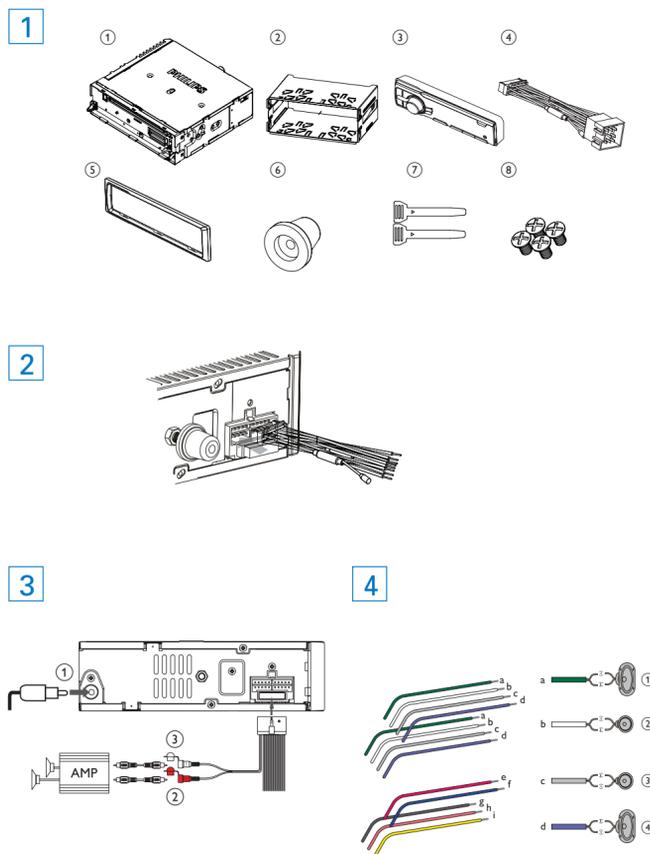

Descripción general de las piezas 1

Estas son las piezas incluidas necesarias para conectar e instalar esta unidad.

- 1 Sistema de audio para automóvil
- 2 Carcasa de montaje
- 3 Panel frontal
- 4 Conector estándar
- 5 Embellecedor
- 6 Tope de goma
- 7 Herramientas de desmontaje
- 8 4 tornillos

Cables de conexión

! Precaución

- Asegúrese de proteger todos los cables sueltos con cinta aislante.

Para automóviles con conectores ISO 2 3

- 1 Extraiga los conectores ISO del salpicadero del vehículo y con éstos al extremo más grande del conector estándar que se incluye.
- 2 Conecte el otro extremo del conector estándar incluido a la unidad.
- 3 Conecte la antena y el amplificador como se muestra en la imagen, si procede. Puede conectar el sistema de audio del vehículo al amplificador mediante los cables RCA-TO-RCA (no incluidos).

Conector	Conectar a
1 ANTENNA	Antena
2 REAR LINE OUT R	Altavoz posterior derecho
3 REAR LINE OUT L	Altavoz posterior izquierdo

Para automóviles sin conectores ISO 3 4

! Precaución

- Asegúrese de conectar el cable negro a tierra en primer lugar.

- 1 Conecte la antena y el amplificador como se muestra en la imagen, si procede.
- 2 Corte el extremo más grande del conector estándar que se incluye.
- 3 Compruebe cuidadosamente el cableado del vehículo y conecte los cables al conector estándar que se incluye.
- 4 Conecte el conector estándar incluido a la unidad.

1 Banda verde/negra	Altavoz izquierdo (posterior)
2 Banda blanca/negra	Altavoz izquierdo (frontal)
3 Banda gris/negra	Altavoz derecho (frontal)
4 Banda púrpura/negra	Altavoz derecho (posterior)

e ROJO	Llave de contacto +12V CC cuando se enciende/ACC
f AZUL	Cable de control del relé de la antena eléctrica/del motor/Cable de control del relé del amplificador
g NEGRO	A tierra
h Naranja	Cambio de iluminación
i Amarillo	A la batería de automóvil de +12 V que está alimentada en todo momento

Nota

- Compruebe la conexión de los cables antes de montar la unidad en el coche.
- Si se pierden las emisoras de radio presintonizadas cuando apaga la llave de encendido y, luego, cuando la enciende de nuevo, vuelva a conectar los cables rojos transversalmente con los amarillos.

Colocación del panel frontal 5

- 1 Coloque el embellecedor.
- 2 Inserte el lado derecho del panel en la carcasa hasta que encaje correctamente.
- 3 Presione el lado izquierdo del panel y dirija el orificio izquierdo al pilar izquierdo.
- 4 Suelte el panel para unir el lado izquierdo.

Montaje en el salpicadero 5

- 1 Si el vehículo no dispone de una unidad de a bordo o de un equipo de navegación, desconecte el terminal negativo de la batería.
 - Si desconecta la batería en un vehículo que dispone de una unidad de a bordo o un equipo de navegación, se puede borrar la memoria del equipo.
 - Si la batería del vehículo no está desconectada, asegúrese de que los cables pelados no se toquen entre sí para evitar que se produzca un cortocircuito.
- 2 Extraiga los dos tornillos de la parte superior de la unidad.
- 3 Extraiga la carcasa de montaje con las herramientas de desmontaje incluidas.
- 4 Instale la carcasa en el salpicadero y doble las pestañas hacia el exterior para fijarla.
- 5 Coloque el tope de goma incluido sobre el extremo del perno de montaje.
- 6 Deslice la unidad en el salpicadero hasta que oiga un clic.
- 7 Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería del vehículo.
- 8 Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería del vehículo.

Encendido

- 1 Pulse para encender la unidad.
 - Para apagar la unidad, pulse durante 3 segundos.

Ajuste del reloj

- 1 Pulse MENU/DISP durante 3 segundos.
- 2 Pulse o varias veces hasta que se muestre la hora actual.
- 3 Gire en el sentido de las agujas del reloj para configurar la hora.
- 4 Pulse para confirmar.
- 5 Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para configurar los minutos.
- 6 Pulse para confirmar.

Cómo visualizar el reloj

- 1 Pulse MENU/DISP varias veces hasta que se muestre el reloj.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse SOURCE repetidamente hasta seleccionar Radio (Radio).
- 2 Pulse o para seleccionar la banda: [FM1], [FM2], [FM3], [AM1], o [AM2].
- 3 Pulse o para sintonizar una emisora de radio manualmente.
 - La emisora de radio comienza a emitir.
 - Para buscar una emisora de radio de forma automática, pulse o durante 3 segundos.

Reproducción de archivos de audio

- 1 Pulse en el panel frontal para liberar el panel.
- 2 Inserte un CD con la cara impresa hacia arriba.
- 3 Cierre el panel.
 - La reproducción se inicia automáticamente.
 - Para hacer una pausa en la reproducción de CD, pulse .
 - Para reanudar la reproducción de CD, pulse de nuevo.