

PHILIPS

Linea V

Designerski telefon
beprzewodowy
(M350)

Designerski telefon
beprzewodowy
z automatyczną
sekretarką (M355)

Krótka instrukcja obsługi



Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/support

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.
- Przed użyciem produktu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/EU.
- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Gdy dzwoni słuchawka, lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

1 Przegląd

W trakcie poł.

- Książka telefoniczna
- Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
- Ustawić głośność.
- Ponowne wybieranie (w zależności od sieci).
- Kończenie połączeń.
- Wprowadzanie pauzy (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
- Włączanie lub wyłączanie głośnika.
- Wyciszanie/włączanie mikrofonu.

Tryb gotowości


- Dostęp do menu głównego.
- Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
- Książka telefoniczna
- Rejestr połączeń
- Wykonywanie i odbieranie połączeń.
- (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
- Włączanie lub wyłączanie słuchawki (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
- Wykonywanie połączenia interkomowego (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
- Zablokuj/odblokuj klawiaturę (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
- wykonywanie i odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym.
- Model M355: Naciśnij, aby odtworzyć nową wiadomość z automatycznej sekretarki. / Dostęp do menu automatycznej sekretarki.

W menu

- Potwierdzenie / wybór / Przechodzenie do menu opcji.
- Anulowanie / Powrót
- Przechodzenie w górę / w dół
- Zamykanie menu.

W polu tekstowym

- Usuwanie tekstu.
- Wprowadzanie odstępu (spacji).
- Przełączanie między wielkimi i małymi literami (naciśnij i przytrzymaj przycisk).

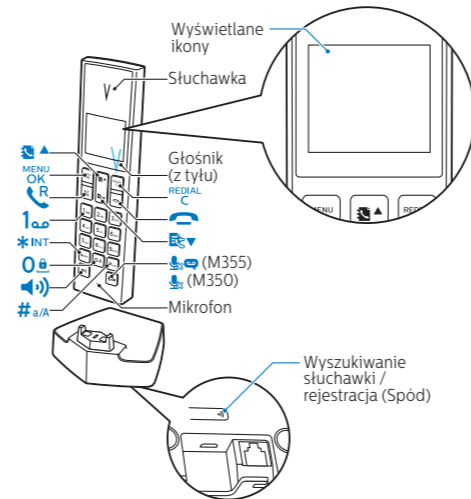


Wyświetlane ikony

- Wyświetlanie stanu połączenia między słuchawką a stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału.
- Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy połączeń przychodzących.
- Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.
- Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nieodczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach na liście połączeń. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach.
- Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.
- Głośnik włączony.

- Dzwonek wyłączony.
- Włączono alarm.
- Model M355: Automatyczna sekretarka: miga w przypadku nowej wiadomości lub kiedy pamięć jest pełna. Wyświetla się, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
- Wskaźnik wiadomości głosowych – miga w przypadku nowych wiadomości; świeci światłem ciągłym w przypadku odsłuchanych wiadomości.
* Dostępność tej usługi zależy od sieci.
- Jest wyświetlana podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.
- Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr. Naciśnij przycisk , aby odczytać.
- Włączony jest tryb ECO+.

2 Podłączenie

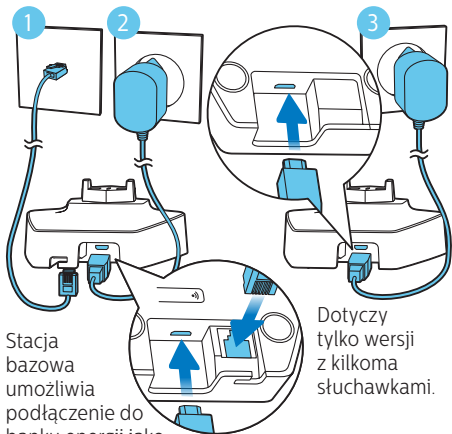




Stacja bazowa umożliwia podłączenie do banku energii jako alternatywnego źródła zasilania podczas przerwy w dostawie prądu.

Dotyczy tylko wersji z kilkoma słuchawkami.


3 Czynności wstępne

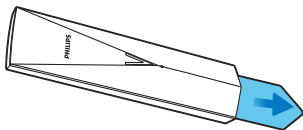Konfiguracja telefonu



- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 4 Ustaw datę i godzinę.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinny, naciśnij przycisk  / , aby wybrać opcję **[am]** lub **[pm]** (w zależności od kraju).

Ładowanie telefonu

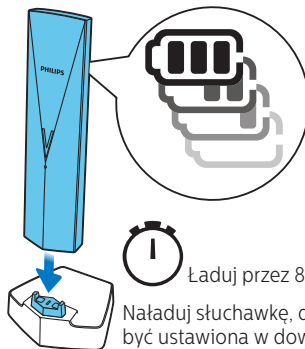

Ładuj przez 8 godzin

Naładuj słuchawkę, dokując ją (może być ustawiona w dowolnym kierunku).




Przewijanie: trwa ładowanie



4 Enjoy

Książka telefoniczna

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Książka tel.]** > **[Dodaj nowe]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wybór numeru z książki telefonicznej



- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Połączenie z numeru bezpośredniego wybierania

Naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie gotowości. Dostępność funkcji bezpośredniego wybierania jest zależna od kraju.

Rejestr połączeń



Wybór numeru z listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Wyświetlanie pozycji

Naciśnij kolejno  > **[Pokaż]**.

Zapisywanie pozycji



- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk  > **[Zapisz numer]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji



- 1 Naciśnij kolejno  > **[Usuń]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Lista ponownego wybierania

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Zapisywanie pozycji


- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk  > **[Zapisz numer]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Usuń]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Automatyczna sekretarka (tylko model M355)



Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Autom. sekret.]** > **[Wł./wył.]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 - **[Włączony]** > **[Tylko odpow.]** oznacza, że automatyczna sekretarka jest włączona. Tylko połączenia są odbierane, wiadomości nie są nagrywane.
 - **[Włączony]** > **[Odp.+ nagryw.]** oznacza, że automatyczna sekretarka jest włączona. Połączenia są odbierane, wiadomości są nagrywane.

Słuchanie odebranych wiadomości




Naciśnij kolejno  > **[Autom. sekret.]** > **[Odtwórz]**.


Usuwanie odebranych wiadomości

- 1 Podczas odsłuchiwanie wiadomości naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu opcji.
- 2 Wybierz kolejno **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Rejestracja słuchawki lub dodatkowych słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki.

- 1 Naciśnij przycisk  na słuchawce.
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi]** > **[Zarejestruj]**, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk  na stacji bazowej.
- 4 Wprowadź numer PIN/kod dostępu zestawu (0000).



- 5 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić numer PIN/kod dostępu.
 - ↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.

Uwaga

- Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000.
- Słuchawka oraz stacja bazowa są zgodne z normą GAP, co oznacza, że gwarantowana jest minimalna funkcjonalność: rejestrowanie słuchawki, odbieranie linii, wykonywanie i odbieranie połączenia. Zaawansowane funkcje mogą być niedostępne w przypadku używania ich z urządzeniami innych producentów. Aby zarejestrować słuchawkę w innej stacji bazowej zgodnej z normą GAP, postępuj zgodnie z procedurą rejestracji tej stacji bazowej.

Przywracanie ustawień domyślnych

Można przywrócić ustawienia fabryczne telefonu oraz oryginalny numer PIN/kod dostępu.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi]** > **[Zresetuj]**, a następnie naciśnij przycisk .
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Parametry techniczne



Bateria

Philips: 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 300 mAh
Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.

Zasilacz sieciowy (Stacja bazowa i ładowarka):

	Moc wejściowa:	Moc wyjściowa:
SPPS:	: 100–240 V~, 200 mA	5 V DC, 500 mA
SSY050050-EU	50/60 Hz,	

Alternatywne źródło zasilania

Bank energii – wyjście: 5 V DC 500 mA (minimum)

Książka telefoniczna z 50 pozycjami

Lista połączeń z 20 pozycjami

Czas rozmów: 10 godzin

Tryb gotowości: 180 godzin

Moc wyjściowa RF: < 24 dBm

Pasma częstotliwości: od 1880 MHz do 1900 MHz



Uwaga

Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

? Często zadawane pytania

Moja słuchawka wyświetla komunikat [Szukanie...], [Nieosiągalny] lub [Wyrejestrowano]. Co mam zrobić?

- Upewnij się, że stacja bazowa jest podłączona do zasilania.
- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Słuchawka nie jest sparowana ze stacją bazową. Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.


Co zrobić, jeśli nie powiedzie się parowanie (rejestracja) słuchawki lub dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

- Pamięć stacji bazowej jest pełna. Przejdź do opcji ^{MENU}OK > [Usługi] > [Wyrejestruj], aby wyrejestrować nieużywane słuchawki i spróbować ponownie.
- W przypadku niepowodzenia rejestracji należy odłączyć zasilacz od stacji bazowej i podłączyć go ponownie. Odczekaj 15 sekund, a następnie powtórz procedurę rejestracji.

Wybrano nieprawidłowy kraj na ekranie powitalnym, co należy zrobić?

Przywróć fabryczne ustawienia domyślne (patrz część „Przywracanie ustawień domyślnych”).

Wybrałem niewłaściwy język, którego nie rozumiem. Co należy zrobić?

- 1 Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu trybu gotowości.
- 2 Naciśnij przycisk ^{MENU}OK, aby przejść do ekranu menu głównego.
- 3 Na ekranie zostaną wyświetlone następujące opcje:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Wybierz odpowiednią z nich, aby przejść do opcji języka.
- 5 Wybierz swój język.

Słuchawka traci połączenie ze stacją bazową lub dźwięk jest przerywany podczas rozmowy.

- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Ponownie zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.

Akumulator rozładowuje się zbyt szybko.

- Bateria nie jest w pełni naładowana. Zostaw słuchawkę w podstawce dokującej na co najmniej 8 godzin lub do momentu, w którym ikona baterii na słuchawce przestanie się przewijać i wskaże pełen poziom naładowania.
- Baterie są zużyte lub uszkodzone. Kup nowe akumulatory o takich samych parametrach technicznych i dokonaj wymiany.
- Sprawdź, czy tryb ECO+ jest włączony. Wyłącz go, aby wydłużyć czas pracy w trybie gotowości.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)

- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.
- Telefon odbiera zakłócenia z połączenia DSL (ang. Digital Subscriber Line). Zainstaluj filtr DSL, aby zapobiec występowaniu szumów. W tym celu skontaktuj się z dostawcą usług.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.



www.philips.com/support

Aby uzyskać dostęp do instrukcji użytkownika w trybie online, należy podać numer referencyjny modelu, znajdujący się na etykiecie produktu w dolnej części stacji bazowej.



Copyright © Gibson Innovations Limited
2017. All rights reserved.

This product has been manufactured by and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used under license.

UMS_M350-355

05_EN_V1.0

WK17335



Ten symbol na produkcie
oznacza, że produkt
podlega postanowieniom
Dyrektywy Europejskiej
2012/19/EU.