

PHILIPS

Bärbar radio

1000-serien

R1506



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktigt	2
	Säkerhet	2
	Meddelande	2
2	Din bärbara radio	3
	Introduktion	3
	Vad finns i lådan?	3
	Översikt över den bärbara radion	3
3	Kom igång	4
	Installera batterier	4
4	Lyssna på FM/MW-radio	5
	Ställ in radiostationer	5
	Justera volym	5
	Ansluter till hörlurar	5
5	Produktinformation	6
6	Felsökning	6

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Uppmärksamma alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmeväxlare, spisar och andra värmealstrande apparater (inklusive förstärkare).
- Lämna all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs om apparaten på något sätt har skadats, vätska har spillts ut eller föremål fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte normalt, eller har tappats i golvet.
- Batterianvändning FÖRSIKTIGHET - För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskador, egendomsskador eller skador på den bärbara radion:
 - Installera alla batterier korrekt, + och - så som markerats på enheten.
 - Avlägsna batterierna när enheten inte används under någon längre tid.
 - Batteriet får ej utsättas för överdrivet stark värme som solsken, eld och liknande.
- Denna bärbara radion får ej utsättas för dropp eller stänk.
- Ställ inga riskfaktorer på den bärbara radion (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).

Meddelande

Alla ändringar eller modifieringar som gjorts på enheten som inte uttryckligen godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen. TP Vision Europe B.V. förklarar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.philips.com/support.



Denna produkt uppfyller EU:s krav beträffande radiostörning.



Denna produkt är utformad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten ej får kasseras som hushållsavfall utan ska levereras till lämplig återvinningsanläggning för avfall. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på hur det lokala separata insamlingssystemet fungerar för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kasta aldrig produkten och batterierna tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av gamla produkter och batterier bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2 Din bärbara radio

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips!
Registrera din produkt på www.philips.com/support
för att dra full nytta av den support som Philips
erbjuder.

Introduktion



Med denna bärbara radion kan du:

- lyssna på FM/MW-radio

Vad finns i lådan?


Kontrollera och se innehållet i lådan:

- Huvudenhet
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsdatablad
- Garanti

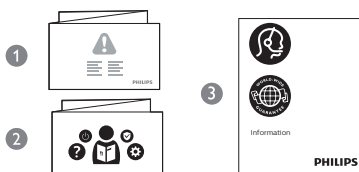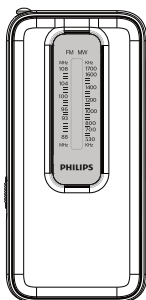

Översikt över den bärbara radion

- ① **Teleskopisk antenn**
– förbättrar FM-mottagningen.
- ② **TUNING**
– i FM/MW-läge, finjusteras en station.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– slå på/av apparaten.
– justerar ljudnivån.
- ④ 
– 3,5 mm hörlursuttag.
- ⑤ **Frekvensväljare**
– väljer radiovåglängd: FM or MW.
- ⑥ **Batterifack**

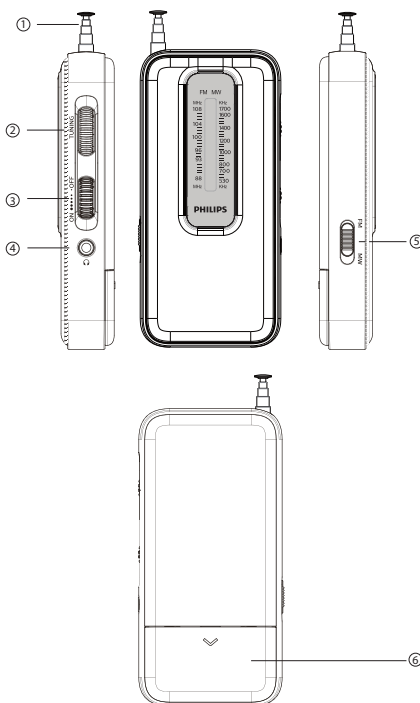

3 Kom igång

Följ alltid anvisningar i detta kapitel i rätt ordning.


Installera batterier



Försiktighet

- Explosionsfara! Håll batterierna borta från värme, solsken och eld. Kasta aldrig batterierna i eld.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de måste kastas på rätt sätt.
- Blanda inte batterityper: t.ex. alkaliskt med kolzink. Använd endast batterier av samma typ för apparaten.

Sätt i 2 AAA-batterier (medföljer ej) med korrekt polaritet (+/-) enligt illustration.

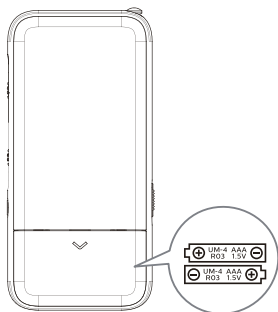

4 Lyssna på FM/ MW-radio



Observera

- Håll den bärbara radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- För bättre mottagning, dra ut och justera antennens läge helt.

Ställ in radiostationer

- 1 Vrid på **ON** ●●●●● OFF för att slå på apparaten.
- 2 Ställ in frekvensväljare på **FM** eller **MW**.
- 3 Välj din station med **TUNING** -kontrollen.
- 4 När du vill stänga av radion, vrid på **ON** ●●●●● OFF till **OFF**.

Justera volym

Justera ljudet med **ON** ●●●●● **OFF**.

Ansluter till hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till hörlursuttaget.
-> Högtalarna stängs sedan av.

5 Produktinformation

6 Felsökning



Observera

- Produktinformation kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Effekt

Batterityp	AAA storlek(LR3)
Batterispänning	1,5V
Antal batterier	2

Inställning/mottagning/överföring

Frekvensinställning	FM 88 – 108 MHz MW 530 – 1700 kHz
---------------------	--------------------------------------

Ljud

Ljudsystem	Monoljud
Volymkontroll	Roterande (analog)
Uteffekt	100 mW RMS

Uppkopplingsmöjlighet

Ljud-/videoutgång	Hörlurar (3,5mm)
-------------------	------------------

Allmän information

Mått (B x H x D)	56 x 116,2 x 22 mm
Vikt (Huvudenhet)	88 g



Varning

- Ta aldrig bort höljet på denna produkt.

För att garantin ska gälla får du inte själv reparera enheten.

Om du stöter på problem när du använder enheten, kontrollera följande punkter innan du beställer service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbsida (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips, se till att ha enheten i närheten och att ha tillgång till modell- och serienumret.

Inget ljud/effekt

- Volymen har inte justerats
- Justera VOLUMEN.
- Förbrukade batterier/felaktigt isatta
- Sätt i (nya) batterier korrekt
- Hörlurar anslutna till apparaten
- Koppla bort hörlurarna.

Dålig radiomottagning

- Dålig radiosignal
- För FM, förläng, luta och vrid den teleskopiska antennen för bästa mottagning. Minska avståndet på signalen om den är för stark.
- För MW använder apparaten en inbyggd antenn. Rikta in antennen för bästa mottagning genom att vrida på apparaten.
- När du sätter i nya batterier, försök inte blanda gamla batterier med nya.
- Ta bort batteriet när enheten inte har använts på länge. Batterier innehåller kemiska ämnen, så de måste kastas på rätt sätt..



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.