


3 Divertiti

Avviare la riproduzione disco

Prima di iniziare...


Rimuovere la linguetta di blocco in cima allo sportello dell'alloggiamento del disco.

- 1 Premere  per aprire il vano del disco.

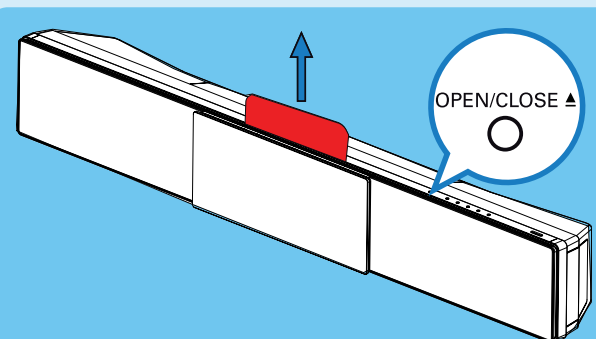

- 2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso di sé.
- 3 Premere  per chiudere il vano del disco.
- 4 La riproduzione verrà avviata automaticamente.
- 5 Se sullo schermo del televisore appare il menu del disco, utilizzare i tasti cursore per selezionare un'opzione e premere **OK** per avviare la riproduzione.
- 6 Premere  per interrompere la riproduzione.

Nota Premendo il tasto , la riproduzione riprende da dove era stata interrotta. Per riavviare la riproduzione dall'inizio, premere .

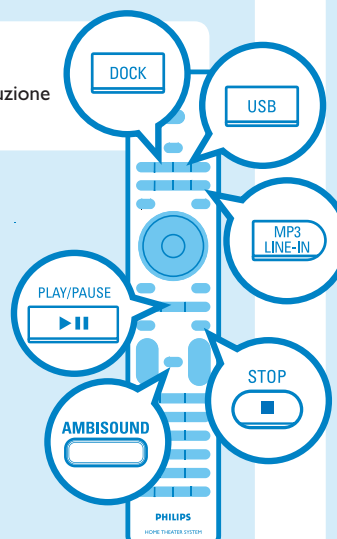

Riproduzione da altri dispositivi supportati

I collegamenti per altri apparecchi sono ubicati sul lato sinistro dell'unità principale.

Dispositivi USB

- 1 Collegare il dispositivo USB a **A**.
- 2 Premere **USB** per passare alla modalità "USB".
- 3 Premere  per avviare la riproduzione.
- 4 Per interrompere la riproduzione, premere **DISC** per passare alla modalità 'DISC'. A questo punto, è possibile scollegare il dispositivo USB.

Altri lettori audio portatili

- 1 Utilizzare il cavo MP3 LINE-IN in dotazione per collegare la presa di uscita delle cuffie del lettore audio portatile a **B**.
- 2 Premere **PLAY** sul lettore audio portatile.
- 3 Per ascoltare la riproduzione, premere **MP3 LINE-IN**.

DOCK (funzione opzionale - non disponibile in Europa)

- Questa è una funzione avanzata compatibile solo con la docking station Philips HTD7001 (attualmente non disponibile in Europa).


Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per dispositivi DVD.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25933
www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS8100

Guida di avvio rapido




- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti

Contenuto della confezione?

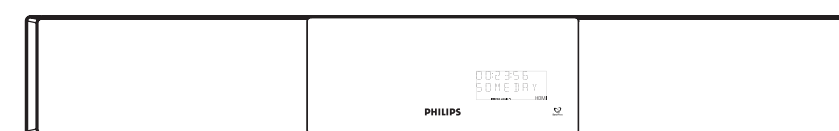


Unità principale (SoundBar)




Telecomando con 2 batterie



Subwoofer

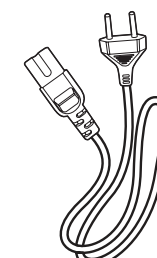


Cavo di alimentazione

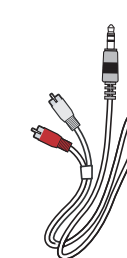


Cavo audio




Cavo SCART

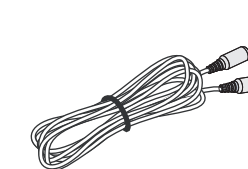


Cavo MP3 LINE-IN

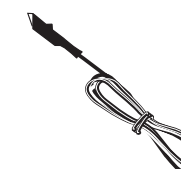

Antenna FM

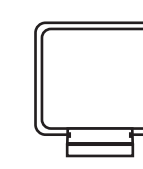


Antenna a quadro AM/MW

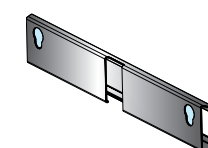

Staffa per montaggio a parete dell'unità principale



2 x pannelli per montaggio a parete



Panno in microfibra


Manuale per l'utente

PHILIPS

1 Connetti


A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

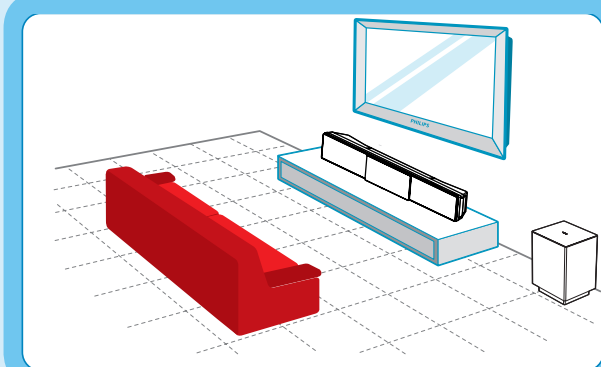

- 1 Posizionare il sistema Sound Bar al normale livello di ascolto dell'orecchio, o almeno sopra l'altezza del ginocchio. Rivolgerlo direttamente verso l'area di ascolto.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.


B Preparazione per le connessioni posteriori

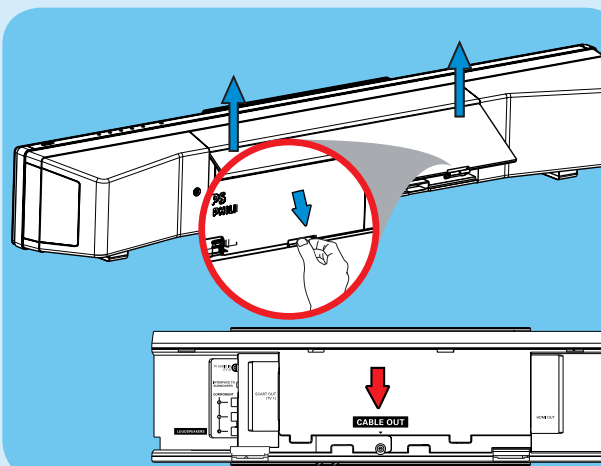

- 1 Spingere i fermi verso l'alto per sollevare il coperchio posteriore.
- 2 Collegare i cavi necessari e dirigerli tutti al punto CABLE OUT (per ulteriori dettagli, vedere le sezioni successive).


Nota Tutti i cavi devono essere collocati correttamente all'interno del pannello posteriore per consentire la chiusura del coperchio.

C Collegare il sistema Sound Bar e il subwoofer

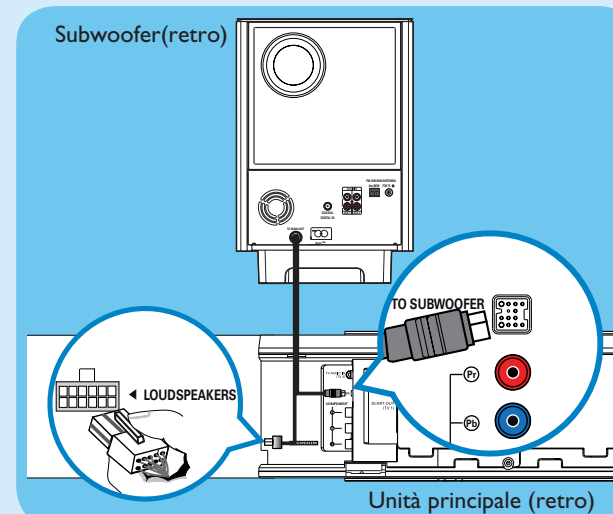

- Collegare il cavo TO MAIN UNIT dal subwoofer alla parte posteriore dell'unità principale. Collegare un'estremità alla presa TO SUBWOOFER e l'altra estremità alla presa LOUDSPEAKERS.

D Collegare l'unità principale al televisore

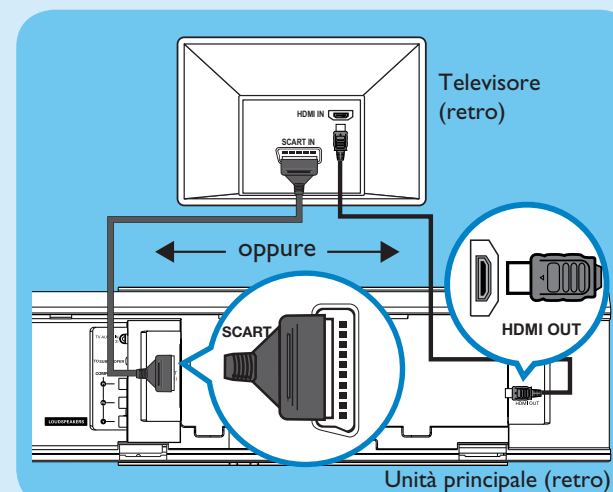


- Utilizzare il cavo SCART in dotazione per collegare la presa SCART OUT (TV1) dell'unità principale alla presa SCART IN del televisore.
- OPPURE
- Se il televisore supporta il sistema HDMI, utilizzare un cavo HDMI (non in dotazione) per collegare il connettore HDMI OUT alla presa HDMI IN del televisore.

Nota È importante collegare l'unità principale direttamente al televisore.

E Collegare le antenne radio e il cavo di alimentazione


Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

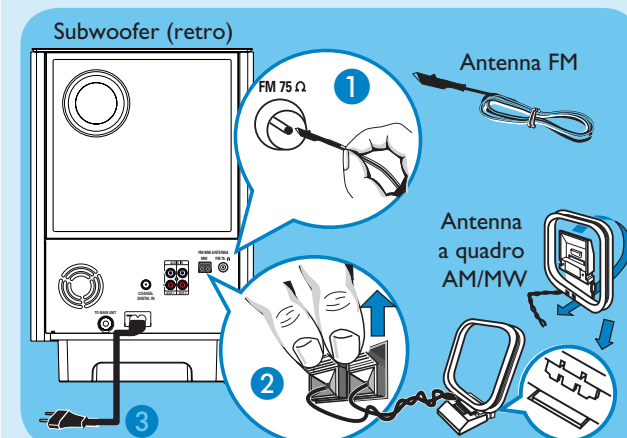

- 1 Collegare l'antenna FM al pin interno della presa FM 75 Ω. Allungare l'antenna per una ricezione ottimale.
- 2 Distendere l'antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento. Premere e inserire i cavi nelle prese AM/MW.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer a una presa di corrente CA.

F Collegare l'uscita audio da un altro apparecchio (opzionale)

Utilizzare un cavo audio rosso e bianco (non in dotazione) per collegare le prese AUDIO IN-AUX1 o AUX2 del subwoofer alle prese AUDIO OUT dell'apparecchio collegato (ad esempio un registratore di DVD, un videoregistratore, un decoder satellitare o via cavo).

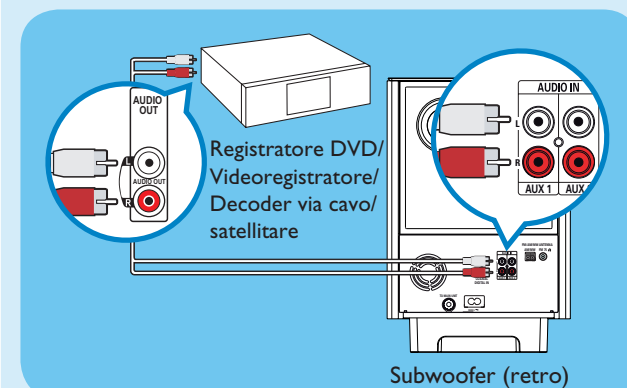

Nota Premere **AUX** sul telecomando per selezionare "AUX1" o "AUX2" a seconda della sorgente che si desidera ascoltare.

2 Installazione


A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **(STANDBY ON)** sull'unità principale per accenderla.
- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, **AV**) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Impostazione degli altoparlanti

Quando si accende l'unità per la prima volta, sullo schermo del televisore viene visualizzato il messaggio di impostazione degli altoparlanti. Attendersi alle istruzioni visualizzate per completare l'impostazione.

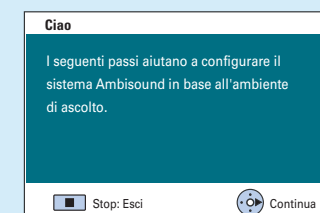

- 1 Premere il tasto destro del cursore sul telecomando per accedere all'impostazione del sistema Sound Bar.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata { Orientamento }, premere il tasto destro del cursore per continuare.
- 3 Selezionare l'impostazione predefinita più adatta al proprio ambiente e configurazione, premere il tasto destro del cursore per confermare e passare alla schermata successiva.

{ Acustica della stanza }

Selezionare il tipo di pareti che circondano la stanza. L'impostazione predefinita è "Hard (concrete, wood)" (Rigide - Cemento, legno)

{ Posiz. stanza }

Selezionare la collocazione del sistema Sound Bar all'interno della stanza. L'impostazione predefinita è "Middle" (Centro).

{ Altezza }

Selezionare l'altezza alla quale è collocato il sistema Sound Bar. L'impostazione predefinita è compresa tra 0,8 e 1,2 metri.

{ Distanza }

Selezionare la distanza tra la posizione di ascolto e il sistema Sound Bar. L'impostazione predefinita è compresa tra 2 e 3 metri.

- 4 Quando viene visualizzata la schermata { Completo }, premere il tasto destro del cursore per uscire.

Nota Per le altre opzioni di impostazione, consultare il manuale dell'utente in dotazione.