

# Guía de inicio rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos elementos.




Guía de Inicio Rápido




Manual del usuario




Antena FM

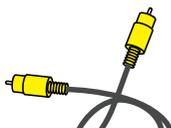

Cable vídeo compuesto



Un control remoto con dos pilas de tamaño AAA

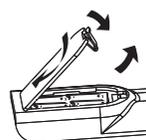

# PHILIPS

## Paso A *Conexión*

### Consejos

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el manual de instrucciones.
- Para conectar a un televisor con función de exploración progresiva, consulte el manual de instrucciones que dispone de información detallada y precisa sobre las conexiones y la configuración.

1


Conecte la antena FM.

2

Conecte el cable de vídeo compuesto al televisor.

3

Conecte los cables de alimentación del aparato y del TV.

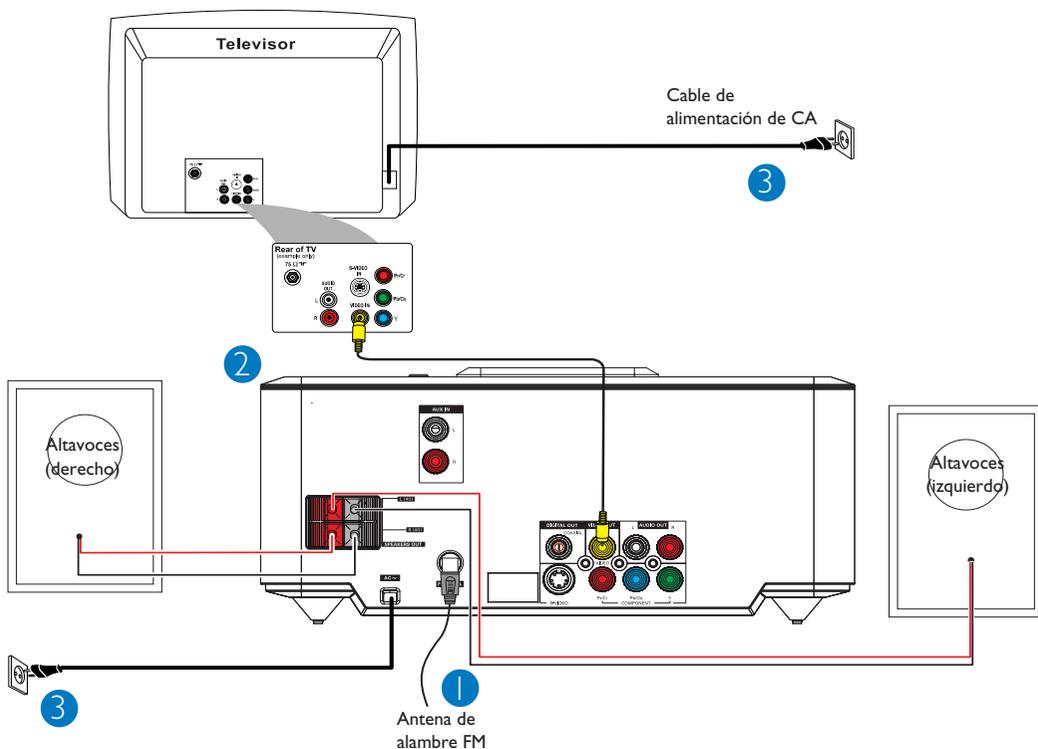

## Paso B *Configuración*


### Configuración del televisor

1

Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar el disco como fuente.

2

Encienda el televisor y configure el canal de entrada de vídeo correcto.

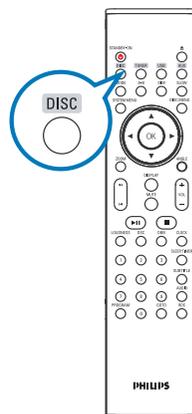



### Reproducción de un disco

1

Pulse **▲** para abrir el compartimento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimento de discos.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2

La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶||**.

3

Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

### Programación y sintonización de emisoras de radio

1

Pulse **SOURCE** (**TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2

Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de frecuencia.

3

Pulse **PRESET+/-** (**◀ / ▶** en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

### Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenamiento masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1

Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma **↔** del equipo.

2

Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.

3

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

#### Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

#### Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (**DISC** o **TUNER**, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (**▶||**, **◀**, **▶** por ejemplo).

