

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HSB2313/12



CS Příručka pro uživatele

ES Manual del usuario

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

SV Användarhandbok

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	3
2	O seu sistema de cinema em casa	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Descrição da unidade principal	6
	Descrição do telecomando	7
3	Introdução	9
	Montar os altifalantes na unidade principal	9
	Montar o suporte	9
	Ligar dispositivos AV	10
	Ligar à corrente	13
	Prepare o telecomando	14
	Ligar	14
	Acertar o relógio	14
	Activar o Easylink	15
4	Reproduzir	16
	Reproduzir a partir de USB	16
	Reproduzir dispositivos AV ligados	17
5	Ajustar o nível de volume e os efeitos sonoros	18
	Ajustar o nível do volume	18
	Seleccionar um efeito de som	18
	Anular o som	18
	Activar a sincronização de áudio	18
6	Usufrua mais do seu sistema de cinema em casa	19
	Definir temporizador	19
	Definir tempo do temporizador	19
7	Informações do produto	20
	Informações do produto	20
	Informação de reprodução USB	20
8	Resolução de problemas	22
9	Apêndice	23
	Montagem em parede	23

1 Importante

Segurança

- Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o aparelho. No caso de danos por incumprimento das instruções, a garantia não se aplicará.
- Nunca insira objectos nas ranhuras de ventilação ou em outras aberturas do aparelho.
- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Coloque o aparelho numa superfície plana, estável e dura.
- Coloque o aparelho num local com ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento do seu sistema. Deixe pelo menos 10 cm de distância atrás e por cima da unidade e 5 cm de ambos os lados.
- Não devem ser colocados obstáculos à ventilação, cobrindo os orifícios de ventilação com objectos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Nunca exponha o aparelho a luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.
- Utilize apenas o hardware de montagem fornecido para uma instalação segura e fiável.
- A montagem na parede do aparelho deve ser realizada apenas por pessoal qualificado. Monte o aparelho apenas num suporte de parede apropriado e numa parede que possa aguentar com segurança o peso do aparelho. A montagem indevida em parede pode resultar em ferimentos ou danos graves.

- Limpe o aparelho com panos suaves e húmidos. Nunca utilize substâncias como álcool, substâncias químicas ou detergentes domésticos no aparelho.

Reconheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho. O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade nem deve ser colocado junto a objectos com água (como vasos).

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha ao orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.


Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. Este produto cumpre os requisitos das seguintes directivas e directrizes: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.) Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

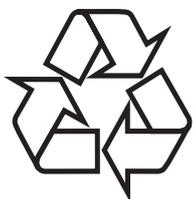

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O seu produto funciona com pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns.

Quando vir o símbolo do latão cruzado com o símbolo químico 'Pb', significa que as baterias cumprem os requisitos definidos pela directiva no que respeita ao chumbo:



Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de baterias. A correcta eliminação das baterias ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde humana.



HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais registadas da HDMI licensing LLC.



Be responsible
Respect copyrights

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. “Dolby” e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.
Este aparelho contém esta etiqueta:



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte posterior do aparelho.

2 O seu sistema de cinema em casa

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.Philips.com/welcome.

Introdução

Com o sistema de cinema em casa pode



- Obter um excelente desempenho sonoro enquanto vê televisão, DVDs, ouve música, ou joga jogos.
- Desfrutar de música MP3/WMA directamente do seu dispositivo USB portátil.
- Desfrutar de desempenho de alta definição de dispositivos HDMI (High Definition Multimedia Interface) como leitores de Blu-ray Disc, receptores digitais, consolas de jogos, entre outros.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Altifalantes (x 2)
- Subwoofer digital
- Telecomando (com bateria)
- Suporte para mesa
- Suporte para montagem em parede e parafusos (x4)
- Cabo AV
- Cabo coaxial
- Cabo comutador AV
- Cabo comutador SCART

Descrição da unidade principal

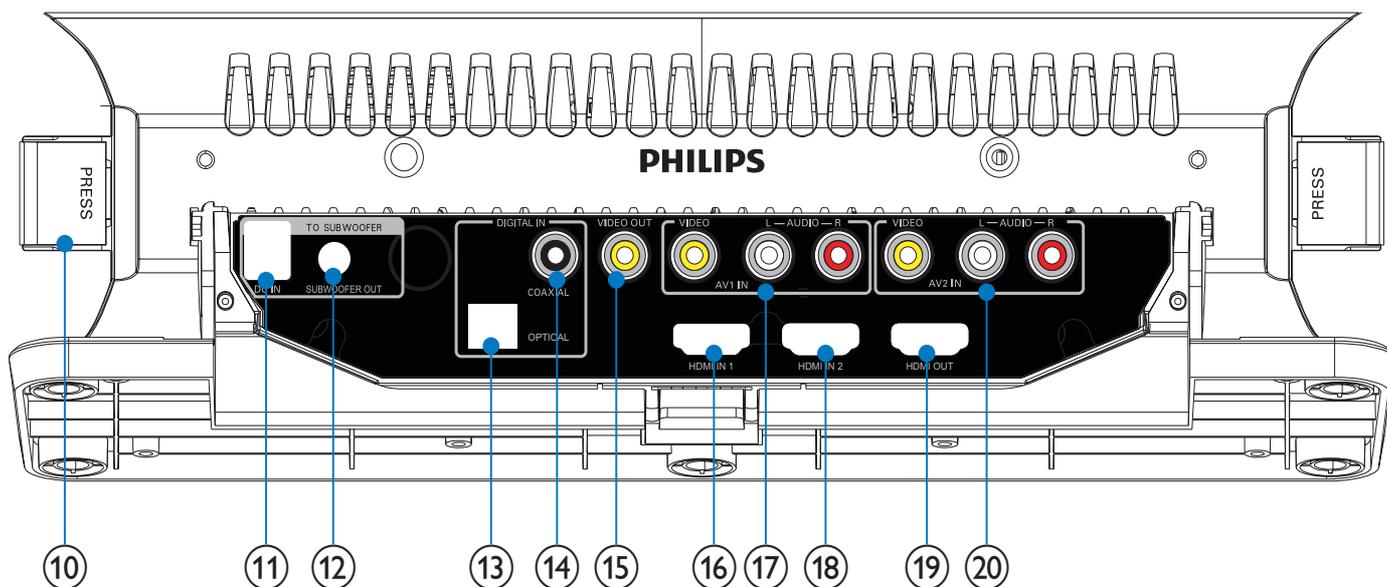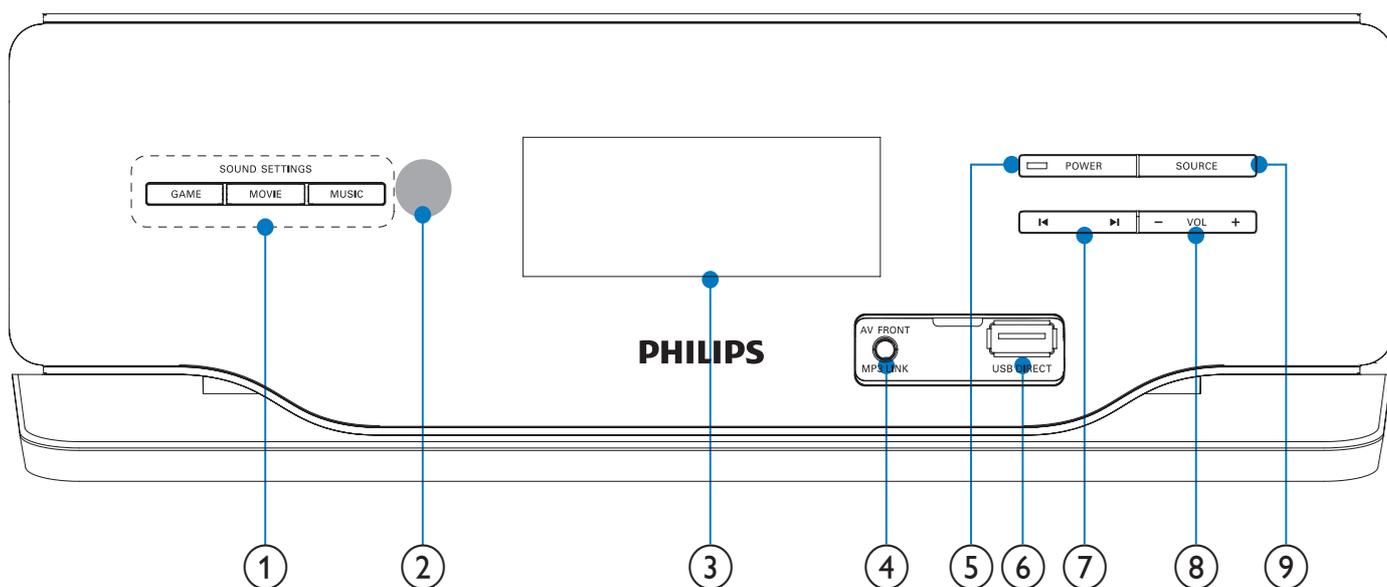


- ① **SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)**
 - Selecciona um efeito de som.
- ② **Sensor IV**
- ③ **Visor**
 - Mostrar o estado actual.
- ④ **AV FRONT / MP3 LINK**
 - Entradas AV no painel frontal.
 - Tomada para um dispositivo de áudio externo.

- ⑤ **POWER**
 - Ligue a unidade, active o modo standby ou altere para o modo de Poupança de energia.
- ⑥ **USB DIRECT**
 - Tomada para um dispositivo de armazenamento USB.
- ⑦ **▼ PRESET ▲**
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte do dispositivo USB.

- ⑧ -VOL +
 - Ajustar o volume.
 - Acertar a hora.
- ⑨ SOURCE
 - Seleccionar uma fonte.
- ⑩ PRESS
 - Desprende altifalantes da unidade principal.
- ⑪ DC IN
 - Tomada de alimentação.
- ⑫ SUBWOOFER OUT
 - Saída do subwoofer.
- ⑬ DIGITAL IN - OPTICAL
 - Tomada de entrada de áudio óptico.
- ⑭ DIGITAL IN - COAXIAL
 - Entrada de áudio coaxial.
- ⑮ VIDEO OUT
 - Saída para vídeo composto.
- ⑯ HDMI IN 1
 - Entrada HDMI.
- ⑰ AV1 IN (VIDEO,AUDIO L/R)
 - Entradas AV.
- ⑱ HDMI IN 2
 - Entrada HDMI.
- ⑲ HDMI OUT
 - Saída HDMI.
- ⑳ AV2 IN (VIDEO,AUDIO L/R)
 - Entradas AV.

Descrição do telecomando

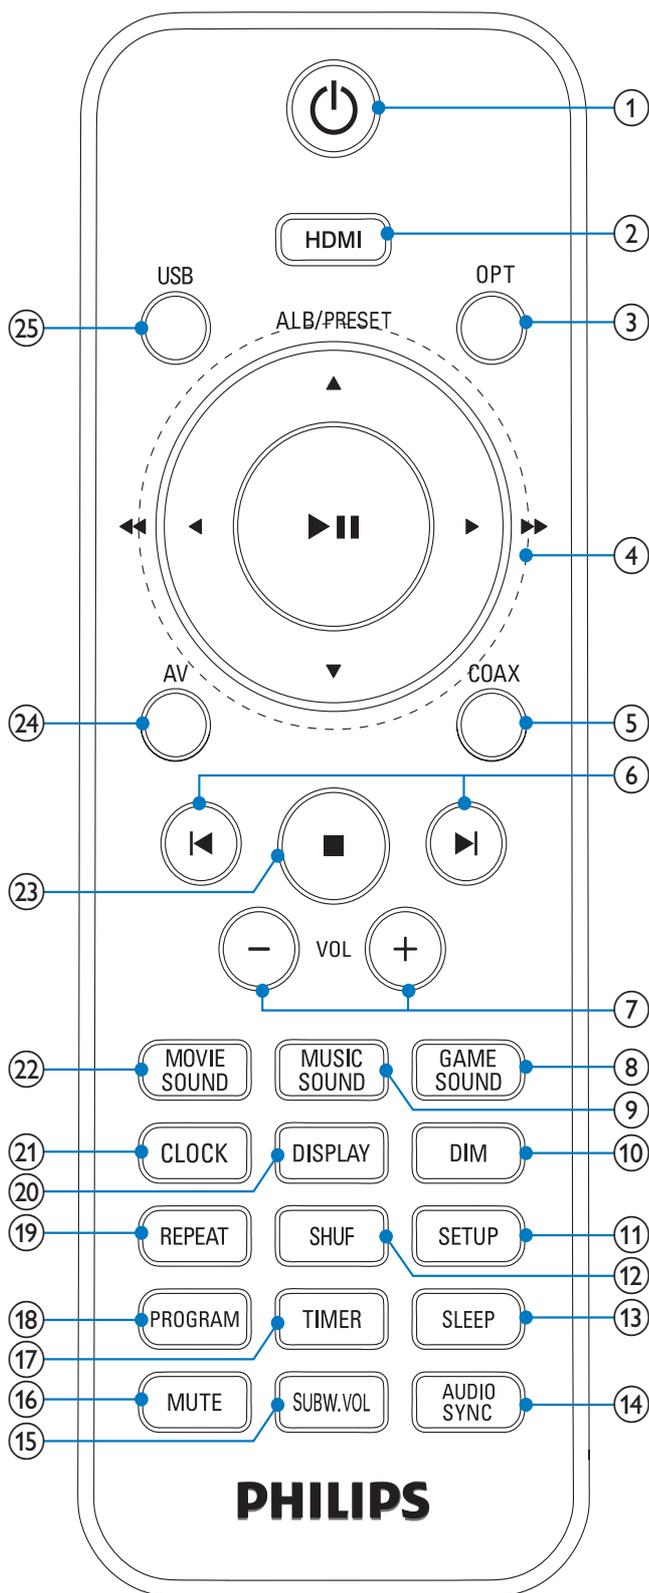

- ①
 - Ligue a unidade, active o modo standby ou altere para o modo de Poupança de energia.

- ② **HDMI**
 - Seleccionar uma fonte de entrada de áudio HDMI.
- ③ **OPT**
 - Selecciona a fonte de entrada de áudio óptico..
- ④ **Botões de navegação**
 - **ALB/PRESET/▲▼**
Saltar para o álbum (pasta) anterior/ seguinte do dispositivo USB.
 - **◀◀/▶▶, ◀/▶**
O retrocesso rápido ou o avanço rápido numa faixa do dispositivo USB.
 - **▶||**
Iniciar ou fazer uma pausa na reprodução de USB.
- ⑤ **COAX**
 - Seleccionar fonte de entrada de áudio coaxial.
- ⑥ **⏮ / ⏭**
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte do dispositivo USB.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Ajustar o volume.
 - Acertar a hora.
- ⑧ **GAME SOUND**
 - Seleccionar uma definição de som para jogo.
- ⑨ **MUSIC SOUND**
 - Seleccionar uma definição de equalizador.
- ⑩ **DIM**
 - Seleccionar níveis diferentes de brilho do visor.
- ⑪ **SETUP**
 - Activar/desactivar o Easylink.
- ⑫ **SHUF**
 - Reproduzir aleatoriamente faixas do dispositivo USB.
- ⑬ **SLEEP**
 - Definir o temporizador.
- ⑭ **AUDIO SYNC**
 - Sincronizar áudio e vídeo.
- ⑮ **SUBW.VOL**
 - Ajustar o volume do subwoofer
- ⑯ **MUTE**
 - Cortar o som.
- ⑰ **TIMER**
 - Definir o despertador.
- ⑱ **PROGRAM**
 - Programar as faixas num dispositivo USB.
- ⑲ **REPEAT**
 - Seleccionar um modo de repetição para o dispositivo USB ligado.
- ⑳ **DISPLAY**
 - Seleccionar informação do visor durante a reprodução.
- ㉑ **CLOCK**
 - Configurar o relógio.
 - Ver o relógio.
- ㉒ **MOVIE SOUND**
 - Seleccionar uma definição de som para filme.
- ㉓ **■**
 - Parar a reprodução
- ㉔ **AV**
 - Seleccionar fonte AV.
- ㉕ **USB**
 - Seleccionar a fonte USB.

3 Introdução

! Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.


Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____


Nº de série _____

Montar os altifalantes na unidade principal


- 1 Coloque a unidade principal sobre uma superfície suave e plana.
 - Certifique-se de que o lado de baixo está virado para cima.

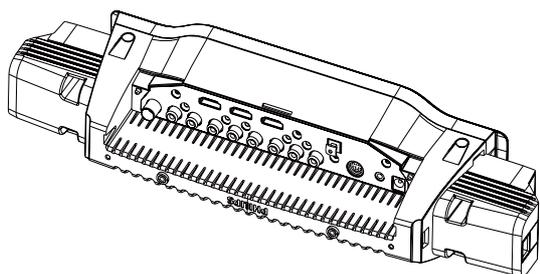

- 2 Prenda o altifalante esquerdo ao lado esquerdo da unidade principal.

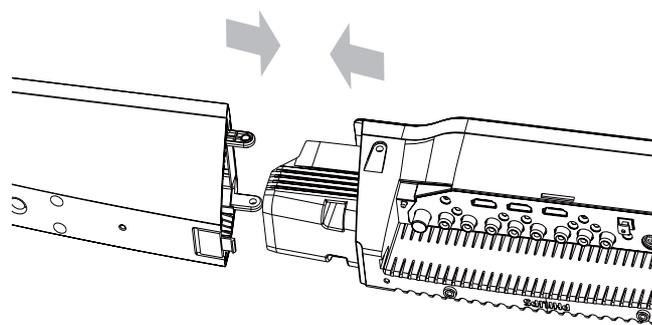


- 3 Repita o passo 2 para afixar o altifalante direito.

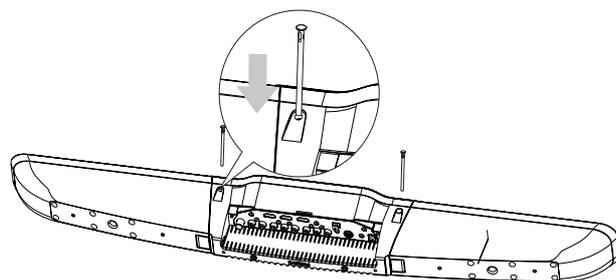

Montar o suporte

- 1 Deslize o suporte para mesa fornecido na parte inferior da unidade principal.

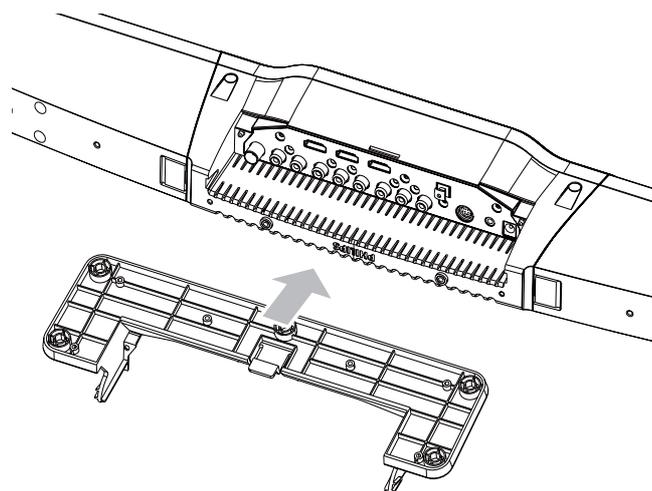

Dica

- Pode também montar aparelho numa parede.

Ligar dispositivos AV


Nota

- Os tipos de dispositivos e ligações nas instruções seguintes servem apenas de referência.
- Ao ligar os cabos, certifique-se de que a cor da ficha corresponde à cor da porta.


Ligar ao TV

Se ligar o sistema de cinema em casa ao seu televisor, pode desfrutar de um excelente desempenho de som enquanto vê televisão.

- 1 Se o televisor possuir uma saída digital, ligue o cabo coaxial incluído (cor-de-laranja) entre o televisor e a entrada **DIGITAL IN - COAXIAL** no sistema.

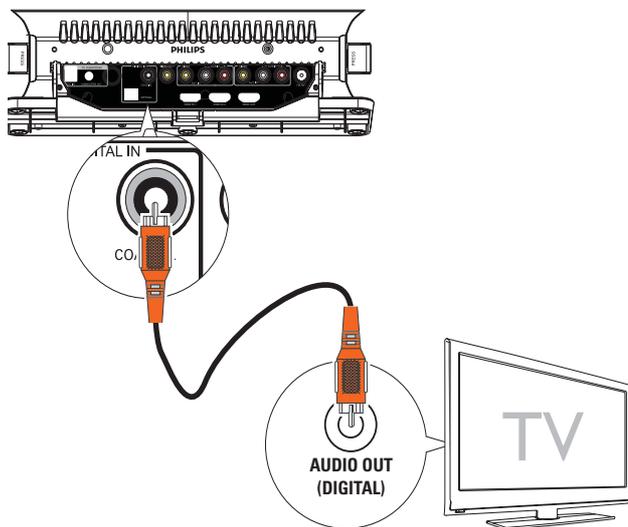


- Pode ainda ligar o sistema ao televisor através do cabo AV fornecido (ver ilustração em baixo).

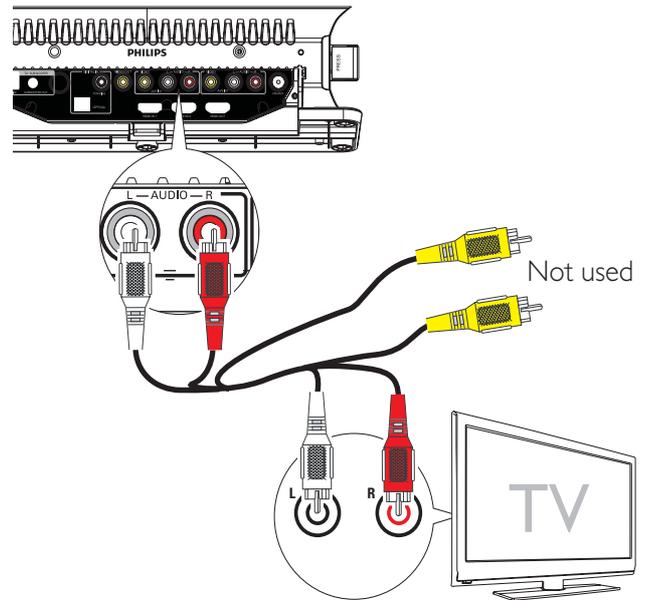

Dica

- Não necessita de ligar os conectores de vídeo amarelos.

- Se o seu TV tiver uma entrada SCART, ligue o cabo comutador SCART fornecido à mesma e à entrada **VIDEO OUTPUT** no sistema.

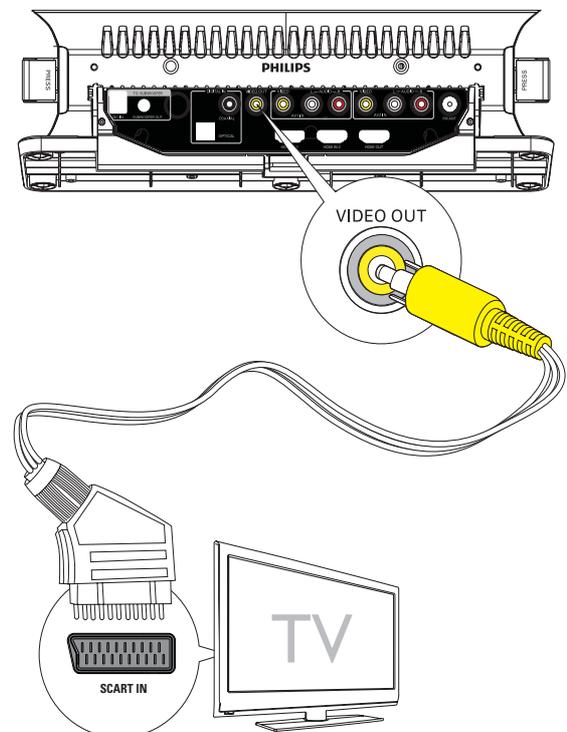


- Se o seu televisor estiver ligado a um decodificador (para converter

sinal analógico em sinal digital), ligue o cabo AV fornecido às saídas AV no decodificador e às entradas **AV1 IN** ou **AV2 IN**.


Ligar o leitor de DVD

Se ligar o leitor de DVD e o TV ao sistema de cinema em casa, pode desfrutar de um excelente desempenho de som enquanto vê filmes em DVD.

- 1 Ligar o sistema ao TV. (consultar 'Ligar ao TV' na página 11)
- 2 Ligue o cabo AV fornecido às entradas **AV1 IN** ou **AV2 IN** no sistema e às entradas **AV OUT** no leitor de DVD.

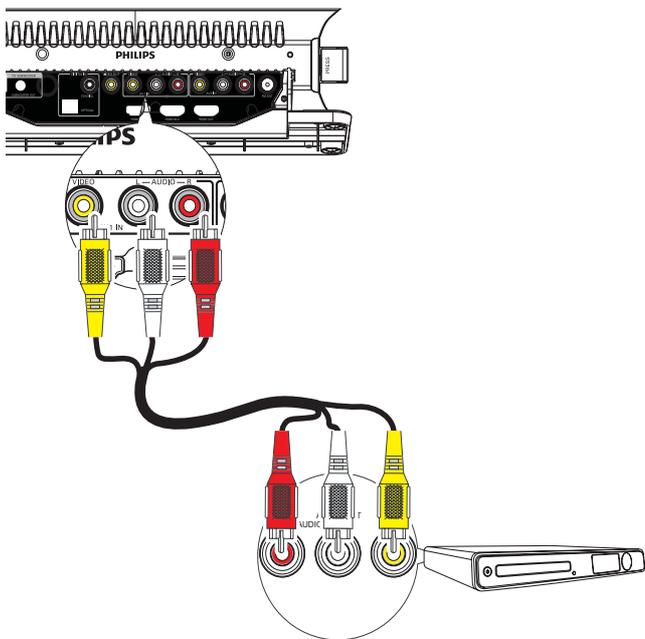


- Pode ainda ligar o cabo comutador AV fornecido à entrada **AV FRONT** primeiro e, em seguida, o ligar o cabo AV às saídas AV no leitor de DVD.

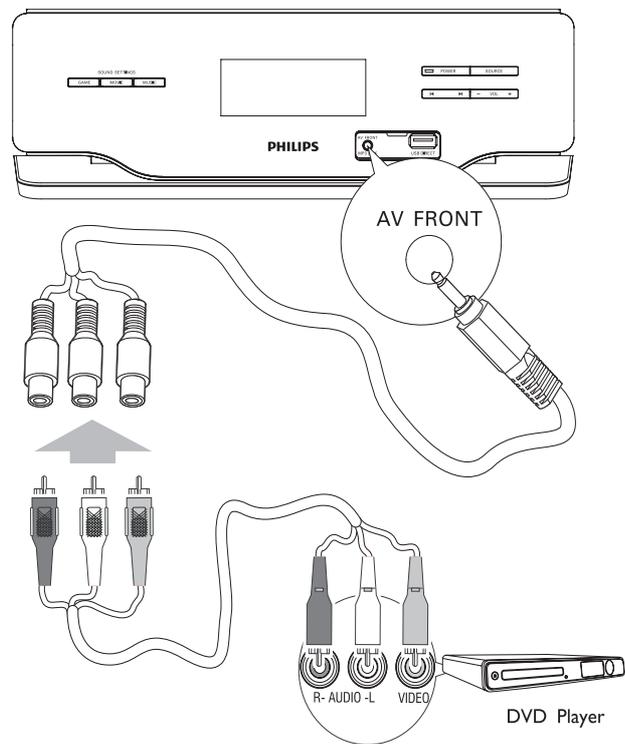


Ligar a consola de jogos

Se ligar a sua consola de jogos e o televisor ao sistema de cinema em casa, pode desfrutar de um excelente desempenho de som enquanto joga.


- 1 Ligar o sistema ao TV. (consultar 'Ligar ao TV' na página 11)
- 2 Ligue um cabo MP3 Link (não fornecido) à entrada **AV FRONT** no sistema e à entrada **AV OUT** na consola de jogos.

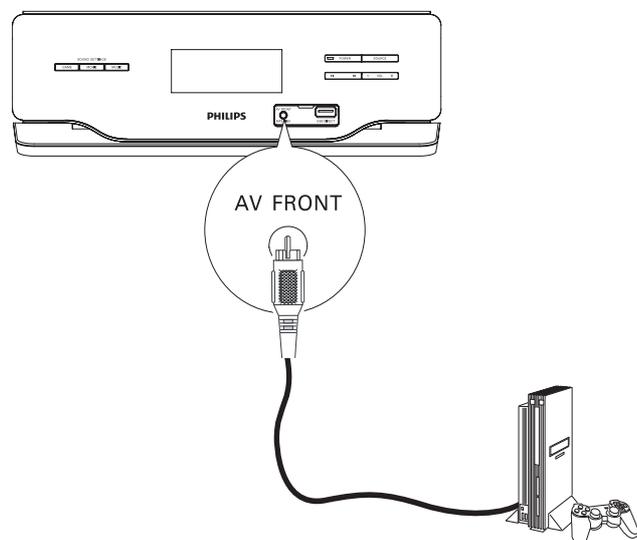

- Pode ligar as saídas AV de uma consola de jogos às entradas **AV1 IN** ou **AV2 IN** no sistema.

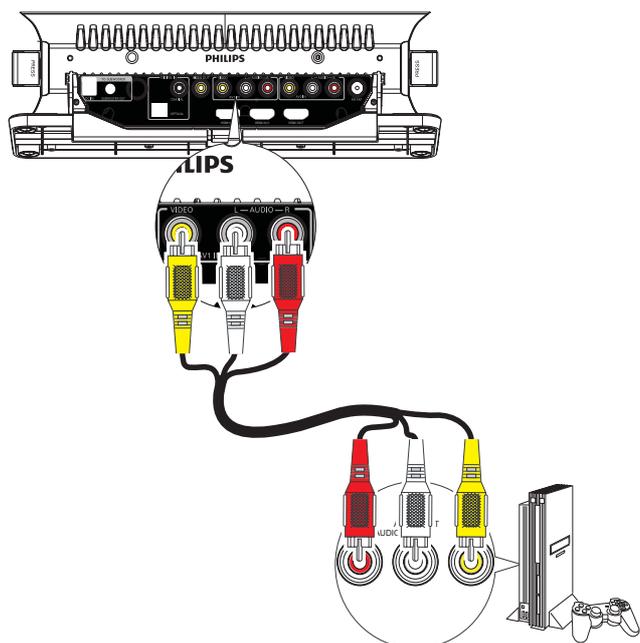

- Pode ainda ligar o cabo comutador AV fornecido à entrada **AV FRONT** primeiro e, em seguida, o ligar o cabo AV às saídas AV no leitor de DVD.

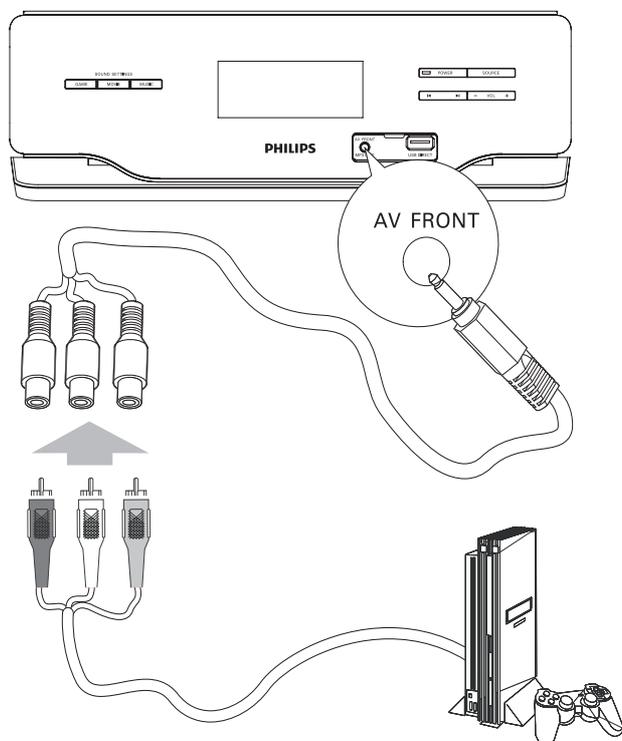


Ligar dispositivos por ligação HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) é uma interface digital que suporta transmissão de áudio e vídeo num único cabo. Se ligar os leitores de DVD compatíveis com HDMI e TV ao sistema de cinema em casa, pode ver DVDs ou Blu-ray Discs que contenham conteúdo de Alta Definição (HD). Esta ligação proporciona a melhor qualidade de imagem.

Nota

- Alguns televisores não suportam transmissão áudio HDMI.

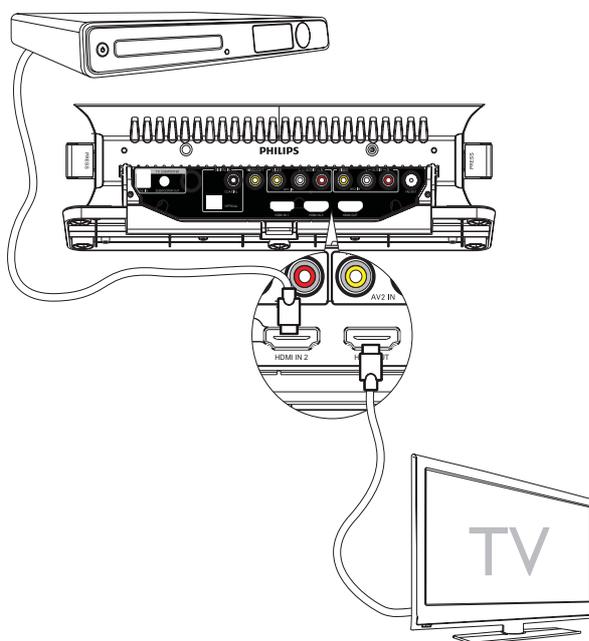


- 1 Ligue um cabo HDMI (não fornecido) à entrada **HDMI OUT** no leitor de DVD e às entradas **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** no sistema.
- 2 Ligue outro cabo HDMI (não fornecido) à entrada **HDMI OUT** no sistema e à entrada **HDMI IN** no televisor.
 - Se o seu televisor tiver apenas uma ligação DVI (Digital Visual Interface), faça a ligação através de um adaptador HDMI/DVI. É necessária

uma ligação áudio adicional para completar esta ligação.

- 3 Prima **HDMI** para seleccionar **HDMI 1** ou **HDMI 2**.

Ligar dispositivos por ligação coaxial

O sistema de cinema em casa é capaz de decodificar sinal de áudio digital. Pode ligar o sistema ao seu amplificador ou receptor digital.

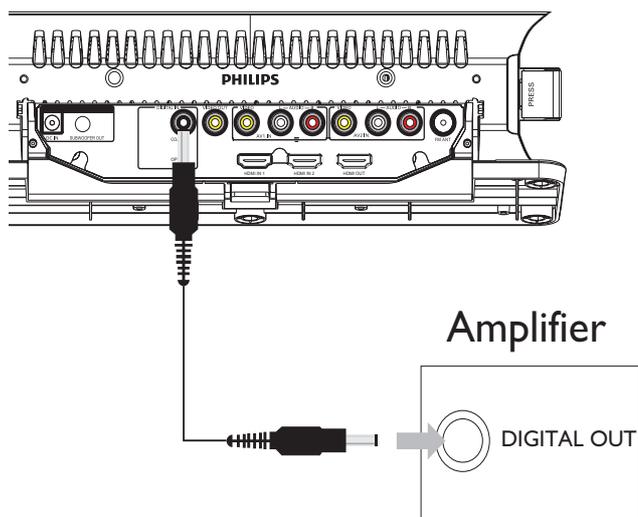

- 1 Ligue o cabo coaxial fornecido à entrada **COAXIAL** no sistema e à saída **COAXIAL/DIGITAL** no dispositivo ligado.
 - Pode ligar um cabo óptico (não fornecido) à entrada **OPTICAL** no sistema e à saída **COAXIAL/DIGITAL** no dispositivo ligado.



Dica

- Pode ligar todos os dispositivos ao sistema de cinema em casa ao mesmo tempo.

Ligar à corrente



Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do produto.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o fio.





Nota

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de que concluiu todas as restantes ligações.

- 1 Ligue uma extremidade do cabo de alimentação às entradas **DC IN** e **SUBWOOFER OUT** na unidade principal.

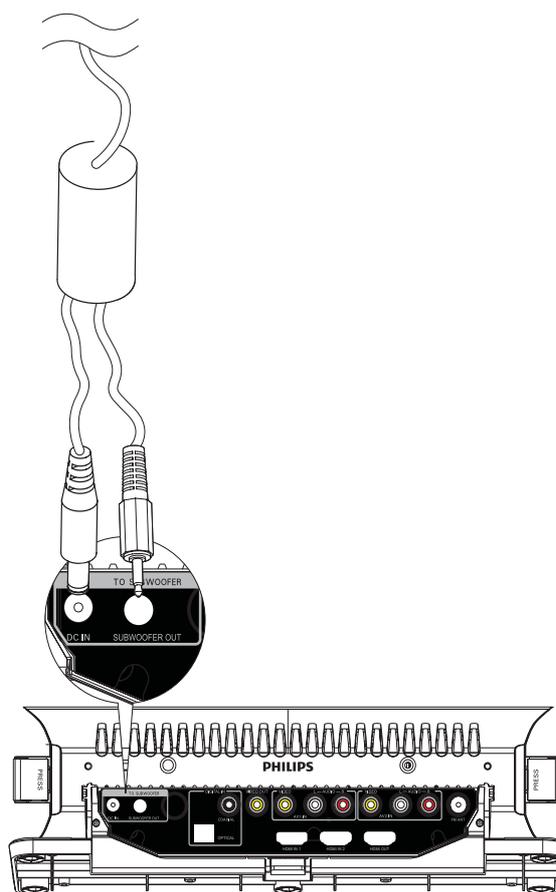

- 2 Ligue a outra extremidade à tomada de parede.

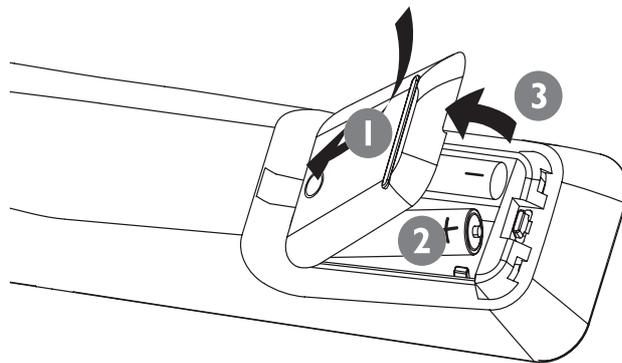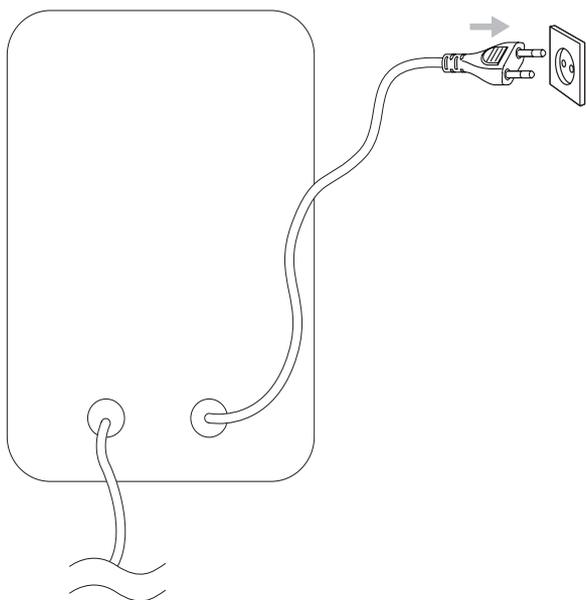

Prepare o telecomando



Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.
- Risco de danos no produto! Retire as pilhas do telecomando quando não o utilizar por longos períodos.



Nota

- Pilhas de perclorato - poderão aplicar-se requisitos de manuseamento especiais. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Introduza 2 AAA pilhas com a polaridade correcta (+/-), conforme indicado.
- 3 Volte a colocar a tampa no compartimento.

Ligar

- 1 Prima \odot .
 - ↳ A unidade muda para a última fonte seleccionada.
- Para mudar para o modo de standby:
- 1 Prima \odot .
 - ↳ É apresentado o relógio (se tiver sido acertado).

O relógio (se tiver sido acertado) é apresentado.

- Para mudar para o modo de Poupança de energia:
- 1 Prima \odot durante 3 segundos.
 - ↳ A retroiluminação do visor desliga-se.
 - ↳ O indicador azul de Poupança de energia acende-se.

Acertar o relógio

- 1 No modo standby, prima e mantenha sob pressão **CLOCK** para aceder ao modo de configuração do relógio.
 - ↳ O relógio é apresentado e os dígitos das horas começam a piscar.
- 2 Prima **+VOL** - para definir as horas.
- 3 Prima **CLOCK** para confirmar
 - ↳ Os dígitos dos minutos começam a piscar.

- 4 Prima **+VOL** - para definir os minutos.
- 5 Prima **CLOCK** para confirmar a definição do relógio.

Activar o Easylink

O EasyLink utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC (Consumer Electronics Control) para partilhar funcionalidades com todos os equipamentos electrónicos equipados com HDMI CEC através de um cabo HDMI. Permite que os dispositivos ligados se controlem mutuamente com um único telecomando.



Nota

- O EasyLink (HDMI CEC) só se aplica com determinados critérios. Os termos e condições variam de acordo com o produto. Consulte o representante do produto para obter informações.
- A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos HDMI CEC.

- 1 Prima **SETUP** durante 3 segundos.
 - ↳ “Easylink On” é apresentado.
 - ↳ Para desactivar o Easylink, prima e mantenha sob pressão **SETUP** até que “Easylink Off” seja apresentado.


4 Reproduzir

Reproduzir a partir de USB

Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB contém música reproduzível. (consultar 'Informação de reprodução USB' na página 21)

- 1 Abra a tampa do painel frontal.
- 2 Introduza a ficha USB de um dispositivo USB na tomada .

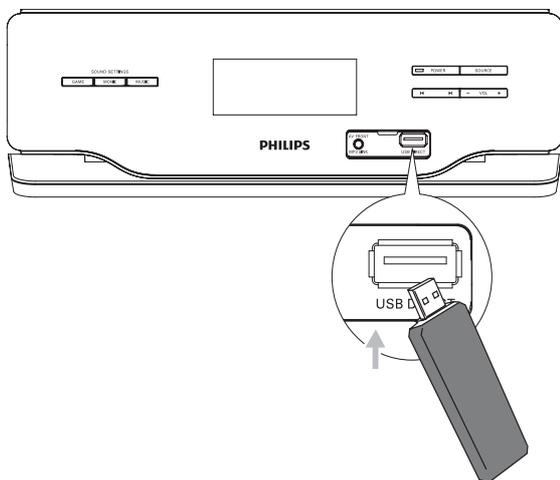

- 3 Prima **USB** para seleccionar a fonte de USB.
 - ↳ É apresentado o número total de faixas.
- 4 Prima **ALB/PRESET/▲▼** para seleccionar uma pasta.
- 5 Prima **◀/▶** para seleccionar um ficheiro.
- 6 Prima **▶||** para iniciar a reprodução.
 - Durante a reprodução, prima e mantenha sob pressão **◀◀** ou **▶▶** para procura rápida para trás ou para a frente.
 - Prima **▶||** para pausar ou retomar a reprodução.

Repetir

- 1 Durante a reprodução, prima **REPEAT** repetidamente para seleccionar:
 - ↳ **[REPEAT]** (repetir): reproduz a faixa actual repetidamente.
 - ↳ **[REPEAT ALL]** (repetir todos): reproduz todas as faixas repetidamente.
- 2 Para voltar à reprodução normal, prima **REPEAT** até que a função seleccionada deixe de ser apresentada.

Reproduzir de forma aleatória

- 1 Prima **SHUF**.
 - ↳ Todas as faixas são reproduzidas aleatoriamente.
- 2 Para voltar à reprodução normal, prima **SHUF** novamente.

Dica

- As funções repetir e reprodução aleatória não podem ser activadas em simultâneo.

Programar faixas

Pode organizar a ordem de reprodução das faixas. Pode armazenar até 20 faixas.

- 1 No modo de paragem, prima **PROGRAM** para activar o modo de programação.
 - ↳ **[01 P-00]** é apresentado.
- 2 Prima **ALB/PRESET/▲▼** para seleccionar o álbum onde está localizada a faixa.
- 3 Prima **◀/▶** para seleccionar o número de uma faixa a programar e, em seguida, prima **PROGRAM** para confirmar.
 - ↳ **[P-X]** é apresentado, em que "X" é a posição actual no programa.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para seleccionar e armazenar todas as faixas no programa.

- 5** Prima **▶||** para reproduzir todas as faixas programadas.
- Para apagar o programa, prima **PROGRAM** no modo de paragem.

Reproduzir dispositivos AV ligados



Nota

- Certifique-se de que estabeleceu as ligações AV necessárias. (consultar 'Ligar dispositivos AV' na página 11)

- 1** Prima **AV**, **HDMI** ou **COAX / OPT** para seleccionar uma fonte AV.

5 Ajustar o nível de volume e os efeitos sonoros

Ajustar o nível do volume

- 1 Durante a reprodução, prima **VOL +/-** para aumentar/reduzir o nível do volume.

Ajustar volume do subwoofer

- 1 Prima **SUBW.VOL** para ajustar o volume do subwoofer.

Seleccionar um efeito de som



Nota

- Não pode utilizar diferentes efeitos de som ao mesmo tempo.

Seleccionar um efeito de som para jogo

- 1 Durante a reprodução, prima **GAME SOUND** repetidamente para seleccionar:
 - **[SHOOTING]** (disparo)
 - **[SPORT]** (desporto)
 - **[RACING]** (corridas)
 - **[ARCADE]** (arcada)
 - **[NORMAL]** (normal)

Seleccionar um efeito de som para filme

- 1 Durante a reprodução, prima **MOVIE SOUND** repetidamente para seleccionar:
 - **[DRAMA]** (drama)
 - **[SCIENCE FICTION]** (ficção científica)

- **[ACTION]** (acção)
- **[CONCERT]** (concerto)
- **[NORMAL]** (normal)

Seleccionar as definições do equalizador

- 1 Durante a reprodução de USB, prima **MUSIC SOUND** repetidamente para seleccionar:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[CLASSIC]** (clássica)
 - **[NORMAL]** (normal)

Anular o som

- 1 Durante a reprodução, prima **MUTE** para anular/activar o som.

Activar a sincronização de áudio

Se o sinal de vídeo enviado para o televisor for mais lento do que as transmissões de áudio, pode sincronizar áudio e vídeo ao atrasar a saída de áudio.

- 1 Prima **AUDIO SYNC** repetidamente para seleccionar um tempo de atraso: 10, 20, 30 ...100, 110 ...190, 200.
 - Para desactivar a sincronização de áudio, prima **AUDIO SYNC** repetidamente para seleccionar **OFF**.

6 Usufrua mais do seu sistema de cinema em casa

↳ O sistema desliga-se automaticamente na hora seleccionada.

Definir temporizador

O sistema de cinema em casa pode ligar-se automaticamente a uma hora definida.

- 1 Certifique-se de que acertou o relógio correctamente.
- 2 No modo de standby, prima e mantenha premido **TIMER**.
 - ↳ O **TIMER** é apresentado e os dígitos das horas começam a piscar.
- 3 Prima **+VOL** - para acertar a hora.
- 4 Prima **TIMER** para confirmar.
 - ↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
- 5 Prima **+VOL** - para acertar os minutos.
- 6 Prima **TIMER** para confirmar.
 - ↳ O indicador de modo começa a piscar.
- 7 Prima **+VOL** - para seleccionar **[ON]** (ligado).
 - ↳ Um ícone de relógio surge no ecrã.
 - ↳ O sistema liga-se automaticamente à hora definida e muda para o modo USB.
 - ↳ Para desactivar o temporizador do alarme, repita os passos anteriores e seleccione o modo **[OFF]** (desligado).

Definir tempo do temporizador

- 1 Com o sistema ligado, prima **SLEEP** repetidamente para definir um período de tempo (em minutos).

7 Informações do produto



Nota

- As informações do produtos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Informações do produto

Informações Gerais

Potência de CA	220 - 230V, 50 Hz
Consumo de energia em funcionamento	70 W
Consumo de energia em modo de standby	< 10 W
Consumo de energia no modo de poupança de energia	<1W
USB Direct	Full Speed Ver. 1.1
Dimensões (L x A x P)	
Unidade principal e altifalantes	800 x 90 x 95 mm
Subwoofer	180 x 330 x 340 mm
Peso	
Com a embalagem	9,5 kg
Unidade principal e altifalantes	1,8 kg
Subwoofer	5,2 kg

Amplificador

Potência nominal	180 W + 120 W RMS
Frequência de resposta	20 - 20000 Hz
Relação sinal/ruído	> 65dB
Entrada AV1, 2	1,0V RMS 20 kohm
Entrada AV Frontal	1,0V RMS 20 kohm
Entrada Coaxial	1V RMS 75 ohm
Distorção harmónica total	<1%

Altifalantes L/R

Impedância do altifalante	3 ohm (mediante) + 3 ohm (tweeter)
Driver de altifalante	Mediante de 1,5" + tweeter de 1,5"
Sensibilidade	>82dB/m/W

Subwoofer

Impedância do altifalante	3 ohm*subwoofer
Driver de altifalante	6,5" subwoofer
Sensibilidade	>78 dB/m/W

Informação de reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Cartões de memória (requer um leitor de cartões adicional para funcionar com o sistema de cinema em casa)

Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes).

- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável
- WMA v9 ou anterior
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: máximo 999
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiros não suportados são ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros áudio AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA protegidos com DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA com formato Lossless.

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.

Para manter a validade da garantia, nunca tente reparar o sistema por sua iniciativa. Se tiver problemas na utilização deste aparelho, verifique os seguintes pontos antes de pedir assistência. Se o problema persistir, consulte o Web site www.philips.com/welcome da Philips. Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o adaptador de CA da unidade principal está ligado correctamente.
- Verifique se a tomada de CA tem corrente.

Sem som

- Ajuste o volume.
- Certifique-se de que os altifalantes se encontram ligados correctamente.
- Se não sair qualquer som no modo USB, certifique-se de que ligou um dispositivo USB que contenha música que possa ser reproduzida.
- Se não sair qualquer som no modo AV, certifique-se de que ligou correctamente dispositivos AV ao sistema.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função, seleccione primeiro a fonte com o telecomando.
- Reduza a distância entre o telecomando e o sistema.
- Introduza as pilhas com as respectivas polaridades (símbolos +/-) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.

- Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal do sistema.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excede um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com sistema. Experimente outro dispositivo.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição do relógio/temporizador apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação desligado.
- Reinicie o relógio/temporizador.

Não há imagem na ligação HDMI.

- Verifique se o cabo HDMI está danificado. Substitua-o por um novo cabo HDMI.
- Verifique se os dispositivos ligados são compatíveis com HDMI. Se não, o sinal de áudio/vídeo pode não ser emitido.

Não há som na ligação HDMI.

- Poderá não ouvir som se o dispositivo ligado não for compatível com HDCP ou se for compatível apenas com DVI.


9 Apêndice

Montagem em parede


Atenção

- Risco de danos no produto! Para fixar o produto à parede em segurança, procure sempre ajuda profissional.
- Risco de ferimentos! Certifique-se de que não existem condutas de fornecimento (gás, água, electricidade, entre outras) no local onde pretende realizar os furos.

O que se encontra no kit de montagem incluído

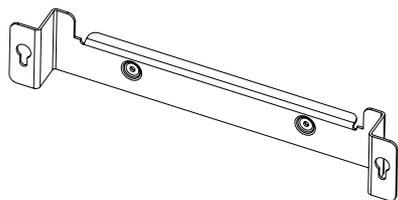

1 x suporte de montagem na parede para a unidade principal e altifalantes

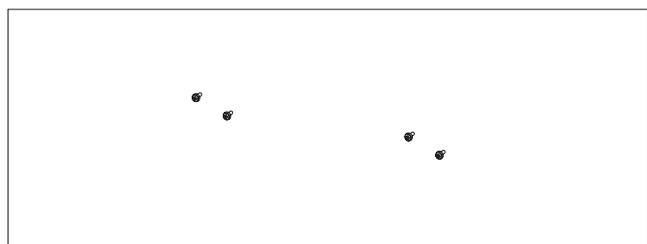

4 x parafusos

Precisa ainda de...

- Berbequim
- Chave de fendas
- Lápis


Montar a unidade principal e os altifalantes

Atenção


- Para encontrar um local de montagem adequado, estabeleça as ligações físicas e sem fios necessárias.
- Monte a unidade principal e os altifalantes apenas numa parede de cimento ou fibrocimento sólida!

Pode utilizar o suporte incluído para montar a unidade principal e os altifalantes à parede.



1 Alinhe o suporte no local escolhido da parede. Utilize um lápis para marcar os furos a realizar:

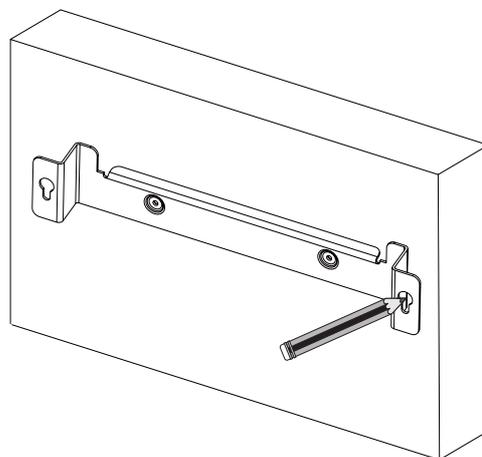


2 Perfure os furos segundo as indicações.

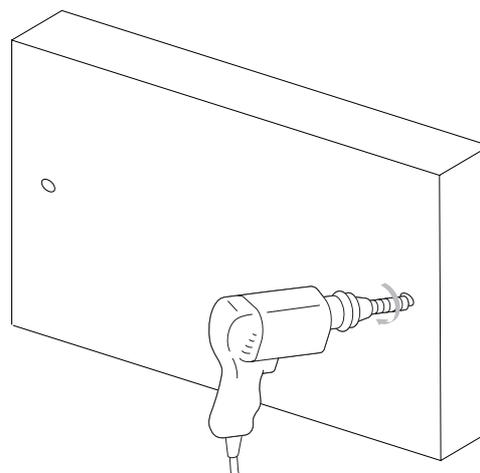

- 3** Fixe 2 dos parafusos incluídos nos orifícios, mas deixe 5 mm entre a cabeça do parafuso e a parede.

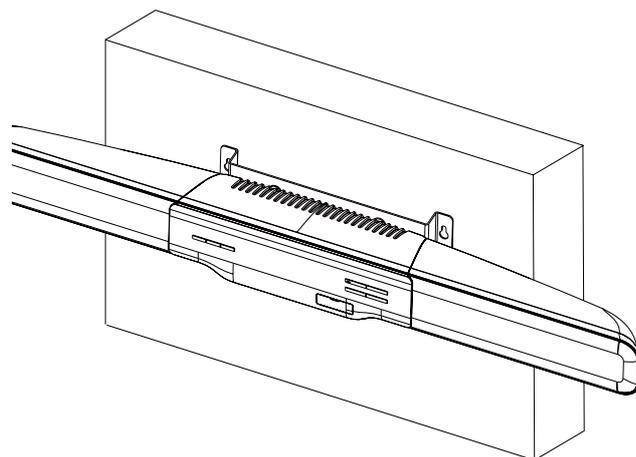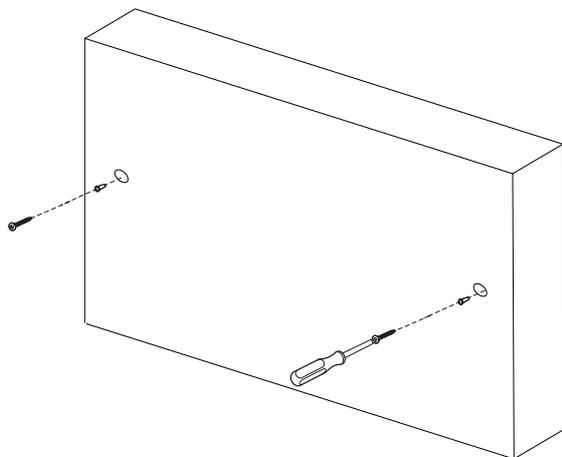

- 4** Fixe o suporte de montagem na parede à unidade principal com 2 dos parafusos incluídos.

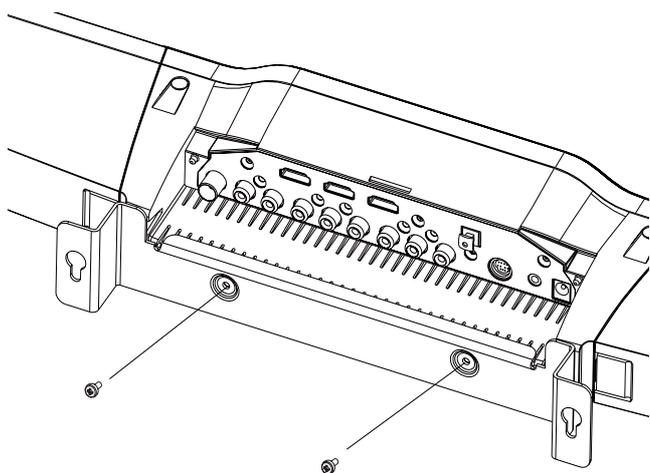

- 5** Fixe a unidade principal e os altifalantes na respectiva posição.

