

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome

SHD9000



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Important	2
	Câmpurile electric, magnetic și electromagnetic (EMF)	2
	Informații generale	2
	Scoaterea din uz a produselor vechi	3
	Notă pentru Uniunea Europeană	3
2	Ce se află în cutie (Fig.A)	4
3	Primii pași	5
4	Indicații prin LED	6
5	Indicații sonore	7
6	Informații despre produs	8
7	Specificații adaptor	9
8	Întrebări frecvente (FAQ)	10

1 Important

Siguranța auzului



! Precauție

- Pentru a preveni eventuale deteriorări ale auzului, nu ascultați la niveluri de volum înalt pentru perioade îndelungate. Reglați volumul la un nivel optim. Cu cât volumul este mai puternic, cu atât este mai scurtă durata de ascultare în siguranță.

Respectați următoarele indicații atunci când utilizați căștile.

- Ascultați la niveluri de volum rezonabile pentru perioade de timp rezonabile.
- Aveți grijă să nu creșteți continuu volumul pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu creșteți volumul atât de mult, astfel încât să nu mai auziți ce se întâmplă în jurul dvs.
- Fiți precauți sau întrerupeți temporar utilizarea în situațiile cu risc de accidente.
- O presiune excesivă a sunetului emis de căști poate cauza deteriorarea auzului.

Câmpurile electric, magnetic și electromagnetic (EMF)

1. Royal Philips Electronics produce și comercializează numeroase produse destinate consumatorilor; care, ca orice aparat electronic, au în general capacitatea de a emite și recepționa semnale electromagnetice.

2. Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate

cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor:

3. Philips este dedicat dezvoltării, producției și vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea.

4. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstrațiilor științifice disponibile în acest moment.

5. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipateze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Informații generale

- **Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de electrocutare:** păstrați întotdeauna acest produs uscat. Nu îl expuneți la căldură excesivă generată de echipamentele de încălzire sau la lumina solară directă.
- Nu trebuie așezate surse deschise de flacără, cum ar fi lumânările aprinse, pe aparat.
- Căștile dvs. nu trebuie scufundate în apă.
- **Pentru a curăța produsul:** utilizați o cârpă din piele de câprioară ușor umezită. Nu folosiți agenți de curățare care conțin alcool, spirtoase, amoniac sau agenți abrazivi întrucât pot deteriora produsul.
- Nu dezamblați produsul.
- Rază de transmitere: 100 de metri, în funcție de condițiile de mediu.
- Nu utilizați sau depozitați produsul într-un loc în care temperatura este sub 0 °C (32 °F) sau peste 40 °C (104 °F), acest lucru putând scurta durata de viață a bateriei.
- Produsul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire.

- Ștecherul de alimentare al adaptorului CA/CC este utilizat drept dispozitiv de deconectare; dispozitivul de deconectare va fi gata de funcționare.
- Utilizați numai baterii NiMH reîncărcabile (capacitate mai mare de 700 mAh) pentru căști.
- Alte tipuri de baterii alcaline sau reîncărcabile nu pot fi încărcate cu ajutorul acestui sistem.
- Bateriile alcaline tip AAA pot fi utilizate pentru a pune căștile în funcțiune.
- Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.

Scoaterea din uz a produselor vechi

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Atenția trebuie îndreptată către aspectele de mediu ale eliminării bateriilor.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplutură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul dvs. se compune din materiale care pot fi reciclate și reutilizate în condițiile dezasamblării de către o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, bateriilor consumate și echipamentelor vechi.


Notă pentru Uniunea Europeană



Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories, declară că aceste căști digitale wireless Philips SHD9000 sunt în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Acest produs a fost creat, testat și fabricat conform Directivei Europene R&TTE 1999/5/CE.

2 Ce se află în cutie (Fig.A)

1) Căști	2) Stație de andocare
3) Adaptor CA/CC 5 V 300 mA	4) Cablu RCA - RCA
5) 2 baterii reîncărcabile AAA NiMH	6) Ghid de inițiere rapidă

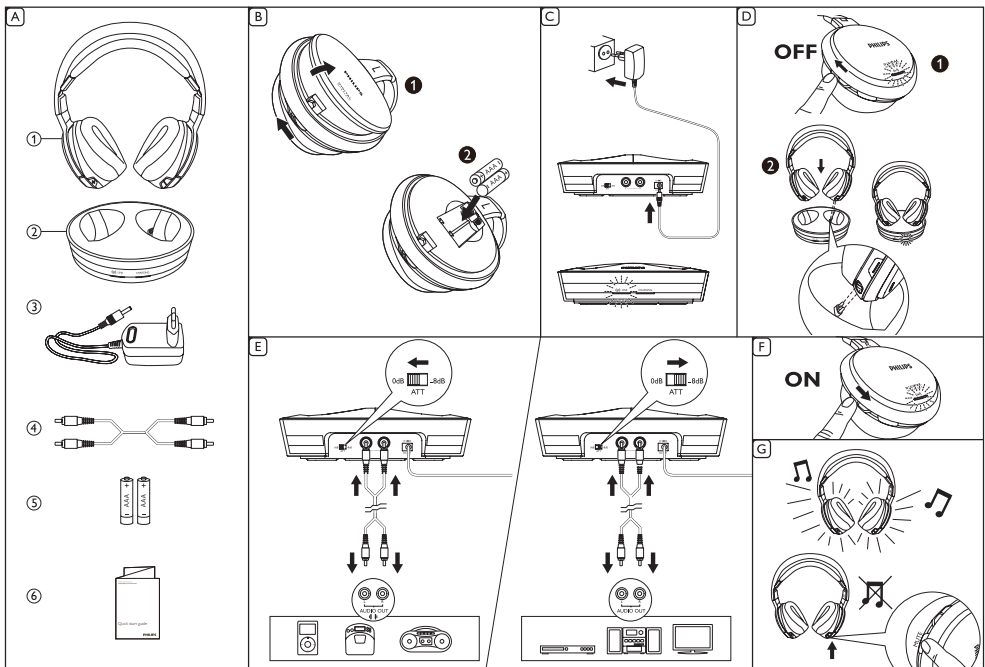

3 Primii pași



Notă

- Înainte de a utiliza căștile pentru prima dată, încărcați bateriile furnizate timp de cel puțin opt ore. Pot fi încărcate numai baterii NiMH reîncărcabile. Utilizați bateriile (capacitate mai mare de 700 mAh) pentru a asigura o durată de funcționare de 20 de ore când este încărcat complet.
- Bateriile alcaline tip AAA pot fi utilizate pentru a pune căștile în funcțiune.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare Philips.
- Dacă nu există intrare audio timp de peste cinci minute, transmițătorul trece automat în modul standby.
- Stația de andocare nu transmite semnal audio în timpul încărcării.

- 1 Instalați/înlocuiți bateriile furnizate (Fig.B).
- 2 Porniți transmițătorul (Fig.C).
- 3 Opriți căștile și încărcați căștile (Fig.D).
- 4 Conectați dispozitivul audio și reglați **ATT** (atenuarea semnalului de intrare audio) (Fig.E).
 - Pentru player CD portabil, player MP3 sau alte dispozitive cu mufă de ieșire triport de 3,5 mm, comutați **ATT** la **0dB**.
 - Pentru HiFi, televizor, player DVD sau alte dispozitive cu mufă de ieșire RCA, comutați **ATT** la **-8dB**.
- 5 Porniți căștile (Fig.F).
- 6 Reglați volumul (Fig.G).

4 Indicații prin LED

Situație	Transmițător	Căști	
LED	Albastru	Verde	Verde
Conexiune stabilită	Clipire	---	Clipire
Încărcare	Dez	Clipire	Dez
Încărcare (100% încărcat)	Dez	Act	Dez
Baterie descărcată	---	---	Clipsește de două ori
Baterii non NiMH	---	Dez	---
Căutare	Clipire rapidă	---	Clipire rapidă

5 Indicații sonore

Situație	Semnal de sunet
Baterie descărcată	Un „bip” la 10 secunde
Dați volumul la nivelul maxim/minim	„Bip” ton de alertă

6 Informații despre produs

Transmițător

Sistem	Frecvență radio (RF)
Modulație	MSK digital
Frecvență furnizor	2400 M - 2483,5 MHz
Canale	15 (comutare automată)
Putere de ieșire radiată	30 mW
Interval de transmisie efectiv	Aprox. 100 metri (în funcție de condițiile de mediu)
Nivel intrare	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Cerințe de alimentare	5 V CA (de la adaptorul de alimentare c.a.)

Căști

Gamă de frecvențe redare	17 - 23.000 Hz
Raport S/N	88 dB nominal
Distorsiuni	0,5 % THD
Separare canale	≥ 60 dB
Cerințe de alimentare	Baterii NiMH reîncărcabile (furnizate) sau baterii uscate (AAA) disponibile în comerț
Durată de funcționare	~ până la 20 de ore (rezultatul efectiv poate varia)

7 Specificații adaptor

Regiune	Număr tip adaptor	Tensiune de intrare	Tensiune de ieșire	Frecvență de intrare
Euro-pa (cu excepția Marii Britanii)	YLS0051A-E050030	100-240V~	5V  , 300mA	50/60Hz
	S003IV0500030	100-240V~	5V  , 300mA	50/60Hz
Marea Britanie/	YLS0051A-U050030	100-240V~	5V  , 300mA	50/60Hz
Hong Kong	S003IB0500030	100-240V~	5V  , 300mA	50/60Hz

8 Întrebări frecvente (FAQ)

Receptorul
este prea
departe de
transmițător.

Asigurați-vă că utilizați
produsul în raza de acțiune
efectivă.

Pentru asistență suplimentară pentru produse,
vă rugăm să vizitați www.philips.com/support.

1. Căștile nu se încarcă.

Cauză posibilă	Soluție
Nicio baterie instalată sau baterii instalate greșit.	Instalați sau înlocuiți bateriile în mod corect (Fig.B).
Lipsă alimentare la transmițător.	Asigurați-vă că stația de andocare este conectată la sursa de alimentare de la rețea (Fig.C).
Căștile sunt așezate în mod greșit în stația de încărcare.	Așezați căștile corespunzător și asigurați-vă că indicatorul de ÎNCĂRCARE este aprins (Fig.D).

2. Nu există sunet sau există sunet distorsionat

Cauză posibilă	Soluție
Configurare incorectă sau nefinalizată.	Asigurați-vă că este conectat cablul audio la IEȘIREA AUDIO de pe dispozitivul audio (Fig.E).
Baterie descărcată.	Reîncărcați căștile (Fig.D).
Dispozitivul audio este oprit.	Porniți dispozitivul audio.
Volumul de ieșire audio este prea mic/mare.	Reglați volumul la un nivel mai mare/mai mic și fără distorsiuni.
Volumul este prea scăzut.	Reglați volumul dispozitivului audio sau căștilor. Notă: Volumul nu poate fi reglat pentru unele dispozitive audio.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9000_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

