

# **Prestigo - Configo**

---

# Contents

<b>Tervetuloa Prestigon ja Configon käyttäjäksi.....</b>	<b>1</b>
<b>Configo .....</b>	<b>2</b>
Configon käynnistäminen .....	2
Configo-sovelluksen ja -laiteohjelmiston päivittäminen .....	3
Configon poistaminen.....	3
<b>Laitteet.....</b>	<b>5</b>
<b>Laitteet .....</b>	<b>5</b>
<b>Laitteiden lisääminen ja poistaminen .....</b>	<b>5</b>
Laitteen lisääminen .....	5
Laitteen asetusten etsiminen .....	7
Kaukosäätimen painikkeiden kopioiminen .....	8
Laitteen poistaminen .....	8
<b>Laitteiden muokkaaminen .....</b>	<b>9</b>
Laitteen muokkaaminen .....	9
Laitteen nimeäminen uudelleen .....	10
Suosikit.....	10
Suosikit - Erikoisasetukset .....	12
Valintapainikkeiden mukauttaminen .....	13
Äänisäädinten muuttaminen.....	15
Painikkeen korjaaminen .....	15
<b>Toiminnot.....</b>	<b>17</b>
<b>Toiminnot .....</b>	<b>17</b>
<b>Toimintojen lisääminen ja poistaminen.....</b>	<b>18</b>
Toiminnon lisääminen.....	18
Toiminnon poistaminen .....	18
<b>Toimintojen muokkaaminen.....</b>	<b>19</b>
Toiminnon muokkaaminen .....	19
Toiminnon nimeäminen uudelleen.....	20
Toimintojen suosikit.....	20
Suosikit - Toimintojen erikoisasetukset .....	22
Valintapainikkeiden mukauttaminen toimintoja varten .....	23
Toimintoasetukset .....	25
Toiminnon vianmääritys .....	28
Muokkauksen lisäasetukset.....	28
<b>Asetukset .....</b>	<b>31</b>
<b>Asetukset.....</b>	<b>31</b>
<b>Prestigon käyttäminen.....</b>	<b>33</b>
<b>Prestigon esittely .....</b>	<b>33</b>
<b>Virtapainike.....</b>	<b>34</b>
<b>Input (Tulo) -painike .....</b>	<b>35</b>
<b>Prestigon Help-painike .....</b>	<b>35</b>

<b>Paristojen asentaminen .....</b>	<b>35</b>
<b>Laitteen valitseminen.....</b>	<b>36</b>
<b>Toiminnon käynnistäminen tai lopettaminen .....</b>	<b>36</b>
<b>Suosikin valitseminen Prestigo Touch -kaukosäätimellä.....</b>	<b>37</b>
<b>Lainopilliset tiedot .....</b>	<b>38</b>
WEEE-direktiivi.....	38
FCC Compliancy.....	38
<b>Usein kysytyt kysymykset.....</b>	<b>41</b>
Usein kysytyt kysymykset .....	41
Tukipalvelu.....	47



---

# Tervetuloa Prestigon ja Configon käyttäjäksi

Tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjien kasvavaan joukkoon. Philipsin **Prestigo**-yleiskaukosäädin on tarkoitettu laitteiden hallintaan.

Prestigon asetukset määritetään **Configo**-sovelluksessa. Lisää laitteita ja toimintoja ja aloita Prestigon käyttäminen.



When the **Philips Green Logo** is displayed on the packaging of the product, this means that the product has a significantly better environmental performance than its competitors or predecessors.

**Green Products** are required to have a significant environmental improvement - at least 10% - on one or more of the following **Green Focal Areas**:



Energy Efficiency



Packaging



Hazardous Substances



Recycling & Disposal



Weight



Lifetime reliability

For more information, please go to [www.asimpleswitch.com](http://www.asimpleswitch.com) or [www.philips.com/about/sustainability](http://www.philips.com/about/sustainability).

---

# Configo

## Configon käynnistäminen

Kun liität Prestigon tietokoneeseesi, Configo-sovellus käynnistyy automaattisesti.

### Eikö Prestigon asetuksia ole vielä määritetty?

Valitse **Get Started** (Aloitus), kun haluat aloittaa Prestigon asetusten määrittämisen ja *laitteiden lisäämisen*.

### Onko Prestigon asetukset jo määritetty?

Jos Prestigoa on jo käytetty, se vaihtaa ensin tietoja Configo-sovelluksen kanssa ja tarkistaa automaattisesti, onko *päivityksiä* saatavilla.

Tämän jälkeen voit jatkaa Prestigon asetuksen määrittämistä ja

- lisätä tai muokata *laitteita*
- lisätä tai muokata *toimintoja*
- muuttaa *asetuksia*
- käyttää *Prestigoa*.



### Vinkkejä

Voit käynnistää Configo-sovelluksen myös manuaalisesti.

#### Käynnistys Windows-käyttöjärjestelmässä

1. Valitse Windowsin valikkoriviltä **Käynnistä**.
2. Valitse **Käynnistä** -valikosta **Kaikki ohjelmat**. Valitse ensin **Philips** ja sitten **Configo**.  
Sovellus käynnistyy.

#### Käynnistys Macintosh-käyttöjärjestelmässä

3. Siirry **Finder**-kohdassa **Applications** (Ohjelmat) -kansioon.
4. Valitse **Configo**.  
Sovellus käynnistyy.

Jos mikään tuetuista kaukosäätimistä ei ole liitetty tietokoneeseen, kun ohjelmisto on käynnistetty manuaalisesti, Configo kehottaa sinua liittämään oikean kaukosäätimen tietokoneeseen.  
Jatka normaalisti, kun oikea kaukosäädin on liitetty tietokoneeseen.

---

# Configo-sovelluksen ja -laiteohjelmiston päivittäminen

Kun käynnistät Configo-sovelluksen, se tarkistaa ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset automaattisesti.

Jos Configo ei tarkista päivityksiä automaattisesti, tee muutos *Preferences* (Asetukset) -kohdassa.

Valitse asennettavat päivitykset Prestigoon saatavissa olevien päivitysten luettelosta ja

- Valitse **Update** (Päivitä), jolloin Prestigon ohjelmiston ja/tai laiteohjelmiston päivitys alkaa.  
Prestigon ohjelmiston ja/tai laiteohjelmiston valittu päivitys alkaa.  
-tai-
- Valitse **Skip** (Ohita).  
Valittua päivitystä ei tehdä, ja se poistetaan luettelosta, kunnes seuraava päivitys on saatavissa.



## Huomautus

Jotkin päivitykset ovat riippuvaisia muista päivityksistä. Kun päivitys valitaan, myös mahdolliset muut riippuvaiset päivitykset valitaan.

---

Kun olet päivittänyt Prestigon ohjelmiston ja/tai laiteohjelmiston, voit aloittaa Prestigon asetusten määrittämisen Configo-sovelluksessa tai jatkaa sitä.



## Seuraavat toimet

*Laitteet:*

- *Laitteen lisääminen*
- *Laitteen poistaminen*
- *Laitteen muokkaaminen*

*Toiminnot:*

- *Toiminnon lisääminen*
  - *Toiminnon poistaminen*
  - *Toiminnon muokkaaminen*
- 

## Configon poistaminen

### Asennuksen poistaminen Windows-käyttöjärjestelmässä

5. Avaa Windowsin ohjauspaneeli.
6. Valitse **Configo** ja poista asennus.  
**Configo**-sovellus poistetaan.

-tai-

7. Valitse **Windowsin** valikkoriviltä **Käynnistä**.
8. Valitse **Käynnistä**-valikosta **Kaikki ohjelmat**. Valitse ensin **Philips** ja sitten **Uninstall Configo** (Poista Configo).  
**Configo**-sovellus poistetaan.

#### **Asennuksen poistaminen Macintosh-käyttöjärjestelmässä**

9. Siirry **Finder**-kohdassa **Applications**-kansioon.
  10. Etsi Configo.
  11. Vedä **Configo**-ohjelmistopaketti roskakoriin.  
**Configo**-sovellus poistetaan.
-



---

# Laitteet

## Laitteet


Laitteet ovat ääni- tai videolaitteita, joita aiot käyttää Prestigolla.

Lue lisää Prestigosta kohdasta *Prestigon esittely*.

Kun olet asentanut laitteet, voit hallita niitä heti Prestigon painikkeilla. Laitteissa voi olla Prestigon painikkeiden lisäksi valintapainikkeita. Niitä voi valita näytössä.



*Laitteen lisääminen*

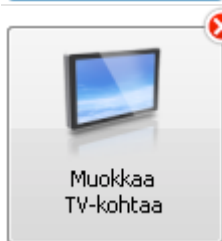

*Laitteen poistaminen*



*Laitteen muokkaaminen:*

- *Nimeä uudelleen*
- *Suosikkien lisääminen*
- *Lisätoimintojen mukauttaminen*
- *Äänisäädinten muuttaminen*
- *Painikkeen korjaaminen*

---

## Laitteiden lisääminen ja poistaminen

### Laitteen lisääminen

Voit lisätä

- enintään 6 laitetta **Prestigo SRU6006** -kaukosäätimeen
- enintään 8 laitetta **Prestigo SRU6008** -kaukosäätimeen
- enintään 15 laitetta **Prestigo Touch SRT8215** -kaukosäätimeen.

Lisää laitteet seuraavasti:

1. Siirry Devices (Laitteet) -välilehteen.

2. Valitse Add a Device (Lisää laite).  
Ohjattu Add a Device (Laitteen lisääminen) -toiminto avautuu.
  3. Valitse Continue (Jatka).  
Ohjatun Add a Device (Laitteen lisääminen) -toiminnon vaihe 1/2 avautuu.
  4. Valitse laitteen tyyppi avattavasta Device type (Laitteen tyyppi) -luettelosta.  
Laitteen kuva lisätään.
  5. Anna Brand (Merkki) -kentässä laitteen merkki.
- 
6. Voit myös antaa laitteen mallinumeron Model number (Mallinumero) -kentässä.
- 
7. Valitse Continue (Jatka).  
Ohjatun Add a Device (Laitteen lisääminen) -toiminnon vaihe 2/2 avautuu. Jos Configo ei tunnista laitteesi merkkiä, voit *kopioida laitteen kaukosäätimen painikkeet*.
- 
8. Osoita laitteen kaukosäätimellä Prestigoa kohti. Jos laitteen kaukosäädin ei ole käytettävissä, voit *etsiä laitteen oikeat asetukset Prestigolla*.
- 
9. Paina alkuperäisen kaukosäätimen painiketta, jolla laite suljetaan (siirretään valmiustilaan).  
Configo tunnistaa kaukosäätimen ja tallentaa sen Prestigoon. Jos kaukosäätimessä ei ole virrankatkaisupainiketta, *kopioi kaukosäätimen painikkeet*.  
-tai-  
Jos laitteen kaukosäädintä ei ole tunnistettu kolmen yrityksen jälkeen, *etsi laitteen oikeat asetukset Prestigolla*.  
-tai-  
Jos Configo ei tunnista kaukosäätimen signaaleja, lue lisää kohdasta Miksi Configo ei tunnista kaukosäädintä.  
Yritä sen jälkeen uudelleen tai *kopioi kaukosäätimen painikkeet*.
- 
10. Valitse Done (Valmis).  
Palaat Devices (Laitteet) -välilehteen.  
Laite on lisätty.  
Nyt voit katkaista Prestigon yhteyden ja käyttää lisäämääsi laitetta Prestigolla. Jos jonkin painikkeen kanssa on ongelmia, voit käyttää Prestigon Help-painiketta.

## Laitteen asetusten etsiminen

Jos laitteen kaukosäädin ei ole käytettävissä tai Configo ei tunnista kaukosäädintä, Prestigo voi etsiä valitun merkin käytettävissä olevat asetukset. Kun laite reagoi, Prestigo on löytänyt oikean asetuksen.

### Kun olet ohjatun *Add a Device (Laitteen lisääminen)* -toiminnon vaiheessa 2, ja laitteen kaukosäädin ei ole käytettävissä...


- Valitse hyperlinkki "I do not have a remote control for my [brand name][device type]" (Minulla ei ole kaukosäädintä [merkki][laitteen malli]).

tai

### Kun olet ohjatun *Add a Device (Laitteen lisääminen)* -toiminnon vaiheessa 2 ja Configo ei vastaanota (tarpeeksi) tietoja tai Configo ei tunnista kaukosäädintä useiden yritysten jälkeen...

- Lue signaalien vastaanottoa käsittelevät vinkit.
- Jos se ei auta, valitse **Search** (Hae).

#### Toimet:

1. Käynnistä [laite] laitteen omilla painikkeilla.
2. Katkaise Prestigon yhteys.
3. Paina Prestigon -painiketta, kunnes [laite] sammuu. Prestigo alkaa etsiä [laitteen] asetuksia.
4. Sammuiko [laite]?  
Vahvasta valitsemalla Prestigolla Yes (Kyllä). Siirry vaiheeseen 5.  
-tai-  
Valitse No (Ei), jos [laite] ei sammunut, ja palaa vaiheeseen 3.



#### Huomautus

Jos laite ei sammunut etsinnän jälkeen,

- siirry kohtaan *Kaukosäätimen painikkeiden kopioiminen*, jos laitteen kaukosäädin on käytettävissä.
  - siirry kohtaan *Tukipalvelu*, jos laitteen kaukosäädin ei ole käytettävissä.
- 

5. Muodosta Prestigon yhteys uudelleen.  
Prestigo on päivitetty.
  6. Valitse **Done** (Valmis).  
Laite on lisätty.  
Nyt voit irrottaa Prestigon uudelleen ja käyttää lisäämääsi laitetta Prestigolla.  
Jos jonkin painikkeen kanssa on ongelmia, voit käyttää Prestigon [Help-painiketta](#).
-

# Kaukosäätimen painikkeiden kopioiminen

Jos Configo ei tunnista laitteen merkkiä tai kaukosäätimen signaalia, voit kopioida kaukosäätimen painikkeet.

**Kun olet ohjatun *Add a Device* (Laitteen lisääminen) -toiminnon vaiheessa 1, olet kirjoittanut laitteen merkin ja valinnut laitteen tyyppin, mutta merkkiä ei tunnisteta...**

**tai**

**Kun olet ohjatun *Add a Device* (Laitteen lisääminen) -toiminnon vaiheessa 2 ja painat kaukosäätimen virrankatkaisupainiketta (valmiustila), mutta signaaleja ei tunnisteta...**

**painikkeiden kopiointisivu aukeaa, ja kaukosäätimen painike näkyy korostettuna Prestigo-kaukosäätimen kuvassa.**

## Toimet:

1. Pidä painettuna sitä kaukosäätimen painiketta, joka vastaa Prestigo-kuvassa korostettua painiketta.
2. Kun korostettu painike muuttuu vihreäksi, vapauta kaukosäätimen painike. Painike kopioidaan Prestigoon. Nyt seuraava painike näkyy korostettuna Prestigo-kuvassa.
3. Toista vaiheet 1 ja 2 kaikkien Prestigo-painikkeiden kohdalla.



### Vinkki

Voit ohittaa kaukosäätimen painikkeita, joita et käytä, tai valita Prestigo-kuvasta jonkin toisen painikkeen manuaalisesti.

4. Valitse **Save** (Tallenna). Painikkeet tallennetaan Prestigoon.
5. Valitse **Done** (Valmis). Laite on lisätty. Palaat **Devices** (Laitteet) -välilehteen. Nyt voit katkaista Prestigon yhteyden ja käyttää lisäämääsi laitetta Prestigolla. Jos jonkin painikkeen kanssa on ongelmia, voit käyttää Prestigon *Help-painiketta*.

---

## Laitteen poistaminen

1. Siirry **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Siirrä kohdistin poistettavan laitteen kohdalle. **Delete** (Poista) -painike tulee näyttöön.
3. Valitse **Delete** (Poista). Ponnahdusikkuna avautuu.
4. Valitse **Yes** (Kyllä).



### Varoitus

Tämä poistaa laitteen ja kaikki toiminnot, joissa sitä käytetään. Jos haluat siis lisätä esimerkiksi uuden television, lisää televisio, päivitä *toiminnot* ja poista vasta sitten vanha laite Prestigosta.

-tai-

Valitse **No** (Ei).

Palaat **Devices** (Laitteet) -välilehteen poistamatta laitetta.



### Vihje

Laitteen voi poistaa myös pikavalikon **Delete** (Poista) -asetuksen pikavalikosta. Windows: **napsauta hiiren kakkospainikkeella** laitetta. Mac: **paina control-painiketta ja osoita** laitetta.

## Laitteiden muokkaaminen


### Laitteen muokkaaminen

Kun olet lisännyt laitteen, haluat ehkä muokata sitä eli esimerkiksi vaihtaa laitteen nimen tai muuttaa laitteen äänisäätimiä.


Valitse **Devices** (Laitteet) -välilehdessä muokattavan laitteen painike ja muuta jotakin seuraavista:




*Nimeä laite uudelleen*




*Lisää, muokkaa, poista ja siirrä laitteen suosikkikanavia*



*Lisää, poista, nimeä uudelleen ja järjestele valintapainikkeita laitetta varten*



*Vaihda laite, jolla hallitset äänenvoimakkuutta*



*Korjaa toimimaton painike laitteen kaukosäätimellä*

## Laitteen nimeäminen uudelleen

Laitteen nimeäminen uudelleen Configo-sovelluksessa:

1. Siirry **Devices** (Laitteet) -välilehteen.
2. Valitse laite, jonka nimen haluat vaihtaa.  
**Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivu avautuu.
3. Valitse laitteen kuvan vieressä oleva laitteen nimi.  
Nyt voit muokata **nimikenttää**.
4. Vaihda laitteen nimi.
5. Napsauta tyhjää kohtaa **nimikentän** ulkopuolella.  
Laitteen nimi vaihtuu.
6. *Jatka laitteen muokkaamista.*  
-tai-  
Valitse **Done** (Valmis).  
Nimimuutos tallennetaan Prestigoon.  
Palaat **Devices** (Laitteet) -välilehteen.

---

## Suosikit

Jos sinulla on **Prestigo Touch** (SRT8215), voit lisätä suosikkejä, kun muokkaat laitetta. Voit lisätä enintään 200 suosikkia.  
Selaa suosikkejä nuolipainikkeilla.

Suosikkien määrittäminen:

1. Siirry **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse laite, johon haluat lisätä suosikkejä.  
**Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -välilehti avautuu.
3. Valitse **Favorites** (Suosikit) -painike.  
**Favorites** (Suosikit) -näyttö avautuu. **Favorites** (Suosikit) -näytön sivut viittaavat **Prestigo Touchin Favorites** (Suosikit) -sivuihin.
4. Jatka...

## Suosikin lisääminen:

---



### Vihje

Suosikkeja voi lisätä enintään 200. Jos haluat lisätä uuden suosikin, mutta suosikkeja on jo 200, sinun täytyy ensin poistaa jokin suosikki.

---

1. Siirrä kohdistin näytön tyhjälle kohdalle.  
Vihreä reunus ja vihreä plus-kuvake ilmestyvät näyttöön.



2. Lisää suosikki napsauttamalla.  
Ponnahdusikkuna avautuu.
  3. Anna kanavan numero.
  4. Kanavakuvakkeen lisääminen:
    1. Kirjoita kanavan nimi ja valitse **Search** (Haku).
    2. Valitse kuvake, jonka haluat lisätä valittuun kanavaan.  
-tai-
      1. Valitse **Import (Tuo)**.  
Open (Avaa) -ikkuna avautuu.
      2. Etsi tietokoneelta kuva, jota haluat käyttää tämän suosikin yhteydessä, ja valitse **OK**.
  5. Valitse ponnahdusikkunassa **Done** (Valmis).  
Suosikki lisätään näyttöön.
  6. Voit lisätä suosikkeja toistamalla vaiheita 2–5.
  7. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä **Save** (Tallenna).  
Suosikit on määritetty.  
Palaat **Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.
  8. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.
- 



### Vihje

Hienosäädä kanavien vaihtoasetuksia napsauttamalla **Expert settings** (Erikoisasetukset) -painiketta suosikinäytössä.

---

## Suosikin muokkaaminen:

1. Napsauta suosikkia.
  2. Suosikin muokkaaminen:
    - Muokkaa kanavan numeroa.
    - Napsauta **Modify icon** (Muokkaa kuvaketta) -painiketta ja muokkaa kanavan kuvaketta.
  3. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä **Save** (Tallenna).  
Suosikit on määritetty.  
Palaat **Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.
-

### Suosikin poistaminen:

1. Siirrä kohdistin poistettavan suosikin kohdalle.  
**Delete** (Poista) -painike tulee näyttöön.
2. Valitse **Delete** (Poista).  
Ponnahdusikkuna avautuu.
3. Valitse **Yes** (Kyllä).  
Suosikki poistetaan.  
-tai-  
Valitse **No** (Ei) ja palaa **Favorites** (Suosikit) -näyttöön poistamatta suosikkia.
4. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä **Save** (Tallenna).  
Suosikit on määritetty.  
Palaat **Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.
5. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.



#### Vihje

Suosikin voi poistaa myös pikavalikon **Delete** (Poista) -asetuksen pikavalikosta. Windows: **napsauta suosikkia hiiren kakkospainikkeella**. Mac: **paina control-painiketta ja osoita** suosikkia.

---

### Suosikkien siirtäminen:

1. Valitse siirrettävä suosikki ja vedä se haluamaasi kohtaan.  
Suosikit vaihtavat paikkaa.
2. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä **Save** (Tallenna).  
Suosikit on määritetty.  
Palaat **Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.
3. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.



#### Vihje

Kun haluat siirtää suosikin toiselle sivulle, vedä suosikki selausnuolen kohdalle ja selaa sille sivulle, jolle haluat sijoittaa suosikin.

---

---

## Suosikit - Erikoisasetukset

Kun käytät suosikkeja ja haluat hienosäätää tapaa, jolla Prestigo vaihtaa kanavaa, voit muuttaa kanavanvaihtonopeutta tai kanavanvaihtoasetuksia erikoisasetuksista.

Erikoisasetusten muuttaminen:

1. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä suosikki, jonka erikoisasetuksia haluat muuttaa.
2. Valitse ponnahdusikkunassa **Expert settings** (Erikoisasetukset).  
**Expert settings** (Erikoisasetukset) -ikkuna avautuu.



### 3. Jatka...

#### Kanavanvaihtonopeuden muuttaminen:

- Vedä liukusäädin halutun nopeuden kohdalle.



#### Huomautus

Jos valitset **Fast** (Nopea) tai **Very fast** (Erittäin nopea), on mahdollista, että Prestigo lähettää komentoja nopeammin kuin laite pystyy niitä käsittelemään.

#### Kanavalle vaihtamisen asetusten määrittäminen:

1. Valitse **Start with button** (Aloita painikkeella) -luettelosta toiminto, joka edeltää kanavan numeroa.  
-ja/tai-
2. Valitse **End with button** (Lopeta painikkeella) -luettelosta toiminto, joka seuraa kanavan numeroa.

3. Valitse **OK**.  
Ponnahdusikkuna avautuu.
4. Määritä, käytetäänkö näitä erikoisasetuksia kaikkiin laitteen samankaltaisiin suosikkeihin.
5. Valitse **Favorites** (Suosikit) -ponnahdusikkunassa **Done** (Valmis).  
Erikoisasetukset on tallennettu. Palaat **Favorites** (Suosikit) -näyttöön.

## Valintapainikkeiden mukauttaminen

Valintapainikkeet ovat Prestigon näytössä olevia painikkeita. Voit itse liittää toimintoja näytössä oleviin valintapainikkeisiin.

Valintapainikkeiden mukauttaminen:

1. Siirry **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse muokattava laite.  
**Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -välilehti avautuu.
3. Valitse **Customize softbuttons** (Mukauta valintapainikkeita).  
**Customize Softbuttons** (Mukauta valintapainikkeita) -näyttö avautuu.
4. Jatka...

### Valintapainikkeen lisääminen:

1. Siirrä kohdistin näytön tyhjälle kohdalle.  
Vihreä reunus ja vihreä plus-kuvake ilmestyvät näyttöön.



2. Lisää valintapainike napsauttamalla.  
Toimintojen luettelo tulee näyttöön.
3. Valitse lisättävä toiminto.  
Toiminto lisätään valintapainikkeena.
4. Valitse **Save** (Tallenna).  
Valintapainikkeet on mukautettu.  
Palaat **Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.
5. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.

### Valintapainikkeen poistaminen:

1. Siirrä kohdistin poistettavan valintapainikkeen kohdalle.  
**Delete** (Poista) -painike tulee näyttöön.
2. Valitse **Delete** (Poista).  
Valintapainike poistetaan.
3. Valitse **Save** (Tallenna).  
Valintapainikkeet on mukautettu.  
Palaat **Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.
4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.



#### Vihje

Valintapainikkeen voi poistaa myös pikavalikon **Delete** (Poista) -asetuksen pikavalikosta. Windows: **napsauta hiiren kakkospainikkeella** valintapainiketta. Mac: **paina control-painiketta ja osoita** valintapainiketta.

### Valintapainikkeen nimeäminen uudelleen:

1. Kaksoisnapsauta uudelleen nimettävää valintapainiketta.  
Nyt voit muokata **nimikenttää**.
2. Vaihda valintapainikkeen nimi.
3. Napsauta tyhjää kohtaa **nimikentän** ulkopuolella.  
Valintapainike nimetään uudelleen.
4. Valitse **Save** (Tallenna).  
Valintapainikkeet on mukautettu.  
Palaat **Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.
5. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.

### Valintapainikkeiden siirtäminen:

1. Valitse siirrettävä valintapainike ja vedä se haluamaasi kohtaan.  
Painikkeet vaihtavat paikkaa.

2. Valitse **Save** (Tallenna).  
Valintapainikkeet on mukautettu.  
Palaat **Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivulle.
3. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.

---

## Äänisäädinten muuttaminen

Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti laitteen omilla äänisäätimillä – jos ne ovat käytettävissä. Joissain tilanteissa halutaan kuitenkin ehkä määrittää jokin muu laite säätämään äänenvoimakkuutta. Saat esimerkiksi haluta käyttää vastaanotinta television äänen lähtölaitteena. **Change volume controls** (Äänisäädinten muuttaminen) -toiminnolla voit määrittää vastaanottimen äänensäätimet säätämään television äänenvoimakkuutta.



### Huomautus

Varmista, että äänentoistolaitteet, joita haluat käyttää äänisäätiminä, on lisätty Prestigo-kaukosäätimeen.

---

Äänisäädinten muuttaminen:

1. Siirry **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse laite, jonka äänisäätimiä haluat muuttaa.  
**Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivu avautuu.
3. Valitse **Change volume controls** (Äänisäädinten muuttaminen).
4. Valitse avattavasta luettelosta laite, jolla haluat säätää äänenvoimakkuutta.
5. Valitse **Save** (Tallenna).  
Äänisäätimet on muutettu.  
Palaat **Edit the Device** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
6. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Laitteet) -välilehteen.

---

## Painikkeen korjaaminen

Jos jokin Prestigon painike ei toimi, voit korjata painikkeen laitteen kaukosäätimellä.

1. Siirry **Devices** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse laite, jonka painikkeen haluat korjata.  
**Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -sivu avautuu.
3. Valitse **Repair a button** (Korjaa painike).
4. Napsauta painiketta Prestigo-kuvassa.  
-tai-  
Napsauta Prestigo-kuvan näyttöä ja valitse valintapainike.

5. Suuntaa laitteen kaukosäädin Prestigoa kohti.  
Jos laitteen kaukosäädin ei ole käytettävissä, valitse *I do not have a remote control for my [device]* (Minulla ei ole [laitteen] kaukosäädintä).
6. Paina korjattavaa painiketta laitteen kaukosäätimessä.  
Configo korjaa painikkeen.
7. Valitse **Edit the Device** (Laitteen muokkaaminen) -välilehdessä **Done** (Valmis).  
Palaat **Devices** (Laitteet) -välilehteen.

Kun olet painikkeen korjauksen vaiheessa 5, ja laitteen kaukosäädin ei ole käytettävissä...

8. Katkaise Prestigon yhteys.
9. Valitse laite, jonka painikkeen haluat korjata.
10. Paina Prestigon **ohjepainiketta**.
11. Valitse **Continue** (Jatka).
12. Valitse *There is a button that does not work* (Painike ei toimi).

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Pidä korjattavaa Prestigon painiketta alhaalla, kunnes se alkaa toimia oikein. Jos haluat korjata valintapainikkeen, valitse <i>Show buttons</i> (Näytä painikkeet). Vaihtoehdot alkavat näkyä Prestigon näytössä.</li> </ol> | <p>Jos olet kopioinut kaikki kaukosäätimen painikkeet, muodosta yhteys Prestigosta uudelleen ja siirry kohtaan <i>Copy the Buttons of Your Remote Control</i> (Kaukosäätimen painikkeiden kopioiminen).</p> <p>-tai-</p> <p>Jos tämä painike on kopioitu Configoon, muodosta yhteys Prestigosta uudelleen ja siirry kohtaan <i>Copy the Buttons of Your Remote Control</i> (Kaukosäätimen painikkeiden kopioiminen).</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Vapauta Prestigon painike, kun laite reagoi.<br/>Painike on korjattu.</li> </ol>  | <p>Jos laite ei reagoi, muodosta yhteys Prestigosta uudelleen ja siirry kohtaan <i>Copy the Button of Your Remote Control</i> (Kaukosäätimen painikkeiden kopioiminen).</p>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Jos haluat korjata jonkin toisen painikkeen, valitse <b>Yes</b> (Kyllä).<br/>-tai-<br/>Jos et halua korjata muita painikkeita, valitse <b>No</b> (Ei).</li> </ol>   |  |

---

# Toiminnot

## Toiminnot

Toiminnot mahdollistavat useamman laitteen virran kytkemisen ja katkaisemisen **yhdellä painikkeen painalluksella**. Kaikki laitteiden ohjaamiseen tarvittavat painikkeet ovat samalla käytettävissä.

Esimerkiksi DVD-levyn katselua varten sinun tarvitsisi normaalisti

- kytkeä televisioon virta
- kytkeä DVD-soittimeen virta
- käynnistää surround-äänijärjestelmä.

Kun toiminto on valittu, Prestigon painikkeilla voidaan käyttää laitteita, joita toiminnossa tarvitaan.


Voit viedä toiminnot seuraavalle tasolle ja määrittää **kaikki vaiheet**, jotka toiminnossa tarvitaan, ja korvata ne yhdellä painikkeen painalluksella.




Sinun täytyy *lisätä laitteet* ennen kuin voit lisätä toimintoja.



*Toiminnon lisääminen*

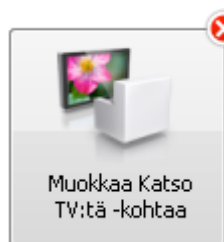

*Toiminnon poistaminen*

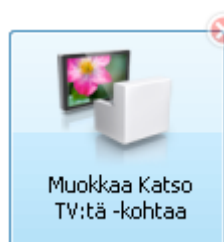

*Toiminnon muokkaaminen:*

- *Nimeä uudelleen*
- *Suosikkien lisääminen*
- *Lisätoimintojen mukauttaminen*
- *Toimintoasetusten määrittäminen*
- *Muokkauksen lisäasetukset*

# Toimintojen lisääminen ja poistaminen

## Toiminnon lisääminen

Voit lisätä

- enintään 6 toimintoa **Prestigo SRU6006** -kaukosäätimeen
- enintään 8 toimintoa **Prestigo SRU6008** -kaukosäätimeen
- enintään 15 toimintoa **Prestigo Touch SRT8215** -kaukosäätimeen.

Lisää toiminto seuraavasti:

1. Siirry **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse **Add an Activity** (Lisää toiminto).  
Ohjattu **Add an Activity** (Toiminnon lisääminen) -toiminto avautuu.
3. Valitse lisättävä toiminto avattavasta **Activity** (Toiminto) -luettelosta.  
Activity (Toiminto) -luettelo muodostuu *lisäämiesi laitteiden* mukaan.  
Jos Prestigolla voi käyttää useita laitteita, joilla voi tehdä tietyn toiminnon, toiminto näkyy seuraavasti: Watch DVD (DVD player) (Katso DVD-levyä (DVD-soitin)) tai Watch DVD (game console) (Katso DVD-levyä (pelikonsoli)).
4. Valitse tarvittaessa avattavasta **Volume buttons** (Äänenvoimakkuuspainikkeet) -luettelosta laite, jolla haluat hallita äänenvoimakkuutta.
5. Valitse tarvittaessa haluamasi näyttölaite avattavasta **Picture** (Kuva) -luettelosta.
6. Valitse **Save** (Tallenna).  
Configo määrittää toiminnon toimet ja tallentaa toiminnon Prestigoon.
7. Valitse **Done** (Valmis).  
Toiminto on lisätty.  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.  
Nyt voit katkaista Prestigon yhteyden ja käyttää lisäämääsi toimintoa Prestigolla. Jos jonkin painikkeen kanssa on ongelmia, voit käyttää Prestigon *Help-painiketta*.



### Seuraavat toimet

Jos haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran muilla painikkeilla, siirry kohtaan *Activity Settings* (Toimintoasetukset).

-tai-

Jos haluat lisätä toimintoon muita toimia, kuten määrittää television suoraan oikeanpuoleiseen tulokanavaan, siirry *Input Selection* (Tulon valinta) -sivulle [Activity Settings (Toimintoasetukset) -sivun Input Selection (Tulon valinta) -painikkeella.]

-tai-

Jos haluat määrittää toiminnon lisäasetuksia, siirry *Advanced Editing* (Muokkauksen lisätoiminnot) -osioon.

---

## Toiminnon poistaminen

1. Siirry **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Siirrä kohdistin poistettavan toiminnon kohdalle.  
**Delete** (Poista) -painike tulee näyttöön.

3. Valitse **Delete** (Poista).  
Ponnahdusikkuna avautuu.
4. Valitse **Yes** (Kyllä).  
Toiminto poistetaan.  
-tai-  
Valitse **No** (Ei).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen poistamatta toimintoa.



### Vihje

Toiminnon voi poistaa myös pikavalikon **Delete** (Poista) -asetuksen pikavalikosta. Windows: **napsauta hiiren kakkospainikkeella** toimintoa. Mac: **paina control-painiketta ja osoita** toimintoa.

## Toimintojen muokkaaminen

### Toiminnon muokkaaminen

Kun olet lisännyt toiminnon, haluat ehkä muokata sitä eli esimerkiksi vaihtaa toiminnon nimen tai ohjelmoida toiminnon uudelleen.


Valitse **Activities** (Toiminnot) -välilehdessä muokattavan toiminnon painike ja muuta jotakin seuraavista:




*Nimeä uudelleen* toiminto uudelleen.




*Lisää, muokkaa, poista tai siirrä* toiminnon suosikkikanavia



*Lisää, muokkaa tai poista* toimintoon valintapainikkeita tai nimeä niitä uudelleen.



*Määritä, miten tässä toiminnossa käytetyt laitteet käynnistetään/sammutetaan, ja miten laite valitsee oikean tulon*



Tutustu tähän sivuun, jos *toiminnossa on ongelmia*



*Advanced editing* (Muokkauksen lisäasetukset) -sivulla on lisätietoja siitä, mitä tapahtuu, kun toiminto suoritetaan.

## Toiminnon nimeäminen uudelleen

Toiminnon nimeäminen uudelleen:

1. Siirry **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse toiminto, jonka nimen haluat vaihtaa.  
**Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.
3. Valitse toiminnon kuvan vieressä oleva toiminnon nimi.  
Nyt voit muokata **nimikenttää**.
4. Vaihda toiminnon nimi.
5. Napsauta tyhjää kohtaa **nimikentän** ulkopuolella.  
Toiminnon nimi vaihtuu.
6. *Jatka toiminnon muokkaamista.*  
-tai-  
Valitse **Done** (Valmis).  
Nimimuutos tallennetaan Prestigoon.  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.

---

## Toimintojen suosikit

Jos sinulla on **Prestigo Touch** (SRT8215), voit lisätä suosikkeja, kun muokkaat toimintoja. Voit lisätä enintään 200 suosikkia. Toimintojen suosikit liitetään kyseisen toiminnon laitteisiin. Esimerkiksi Watch TV (Katso TV:tä) -toiminnon suosikit ovat siis samoja kuin digisovittimen suosikit. Selaa suosikkeja nuolipainikkeilla.

Suosikkien määrittäminen:

1. Siirry **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse toiminto, johon haluat lisätä suosikkeja.  
**Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -välilehti avautuu.
3. Valitse **Favorites** (Suosikit) -painike.  
**Favorites** (Suosikit) -näyttö avautuu. **Favorites** (Suosikit) -näytön sivut viittaavat **Prestigo Touchin Favorites** (Suosikit) -sivuihin.
4. Jatka...



## Suosikin lisääminen:

---



### Vihje

Suosikkeja voi lisätä enintään 200. Jos haluat lisätä uuden suosikin, mutta suosikkeja on jo 200, sinun täytyy ensin poistaa jokin suosikki.

---

1. Siirrä kohdistin näytön tyhjälle kohdalle.  
Vihreä reunus ja vihreä plus-kuvake ilmestyvät näyttöön.



2. Lisää suosikki napsauttamalla.  
Ponnahdusikkuna avautuu.
  3. Anna kanavan numero.
  4. Kanavakuvakkeen lisääminen:
    1. Kirjoita kanavan nimi ja valitse **Search** (Haku).
    2. Valitse kuvake, jonka haluat lisätä valittuun kanavaan.  
-tai-
      1. Valitse **Import (Tuo)**.  
Open (Avaa) -ikkuna avautuu.
      2. Etsi tietokoneelta kuva, jota haluat käyttää tämän suosikin yhteydessä, ja valitse **OK**.
  5. Valitse ponnahdusikkunassa **Done** (Valmis).  
Suosikki lisätään näyttöön.
  6. Voit lisätä suosikkeja toistamalla vaiheita 2–5.
  7. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä **Save** (Tallenna).  
Suosikit on määritetty.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  8. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 



### Vihje

Hienosäädä kanavien vaihtoasetuksia napsauttamalla **Expert settings** (Erikoisasetukset) -painiketta suosikkinäytössä.

---

## Suosikin muokkaaminen:

1. Napsauta suosikkia.
  2. Suosikin muokkaaminen:
    - Muokkaa kanavan numeroa.
    - Napsauta **Modify icon** (Muokkaa kuvaketta) -painiketta ja muokkaa kanavan kuvaketta.
  3. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä **Save** (Tallenna).  
Suosikit on määritetty.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
-

### Suosikin poistaminen:

1. Siirrä kohdistin poistettavan suosikin kohdalle.  
**Delete** (Poista) -painike tulee näyttöön.
2. Valitse **Delete** (Poista).  
Ponnahdusikkuna avautuu.
3. Valitse **Yes** (Kyllä).  
Suosikki poistetaan.  
-tai-  
Valitse **No** (Ei) ja palaa **Favorites** (Suosikit) -näyttöön poistamatta suosikkia.
4. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä **Save** (Tallenna).  
Suosikit on määritetty.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
5. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.



#### Vihje

Suosikin voi poistaa myös pikavalikon **Delete** (Poista) -asetuksen pikavalikosta. Windows: **napsauta suosikkia hiiren kakkospainikkeella**. Mac: **paina control-painiketta ja osoita** suosikkia.

---

### Suosikkien siirtäminen:

1. Valitse siirrettävä suosikki ja vedä se haluamaasi kohtaan.  
Suosikit vaihtavat paikkaa.
2. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä **Save** (Tallenna).  
Suosikit on määritetty.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
3. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.



#### Vihje

Kun haluat siirtää suosikin toiselle sivulle, vedä suosikki selausnuolen kohdalle ja selaa sille sivulle, jolle haluat sijoittaa suosikin.

---

---

## Suosikit - Toimintojen erikoisasetukset

Kun käytät suosikkeja ja haluat hienosäätää tapaa, jolla Prestigo vaihtaa kanavaa, voit muuttaa kanavanvaihtonopeutta tai kanavanvaihtoasetuksia erikoisasetuksista.

Erikoisasetusten muuttaminen:

1. Valitse **Favorites** (Suosikit) -näytössä suosikki, jonka erikoisasetuksia haluat muuttaa.
2. Valitse ponnahdusikkunassa **Expert settings** (Erikoisasetukset). **Expert settings** (Erikoisasetukset) -ikkuna avautuu.

3. Jatka...

#### Kanavanvaihtonopeuden muuttaminen:

- Vedä liikusäädin halutun nopeuden kohdalle.



#### Huomautus

Jos valitset **Fast** (Nopea) tai **Very fast** (Erittäin nopea), on mahdollista, että Prestigo lähettää komentoja nopeammin kuin laite pystyy niitä käsittelemään.

#### Kanavalle vaihtamisen asetusten määrittäminen:

1. Valitse avattavasta **Start with button** (Aloita painikkeella) -luettelosta toiminto, joka edeltää kanavan numeroa.  
-ja/tai-
2. Valitse **End with button** (Lopeta painikkeella) -luettelosta toiminto, joka seuraa kanavan numeroa.

3. Valitse **OK**.  
Ponnahdusikkuna avautuu.
4. Määritä, käytetäänkö näitä erikoisasetuksia kaikkiin toiminnon samankaltaisiin suosikkeihin.
5. Valitse **Favorites** (Suosikit) -ponnahdusikkunassa **Done** (Valmis).Erikoisasetukset on tallennettu. Palaat **Favorites** (Suosikit) -näyttöön.

## Valintapainikkeiden mukauttaminen toimintoja varten

Valintapainikkeet ovat Prestigon näytössä olevia painikkeita. Voit itse liittää toimintoja näytössä oleviin valintapainikkeisiin.

Toimintojen valintapainikkeet ovat kokoelma eri laitteiden valintapainikkeita, joita käytetään kyseisessä toiminnossa.

Valintapainikkeiden mukauttaminen toimintoja varten:

1. Siirry **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse muokattava toiminto.  
**Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -välilehti avautuu.
3. Valitse **Customize softbuttons** (Mukauta valintapainikkeita).  
**Customize Softbuttons** (Mukauta valintapainikkeita) -näyttö avautuu.
4. Jatka...

### Valintapainikkeen lisääminen:

1. Siirrä kohdistin näytön tyhjälle kohdalle.  
Vihreä reunus ja vihreä plus-kuvake ilmestyvät näyttöön.



2. Lisää valintapainike napsauttamalla.  
Toimintojen luettelo tulee näyttöön.
  3. Valitse lisättävä toiminto.  
Toiminto lisätään valintapainikkeena.
  4. Valitse **Save** (Tallenna).  
Valintapainikkeet on mukautettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  5. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 

### Valintapainikkeen poistaminen:

1. Siirrä kohdistin poistettavan valintapainikkeen kohdalle.  
**Delete** (Poista) -painike tulee näyttöön.
  2. Valitse **Delete** (Poista).  
Valintapainike poistetaan.
  3. Valitse **Save** (Tallenna).  
Valintapainikkeet on mukautettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 



#### Vihje

Valintapainikkeen voi poistaa myös pikavalikon **Delete** (Poista) -asetuksen pikavalikosta. Windows: **napsauta hiiren kakkospainikkeella** valintapainiketta. Mac: **paina control-painiketta ja osoita** valintapainiketta.

---

### Valintapainikkeen nimeäminen uudelleen:

1. Kaksoisnapsauta uudelleen nimettävää valintapainiketta.  
Nyt voit muokata **nimikenttää**.
  2. Vaihda valintapainikkeen nimi.
  3. Napsauta tyhjää kohtaa **nimikentän** ulkopuolella.  
Valintapainike nimetään uudelleen.
  4. Valitse **Save** (Tallenna).  
Valintapainikkeet on mukautettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  5. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 

### Valintapainikkeiden siirtäminen:

1. Valitse siirrettävä valintapainike ja vedä se haluamaasi kohtaan.  
Painikkeet vaihtavat paikkaa.

2. Valitse **Save** (Tallenna).  
Valintapainikkeet on mukautettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
3. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.

---

## Toimintoasetukset

### Toimintoasetukset

Toimintoasetuksista voit muuttaa sitä, kuinka käytettävien laitteiden virta kytketään tai katkaistaan ja kuinka niiden tuloa vaihdetaan.

1. Siirry **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse toiminto, jonka asetuksia haluat muuttaa.  
**Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.
3. Valitse **Settings** (Asetukset).  
Valitun toiminnon **Settings** (Asetukset) -sivu avautuu.
4. Valitse laite, jonka asetuksia haluat muuttaa.
5. Muuta laitteen asetuksia.
6. Valitse **Save** (Tallenna).
7. Valitse **Save** (Tallenna).  
Toimintoasetukset on tallennettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
8. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.

---

### Tulon valinta

Voit muuttaa tai määrittää tulon valinnan asetuksia.

Jos sinulla esimerkiksi on televisio ja DVD-soitin: televisio ei siirry automaattisesti DVD-elokuvien katseluun soveltuvalle kanavalle, kun laitteisiin kytketään virta. Sinun on painettava joitakin kaukosäätimen painikkeita.

---

#### **Vihje**

Tulon valinnassa kannattaa käyttää siihen tarkoitettuja toimintoja. Määritä esimerkiksi vastaanottimessa erilliset valintapainikkeet viritintä, DVD-soitinta, televisiota jne. varten.

---

Configo käyttää näitä tietoja toimintojen määrittämiseen.

Tulon valinnan muuttaminen:

1. Siirry **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse toiminto, jonka asetuksia haluat muuttaa.  
**Edit Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.

3. Valitse **Settings** (Asetukset).  
Toiminnon **Settings** (Asetukset) -sivu avautuu.
4. Napsauta halutun laitteen **Input Selection** (Tulon valinta) -kohtaa.  
**Input Selection** (Tulon valinta) -sivu avautuu.
5. Jatka...

#### Toiminnon lisääminen:

1. Valitse Prestigo-kuvasta ne **painikkeet**, joita sinun on normaalisti painettava, kun valitset haluamasi tulon.  
Toiminto lisätään **Actions** (Toiminnot) -luetteloon.
  2. Valitse **Save** (Tallenna).  
**Input Selection** (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.  
Palaat **Edit Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  3. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 

#### Toiminnon tietojen muuttaminen:

1. Kun olet **Actions** (Toiminnot) -luettelossa, napsauta hiiren **kakkospainikkeella** (tai jos käytössäsi on Mac, **paina control-painiketta ja osoita**) haluttua toimintoa.
  2. Napsauta **pikavalikon Details** (Tiedot) -kohtaa.  
Ponnahdusikkuna avautuu.
  3. Muuta painikkeen painalluksen kesto aika numerokenttään.  
Oletusarvo on "auto".
  4. Napsauta ponnahdusikkunan ulkopuolella.  
Ponnahdusikkuna sulkeutuu ja kesto muuttuu.  
Palaat **Input Selection** (Tulon valinta) -sivulle.
  5. Valitse **Save** (Tallenna).  
**Input Selection** (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.  
Palaat **Edit Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  6. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
-

### Toiminnon poistaminen:

1. Valitse poistettava toiminto **Actions** (Toiminnot) -luettelossa.
  2. Valitse **Delete** (Poista) -painike.  
Toiminto poistetaan.
  3. Valitse **Save** (Tallenna).  
**Input Selection** (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.  
Palaat **Edit Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 



#### Vihje

Voit poistaa toiminnon myös napsauttamalla sitä hiiren **kakkospainikkeella** (tai **painamalla control-painiketta** ja osoittamalla toimintoa, jos käytössäsi on Mac) ja valitsemalla **Remove** (Poista) -asetuksen pikavalikosta.

---

### Viiveen lisääminen:

Viive on kahden toimenpiteen välinen aika toiminnon sisällä. Viive voi olla kätevä, jos esimerkiksi television käynnistyminen kestää jonkin aikaa tai jos DVD-soittimen on ladattava DVD-levy ennen sen toistamista.

1. Valitse **Insert a Delay** (Lisää viive).  
Viive lisätään **Actions** (Toiminnot) -luetteloon.
  2. Muokkaa viivettä numerokentässä.
  3. Valitse **Save** (Tallenna).  
**Input Selection** (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.  
Palaat **Edit Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 

### Toimintojen siirtäminen:

1. Valitse **Actions** (Toiminnot) -luettelosta toiminto, jota haluat siirtää.
  2. Vedä toiminto haluttuun kohtaan **Actions** (Toiminnot) -luetteloon.  
Toimintojen järjestystä on muutettu.
  3. Valitse **Save** (Tallenna).  
**Input Selection** (Tulon valinta) -asetuksia on muokattu.  
Palaat **Edit Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 



#### Vihje

Voit järjestellä toimintoja myös napsauttamalla toimintoa **hiiren kakkospainikkeella** (tai **painamalla control-painiketta** ja osoittamalla toimintoa, jos käytössäsi on Mac) ja valitsemalla pikavalikosta **Move up** (Siirrä ylös) tai **Move down** (Siirrä alas).

---

## Toiminnon vianmääritys

Toiminnon vianmääritys:

1. Siirry **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse toiminto, jonka asetuksia haluat muuttaa.  
**Edit Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.
3. Valitse **Troubleshoot** (Vianmääritys).  
**Troubleshooting** (Vianmääritys) -sivu avautuu.
4. Valitse ongelma avattavasta luettelosta.  
Ratkaisu näkyy avattavan luettelon alapuolella.
5. Valitse **Take me to this screen** (Siirry tähän näyttöön).  
Configo siirtyy näyttöön, jossa voit ratkaista ongelman.

---

## Muokkauksen lisäasetukset

Advanced Editing (Muokkauksen lisäasetukset) -osiossa voit ohjelmoida toiminnon itse. Hienosäädä makro sellaiseksi kuin haluat.

Voit esimerkiksi käynnistää televisiosi aina tietyltä kanavalta. Voit myös ohjelmoida DVD-elokuvien katselutoiminnon siten, että DVD-soittimen kelkka avautuu aina toiminnon alussa – sinun tarvitsee vain asettaa levy soittimeen.

Lisäasetuksia voidaan määrittää myös toimintojen vaihtamisen välille. Voit esimerkiksi määrittää DVD-elokuvien katselutoiminnon siten, että kun siirryt siitä TV:n katseluun, DVD-soitin sammuu.

Toiminnon muokkaaminen:

1. Siirry **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
2. Valitse toiminto, jonka asetuksia haluat muuttaa.  
**Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivu avautuu.
3. Valitse **Advanced** (Lisäasetukset).  
**Advanced** (Lisäasetukset) -sivu avautuu.
4. Jatka...



### Toiminnon lisääminen:

1. Valitse välilehdistä laite, johon haluat lisätä toiminnon.
  2. Valitse Prestigo-kuvasta se **painike**, johon haluat lisätä toiminnon. Painike ja toiminto lisätään **Actions** (Toiminnot) -luetteloon.
  3. Valitse **Save** (Tallenna).  
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 



#### Vihje

Jos haluat lisätä valintapainikkeen toimintoluetteloon, napsauta Prestigo-kuvan näyttöä. Ponnahdusvalikko avautuu. Lisää valintapainikkeen toiminto **Actions** (Toiminnot) -luetteloon.

---

### Toiminnon poistaminen:

1. Valitse poistettava toiminto **Actions** (Toiminnot) -luettelossa.
  2. Valitse **Delete** (Poista) -painike.  
Toiminto poistetaan.
  3. Valitse **Save** (Tallenna).  
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 



#### Vihje

Voit poistaa toiminnon myös napsauttamalla sitä hiiren **kakkospainikkeella** (tai **painamalla control-painiketta** ja osoittamalla toimintoa, jos käytössäsi on Mac) ja valitsemalla **Delete** (Poista) -asetuksen pikavalikosta.

---

### Viiveen lisääminen:

Viive on kahden toimenpiteen välinen aika toiminnon sisällä. Viive voi olla kätevä, jos esimerkiksi television käynnistyminen kestää jonkin aikaa tai jos DVD-soittimen on ladattava DVD-levy ennen sen toistamista.

1. Valitse **Insert a Delay** (Lisää viive).  
Viive lisätään **Actions** (Toiminnot) -luetteloon.
  2. Muokkaa viivettä numerokentässä.
  3. Valitse **Save** (Tallenna).  
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
-

### Toimintojen siirtäminen:

1. Valitse **Actions** (Toiminnot) -luettelosta toiminto, jota haluat siirtää.
  2. Vedä toiminto haluttuun kohtaan **Actions** (Toiminnot) -luetteloon. Toimintojen järjestystä on muutettu.
  3. Valitse **Save** (Tallenna).  
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  4. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
- 



#### Vihje

Voit järjestellä toimintoja myös napsauttamalla toimintoa **hiiren kakkospainikkeella** (tai **painamalla control-painiketta** ja osoittamalla toimintoa, jos käytössäsi on Mac) ja valitsemalla pikavalikosta **Move up** (Siirrä ylös) tai **Move down** (Siirrä alas).

---

### Toiminnon tietojen muuttaminen:

1. Kun olet **Actions** (Toiminnot) -luettelossa, napsauta hiiren **kakkospainikkeella** (tai jos käytössäsi on Mac, **paina control-painiketta ja osoita**) haluttua toimintoa.
  2. Napsauta **pikavalikon Details** (Tiedot) -kohtaa.  
Ponnahdusikkuna avautuu.
  3. Muuta painikkeen painalluksen kesto aika numerokenttään.  
Oletusarvo on "auto".
  4. Napsauta ponnahdusikkunan ulkopuolella.  
Ponnahdusikkuna sulkeutuu ja kesto muuttuu.
  5. Valitse **Save** (Tallenna).  
Toimintoluetteloon tekemäsi muutokset on tallennettu.  
Palaat **Edit an Activity** (Toiminnon muokkaaminen) -sivulle.
  6. Valitse **Done** (Valmis).  
Palaat **Activities** (Toiminnot) -välilehteen.
-

---

# Asetukset

## Asetukset

Asetusten muuttaminen:

1. Valitse valikkoriviltä **Preferences** (Asetukset).  
**Preferences** (Asetukset) -ikkuna avautuu.
2. Jatka...

### Automaattiset ohjelmistopäivitykset:

1. Ota automaattiset ohjelmistopäivitykset käyttöön valitsemalla valintaruutu.  
-tai-  
Poista automaattiset ohjelmistopäivitykset käytöstä poistamalla valintaruudun valinta.
  2. Valitse **Save** (Tallenna).  
Asetukset muutetaan.
- 

### Virranhallinta

1. **Prestigo** (SRU6006 ja SRU6008)  
Muuta **taustavalon aikakatkaisuasetuksia** liukusäätimellä.  
Taustavalon aikakatkaisuasetuksilla voit määrittää, kuinka kauan taustavalo palaa.
  2. -tai-
  3. Prestigo Touch (SRT8215)  
Muuta **taustavalon aikakatkaisuasetuksia** ja **painikkeiden taustavalon aikakatkaisuasetuksia** liukusäätimillä.  
Taustavalojen aikakatkaisuasetuksilla voit määrittää, kuinka kauan taustavalot palavat.
  4. Muuta **kirkkausasetuksia** liukusäätimellä.  
Kirkkausasetuksilla voit määrittää taustavalon kirkkauden.
  5. Valitse **Save** (Tallenna).  
Asetukset muutetaan.
- 



#### Varoitus

Jos taustavalon aikakatkaisu- ja kirkkausasetuksen arvoa lisätään, Prestigon paristot kuluvat nopeammin kuin käytettäessä oletusasetuksia.

---

### Ääni:

1. **Prestigo Touch** (SRT8215)  
Muuta **napsautusäänen asetusta** liikusäätimellä.  
Napsautusääni kuuluu, kun käytät kosketusnäytön painikkeita.  
Tämän ääniasetuksen avulla voit määrittää, kuinka kova napsautusääni on.
  2. Valitse **Save** (Tallenna).  
Asetukset muutetaan.
- 

### Kieli:

1. Valitse avattavasta **Remote Control Language** (Kaukosäätimen kieli) -luettelosta haluamasi kieli.
  2. Valitse avattavasta **Application Language** (Sovelluksen kieli) -luettelosta Configo-sovelluksen kieli.
  3. Valitse **Save** (Tallenna).  
Asetukset muutetaan.
- 

### Prestigon tehdasasetusten palauttaminen (Täysi nollaus)

1. Palauta Prestigon tehdasasetukset valitsemalla **Full reset** (Täysi nollaus).  
Palautuksen edistyminen näkyy ponnahdusikkunassa.
  2. Valitse **Save** (Tallenna).  
Asetukset muutetaan.
- 

#### **Varoitus**

Kun toimit näiden ohjeiden mukaisesti, Prestigon tehdasasetukset palautetaan. Tämä merkitsee, että kaikki muutetut asetukset (kuten lisätyt laitteet ja toiminnot) menetetään.

---

---

# Prestigon käyttäminen


## Prestigon esittely

<b>Lue, mitä voit tehdä Prestigo (SRU6006 - SRU6008) -kaukosäätimellä!</b>	<b>Lue, mitä voit tehdä Prestigo Touch (SRT8215) -kaukosäätimellä!</b>
<p>Katso <b>SRU6006</b>- tai <b>SRU6008</b>-kaukosäätimen opas tietokoneessa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Valitse Configon valikkoriviltä <b>SRU6006 Tutorial</b> tai <b>SRU6008 tutorial</b>. <b>Tutorial</b> (Opas) -näyttö avautuu.</li><li>2. Voit siirtyä oppaassa <b>Pause</b>-, <b>Back</b>- ja <b>Forward</b>-painikkeilla.</li></ol>	<p><b>SRT8215</b>-oppaan tarkasteleminen Prestigo Touchin näytössä:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Määritä ensin vähintään yksi <i>laite</i> ja <i>toiminto</i> Configolla.</li><li>2. Irrota <b>Prestigo Touch</b>. Ilmoitus tulee <b>Prestigo Touchin</b> näyttöön.</li><li>3. Aloita <b>SRT8215 Tutorial</b> painamalla <b>Continue</b>-painiketta. -tai- Paina <b>Skip</b>-painiketta, jos et halua katsoa opasta.</li><li>4. Siirry oppaassa näytön ohjeiden mukaisesti.</li></ol>
<p>Seuraavissa kuvissa on lisätietoja <b>Prestigon</b> tärkeimmistä painikkeista.</p>	<p>Seuraavissa kuvissa on lisätietoja <b>Prestigo Touchin</b> tärkeimmistä painikkeista.</p>



Lisätietoja Help-painikkeesta on kohdassa *Prestigon Help-painikkeen käyttäminen*.

## Virtapainike

Virtapainikkeella  voidaan suorittaa erilaisia toimintoja käytettävän tilan mukaan.

- **Prestigo** (SRU6006 ja SRU6008)  
Aloitussäätö, **Devices** (Laitteet) -luettelo ja **Activities** (Toiminnot) -luettelo:




### **Prestigo Touch** (SRT8215)

**Devices** (Laitteet) -välilehti, **Activities** (Toiminnot) -välilehti ja aloitusnäyttö:

Siirry **virrankatkaisu**valikkoon ja katkaise kaikkien käynnissä olevien

laitteiden virta painamalla -painiketta.

Siirtyminen edelliseen näyttöön:

- Paina **Back** (Takaisin) -painiketta.  
-tai-
- Paina -painiketta uudelleen.
- **Device** (Laite) -sivulla -painike edustaa tämän laitteen toimintoa.
- **Activity** (Toiminto) -sivulla -painike katkaisee virran kaikista toiminnossa käytettävistä laitteista.

---

## Input (Tulo) -painike

**Input**-painikkeella voidaan suorittaa erilaisia toimintoja tilan mukaan.

- **Prestigo** (SRU6006 ja SRU6008)  
**Aloit**usnäytössä, **Devices** (Laitteet) -luettelossa ja **Activities** (Toiminnot) -luettelossa Input-painikkeella voi siirtyä eteenpäin.  
  
**Prestigo Touch** (SRT8215)  
**Devices** (Laitteet) -välilehdessä, **Activities** (Toiminnot) -välilehdessä ja **aloitus**näytössä Input-painikkeella voi siirtyä eteenpäin.
- **Device** (Laite) -sivulla Input-painikkeen painaminen lähettää AV-toiminnot (jos käyttäjä on määrittänyt painikkeen niin).
- **Activity** (Toiminto) -sivulla Input-painike avaa Input (Tulo) -valikon. Valikossa näkyvät kaikki kyseisen toiminnon laitteissa määritetyt tulot. **Vierityspainikkeella** voit selata sivuja (tarvittaessa) ja **valintapainikkeella** voit suorittaa tulon signaalin.

---

## Prestigon Help-painike

**Help** (Ohje) -painikkeella voit avata erilaisia ohjeaiheita sen mukaan, mitä tilaa käytät.

- **Prestigo** (SRU6006 ja SRU6008)  
**Aloit**usnäytössä, **Devices** (Laitteet) -luettelossa ja **Activity** (Toiminto) -luettelossa Help-painikkeella voi siirtyä eteenpäin.  
  
**Prestigo Touch** (SRT8215)  
**Devices** (Laitteet) -välilehdessä, **Activities** (Toiminnot) -välilehdessä ja **aloitus**näytössä Help-painikkeella voi siirtyä eteenpäin.
- **Laitteen** tai **toiminnon** tasolla voit tunnistaa ja ratkaista mahdollisia ongelmia Help-painikkeen avulla.  
Voit esimerkiksi *korjata painikkeen* (laitteet) ja *muuttaa äänisäätimiä*. Nämä ovat vain esimerkkejä siitä, mitä Prestigolla voi tehdä.

---

## Paristojen asentaminen

Paristojen asettaminen Prestigoon:

3. Avaa paristolokero Prestigon taustapuolelta.
4. Aseta mukana toimitetut AA-paristot (3 kpl) paikoilleen  
Huomioi paristojen napojen suunta.
5. Sulje paristolokero.  
Nyt voit käyttää Prestigoa.

Katso paristojen hävittämishjeet Lainopilliset tiedot -osan kohdasta *Vanhan tuotteen hävittäminen*.

# Laitteen valitseminen

## Prestigo (SRU6006 ja SRU6008)

1. Herätä **Prestigo**.
2. Siirry aloitusnäyttöön.



### Huomautus

Jos toimintoja ei ole määritetty, laiteluettelo toimii aloitussivuna.

---

3. Valitse **Devices** (Laitteet) näytön vieressä olevalla *valintapainikkeella*. **Devices** (Laitteet) -luettelo avautuu.
4. Valitse **[laite]** valintapainikkeella. **[Laitte]**-sivu avautuu.

## Prestigo Touch (SRT8215)

1. Herätä Prestigo Touch.
  2. Siirry aloitusnäyttöön.
  3. Valitse **Devices** (Laitteet) -välilehti kosketusnäytössä.
  4. Valitse **[laite]** kosketusnäytössä. **[Laitte]**-sivu avautuu.
- 

# Toiminnon käynnistäminen tai lopettaminen

## Toiminnon käynnistäminen

### Prestigo (SRU6006 ja SRU6008):

1. Herätä **Prestigo**.
2. Siirry aloitusnäyttöön.
3. Valitse **Activities** (Laitteet) *valintapainikkeella*. **Activities** (Toiminnot) -luettelo avautuu.
4. Valitse **[Activity]** valintapainikkeella. Valitun **[toiminto]**-kohdan **toimintoluettelon** kohdat suoritetaan.

### Prestigo Touch (SRT8215):

1. Herätä Prestigo Touch.
2. Siirry aloitusnäyttöön.
3. Valitse **Activities** (Toiminnot) -välilehti kosketusnäytössä.
4. Valitse **[Activity]** kosketusnäytössä. Valitun **[toiminto]**-kohdan **toimintoluettelon** kohdat suoritetaan.






### Vihje

Jos jokin toimintoon määritetty laite ei toiminut oikein, ratkaise ongelma painamalla Prestigon Help-painiketta.

---

### Toiminnon lopettaminen


Toiminnon lopettaminen:

1. Herätä **Prestigo**.
  2. Paina **Prestigon** -painiketta.  
Kaikki tässä toiminnossa käytetyt laitteet sammutetaan.  
Palaat **toimintoluetteloon** Prestigossa.
- 

## Suosikin valitseminen Prestigo Touch -kaukosäätimellä

Suosikin valitseminen **Prestigo Touch** (SRT8215) -kaukosäätimellä:

1. Herätä Prestigo Touch.
2. Siirry aloitusnäyttöön.
3. Valitse **Devices** (Laitteet)- tai **Activities** (Toiminnot) -välilehti kosketusnäytössä.  
**Devices** (Laitteet)- tai **Activities** (Toiminnot) -luettelo avautuu.
4. Valitse **[laite]** tai **[toiminto]** kosketusnäytössä.  
**[Laite]**-sivu tai **[toiminto]** aukeaa.
5. Valitse **Favorites** (Suosikit) -välilehti kosketusnäytössä.  
**Suosikkiluettelo** aukeaa.

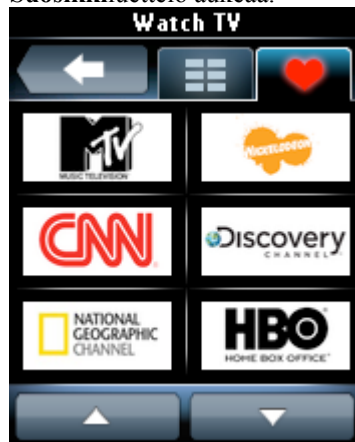

6. Valitse suosikki.  
Laite siirtyy suosikkikanavallesi.
-

# Lainopilliset tiedot

## WEEE-direktiivi

### Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Myös tuotteessa käytettävät paristot kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan. Tämä merkitsee sitä, että tuotetta tai paristoja ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikallisiin tuotteen ja paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska hävittäminen oikealla tavalla vähentää ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



#### Varoitus

Laitteen akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.

## FCC Compliancy

### USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- Laitteen on kestettävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka voisivat aiheuttaa toimintavirheitä.



#### Huomautus

Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa.
- Siirrä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



#### Varoitus

Käyttäjän tekemät muutokset, joita säännösten noudattamisesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

**Notice for Canada / Remarque pour le Canada**

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-003.

---



---

# Usein kysytyt kysymykset

## Usein kysytyt kysymykset

### Prestigo-kaukosäädin

#### Miten poistun Prestigon ohjatusta ohjetoiminnosta?

Paina Help-painiketta uudelleen.

#### Prestigo käynnistyy uudelleen aina, kun painan jotakin painiketta. Mitä teen?

Vaihda paristot uusiin. Käytä mielellään alkaliparistoja.

#### Prestigon LCD-näytössä näkyy peilikuva tai näyttö alkaa vilkkua, kun painan jotakin painiketta. Mitä teen?

Vaihda paristot uusiin. Käytä mielellään alkaliparistoja.

#### Voinko korjata painikkeen, joka ei toimi oikein?

Voit. Paina kaukosäätimen kiinteää Help-painiketta. Valitse kosketusnäytössä vaihtoehto One button is not working (Yksi painike ei toimi) ja noudata näytössä annettuja ohjeita. Jos haluat korjata näytöllä tietyn laitteen käytön aikana näkyvän painikkeen, valitse ensin Show buttons (Näytä painikkeet), jotta kaikki kosketuspainikkeet tulevat näkyviin.

Jos painikkeen korjaaminen Help (Ohje) -toiminnolla ei onnistu, sinua pyydetään liittämään kaukosäädin tietokoneeseen. Kun olet liittänyt kaukosäätimen tietokoneeseen, voit valita painikkeen, joka ei toimi oikein. Noudata näytöllä annettuja ohjeita, jotta löydät oikean painikkeen alkuperäisestä kaukosäätimestä.

#### Mitä teen, kun Repair a button (Painikkeen korjaaminen) -näyttö jää näkyviin korjatessani painiketta?

Varmista, että alkuperäisessä kaukosäätimessä on toimivat paristot ennen kuin korjaat/kopioit painikkeen.

#### Miten Prestigo nollataan?

Katso kohdasta *Prestigon nollaaminen Asetukset*-aiheesta, kuinka kaukosäätimen tehdasasetukset palautetaan.

### Prestigo-kaukosäädin - Laitteiden käyttäminen

#### Laitteiden tulot (lähteet) eivät näy LCD-näytöllä, kun painan Input-painiketta. Miksi?

Kun käytät laitetta, *Input* -painikkeen painaminen lähettää välittömästi kyseisen laitteen tulokomennon. Tämä komento käy yleensä tulot läpi tai tuo television näyttöön valikon, josta käyttäjä voi valita tulon.

Valintapainikkeiden luettelosta löytyvät niin sanotut diskreetit tulotoiminnot. Kun käytät toimintoa, *Input*-painikkeen painaminen tuo näyttöön valikon, joka sisältää toimintoon liittyvien laitteiden kaikki määritetyt tulotoiminnot.

### Voinko muokata kiinteän Input-painikkeen toimintoja?

Voit. Voit muuttaa/korjata infrapunakoodin, joka lähetetään painiketta painettaessa Prestigon *Help* (Ohje) -toiminnolla.  
Jos haluat kopioida tietyn infrapunakoodin alkuperäisestä kaukosäätimestä, liitä Prestigo tietokoneeseen, valitse laite ja valitse sitten Edit device (Muokkaa laitetta) > Repair a button (Korjaa painike).

### Miksi laitteen äänenvoimakkuuspainikkeet vaikuttavat väärän laitteen äänenvoimakkuuteen?

Käynnistä Configo, valitse laite, jonka äänenvoimakkuuspainikkeita haluat muokata, ja valitse sitten *Change volume controls* (Äänisäädinten muuttaminen), niin voit valita, mitä kaiuttimia laite käyttää.

### Voinko muokata virtapainikkeen toimintoja?

Voit. Voit muuttaa/korjata infrapunakoodin, joka lähetetään painiketta painettaessa Prestigon *Help* (Ohje) -toiminnolla.  
Jos haluat kopioida tietyn infrapunakoodin alkuperäisestä kaukosäätimestä, liitä Prestigo tietokoneeseen, valitse laite ja valitse sitten Edit device (Muokkaa laitetta) > Repair a button (Korjaa painike).

### Virtapainikkeen painaminen ei vaikuta laitteeseen, joka tunnistettiin laitteen lisäämisen aikana (vaihe 2/2). Miksi?

Prestigon *Help*-painikkeella voit testata ja korjata tunnistetun tietokantavaihtoehdon. Jos *virtapainike* ei vielääkään toimi, voit kopioida sen Configon avulla.

Huomautus: Jos kopioit painikkeen Configon avulla, tunnistetut tietokantatiedot menetetään. Voit korjata painikkeen uudelleen Prestigon *Help*-toiminnolla poistamalla laitteen ja lisäämällä sen uudelleen.

## Prestigo-kaukosäädin - Toimintojen käyttäminen

### Voinko lisätä toimintoon valintapainikkeita?

Voit. Varmista ensin, että valintapainike on käytettävissä liitettyssä laitteessa, ja valitse sitten toiminto ja *Customize soft buttons* (Mukauta valintapainikkeita). Nyt voit lisätä laitteen valintapainikkeet.

### Voinko muokata toiminnon Input-painikkeen toimintoja?

Et. Toimintoja käytettäessä tämä painike tuo aina näkyviin Input (Tulo) -valikon.

### Mitkä toiminnot näkyvät toiminnon Input (Tulo) -valikossa?

Kaikkien toimintoon liittyvien laitteiden määritetyt tulot näkyvät tulonäytöllä.

### Mitä voin tehdä, kun yksi laitteista ei siirry käyttämään oikeaa tuloa (lähdettä), kun käynnistän toiminnon?

Lisää Prestigon *Help* (Ohje) -toiminnolla tulo toiminnon toimiluetteloon (makro), joka käydään läpi, kun käynnistät toiminnon.

-tai-

Muokkaa **toiminnon toimiluettelo** manuaalisesti Configon avulla. Käynnistä Configo, valitse toiminto ja sitten Edit (Muokkaa). Valitse seuraavassa näytössä *Advanced* (Lisäasetukset). Nyt voit lisätä oikean tulopainikkeen toimiluetteloon, joka käydään läpi, kun käynnistät toiminnon.

-tai-

Joissakin laitteissa komentoa täytyy lähettää pidempään (pitkä painikkeen painallus). Voit simuloida pitkää painikkeen painallusta toiminnon toimiluettelossa valitsemalla toiminnon Configossa ja valitsemalla *Advanced* (Lisäasetukset). Napsauta tulokomentoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Details (Tiedot). Lisää signaalin **kesto** tarpeen mukaan.

### **Voinko muuttaa toiminnon äänenvoimakkuuden säätimiä?**

Et. Äänenvoimakkuuspainikkeet määritetään, kun toimintoa luodaan. Luo toiminto uudelleen ja valitse haluamasi kaiuttimet Add activity (Toiminnon lisääminen) -näytössä.

### **Voinko muokata toiminnon makroa/toimiluetteloa?**

Voit. Valitse toiminto Configossa. Valitse sitten *Advanced* (Lisäasetukset). Makro (toimiluettelo) voi sisältää enintään 12 toimintoa.

### **Kun käynnistän toiminnon, kaikkien laitteiden käynnistyminen kestää kauan. Voinko jotenkin lyhentää käynnistymisaikaa?**

Voit. Valitse toiminto Configossa ja muokkaa sitä. Valitse *Advanced* (Lisäasetukset). Voit lisätä luetteloon toimintoja tai poistaa luettelon toimintoja ja lyhentää toimintoa käynnistettäessä läpikäytävää toimintoluetteloa muokkaamalla viiveitä.

### **Voinko muokata virtapainikkeen toimintotilan toimintaa?**

Et. Kun painat toimintotilassa *virtapainiketta*, Prestigo katkaisee virran kaikista toimintoon liittyvistä laitteista. Jos virtaa ei ole katkaistu kaikista laitteista, valitse toinen toiminto ja yritä katkaista laitteen virta tämän toiminnon asetuksista. Valitse toiminto, valitse sitten Settings (Asetukset) ja lopuksi laite, jonka virta ei katkea. Valitse seuraavassa näytössä komento, jonka avulla virta katkaistaan.

### **Miten voin katkaista virran kaikista laitteista, joita käytetään juuri käynnistämässäni toiminnossa?**

Kun **toiminto** on käynnistetty, voit katkaista kaikkien toimintoon liittyvien laitteiden virran painamalla *virtapainiketta*.

-tai-

Siirry takaisin **Activities** (Toiminnot)- tai **Devices** (Laitteet) -luetteloon ja paina virtapainiketta, jolloin Power Off (Virrankatkaisu) -valikko aukeaa. Valitse niiden laitteiden painikkeet, joista haluat katkaista virran.

-tai-

Siirry takaisin Devices (Laitteet) -luetteloon, valitse **laite** ja katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta. Toista vaiheet kaikkien haluamiesi laitteiden kohdalla.

### **Mistä tiedän, mitkä laitteet liittyvät tiettyyn toimintoon?**

Näet luettelon toimintoon liittyvistä laitteista valitsemalla toiminnon ja valitsemalla sitten *Settings* (Asetukset).

## **Configo-sovellus**

### **Alkuperäinen kaukosäädin ei enää toimi. Miksi laitteen virta ei katkea, kun käytän Prestigo sen asetusten automaattiseen tunnistamiseen?**

Tämä on yleinen ongelma lisättäessä Panasonicin televisioita ja Nokian digisovittimia. Ongelma saattaa ilmetä myös lisättäessä muita laitteita. Jos sinulla ei ole laitteen alkuperäistä kaukosäädintä tai toimivaa

yleiskaukosäädintä, vapauta Prestigon virtapainike jokaisen vaihtoehdon kohdalla ja tarkista, toimivatko muut painikkeet.  
Jos sinulla on edelleen Panasonic-merkkisen television kaukosäädin, yritä saada laite havaitsemaan se automaattisesti tai käytä kaukosäädintä.

### Mitä teen, kun laite ei tunnista alkuperäistä kaukosäädintä (Laitteen lisääminen - vaihe 2)?

Varmista, että alkuperäisen kaukosäätimen ja Prestigon välinen **etäisyys** on 10–30 cm. Kohdista alkuperäinen kaukosäädin Prestigon etuosan infrapunavastaanottimeen (osoita kiiltävää infrapunaikkunaa).

-tai-

Joidenkin laitteiden (digisovittimet, satelliitti- ja kaapelivastaanottimet, televisiot jne.) mukana tulee yleiskaukosäädin, jolla voi käyttää useita laitteita. Varmista, että kaukosäätimessä on valittuna sellainen **tila tai asetus**, että sillä voi käyttää haluamaasi laitetta (esim. televisio, DVD-soitin jne.).

-tai-

On myös mahdollista, että toisesta lähteestä tuleva infrapunavalo **häiritsee** laitetta.

Mahdollisia häiriöitä aiheuttavia infrapunavalon lähteitä ja ratkaisuvaihtoehtoja:

- Suora auringonvalo tai lähellä olevat voimakkaat valonlähteet (kuten plasma-TV:t tai loisteputket) tuottavat infrapuna-aaltoja. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä. Älä pidä Prestigoa suorassa auringonpaisteessa. Sammuta kaikki loisteputkivalaisimet tai siirrä Prestigo kauemmas niistä. Sammuta plasmatelevisio, jos se on samassa huoneessa.
- IrDA (kannettava tietokone, matkapuhelin, PDA-laite): IrDA-liitännät tuottavat ajoittain infrapunavaloa. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä. Siirrä Prestigo kannettavan tietokoneen toiselle puolelle tai (parempi vaihtoehto) poista IrDA-liitäntä väliaikaisesti käytöstä.
- Infrapunavalo muista kaukosäätimistä, leluista, langattomista kuulokkeista: varmista, että kukaan ei käytä infrapunaohjattuja laitteita samassa huoneessa, kun tallennat Prestigoon tietoja toisesta kaukosäätimestä.

### Entä jos minulla ei ole toimivaa kaukosäädintä, kun lisään laitetta (Laitteen lisääminen - vaihe 2)?

Voit lisätä laitteen Automatically Detect (Automaattinen tunnistus) -toiminnolla.

Valitse linkki "I don't have a working remote" (Minulla ei ole toimivaa kaukosäädintä) ohjatun **laitteen lisäämistöiminnon** vaiheessa 2.

Jos teit virheen tai väärän valinnan tämän tilan jossakin vaiheessa, suorita laitteen lisääminen loppuun ja poista laite vasta sitten. Yritä lisätä laite uudelleen.

### Voinko lisätä PS3- tai Nintendo Wii -konsolin laiteluetteloon?

Prestigon toiminta perustuu infrapunasignaaleihin, joita käyttää myös suurin osa (99 %) markkinoilla olevista ääni- ja videolaitteista.

Poikkeuksia ovat Bose (radiotaajuus) ja Sony PS3 (Bluetooth). Nämä laitteet voi lisätä ja niitä voi käyttää, jos niihin on liitetty infrapunavastaanotin tai infrapunasovitin.

Nintendo Wii -konsolia (radiotaajuus) ei voi lisätä Prestigon laiteluetteloon.

### Voinko lisätä Soundbar Living Sound -viihdejärjestelmän laiteluetteloon?

Voit. Valitse laitetyyppiä Home Theater System (Kotiteatterijärjestelmä), kun **lisäät laitetta**.

Varmista, että alkuperäinen kaukosäädin on vahvistin-, A/V-vastaanotin- tai viritintilassa, kun suoritat vaihetta 2/2: kaukosäätimen automaattinen tunnistaminen.



## Miten voin lisätä LCD-näytön valintapainikeluetteloon Input (Tulo) -toiminnon?

Valitse Configossa laite, jolta toiminto puuttuu. Valitse sitten *Customize soft buttons* (Mukauta valintapainikkeita). Lisää painike valitsemalla tyhjä solu ja valitse tulotoiminto luettelosta. Toista nämä vaiheet kaikkien niiden toimintojen kohdalla, jotka haluat lisätä näyttöön.

Jos tarvitsemaasi tulotoimintoa ei ole luettelossa ja käytät toimintoja, lisää haluamasi toiminto näyttöön (esim. Tulo 1). Valitse Save (Tallenna). Siirry sitten kohtaan Repair a button (Korjaa painike). Valitse kaukosäätimen näyttö ja valitse sitten lisätty toiminto luettelosta. Kopioi sitten oikea painike alkuperäisestä kaukosäätimestä. Näin varmistat, että toiminto näkyy tulovalikossa kaikissa toiminnoissa.

## Miten voin muuttaa laitteiden, toimintojen ja valintapainikkeiden nimiä, jotka eivät mahdu Prestigon näyttöön?

Kun muutat **laitteen tai toiminnon** nimeä, valitse sen laitteen/toiminnon painike Configossa. Valitse laite tai toiminto [Laite]- tai [Toiminto]-näytössä, jotta voit nimetä sen uudelleen.

Kun muutat **valintapainikkeen** nimeä, valitse laite tai toiminto, johon se kuuluu, ja valitse sitten *Customize soft buttons* (Mukauta valintapainikkeita). Nimeä valintapainike uudelleen kaksoisnapsauttamalla sitä.

## Voinko kopioida alkuperäisen kaukosäätimen painikkeen valintapainikkeeksi?

Voit. Kun kopioit alkuperäisen kaukosäätimen painikkeita, napsauta kuvassa olevan Prestigon näyttöä. Nyt voit antaa valintapainikkeen nimen ja vahvistaa sen painamalla näppäimistön **Enter**-painiketta.

## Mitä suosikit ovat?

Voit lisätä suosikkikanavasi **Prestigo Touch SRT8215** -kaukosäätimeen. Kun käytät Prestigoa, voit napauttaa kanavan kuvaketta Favorites (Suosikit) -välilehdessä, jolloin Prestigo lähettää oikean kanavan numeron televisioon tai digisovittimeen.

## Miten lisään suosikkeja?

Varmista, että **Prestigo Touch SRT8215** on liitetty tietokoneeseen, ja valitse laite, joka vaihtaa kanavia (esim. televisio, vastaanotin). Valitse *Favorites* (Suosikit) -painike, joka avaa laitteen Edit Favorites (Muokkaa suosikkeja) -näytön. Voit valita yhden kuudesta alueesta, joihin voi lisätä suosikkeja. Lisää kanavan numero ja kanavan kuvake.

## Configo-sovellus Windows-käyttöjärjestelmässä

### Mitä teen, kun näyttöön ilmestyy Configoa päivitettäessä virheviesti File exists (Tiedosto on jo olemassa)?

Ongelma ratkeaa poistamalla väliaikaiset tiedostot:

- Windows XP:ssä tiedostot ovat yleensä kansiossa C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp.
- Windows Vistassa tiedostot ovat yleensä kansiossa C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp.

### Mitä teen, kun Configo kaatuu/jumiutuu heti, kun muodostan yhteyden Prestigoon?

Käytä rekisterin puhdistusohjelmaa ja käynnistä järjestelmä uudelleen.

## Configo-sovellus Macintosh-käyttöjärjestelmässä

**Mitä teen, kun virheviesti "The operation cannot be completed because the item 'libURCPlugin\_dionysus.dylib' is in use." (Toimintoa ei voi suorittaa loppuun, koska kohde libURCPlugin\_dionysus.dylib on käytössä) ilmestyy näyttöön, kun yritän korvata Configon aiemman version Applications (Sovellukset) -kansiossa?**

Tiedostoa ei voi korvata, koska taustasovellus, joka käynnistää Configon automaattisesti, kun muodostat yhteyden Prestigoon, on yhä käynnissä.

- Philips suosittelee, että käytät Configon automaattisia päivityksiä. Varmista, että automaattiset päivitykset on otettu käyttöön Configon Preferences (Asetukset) -ikkunassa.
  - Voit myös avata kohteen Activity Monitor, valita Configon prosessin ja valita sitten Quit (Lopeta). Yritä sitten korvata Configon aiempi versio uudelleen.
-

# Tukipalvelu

<b>Land</b>	<b>Telefonnummer</b>
Österrike	0810000205
Belgien	078250145
Tjeckien	800142840
Danmark	35258759
Finland	0923113415
Frankrike	0805025510
Tyskland	08000007520
Grekland	080031221280
Irland	18007445477
Italien	800088774
Luxemburg	04066615644
Nederländerna	08000230076
Norge	22708111
Polen	008003111318
Portugal	0800780903
Ryssland	88002000880
Slovakien	0800004537
Spanien	900800655
Sverige	0857929100
Schweiz	0844800544
UK	08003316015

---