

PHILIPS

Bærbar radio

2000-serien

R2506



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på:
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
	Merknad	2
2	Din bærbare radio	3
	Introduksjon	3
	Innhold i esken:	3
	Oversikt over den bærbare radioen	3
3	Kom i gang	4
	Sett inn batterier	4
	Koble til strøm	4
4	Lytte til FM/MW-radio	5
	Stille inn radiokanaler	5
	Juster volumet	5
	Koble til hodetelefoner	5
5	Produktinformasjon	6
6	Feilsøking	6

1 Viktig

Sikkerhet

- Les disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle instruksjonene.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
- Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeovner, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Beskytt strømkabelen mot å bli tråkket på eller klempt, spesielt ved kontakter og stikkontakter samt der disse kommer ut fra den bærbare radioen.
- Bruk kun tilbehør/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke er benyttet i lange perioder.
- Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noen måte, for eksempel strømledning eller støpsel er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, fungerer ikke normalt, eller har blitt droppet.
- **FORSIKTIGHET** ved bruk av batteri – For å forhindre batterilekkasje, som kan føre til skade på person, eiendom eller på den bærbare radioen:
 - Sett inn alle batteriene riktig, + og - som merket på enheten.
 - Ta ut batteriene når enheten ikke brukes på lang tid.
 - Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Denne bærbare radioen må ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Det må ikke plasseres kilder til fare oppå den bærbare radioen (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).

Merknad

Enhver endring eller modifikasjon som gjøres på denne enheten, og som ikke er tydelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke produktet. TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produktet overholder EUs krav til radiointerferens.



Dette produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes om igjen.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes med husholdningsavfallet og skal leveres til et egnet innsamlingsanlegg for gjenvinning. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker



“Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av europeisk direktiv 2013/56/EU. Batteriene kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.” Gjør deg kjent med det lokale, separate innsamlingsystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

2 Din bærbare radio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/support.

Introduksjon


Med denne bærbare radioen kan du

- lytte til FM/MW-radio

Innhold i esken:



Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- Strømkabel
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsark
- Garanti

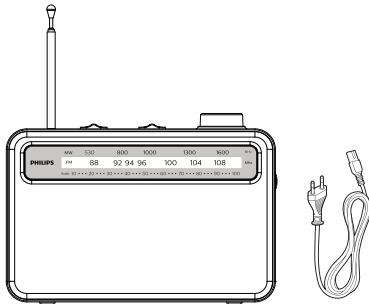

Oversikt over den bærbare radioen

- ① **Teleskopantenne**
– bedrer FM-mottaket.
- ② **TUNING**
– i FM/MW-modus, finstiller en kanal.
- ③ **Volum på/av**
– slår settet på.
– justerer lydnivået.
- ④ **TONE**
– velg NEWS- eller MUSIC-modus.
- ⑤  **Hodetelefonkontakt**
– 3,5 mm hodetelefonkontakt.
- ⑥ **Båndvelger**
– velger bølgebåndet: FM eller MW.
- ⑦ **Batterirom**
- ⑧ **AC IN**
– 220 - 240 V 50 - 60 Hz.

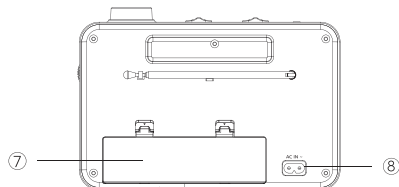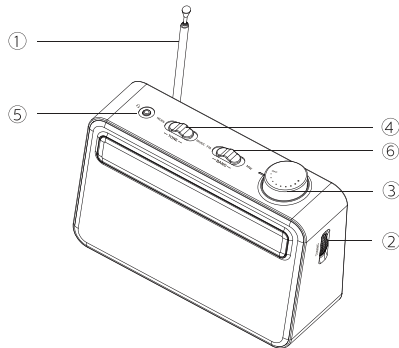

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Sett inn batterier



Forsiktig


- Eksplosjonsfare! Hold batteriene unna varme, solskinn eller ild. Kast aldri batteriene i brann.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de skal kastes riktig.
- Ikke bland batterityper: f.eks. alkaliske og karbonsinkbatterier. Bruk bare batterier av samme type for settet.

Sett inn 2 stk. 1,5 V R20/UM1/D-batterier (medfølger ikke) med riktig polaritet (+/-), som vist.

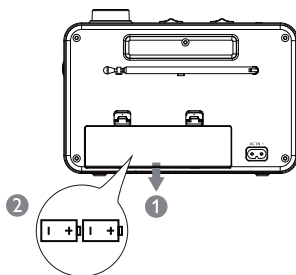

Merk

- Platen med typenavn finnes bak på den bærbare radioen.

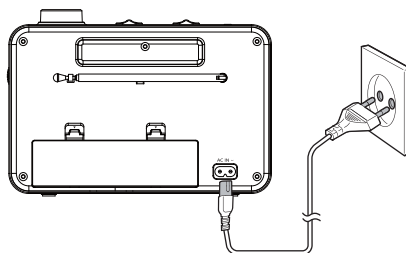

Koble til strøm

Koble den medfølgende strømledningen til:

- AC MAINS-kontakten bak på hovedenheten.
- vegguttaket.



Forsiktig

- Fare for produktskade! Pass på at strømspenningen korresponderer med spenningen som står trykt på bak- eller undersiden av den bærbare radioen.
- Fare for elektrisk støt! Alltid trekk støpselet ut av stikkontakten når du kobler fra strømledningen. Trekk aldri i ledningen.

4 Lytte til FM/MW-radio



Merk

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelse.
- Strekk FM-antennen helt ut og juster stillingen for bedre mottak.

Stille inn radiokanaler

- 1 Drei Volum på/av-kontrollen for å slå på settet.
- 2 Sett båndvelgeren til **FM** eller **MW**.
- 3 Velg stasjon med **TUNING**-kontrollen.
- 4 For å slå på radioen dreier du Volum på/av-kontrollen til **OFF**.

Juster volumet

Juster lyden med Volum på/av-kontrollen.

Koble til hodetelefoner

Du kan koble hodetelefoner til hodetelefonuttaket.

-> Høytalerne slås da av.

5 Produktinformasjon 6 Feilsøking



Merk

- Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel.

Strøm

Batteritype:	D-STØRRELSE (LR20)
Batterispenning	1,5V
Antall batterier	2
AC-inngang	220-240V 50-60Hz

Tuner/mottak/sending

Tuner-bånd	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz
------------	--------------------------------------

Audio

Lydsystem	Mono
Volumkontroll	Tallskive (analog)
Utgangseffekt	300 mW RMS

Tilkoblingsbarhet

Lyd/video-utgang	Hodetelefoner (3,5 mm)
------------------	---------------------------

Generell informasjon

Mål (B x H x D)	210 x 149 x 67 mm
Vekt (hovedenhet)	668,4 g



Advarsel

- Fjern aldri foringsrøret på produktet

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere enheten selv.

Hvis det oppstår problemer når du bruker denne enheten, kontrollerer du følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet forblir uløst, kan du gå til Philips' nettside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du kontrollere at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ingen strøm

- Sørg for at enhetens vekselstrømkontakt er ordentlig koblet til.
- Sørg for at det er strøm i strømuttaket.
- Batteriene kan være tomme eller satt inn feil.
-> Sett inn (nye) batterier på riktig måte

Ingen lyd

- Juster volumnivået.
- Sjekk om hodetelefonene er koblet til settet.
Hvis de er det, kobler du fra hodetelefonene.

Dårlig radiomottak

- Strekk antennen helt ut og juster stillingen.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.