





AZ1833



PHILIPS

1 Seleccione una fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC~ MAINS** y al tomacorriente de pared.
- O-
- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

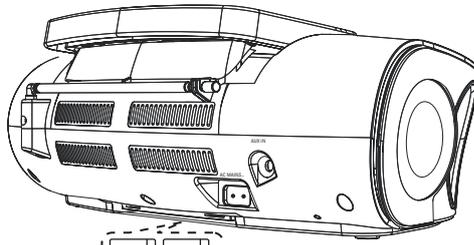

R-14, UM-2 o C-cells
(no incluidas)

2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente a FM o MW.**
- b Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

3 Playing a disc


Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables), CD-RW (CD reescribibles), CD MP3 y WMA.

- a Ajuste el **selector de fuente a CD/USB/AUX.**
- b Pulse **CD** para introducir el modo CD aparece mostrado.
- c Abra la puerta del CD.
- d Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- e Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- f Para detener la reproducción, pulse **■**.

4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

- a Ajuste el **selector de fuente a CD/USB/AUX.**
- b Pulse **USB** para introducir el modo USB si USB NO aparece mostrado.
- c Enchufe un dispositivo USB de almacenaje masivo compatible al puerto USB indicado  en el AZ1833.
- d Pulse **▶||** en el AZ1833 para iniciar la reproducción.



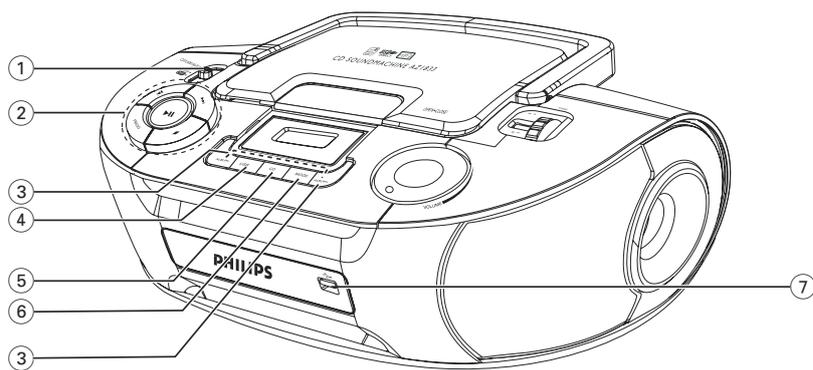

1. Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: CD/MP3, USB, AUX o radio

2. PROG

programa pistas y revisa .

3. ALBUM +/-

CD-MP3/reproducción

USB: Selecciona el álbum

4. USB

accede al modo USB

5. CD

accede al modo de disco

6. MODE

Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo **REPEAT** o **SHUFFLE** al azar

7. USB DIRECT

conecta a un dispositivo externo USB de almacenamiento masivo

