

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BTM2460



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Mikro sisteminiz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	7
	Hoparlörü yerleştirme	7
	FM anteni bağlama	7
	Gücü bağlama	7
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	8
	Saati ayarlama	8
	Açma	8
4	Oynatın	9
	Diskten oynatma	9
	USB'den oynatma	9
	Oynatma kontrolü	9
	Bir parçaya geçme	9
	Parça programlama	10
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	10
5	Radio dinleme	12
	Bir radyo istasyonu ayarlama	12
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	12
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	12
	Radyo istasyon hafızası seçme	12
	Stereo/mono yayın seçme	12
6	Ses ayarlama	13
	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme	13
	Ses seviyesini ayarlama	13
	Sesi kapatma	13

7	Diğer özellikler	14
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	14
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	14
	Harici cihazdan müzik dinleme	14
	Kulaklıkla müzik dinleme	15
8	Ürün bilgileri	16
	Özellikler	16
	USB oynatılabilirlik bilgileri	17
	Desteklenen MP3 disk formatları	17
9	Sorun giderme	18
10	Bildirim	20
	Uygunluk bildirimi	20

1 Önemli

Güvenlik

- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ürünün hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Pili + ve - kutupları ürünün üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
 - Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pili çıkarın.
 - Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

İşitme güvenliği



Dikkat

- İşitme duyunuzun zarar görmesinden kaçınmak için kulaklıkları yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmaktadır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

2 Mikro sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- Diskler, Bluetooth özellikli cihazlar, USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ses efektlerinden birini seçebilirsiniz:

- DSC 1 (Powerful) (Güçlü), DSC 2 (Balanced) (Dengeli), DSC 3 (Warm) (Sıcak), DSC 4 (Bright) (Parlak), DSC 5 (Clear) (Net)

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 1 x FM anteni
- Uzaktan kumanda (bir AAA pil ile)
- Kısa Kullanım Kılavuzu
- Güvenlik dosyası
- Masa standı
- Duvara montaj sayfası (vida ile)

Ana ünite hakkında genel bilgiler

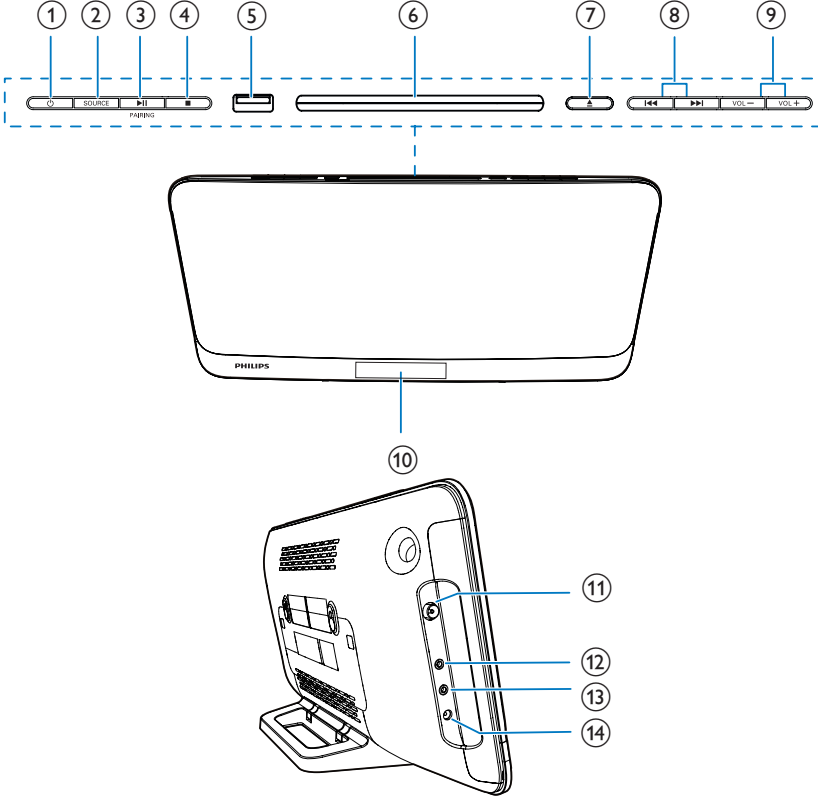


- ① Üniteyi açar veya kapatır;
• Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.
- ② **SOURCE**
• Bir kaynak seçmek için basın: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ③ **▶II/PAIRING**
• Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
• Bluetooth modunda eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.
- ④ Oynatmayı durdurur veya program siler.

- ⑤ USB soketi.
- ⑥ **Disk bölmesi**
- ⑦ Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
• Önceki/sonraki parçaya atlar.
• Parça/disk/USB içinde arama yapar.
• Bir radyo istasyonu ayarlar.
• Saati ayarlar.
- ⑨ **VOL+/VOL-**
• Ses seviyesini ayarlar.
- ⑩ **Gösterge paneli**

- ⑪ **FM ANT**
 - FM anten soketi.
- ⑫ **🔊**
 - Kulaklık soketi.
- ⑬ **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı için ses giriş soketi (3,5 mm).
- ⑭ **DC IN 12V = 2.5A**
 - Güç soketi.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

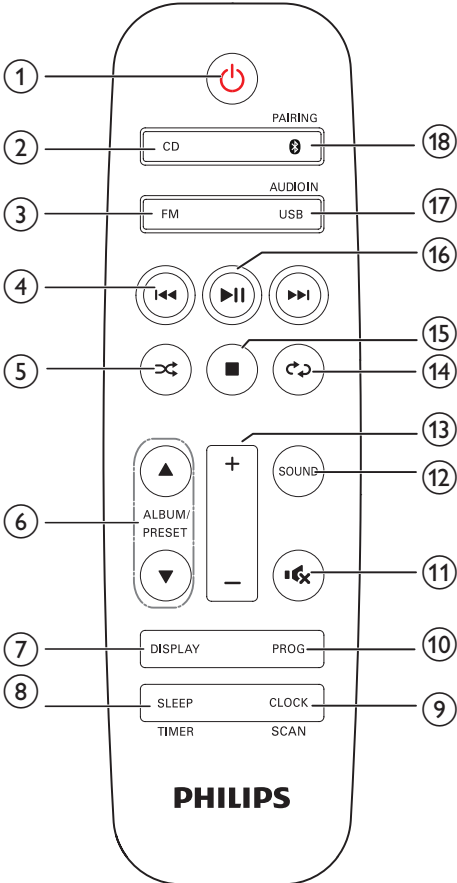

- ① **🔌**
 - Üniteyi açar veya kapatır.
 - Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.
- ② **CD**
 - DISC kaynağını seçer.
- ③ **FM**
 - FM kaynağını seçmek için basın.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk/USB içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑤ **🔀**
 - Parçaları rastgele sırada çalar.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
 - Önceki/sonraki albüme atlar.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Ekran parlaklığını ayarlar.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑨ **CLOCK/SCAN**
 - Saati ayarlar.
 - Saat bilgisini görüntüler.
 - FM radyo istasyonlarını tarar.
- ⑩ **PROG**
 - Parçaları programlar.
 - Radyo istasyonlarını programlar.
- ⑪ **🔊**
 - Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.
- ⑫ **SOUND**
 - Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer.
- ⑬ **+/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.

14 

- Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.

15 

- Oynatmayı durdurur veya program siler.

16 

- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

17 **USB/AUDIO IN**

- USB veya AUDIO IN kaynağını seçmek için arka arkaya basın.

18  **PAIRING**

- BT (Bluetooth) kaynağını seçmek için basın.
- Bluetooth modunda tek bir cihaz bağlıyken eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.
- Bluetooth modunda iki cihaz bağlıyken ilk bağlanan cihazın veya müzik çalma işlemi gerçekleştirmeyen cihazın bağlantısını kesmek ve eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.

3 Başlarken




Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir; Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır; Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Hoparlörü yerleştirme




İpucu

- Hoparlörün duvara montajı için birlikte verilen duvara montaj sayfasına bakın.

FM anteni bağlama

- Radyoyu dinlemeye başlamadan önce birlikte verilen anteni bağlayın.

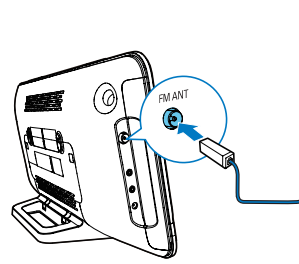


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, ana ünitenin arkasında belirtilen gerilimle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü prize takmadan önce adaptör fiş dönüştürücüsünün uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun. AC güç adaptörünü her zaman fiş kısmından tutarak çekin, kablosundan çekmeyin.
- AC güç adaptörünü bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

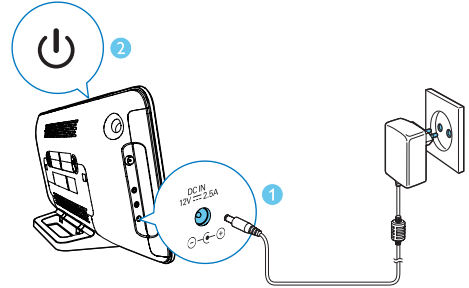

Uzaktan kumandanın hazırlanması



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürün ile birlikte verilen AAA pili, kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.



Saati ayarlama

- 1 Bekleme modundayken uzaktan kumandanın **CLOCK** düğmesine 3 saniye boyunca basın.
↳ [24H] veya [12H] saat formatı görüntülenir.
- 2 [24H] veya [12H] saat formatını seçmek için **◀◀** / **▶▶** düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için **◀◀** / **▶▶** düğmesine ve onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Dakikayı ayarlamak için **◀◀** / **▶▶** düğmesine ve onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.



Not

- 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.



İpucu

- Güç açıkken saat bilgilerini görüntülemek için **CLOCK** düğmesine basabilirsiniz.

Açma

- **⏻** düğmesine basın.
↳ Ünite, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Cihazı bekleme moduna geçirmek için **⏻** düğmesine tekrar basın.
↳ Saat (ayarlanmıyorsa) panelde görüntülenir.

Güç Tasarruflı Bekleme moduna geçme

- **⏻** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Gösterge paneli karartılır.



Not

- Bekleme modunda 15 dakika geçtikten sonra ünite, Güç Tasarruflı Bekleme moduna geçer.



4 Oynatın

Diskten oynatma

Not

- Diskte çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 DISC kaynağını seçmek için CD düğmesine basın.
- 2 Baskılı yüzü size bakacak şekilde disk bölmesine bir disk yerleştirin.
→ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

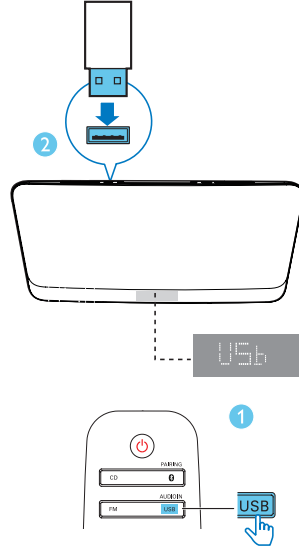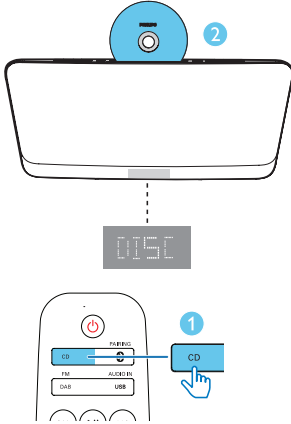

Oynatma kontrolü

▲ / ▼	Bir klasör seçer.
◀◀ / ▶▶	Önceki veya sonraki parçaya atlamak için basın.
▶▶	Bir parça içinde geri/ileri arama yapmak için basılı tutun.
▶	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
↺↻	Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
⌂	Parçaları rastgele çalar (Programlanan parçalar için geçerli değildir).

USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun (bkz. 'Ürün bilgileri' sayfa 16).

- 1 USB kaynağını seçmek için USB/AUDIO IN düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Bir USB cihazını 🔌 soketine takın.
→ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

Bir parçaya geçme

CD için:

Başka bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.

MP3 disk ve USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için ▲ ALBUM/PRESET / ▼ düğmesine basın.

- 2 Bir parça veya dosya seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.


- 1 Oynatmayı durdurun ve programlama modunu etkinleştirmek için **PROG/SCAN** düğmesine basın.
- 2 MP3 parçaları için bir albüm seçmek üzere **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.
- 3 Bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine ve onaylamak için **PROG/ SCAN** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları oynatmak için ▶▶ düğmesine basın.
 - Programı silmek için oynatmayı durdurun ve ■ düğmesine basın.

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Bu üniteyi bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi edilmez.
- Ünite ve cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının daralmasına neden olabilir.
- Bu ünite ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Ünite, daha önce bağlanan en fazla 8 Bluetooth cihazını bellekte tutabilir.

Ünite aracılığıyla kablosuz olarak müzik dinlemek için Bluetooth özellikli cihazınızı ünite ile eşleştirmeniz gerekir.

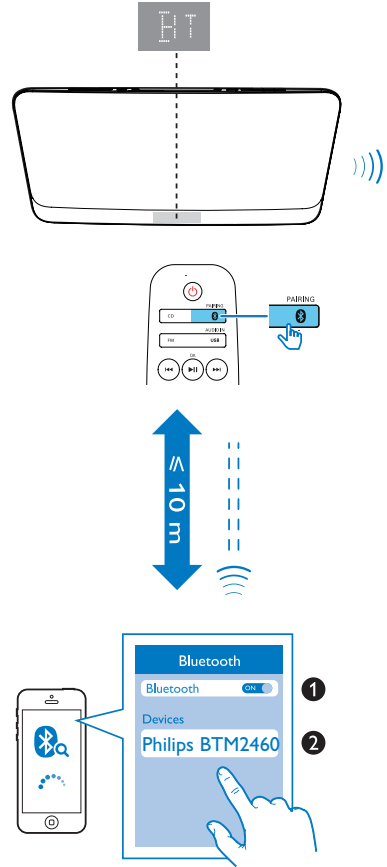

- 1 **Bluetooth** kaynağını seçmek için ⓘ /PAIRING düğmesine basın.
↳ [BT] (Bluetooth) görüntülenir.
↳ Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Gelişmiş Ses Dağılımı Profili (A2DP) destekleyen cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirme yapılabilecek Bluetooth cihazlarını arayın (bkz. cihazın kullanıcı kılavuzu).

- 3 Bluetooth özellikli cihazınızda **"Philips BTM2460"** seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleştirme şifresi olarak "0000" değerini girin.
- ↳ Eşleştirme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra Bluetooth göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar ve ünite sesli uyarı verir.
 - ↳ "BT" görüntülenir.

- 4 Bağlı cihazda müzik çalın.
- ↳ Bluetooth özellikli cihazınızdan bu üniteye müzik akışı gerçekleşir.
 - **"Philips BTM2460"** cihazını arayamazsanız veya bu üniteyle eşleştiremezseniz **0 /PAIRING** düğmesini eşleştirme moduna girmek için bir sesli uyarı duyana kadar üç saniye basılı tutun.

Bluetooth özellikli mevcut cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın.

Üçüncü Bluetooth özellikli cihazı bağlamak ve bu cihazdan oynatmak için

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için **0 /PAIRING** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ İlk bağlanılan cihaz ya da müzik çalma özelliği bulunmayan cihaz çıkarıldı.
 - ↳ Ürün bir kere sesli uyarı verir.

İkinci bir cihaz bağlama ve eşleştirme

Bu ürünle aynı anda en fazla iki adet Bluetooth özellikli cihazı eşleştirebilir ve aralarında bağlantı kurabilirsiniz.

İkinci bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak ve bu cihazdan oynatmak için

- Eşleştirme moduna girmek için **0 /PAIRING** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ Bluetooth göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner.
 - ↳ Ürün bir kere sesli uyarı verir.
- Diğer bağlı cihazdan müzik çalmak için öncelikle mevcut cihazdaki müzik akışını durdurun ve diğer cihazdan müzik çalın.

5 Radyo dinleme



İpucu

- Anteni TV veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Birlikte verilen FM antenini taktığınızdan emin olun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyo alıcısı kaynağını seçmek için **FM** tuşuna basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

- En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** düğmelerine arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



Not

- En fazla 30 adet önceden ayarlanmış radyo istasyonu (FM) kaydedebilirsiniz.

- 1 Otomatik programlamayı etkinleştirmek için radyo modunda **CLOCK/SCAN** düğmesine en az iki saniye basın.
↳ **[AUTO]** görüntülenir.
↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalışmaya başlar.
- 2 Önceden ayarlanmış bir istasyon seçmek için **▲ / ▼** düğmesine basın.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ **[PROG]** (programla) yanıp söner.
- 3 Radyo frekansı seçmek için **ALBUM/ PRESET ▲ / ▼** düğmesine arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.
↳ Hafızaya alınmış istasyon frekansı görüntülenir.
- 5 Daha fazla FM istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.



Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

- FM modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için **▲ / ▼** düğmesine basın.

Stereo/mono seçme



Not

- Stereo yayın, radyo modu için varsayılan ayardır.
- Zayıf sinyalli istasyonlar için: sinyal gücünü iyileştirmek için mono sese geçin.
- FM radyo modunda, mono ve stereo yayın arasında geçiş yapmak için **▶▶** düğmesine basın.
↳ Radyo istasyonu stereo yayını olduğunda **[STEREO]** (Stereo) görüntülenir.

6 Ses ayarlama

Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar için geçerlidir.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

- Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçmek için **SOUND** düğmesine arka arkaya basın.
 - **DSC 1** (Powerful) (Güçlü), **DSC 2** (Balanced) (Dengeli), **DSC 3** (Warm) (Sıcak), **DSC 4** (Bright) (Parlak), **DSC 5** (Clear) (Net).

Ses seviyesini ayarlama

- Uzaktan kumandada, **+/-** düğmesine arka arkaya basın.
- Ana ünite de **VOL+/VOL-** düğmesine arka arkaya basın.

Sesi kapatma

- Sesi kapatmak veya geri yüklemek için  düğmesine basın.

7 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir; **DISC**, **USB** veya **TUNER**'ı alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken **SLEEP/TIMER** düğmesini üç saniye basılı tutun.
- 2 Bir alarm kaynağı (**DISC**, **USB** veya **TUNER**) seçmek için arka arkaya **◀◀** / **▶▶** düğmesine basın
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati, dakikayı ve alarmın ses seviyesini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa sistem, zamanlayıcı ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

- Alarm bilgilerini görüntülemek için **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın ve alarm fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
↳ Zamanlayıcı etkinleştirilirse **[TIMER]** (zamanlayıcı) görüntülenir.
↳ Zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında **[TIMER OFF]** (zamanlayıcı kapalı) görüntülenir ve **[TIMER]** (Zamanlayıcı) kaybolur.

İpucu

- **DISC/USB** kaynağı seçilir ancak disk takılmaz veya **USB** bağlanmazsa sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.



Uyku zamanlayıcısını ayarlama

- Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için, ünite açıldığında **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basarak belirli bir süre seçin (dakika cinsinden).
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde **[SLEEP]** (uyku) görüntülenir. Aksi takdirde, **[SLEEP]** (uyku) kaybolur.

Harici cihazdan müzik dinleme


Bu ünite ile ses kablosu kullanarak harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 **AUDIO IN** kaynağını seçmek için **USB/AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Şu noktalar arasına bir ses kablosu (birlikte verilmez) takın:
 - **AUDIO IN** ünite soketi (3,5 mm)
 - ve harici bir cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Bağlı cihazda müzik çalmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

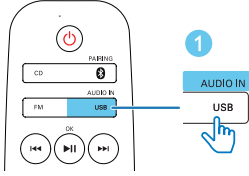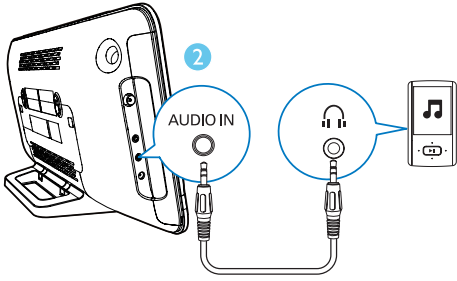

Kulaklıkla mzik dinleme

- Kulaklıęı (birlikte verilmez) ½ soketine takın.

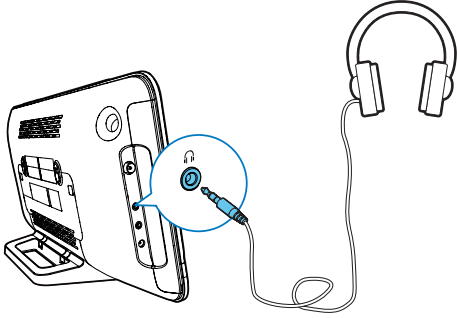

8 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 10 W
Frekans Tepkisi	63 -20 KHz, + / -3 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1 (1 KHz)
Sinyal-Gürültü Oranı (A ağırlıklı)	>72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS 22 kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit/44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	63 Hz - 20 kHz, ±3 dB
S/N Oranı	>72 dBA

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V3.0 +EDR
Bluetooth frekans bandı	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

USB

USB Direct Sürümü	2.0 tam hız
-------------------	-------------

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayan	50 KHz
Önceden ayarlı istasyonlar	30
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	<51,5 dBf
Arama Seçiciliği	<28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%3
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dBA

Genel bilgiler

AC gücü	Model: AS360-120-AE250 Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A Çıkış: DC 12,0V, 2,5 A
	Model: WAHU12000250-102 Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A Çıkış: DC 12,0V, 2,5 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	465 x 233 x 107 mm
- Ürün Kutusu	520 x 323 x 123 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	2,4 kg
- Ambalajla Birlikte	3,6 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen USB formatları:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenmeyen USB formatları:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3 dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini koruması için üniteyi kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırm.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Baskılı yüzü size bakacak şekilde disk bölmesine bir disk yerleştirin.

- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da diğer radyasyon kaynakları arasındaki mesafeyi artırın.
- Birlikte verilen anteni takın ve tamamen açın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile ünite müzik çalamıyor.

- Cihaz, ünite kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırm veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Bluetooth bu üniteye bağlanamaz.

- Cihaz bu ünite için gerekli profilleri desteklemiyordur.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Ünite, eşleştirme modunda değildir.
- Ünite iki Bluetooth özellikli cihazla bağlanmıştır. Bu iki cihazdan birinin bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen mobil cihazın sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaşının veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir: Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

10 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0890

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla

birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.



This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

