

Philips Streamium
trådløst Hi-Fi-mikrosystem

MCi300

Lynhåndbog



- 1 Klargøring
- 2 Tilslut
- 3 Nyd det


PHILIPS

Du bedes læse og acceptere vores Streamium betingelser og vilkår samt slutbrugeraftalen for software, som er indeholdt i brugervejledningen på CD-rom'en.


Hvad følger med?




Streamium Hi-Fi-mikrosystem MCi300

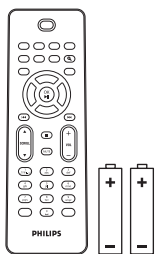

Fjernbetjening
2 x AAA-batterier

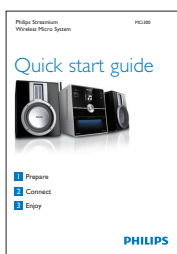

Lynhåndbog



1 x vekselstrømskabel




1 x FM tråd antenne




CD-rom
(brugervejledning og
software)

Inden du bruger fjernbetjeningen, skal du:

Indsætte batterier som vist.

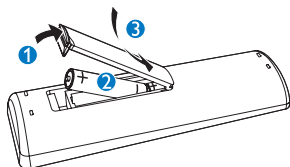


A Set forfra

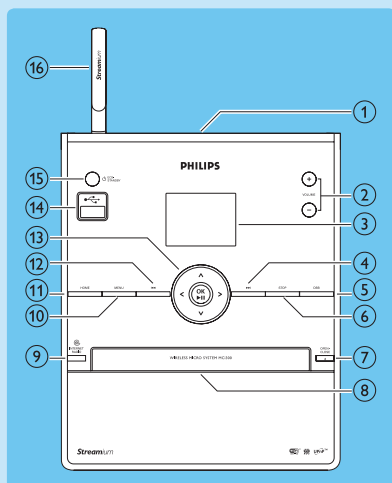


- ① 🎧
- ② **+VOL** - lydstyrke op/ned
- ③ Display
- ④ ⏮ spring frem
- ⑤ **DBB** (Dynamic Bass Boost)
- ⑥ **STOP**
- ⑦ **EJECT** skub disk ud
- ⑧ Diskskuffe
- ⑨ **INTERNETRADIO**
- ⑩ **MENU**
- ⑪ **HOME**
- ⑫ ⏭ spring tilbage
- ⑬ ◀▶▲▼ naviger
OK / ▶II bekræft/afspil/pause
- ⑭ 🔄 USB-stik
- ⑮ ⏻/ON/STANDBY/ECO-STANDBY
- ⑯ WiFi antenna

B Fjernbetjening

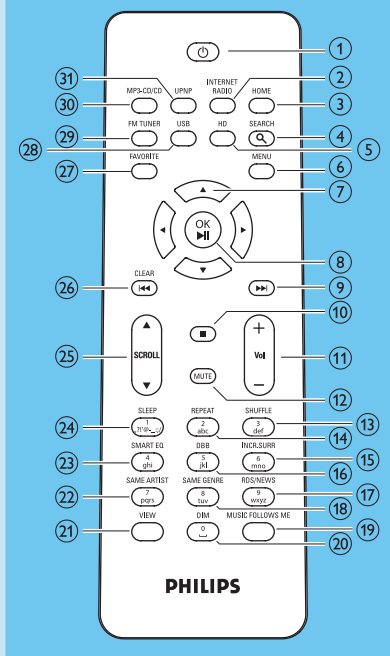

- ①
- ② **INTERNET RADIO**
- ③ **HOME**
- ④ **SEARCH**
- ⑤ **HD** musik fra harddisk (PC eller center)
- ⑥ **MENU**
- ⑦ navigering
- ⑧ **OK / II** bekræft/afspil/pause
- ⑨ spring frem
- ⑩ stop
- ⑪ **+ VOL** - lydstyrke op/ned
- ⑫ **AFBRUDT LYD**
- ⑬ **SHUFFLE** (3 def) vilkårlig afspilning
- ⑭ **REPEAT** (2 abc)
- ⑮ **INCR.SURR.** (6 mno) Incredible Surround sound
- ⑯ **DBB** (5 jkl) Dynamic Bass Boost
- ⑰ **RDS/NEWS** (9 wxyz)
- ⑱ **SAME GENRE** (8 tuv)
- ⑲ **MUSIC FOLLOWS ME**
- ⑳ **DIM**
- ㉑ **VIEW**
- ㉒ **SAME ARTIST** (7 pqrs)
- ㉓ **SMART EQ** (4 ghi)
- ㉔ **SLEEP** (1 „?!’@- _:;/) standbytimer
- ㉕ **SCROLL**
- ㉖ **CLEAR** spring tilbage
- ㉗ **FAVORITE**
- ㉘ **USB** (Universal Serial Bus)
- ㉙ **FM TUNER**
- ㉚ **MP3-CD/CD**
- ㉛ **UPNP** (Universal Plug and Play)

2 Tilslut

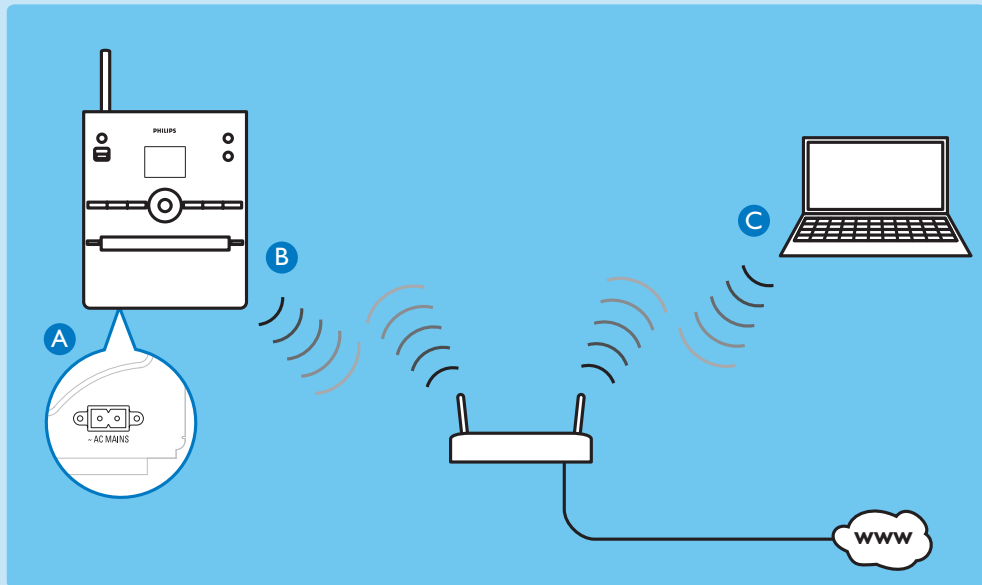

- A** Slut MCI300 til strømforsyningen
- B** Slut MCI300 til et hjemmenetværk
- C** Trådløs streaming af musik fra en PC

Dette afsnit beskriver de mest almindelige konfigurationer af trådløse hjemmenetværk. (Hvis du vil have vejledning i at oprette en anden type forbindelse, skal du se i brugervejledningen).

Når du slutter MCi300 til et hjemmenetværk med bredbåndsadgang til internettet, kan du lytte til internetradio oprette forbindelse til internettet for at få firmwareopdateringer.

START HER...

Vigtigt! Ved opsætning første gang skal du have dit netværksnavn og din adgangskode eller krypteringsnøgle til netværket klar.

A Slut MCi300 til strømforsyningen

Når du slutter MCi300 til strømforsyningen for første gang, skal du:

- 1 Vente, indtil menuen for sprogvalg vises, for at vælge sprog.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge sprog.
> MCi300 beder dig vælge netværksindstillinger.
- 3 Du vælger netværksindstillingerne ved at følge fremgangsmåden for tilslutning til et hjemmenetværk.

B Tilslutning til et hjemmenetværk:

- 1 Kontrollér, at krypteringsnøglen (hvis det kræves) er tilgængelig.
- 2 Kontrollér, at der er tændt for det trådløse adgangspunkt eller den trådløse router med bredbåndsinternetadgang.
- 3 Kontrollér, at MCi300 er tændt.
Der findes to opsætningsmetoder:
 - Førstegangsopsætning, når du slutter MCi300 til strømforsyningen (fortsat med trin 6-8).
 - Ændring af netværksindstillinger efter førstegangsopsætning (fortsat med trin 4-8).
- 4 Tryk på **MENU** på MCi300.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge **[Settings]** > **[Network]**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge **[Wireless]**.
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge netværk.
- 8 Angiv krypteringsnøgle (hvis det er nødvendigt).
- 9 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at vælge **[Automatic]** > (Apply settings?) **[Yes]**.
> MCi300 viser en bekræftelse af, at indstillingerne er gemt.

Bemærk Kapitlet Tilslutning til et hjemmenetværk i brugervejledningen indeholder flere oplysninger om netværksforbindelser.

C Stream musik fra en UPnP-enhed/PC

Hvis Windows Media Player 11 allerede er installeret på PC'en, kan du springe afsnittet om installation over og fortsætte med konfigurationen.

Installer Windows Media Player 11

- 1 Indsæt den medfølgende software-CD i PC'en.
 - Installationen starter.
 - Hvis installationen ikke starter, skal du klikke på ikonet i Explorer.
- 2 Følg instruktionerne på PC'en for at installere **Windows Media Player 11**.

Konfigurer en PC til at dele musik

Du kan dele musik fra en PC med MCi300.

- 1 Følg instruktionerne for at installere Windows Media Player 11.
- 2 På PC'en skal du klikke på **Start > Programmer > Windows Media Player**.
- 3 I grænsefladen til Windows Media Player skal du klikke på rullemenuen **Bibliotek** og vælge **Mediedeling...**



- 4 I popup-vinduet **Mediedeling...** skal du vælge **Del mine medier** og derefter bekræfte med **OK**.
 - Når MCi300 er sluttet til dit hjemmenetværk, viser displayet MCi300 med et advarselsikon: ⚠
- 5 Klik på MCi300.
- 6 Vælg **Tillad**, og bekræft derefter med **OK**.
- 7 Tryk på **HOME** på MCi300.
- 8 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [UPnP], og tryk derefter på ►.
 - Der kan gå et par minutter, før PC'en er klar til at dele medier.
 - > Displayet viser **[Searching for UPnP servers...]**, efterfulgt af listen over medieservere.
- 9 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [PC], og tryk derefter på ►.
- 10 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et spor, og tryk derefter på **OK / ►** for at afspille.

Internetradio

Bemærk:

Internetradiofunktioner kræver adgang til internettet via bredbånd.

Internetradiofunktioner kræver registrering.

A Registrer MCi300 hos Philips

- 1 Følgende fremgangsmåde viser, hvordan du registrerer internetradiofunktionen.
- 2 Kontrollér, at MCi300 er tændt.
- 3 Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
- 4 Kontrollér, at du har en gyldig e-mail-adresse.
- 5 Tryk på **INTERNETRADIO**.
> Displayet viser registreringsdisplayet for internetradio.
- 6 Tryk på de alfanumeriske knapper på fjernbetjeningen for at indtaste den gyldige e-mail-adresse.
- 7 Tryk på ►.
> Displayet bekræfter den e-mail, der automatisk er blevet sendt til din indbakke.
- 8 Se i din indbakke, om du har modtaget en besked fra **ConsumerCare@Philips.com** med emnet **Your Streamium Registration...**
- 9 Følg instruktionerne i e-mail-meddelelsen for at fuldføre registreringen på Philips' websted.

B Lyt til internetradio

- 1 Følg trinene for at registrere MCi300 hos Philips.
- 2 Kontrollér, at MCi300 er tændt.
- 3 Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
- 4 Tryk på **INTERNET RADIO**.
 - Funktionerne vises.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter på ► for at først at vælge internetradioservice og dernæst internetradiostation.

Tip Du kan administrere dine internetradiostationer under Streamium Management på Philips' websted.

C Gem i internetradiostationer som foretrukne

Du kan gemme internetradiostationer som foretrukne, så stationerne er lette at finde, næste gang du vil lytte til dem.

- 1 Følg trinene for at registrere MCi300 hos Philips.
- 2 Kontrollér, at MCi300 er tændt.
- 3 Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
- 4 Når du lytter til internetradio, skal du trykke på [**FAVORITE**] for at markere stationen.
 - Næste gang, du opretter forbindelse til internetradioen, vises radiostationen i menuen Favorite Stations.

D Lyt til foretrukne stationer

Du skal gemme internetradiostationer som foretrukne, før du kan benytte denne funktion.

- 1 Følg trinene for at registrere MCi300 hos Philips.
- 2 Følg trinene for at gemme internetradiostationer som foretrukne.
- 3 Kontrollér, at MCi300 er tændt.
- 4 Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
- 5 Tryk på **HOME**.
- 6 Vælg [**Internet Radio**] > [**Favorite Stations**].
- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge, og tryk derefter på ►.

E Lyt til My Media

My Media giver dig mulighed for manuelt at tilføje internetradiostationer, der ikke er inkluderet i standardpakken.

- 1 Følg trinene for at registrere MCi300 hos Philips.
- 2 Følg trinene for manuelt at tilføje internetradiostationer.
- 3 Kontrollér, at MCi300 er tændt.
- 4 Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
- 5 Tryk på **INTERNET RADIO**.
- 6 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [**My Media**], og tryk derefter på ►.

Ofte stillede spørgsmål

Om omgivelserne

Spørgsmål	Svar
Er der en maksimumafstand mellem Philips' trådløse Hi-Fi-mikrosystem og Wi-Fi-routere i forbindelse med effektiv streaming?	Ja. Maksimumafstanden for Wi-Fi-transmission er 250 m målt i åbne rum. I et privat hjem, hvor der er solide forhindringer, som f.eks. vægge og døre, reduceres den effektive rækkevidde til ca. 50 - 100 m. Prøv at placere enheden et andet sted, hvis du oplever problemer med transmissionen.

Om musikstyring

Spørgsmål	Svar
Kan jeg opgradere Philips' trådløse Hi-Fi-mikrosystem?	Ja, Philips' trådløse HI-Fi-mikrosystem leveres med software, der kan opdateres. Det vil sige, at de er klar til eventuelle fremtidige funktionelle opgraderinger. Tjek jævnligt vores websted, og se de seneste nyheder om nye funktioner og forbedringer, på http://www.philips.com/support .

Om tilslutning

Spørgsmål	Svar
Jeg har fulgt alle trinene i brugervejledningen for at slutte det trådløse Hi-Fi-mikrosystem til et hjemmenetværk, men kan ikke tilslutte systemet. Hvad skal jeg gøre?	Tryk på MENU på det trådløse Hi-Fi-mikrosystem, vælg derefter [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Kontrollér, at det trådløse Hi-Fi-mikrosystem er i infrastrukturtilstand og ikke i Ad hoc-tilstand. Kontrollér også, at SSID, IP-adressen, WEP-nøglen eller WPA-nøglen svarer til opsætningen af det trådløse hjemmenetværk. • Prøv at skifte SSID på routeren til et mere entydigt navn for at sikre, at det er forskelligt fra det SSID, som dine naboer benytter til deres router. • Det trådløse Hi-Fi-mikrosystem understøtter trådløs og kablet forbindelse på samme tid. Det kan være, at den trådløse IP-adresse og den kablede IP-adresse tilhører samme undernet. Det forvirrer enheden. Prøv at ændre DHCP-intervallet på den trådløse router, således at den trådløse IP, som enheden modtager, tilhører et andet undernet end den kablede IP-adresse. • Prøv at skifte kanal for hjemmenetværkets indstillinger på routeren. • Prøv at benytte en WPA-nøgle i stedet for en WEP-nøgle på routeren. Hvis du benytter en WEP som krypteringsnøgle, skal alle fire nøgler indstilles ens. • Hvis den trådløse router har turbotilstand, skal du kontrollere, at denne funktion er slået fra på routeren.

Behøver du hjælp?

Brugerhåndbog

Se brugervejledningen, som du fik sammen med din afspiller.

Online

Besøg www.philips.com/welcome

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De højere decibelniveauer tilbydes til de, som måske allerede har et lettere høretab.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende




Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer. ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ I lande med et polariseret lysnet må du ikke fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden ved drift. Hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autoriseret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.

Forsigtig: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



- ⑩ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑪ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑫ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.



- ⑬ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑭ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑮ **ADVARSEL** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliske batterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑯ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑰ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑱ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af MCi300.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på MCi300.
- Placer MCi300 på en flad, hård og stabil flade.
- Placer aldrig MCi300 på andet elektrisk udstyr.
- Benyt kun MCi300 indendørs. Hold MCi300 på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Udsæt ikke MCi300 for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

Sådan tilsluttes stikproppen

Ledningerne i netledningen har følgende farvekoder: blå = neutral (N), brun = aktiv (L). Eftersom disse farver muligvis ikke svarer til de farvekoder, som terminalerne i stikproppen har, skal du gøre følgende:

- Slut den blå ledning til den terminal, der er markeret med N, eller som er farvet sort.
- Slut den brune ledning til den terminal, der er markeret med L, eller som er farvet rød.
- Ingen af ledningerne må sluttes til stikproppens jordterminal, der er markeret med E (eller e), eller som er farvet grøn (eller grøn og gul). Før du sætter stikproppens hætte tilbage på plads, skal du sørge for, at kabelklemmen holder fast på selve netledningen – ikke kun på de to ledninger.

Stikprop til stikkontakt

Dette apparat er udstyret med en stikprop, der er godkendt til 13 A. Sikringen i denne type stikprop udskiftes på følgende måde:

- ① Fjern sikringshætten og sikringen.
- ② Monter en ny sikring af typen BS13625 Amp, A.S.T.A. eller en, der er BSI-godkendt.
- ③ Sæt sikringshætten på igen.

Hvis den monterede stikprop ikke passer til din stikkontakt, skal den fjernes, og en passende stikprop skal monteres.

Hvis stikproppen indeholder en sikring, skal den være på 5 A. Hvis der bruges en stikprop uden sikring, må sikringen på fordelingstavlen ikke overstige 5 A.

Den aftagede stikprop skal kasseres, således at den ikke ved et uheld bruges i en anden 13 A stikkontakt.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

For USA:

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis udstyret er årsag til interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra eller til, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe interferensen vha. af en eller flere af følgende metoder:

- Indstil eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke hører til samme gruppe som modtagerens stikkontakt.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.

For Canada:

Dette digitale udstyr overholder kravene for Klasse B-begrænsninger vedr. udsendelse af radiostøj fra digitale apparater, som det er angivet i bestemmelserne om radiointerferens fra det canadiske Department of Communications. Dette Klasse B digitale udstyr er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003.

Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol indikerer, at enheden er dobbeltisoleret.

Bortskaffelse af produkt og emballage

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Alt overflødig emballage er udeladt. Vi har gjort vores yderste, for at emballagen nemt kan adskilles i enkelte materialer. Overhold de lokale retningslinjer for bortskaffelse af emballage.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Vi har gjort det let at dele emballagen i tre materialer: pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumlag.) Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Oplysninger om bortskaffelse af batteri

Batterier (inklusive indbyggede genopladelige batterier) indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Aflever altid apparatet på et offentligt indsamlingssted for at fjerne eventuelle indbyggede batterier, før du kasserer apparatet. Alle batterier skal bortskaffes på et officielt indsamlingssted.

CE 0678 ! R&TTE Directive 1999/5/EC									
BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	HU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓				



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører
Koninklijke Philips Electronics N.V.

eller deres respektive ejere

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes

www.philips.com



Trykt i Kina
wk8222