



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PT9000_12_UM_V2.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PT9000



EN User manual

FR Mode d'emploi

DA Brugervejledning

IT Manuale utente

DE Benutzerhandbuch

NL Gebruiksaanwijzing

ES Manual del usuario

SV Användarhandbok

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3
	Importanti istruzioni sulla sicurezza	3
	Avviso	6
<hr/>		
2	TV portatile	9
	Introduzione	9
	Contenuto della confezione	9
	Panoramica dell'unità principale	10
	Panoramica del telecomando	12
<hr/>		
3	Collegamento	15
	Collegamento dell'antenna TV	15
	Collegamento dell'alimentazione	15
	Collegamento di un dispositivo USB	16
	Collegamento di una scheda SD	16
	Collegamento di un dispositivo esterno	17
<hr/>		
4	Operazioni preliminari	18
	Caricamento della batteria integrata	18
	Installazione della batteria del telecomando	20
	Installazione del supporto	20
	Utilizzo del menu principale	21
	Impostazione di ora e data	21
	Impostazioni iniziali	22
	Ricerca manuale	23
<hr/>		
5	Visione dei programmi TV	24
	Accensione	24
	Cambiare canale	24
	Regolazione del livello del volume	24
	Visualizzazione delle informazioni sui programmi (DTV)	25
	Utilizzo della guida elettronica ai programmi (DTV)	25
	Gestione dei canali (DTV)	26
	Opzioni di riproduzione	26

6	Funzioni avanzate del lettore	27
	Riproduzione di musica	27
	Riprodurre foto	27
	Riproduzione di video DivX	28
	Visualizzazione di un orologio a tema	29
	Utilizzo del contatore	29
	Impostazione della sveglia	29
	Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati	30

7	Regolare le impostazioni	31
----------	---------------------------------	----

8	Montaggio dell'apparecchio	33
	Test della qualità della ricezione TV	33
	Preparazione	33
	Montaggio dell'apparecchio	34


9	Informazioni sul prodotto	36
	Informazioni sul prodotto	36
	Informazioni sulla riproducibilità USB	36

10	Risoluzione dei problemi	37
-----------	---------------------------------	----

1 Importante

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- ⑥ Pulire solo con un panno asciutto.
- ⑦ Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- ⑧ Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- ⑨ Per i paesi con prese polarizzate, non annullare l'efficacia della spina polarizzata o di messa a terra. Una spina polarizzata presenta due lamelle, di cui una più grande. Una spina di messa a terra presenta due lamelle e un terzo polo per la messa a terra. La lamella più grande o il terzo polo hanno una funzione di sicurezza. Se non è possibile collegare la spina fornita alla presa disponibile, contattare un elettricista per installare una presa di nuovo tipo.
Attenzione: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella più grande della presa all'alloggiamento più ampio, inserendola completamente.



- ⑩ Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- ⑪ Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.

- ⑫ Utilizzare solo il carrello, il supporto, il cavalletto, la staffa o il piano specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Durante l'utilizzo di un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.



- ⑬ Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- ⑭ Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- ⑮ Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- ⑯ Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- ⑰ Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- ⑱ Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Sicurezza per l'udito

Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.

- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto. Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.



Be responsible
Respect copyrights

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Per la registrazione o riproduzione del materiale potrebbe essere necessaria l'autorizzazione. Vedere il Copyright Act 1956 e i Performer's Protection Acts dal 1958 al 1972.



INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX: il formato DivX[®] è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Il presente dispositivo è dotato di certificazione DivX ufficiale per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito www.divx.com.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo con certificazione DivX Certified[®] deve essere registrato al fine di riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Accedere al sito vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere ulteriori informazioni su DivX VOD.

DivX[®], DivX Certified[®] e i logo associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e vengono utilizzati su licenza.

2 TV portatile

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione


Il TV portatile consente di guardare la televisione digitale con contenuti aggiuntivi.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- 1 TV portatile
- 1 telecomando
- 1 alimentatore CA, SP-01A1201000-V
- 1 cavo AV
- 1 antenna
- 1 convertitore per antenna
- 1 base
- 1 braccio di montaggio
- 4 viti di montaggio
- 1 manuale dell'utente
- 1 guida rapida


Panoramica dell'unità principale

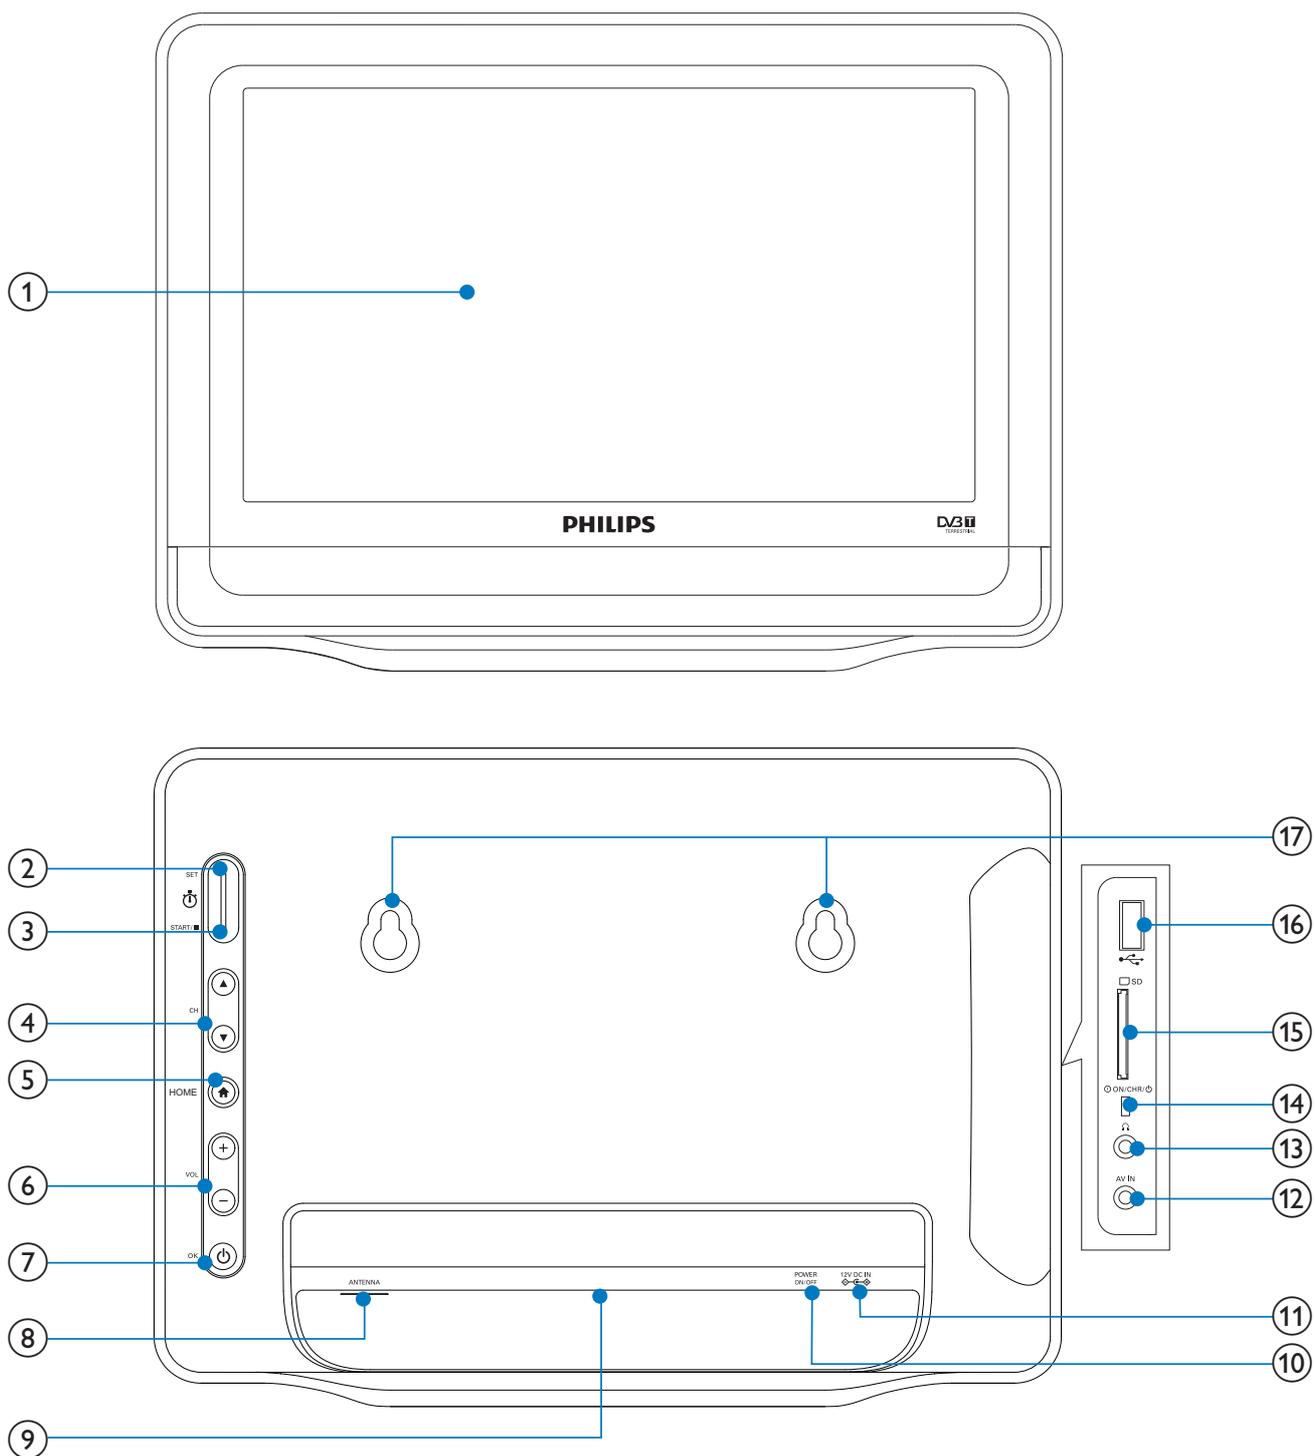

- ① Display
- ② SET
 - Consente di impostare un timer.
- ③ START
 - Avvia/interrompe un timer.

- ④ **CH▲/▼**
 - Consente di passare al canale successivo o precedente.
 - Consente di navigare tra i menu.
- ⑤ **HOME**
 - Consente di selezionare il menu principale.
- ⑥ **VOL+/-**
 - Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ⑦ **⏻/OK**
 - Consente di confermare una voce o una selezione.
 - Consente di passare alla modalità standby o di accendere l'apparecchio da tale modalità.
- ⑧ **ANTENNA**
 - Jack dell'antenna.
- ⑨ **Alloggiamento supporto**
- ⑩ **POWERON/OFF**
 - Consente l'accensione/spegnimento dell'unità.
- ⑪ **12V DC IN**
 - Presa di alimentazione.
- ⑫ **AV IN**
 - Jack di ingresso audio/video.
- ⑬ **🎧**
 - Jack per cuffie.
- ⑭ **ON/CHR**
 - Indicatore di ricarica.
- ⑮ **Slot per schede SD**
- ⑯ **🔌**
 - Jack per dispositivi di memorizzazione di massa USB.
- ⑰ **Foro di montaggio**

Panoramica del telecomando

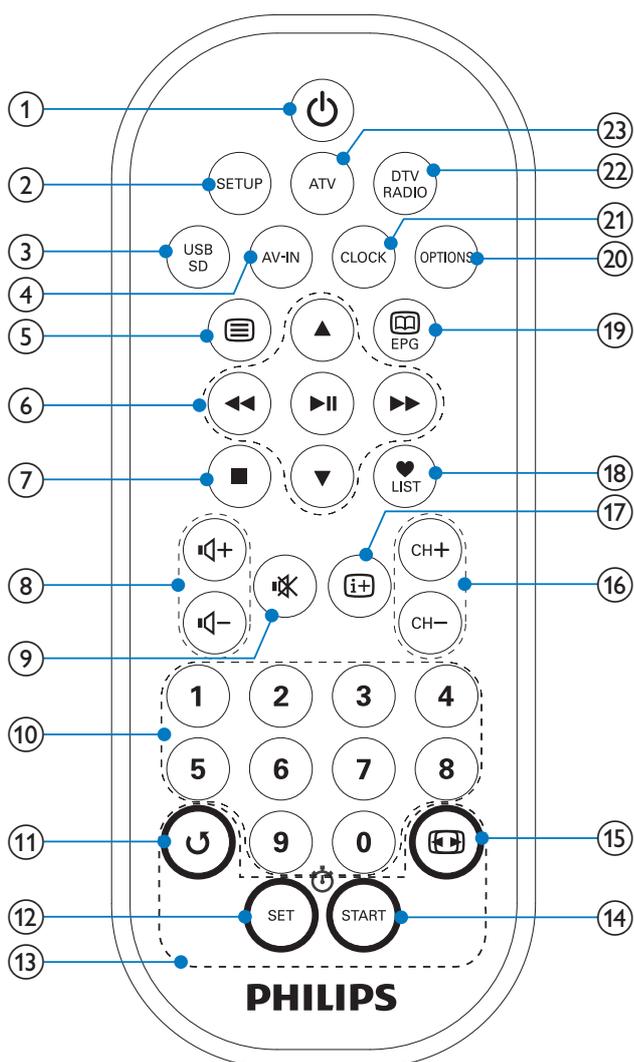

- ① 
 - Consente di passare alla modalità standby o di accendere l'apparecchio da tale modalità.
- ② **SETUP**
 - Consente di selezionare/uscire dal menu di configurazione.
- ③ **USB/SD**
 - Consente di selezionare la sorgente USB/SD.
- ④ **AV-IN**
 - Consente di selezionare una sorgente di ingresso AV.
- ⑤ 
 - consente di attivare o disattivare il televideo.

- ⑥ ▲, ▼, ◀, ▶
- Consente di navigare tra i menu.
- ◀, ▶
- Consente di effettuare ricerche indietro o in avanti a velocità variabili.
 - Consente di passare al titolo, capitolo o traccia precedente o successiva.
- ▶ ||
- Consente di confermare una voce o una selezione.
 - Consente di accedere o di uscire dall'elenco dei canali.
 - Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ⑦ ■
- Consente di interrompere la riproduzione.
- ⑧ 🔊/🔊-
- Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ⑨ 🚫
- Consente di disattivare/attivare l'audio.
- ⑩ 0-9
- Tastierino numerico
- ⑪ ↻
- Consente di ruotare un'immagine.
- ⑫ SET
- Consente di impostare un timer.
- ⑬ **Tasti colorati**
- Consente di selezionare attività o opzioni.
 - Consentono di cambiare le pagine del televideo.
- ⑭ **START**
- Avvia/interrompe un timer.
- ⑮ 📺
- Consente di modificare il formato di visualizzazione.
- ⑯ **CH+, CH-**
- Consente di passare al canale successivo o precedente.
- ⑰ ⓘ
- Consente di visualizzare le informazioni sul programma, se disponibili.

- ⑱ **LIST**
 - Consente di accedere o di uscire dall'elenco dei preferiti.
- ⑲ **EPG**
 - Consente di attivare o disattivare la Guida elettronica ai programmi (EPG). È attivo solo con i canali digitali.
- ⑳ **OPTIONS**
 - consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione corrente.
- ㉑ **CLOCK**
 - Consente di selezionare la modalità orologio.
- ㉒ **DTV/RADIO**
 - Consente di selezionare la modalità TV digitale/radio.
- ㉓ **ATV**
 - Consente di selezionare la modalità TV analogica.


3 Collegamento

Per utilizzare questo apparecchio, effettuare i seguenti collegamenti.

Collegamento dell'antenna TV

È possibile collegare l'unità all'antenna in dotazione o all'antenna di casa (non fornita) per la ricezione dei programmi TV.

- 1 Collegare l'antenna in dotazione al relativo jack.

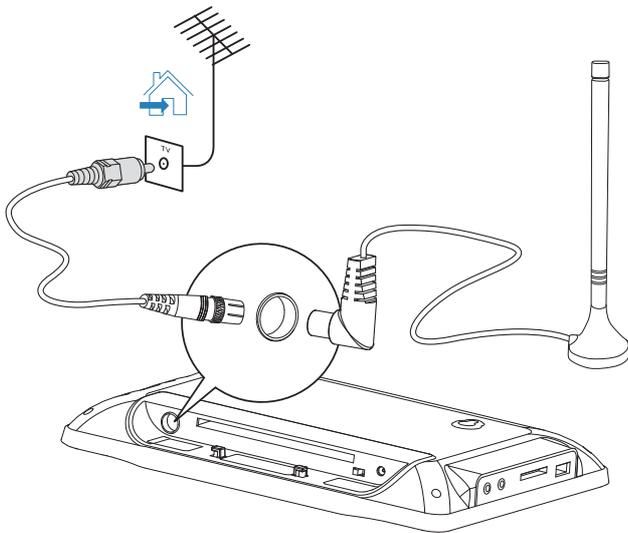


Suggerimento

- Per una ricezione migliore, collegare l'apparecchio all'antenna di casa.


Collegamento dell'alimentazione

- 1 Collegare l'adattatore CA in dotazione all'apparecchio e alla presa CA.

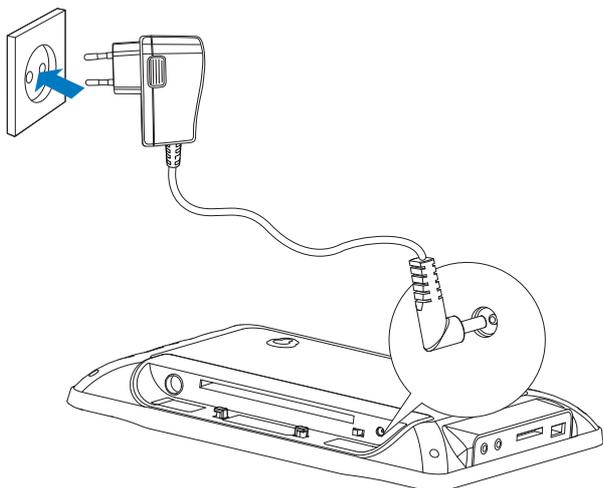


Collegamento di un dispositivo USB

- 1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla presa .

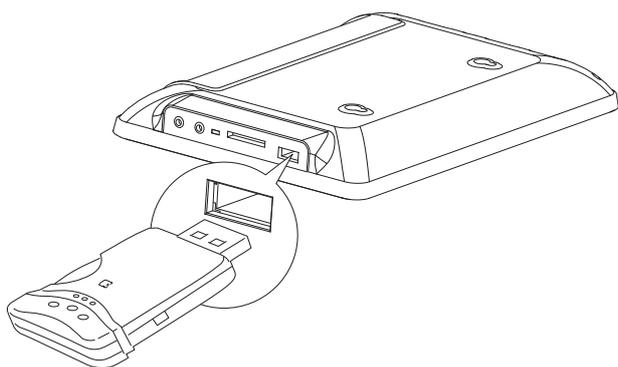

Collegamento di una scheda SD


- 1 Inserire una scheda SD nel relativo alloggiamento.

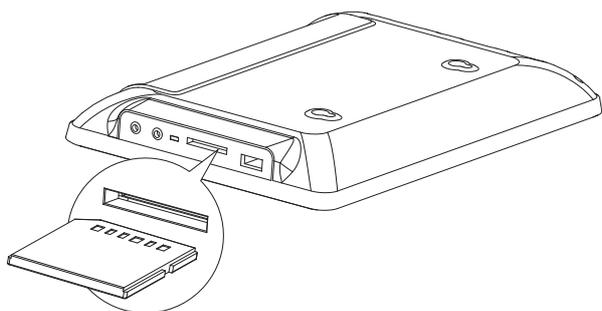

Collegamento di un dispositivo esterno

Per visualizzare determinati contenuti sull'apparecchio è possibile collegare un dispositivo esterno.

- 1 Collegare un dispositivo esterno all'apparecchio tramite cavi AV.
 - Collegare i cavi AV (non forniti) ai rispettivi jack dello stesso colore: il cavo giallo è per il jack video giallo, il cavo rosso/bianco è per i jack rosso/bianco.

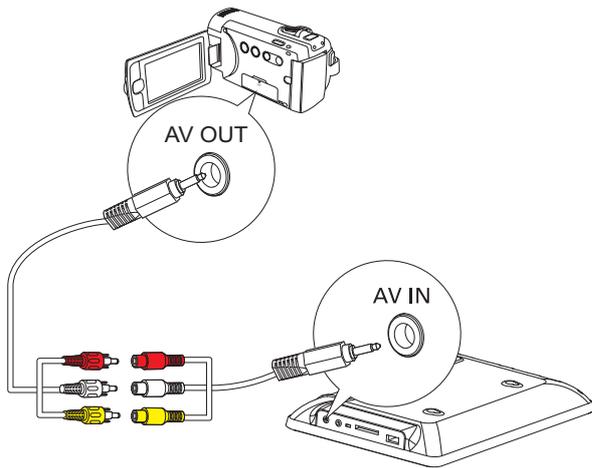

4 Operazioni preliminari



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Caricamento della batteria integrata



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella stampata sulla base dell'apparecchio.
- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore CA fornito.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con una batteria uguale o equivalente.



Nota

- La targhetta del modello si trova sotto il supporto dell'apparecchio.

Modalità di ricarica veloce

Per caricare l'apparecchio quando è spento:

- 1 Impostare l'interruttore **POWERON/OFF** su **OFF**.
↳ L'apparecchio si spegne.

- 2 Collegare l'adattatore CA in dotazione all'apparecchio e alla presa CA.
 - ↳ La spia di ricarica diventa arancione. Per caricare la batteria integrata sono necessarie meno di quattro ore.
 - ↳ Quando la batteria integrata è completamente carica, la spia di ricarica si spegne.

Per caricare l'apparecchio quando si trova in standby:

- 1 Impostare l'interruttore **POWERON/OFF** su **ON**.
 - ↳ L'apparecchio si accende.
- 2 Premere **⏻** per impostare l'apparecchio in modalità standby.
- 3 Collegare l'adattatore CA in dotazione all'apparecchio e alla presa CA.
 - ↳ La spia di ricarica diventa arancione. Per caricare la batteria integrata sono necessarie meno di quattro ore.
 - ↳ Quando la batteria integrata è completamente carica, la spia di ricarica diventa rossa.

Modalità di ricarica lenta

Per caricare l'apparecchio quando è acceso:

- 1 Impostare l'interruttore **POWERON/OFF** su **ON**.
 - ↳ L'apparecchio si accende.
- 2 Collegare l'adattatore CA in dotazione all'apparecchio e alla presa CA.
 - ↳ La spia di ricarica diventa arancione. Per caricare la batteria integrata sono necessarie meno di 15 ore.
 - ↳ Quando la batteria integrata è completamente carica, la spia di ricarica diventa verde.

Installazione della batteria del telecomando



Attenzione


- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.
- Rischio di danni al prodotto! Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.



Nota

- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.
- Materiale in perclorato - potrebbero essere necessarie precauzioni durante l'utilizzo. Consultare il sito Web www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire una batteria CR2025 rispettando la polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

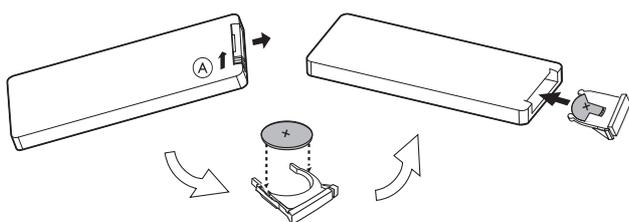


Installazione del supporto

Per posizionare il televisore su una superficie piana, è possibile utilizzare il supporto.

Per installare il supporto:

- 1 Allineare il supporto con l'alloggiamento sulla parte inferiore dell'apparecchio.

- 2 Fissare il supporto all'interno dell'alloggiamento fino a che non scatta in posizione.

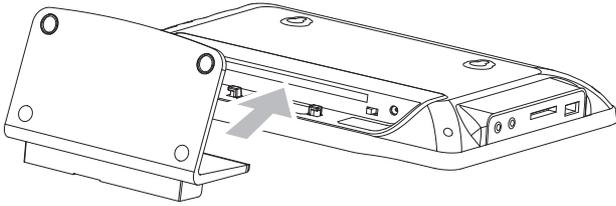

Utilizzo del menu principale

- 1 Premere **HOME** per visualizzare il menu principale.
 - Per guardare i programmi DTTV o ascoltare la radio DTTV, selezionare **[TV-Digital]**.
 - Per guardare i programmi TV analogici, selezionare **[TV-Analog]**.
 - Per visualizzare e riprodurre i file all'interno di una scheda di memoria, selezionare **[SD card]**.
 - Per visualizzare e riprodurre dei file salvati in un dispositivo di archiviazione USB, selezionare **[USB]**.
 - Per guardare le immagini di un dispositivo collegato, selezionare **[AV-in]**.
 - Per visualizzare un orologio a tema, selezionare **[Clock]**.
 - Per selezionare il menu di configurazione, selezionare **[Setup]**.

Impostazione di ora e data

- 1 Premere **HOME** sull'unità principale.
- 2 Selezionare **[Configurazione]**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu di configurazione.
- 3 Selezionare **[Clock]**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu di configurazione dell'orologio.
- 4 Selezionare **[Sync time] > [Off]**.
 - Per abilitare la sincronizzazione a tempo, selezionare **[Sync time] > [On]**.

- 5 Impostazione di ora e data
- Per impostare il tempo e la data, selezionare **[Imp. ora]/[Set date]**.
 - Per impostare la data e il formato dell'ora, selezionare **[Set date format]/[Imp. formato ora]**.

Impostazioni iniziali

Impostazione dei canali DTTV

- 1 Premere **DTV/RADIO** per passare alla modalità DTTV.
- 2 Premere **SETUP**.
 - ↳ Viene richiesto di selezionare il proprio paese.
- 3 Premere **▲/▼** per selezionare il proprio paese, quindi premere **▶||**.
 - ↳ Viene richiesto di avviare la ricerca automatica dei canali.
- 4 Selezionare **[Auto search]**, quindi premere **▶||**.
 - ↳ Si avvia la ricerca automatica dei canali.
 - ↳ Al termine della ricerca automatica dei canali, sullo schermo viene visualizzato il numero totale dei canali TV e radio trovati.
 - ↳ Per vedere i programmi del primo canale trovato, premere **▶||**.

Impostazione dei canali della TV analogica

- 1 Premere **ATV** per passare alla modalità TV analogica.
- 2 Premere **SETUP**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu di configurazione della TV analogica.
- 3 Selezionare **[Auto search]**, quindi premere **▶||**.
 - ↳ Viene richiesto di selezionare il proprio paese.
- 4 Premere **▲/▼** per selezionare il proprio paese, quindi premere **▶||**.
 - ↳ La ricerca automatica ha inizio.
 - ↳ Al termine della ricerca automatica, viene visualizzato il numero totale dei canali TV analogici trovati.
 - ↳ Per vedere i programmi del primo canale trovato, premere **▶||**.
 - ↳ Per modificare i canali, premere **CH +/-** o **CH▲/▼** sull'unità principale.

Ricerca manuale

È possibile effettuare la ricerca manuale dei canali TV.

Ricerca manuale dei canali DTTV

- 1 Premere **DTV/RADIO**.
- 2 Premere **SETUP**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu di configurazione.
- 3 Selezionare **[DTTV] > [Manual search]**.
 - ↳ Viene visualizzata la schermata di ricerca manuale.
- 4 Premere **▶||** per aggiungere nuovi canali.
- 5 Selezionare il numero di un canale, quindi premere **▶||**.
 - ↳ La ricerca manuale ha inizio.
 - ↳ Il numero dei canali radio e TV trovati viene visualizzato al termine della ricerca manuale.
 - ↳ Premere **SETUP** per uscire dalla ricerca manuale.

Ricerca manuale dei canali TV analogici

- 1 Premere **ATV**.
- 2 Premere **SETUP**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu di configurazione della TV analogica.
- 3 Selezionare **[Manual search]>[Manual search]**.
- 4 Premere **▶||**.
 - ↳ La ricerca manuale ha inizio.
 - ↳ Il numero dei canali TV analogici trovati viene visualizzato al termine della ricerca manuale.
 - ↳ Premere **SETUP** per uscire dalla ricerca manuale.

5 Visione dei programmi TV



Nota

- Prima di iniziare, accertarsi di aver collegato l'antenna all'apparecchio.
- Assicurarsi di trovarsi in un'area con copertura del segnale sufficiente. È possibile controllare la copertura del segnale contattando l'autorità di trasmissione del segnale TV del proprio paese oppure visitare il sito Internet www.support.philips.com.

Accensione

Impostare l'interruttore **POWERON/OFF** su **ON**.

Passaggio alla modalità standby

- 1 Per impostare la modalità standby sull'unità, premere  sull'unità principale per 3 secondi.
 - Per accendere l'unità dalla modalità standby, premere  sull'unità principale.

Cambiare canale

- 1 Premere **CH+/CH-** o i **tasti numerici** sul telecomando.
 - Per cambiare canale, è anche possibile premere **CH▲/▼** sull'unità principale.

Regolazione del livello del volume

- Premere  per aumentare/ridurre il volume.
- Premere  per disattivare/attivare l'audio.

Visualizzazione delle informazioni sui programmi (DTV)

Per consultare informazioni di base sul programma, premere .

- Per uscire dalla pagina delle informazioni relative al programma, premere nuovamente .



Suggerimento

- : programma disponibile con audio in diverse lingue. Per accedere a questa funzione premere **OPTIONS**.
- : programma con sottotitoli. Per accedere a questa funzione premere **OPTIONS**.
- : programma con televideo. Per accedere a questa funzione premere .

Accesso al televideo

Se il canale prescelto dispone della funzione televideo, viene visualizzato .

- Per accedere al televideo, premere .



Suggerimento

- Potrebbe essere necessario utilizzare i tasti colore per accedere o controllare le funzioni di visualizzazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del televideo.

Utilizzo della guida elettronica ai programmi (DTV)

La guida elettronica ai programmi (EPG) è una guida a video disponibile per i canali digitali. È possibile scorrere, selezionare e visualizzare i programmi in base all'orario o al titolo.

- 1 Selezionare un canale in modalità TV digitale.
- 2 Premere **EPG**.
↳ Viene visualizzato il menu della guida EPG.
- 3 Premere / per selezionare un programma.

- 4 Premere ►||.
↳ Viene visualizzato un breve riassunto sulle informazioni del programma.
 - 5 Per uscire dal menu EPG, premere **EPG**.
-

Gestione dei canali (DTV)

- 1 Premere ►|| in modalità DTV.
↳ Viene visualizzato l'elenco dei canali.
- 2 Selezionare un canale.
 - Per bloccare il canale, premere il tasto rosso.
 - Viene chiesto di inserire la password (**3308 per impostazione predefinita**).
 - Per sbloccare il canale, premere il tasto rosso.
 - Viene chiesto di inserire la password (**3308 per impostazione predefinita**).
 - Per nascondere il canale, premere il tasto giallo.
 - Per aggiungere il canale ai preferiti, premere il pulsante verde.

Opzioni di riproduzione

- 1 Durante la riproduzione, premere **SETUP** per selezionare le opzioni di riproduzione disponibili.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

6 Funzioni avanzate del lettore

Riproduzione di musica



Nota

- Assicurarsi che il dispositivo USB/SD contenga contenuti audio riproducibili nei formati supportati.

- 1 Collegare un dispositivo USB/SD all'apparecchio.
- 2 Premere **USB/SD** per selezionare la sorgente USB/SD.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare un file audio.
- 4 Premere ►|| per avviare la riproduzione.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere ►||.
 - Per selezionare file precedente o successivo, premere ◀◀ oppure ▶▶.
 - Per interrompere la riproduzione, premere ■.
 - Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere **HOME** sull'unità principale.



Nota

- Philips non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi USB/SD.
- Il formato dati NTFS (New Technology File System) non è supportato.

Riprodurre foto



Nota

- Assicurarsi che il dispositivo USB/SD contenga file JPEG.

- 1 Collegare un dispositivo USB/SD all'apparecchio.
- 2 Premere **USB/SD** per selezionare la sorgente USB/SD.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare un file JPEG.

- 4 Premere ►|| per avviare la presentazione.
- Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere ►||.
 - Per visualizzare la foto precedente o successiva, premere ◀◀ o ▶▶.
 - Per interrompere la riproduzione, premere ■.
 - Per ruotare una foto, premere ↻.
 - Per visualizzare le foto in modalità di visualizzazione album, premere ⓘ.
 - Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere **HOME** sull'unità principale.

Riproduzione di video DivX

Con DivX® si intende un formato multimediale digitale in grado di mantenere una qualità elevata nonostante l'elevata compressione applicata. Questo apparecchio è di tipo DivX® Ultra Certified e consente quindi di visualizzare video DivX® con funzionalità aggiuntive quali menu, sottotitoli multipli e tracce audio alternative.

Nota

- I video affittati o acquistati tramite il servizio DivX® VOD (Video On Demand) possono essere riprodotti solo sul dispositivo su cui sono stati registrati. Immettere il codice di registrazione DivX dell'apparecchio quando si acquistano o noleggiano video da www.divx.com/vod.
- Questo apparecchio consente di riprodurre file video DivX di dimensioni non superiori a 4 GB.
- Interrompere sempre la riproduzione prima di scollegare un dispositivo USB.

- 1 Collegare un dispositivo USB/SD all'apparecchio.
- 2 Premere **USB/SD** per selezionare la sorgente USB/SD.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare un file video DivX.
- 4 Premere ►|| per avviare la riproduzione.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere ►||.
 - Per avviare la ricerca all'interno del video, premere ◀◀ o ▶▶.
 - Per interrompere la riproduzione, premere ■.
 - Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere **HOME** sull'unità principale.

Visualizzazione di un orologio a tema



Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 Premere **CLOCK**.
 - ↳ Viene visualizzato l'orologio.
 - ↳ Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere **HOME** sull'unità principale.



Suggerimento

- Se si collega un dispositivo USB/SD con file audio e JPEG, è possibile visualizzare le proprie foto con un sottofondo musicale in modalità di visualizzazione orologio.

Utilizzo del contatore

- 1 Premere più volte **SET** in qualsiasi modalità operativa per impostare la durata del conto alla rovescia.
- 2 Premere **START**.
 - ↳ Il timer avvia il conto alla rovescia.
 - ↳ Al termine del conto alla rovescia, scatta la sveglia.
 - ↳ Per interrompere la sveglia, premere **START**.

Impostazione della sveglia



Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 Premere **SETUP**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu di configurazione.

- 2 Selezionare **[Clock]** > **[Alarm]** > **[ON]**.
 - Per disattivare la sveglia, selezionare **[Off]**.
- 3 Selezionare **[Clock]** > **[Set Alarm Time]**.
- 4 Usare i tasti di navigazione per impostare il timer della sveglia e premere ► **||** per confermare.

Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati



Nota

- Assicurarsi che i dispositivi esterni siano collegati all'apparecchio e che funzionino normalmente.

- 1 Accendere il dispositivo collegato.
- 2 Premere **AV-IN**.
 - ↳ Vengono visualizzati i contenuti del dispositivo collegato.
 - ↳ Per modificare le impostazioni della luminosità e del contrasto, premere **SETUP** e selezionare **[Luminosità]** o **[Contrasto]**.
 - ↳ Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere **HOME** sull'unità principale.

7 Regolare le impostazioni



Nota

- Se l'opzione di impostazione non è disponibile, non può essere modificata allo stato attuale.

Premere **SETUP** per ottimizzare le impostazioni di riproduzione.

- 1 Premere **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu di configurazione.
- 2 Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un'opzione e premere **▶||** per confermare.

[Generale]	
[Language]	Seleziona la lingua del display.
[DivX (VOD)]	Consente di ottenere il codice di registrazione DivX.
[Sottotitoli DivX]	Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli per i DivX.
[Imposta password]	Consente di modificare la password.
[Impostazioni di fabbrica]	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.
[Video]	
[Luminosità]	Consente di regolare la luminosità dello schermo.
[Contrasto]	Consente di regolare il contrasto dello schermo.
[Audio]	
[Downmix]	Consente di regolare le impostazioni del mix.
[Audio CH]	Consente di impostare il canale di uscita audio.
[DTTV]	
[Auto search]	Consente di effettuare la ricerca automatica dei canali.

[Manual search]	Consente di effettuare la ricerca manuale dei canali.
[DTTV Parental]	Consente di selezionare le opzioni per il blocco bambini.
[Country]	Consente di selezionare un paese specifico.
[Time settings]	Consente di impostare l'ora.
[Orologio]	
[Imp. ora]	Consente di impostare l'ora visualizzata.
[Set date]	Consente di impostare la data visualizzata.
[Set date format]	Consente di impostare il formato della data.
[Imp. formato ora]	Consente di impostare il formato dell'ora.
[Sync time]	Consente di attivare/disattivare la sincronizzazione dell'ora.
[Alarm]	Consente di attivare/disattivare la sveglia.
[Set Alarm Time]	Consente di impostare la sveglia
[Photo]	
[Frequency]	Consente di selezionare gli intervalli per la riproduzione JPEG.
[Transition]	Consente di selezionare l'effetto della presentazione.
[Format]	Consente di selezionare il formato di visualizzazione.
[Display]	Consente di selezionare la modalità di visualizzazione delle foto.
[Versione]	Verificare le informazioni sulla versione.

3 Premere ◀◀ per tornare al menu precedente.

4 Premere **SETUP** per uscire.

8 Montaggio dell'apparecchio

L'apparecchio può essere montato sotto un armadietto della cucina.

Test della qualità della ricezione TV



Attenzione

- Testare la ricezione TV prima di montare l'apparecchio sotto un armadietto della cucina.
- Se la ricezione TV è insufficiente, collegare l'unità principale con un cavo TV fisso o acquistare un'antenna attiva (PHILIPS SDV 2740, SDV 6122, SDV 2750).

- 1 Collegare l'antenna in dotazione al jack **ANTENNA**.
- 2 Posizionare l'unità principale il più vicino possibile a una zona aperta o a una finestra.
- 3 Trovare la posizione ottimale dell'unità principale con un buon segnale TV.

Preparazione



Nota

- Chiedere a un amico o a un professionista di montare in maniera sicura il prodotto sotto un armadietto della cucina.

- a. Montare l'apparecchio vicino a una presa a muro.
- b. Usare la sagoma di montaggio per testare la robustezza e la compatibilità del mobiletto della cucina.
- c. Decidere se collegare l'apparecchio a un altro dispositivo audio/video.


Montaggio dell'apparecchio




Avvertenza

- Montare l'apparecchio il più lontano possibile da fonti di interferenza come frigoriferi, forni a microonde, lampade fluorescenti e così via.
- Installare l'apparecchio su un'asse di almeno 15 mm di spessore.


- 1 Trovare un punto vicino a una presa a muro e a un jack per antenna.
- 2 Verificare la corretta direzione di montaggio.

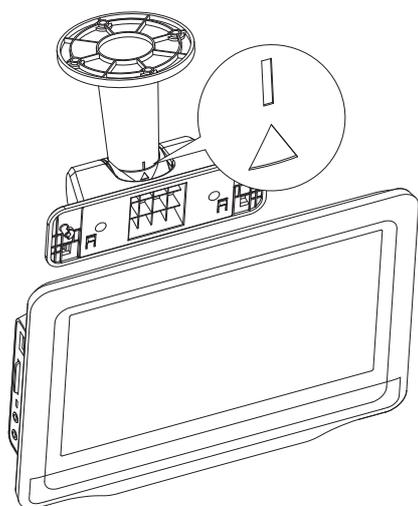

- 3 Fissare il braccio di montaggio sulla relativa superficie.
 - Assicurarsi che la piastra di montaggio sia parallela alla superficie di montaggio.
- 4 Inserire le viti in dotazione in posizione verticale e in maniera salda all'interno dell'asse.

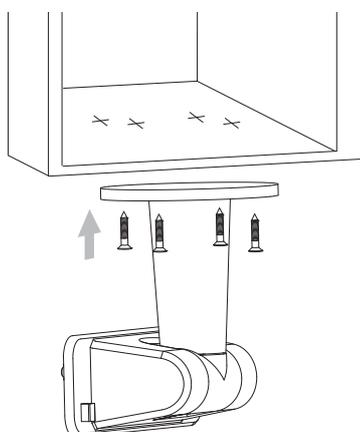

- 5 Staccare tutti i collegamenti dall'apparecchio.
- 6 Allineare i fori di montaggio.
- 7 Agganciare l'apparecchio sul braccio di montaggio bloccandolo saldamente.

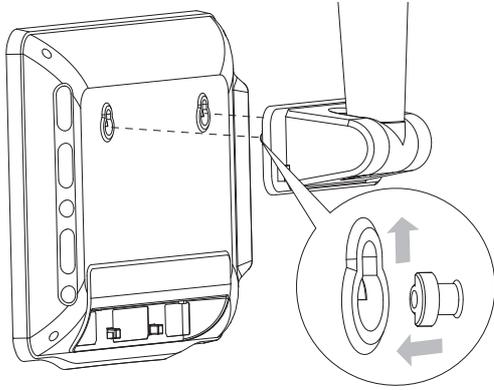

- 8 Ripristinare tutti i collegamenti.

9 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni sul prodotto

Dimensioni	181,3 × 247,9 × 30,8 mm
Peso	0,88 kg
Alimentazione	Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz Uscita: CC 12 V, 1 A
Consumo energetico	≤ 12W
Intervallo temperatura di funzionamento	0-40°C (32-104°F)
TV system	DVB-T/TV analogica
Altoparlante	2 × 1,5 W (RMS)
USB	2.0
Scheda	Scheda di memoria SD

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (con lettore di schede supplementare per funzionare con questa unità)

Formati supportati:

- Formato file memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)

- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- WMA v9 o versioni precedenti
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non sono riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

10 Risoluzione dei problemi

**Avvertenza**

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/welcome). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che entrambe le prese del cavo di alimentazione principale siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

- Verificare se la batteria incorporata è scarica.

Nessuna risposta al telecomando

- Verificare che il percorso tra il telecomando e il lettore non presenti ostacoli.
- Puntare il telecomando direttamente verso il lettore da una breve distanza.
- Sostituire le batterie del telecomando.
- La funzione non è compatibile con il disco. Fare riferimento alle istruzioni relative al disco.

Audio assente

- Regolare il volume.

Ricezione TV con immagini in bianco e nero e nessuna riproduzione audio

- Verificare di aver impostato correttamente il sistema TV e l'audio seguendo le specifiche delle emittenti televisive locali. Nel caso in cui non si disponga di informazioni, contattare le emittenti televisive locali per assistenza.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a collegare un altro dispositivo.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'orologio/timer.