

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD900



NO Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	4
Sikkerhet	4
Miljømerker	5
Merknad om varemerke	5

2 MCD900	5
Innledning	6
Innholdet i esken	6
Oversikt	6

3 Klargjøring	10
Plasser Soundsphere-høytalerne	10
Sett inn batterier i fjernkontrollen	11

4 Koble til	11
Koble til hovedenheten og CD/DVD-enheten	11
Koble til høytalerne	11
Tilkoble for plateavspilling	12
Koble til FM-antennen	12
Koble til eksterne lydenheter	13
Slå på/av	13

5 Spill av musikk-CDer/film-DVDer	14
Grunnleggende funksjoner	14
Bruk platemenyen	14
Spill av filmlater (DVD/DivX/VCD)	15
Programmer favorittkapitler/-spor	15
Velg avspillingsalternativer	15

6 Spille av fra en USB-masselagringsenhet	16
Koble til en USB-masselagringsenhet	16
Bibliotek på USB-masselagringsenheten	16
Spill av fra USB-flash-enhet	16
Søk etter musikk/bilder	17

7 Spill av FM-radio	18
Still inn FM-radiostasjoner	18
Rediger forhåndsinnstilte stasjoner	18
Høre på FM-radio	18
RDS (Radio Data System)	18

8 Spill av fra en ekstern lydenhet (AUX)	19
Spill av fra en ekstern lydenhet	19

9 Innstillinger	19
Avspillingsmodi	19
Lyddinnstillinger	19
Skjerminnstillinger	20
Innstillinger for lysbildefremvisning	20
Albumomslag (i USB-modus)	20
Knappelyd	21
Klokkeinnstillinger	21
Språk	22
Demo-modus	22
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	22

10 Vedlikehold	22
Rengjøring	22

11 Teknisk informasjon	22
-------------------------------	----

12 Feilsøking	25
----------------------	----

1 Viktig

Sikkerhet

Informasjon for Europa:

Legg merke til disse sikkerhetssymbolene



Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for den tilhørende funksjonen.

Denne må leses nøye for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer.

Lyn-symbolet indikerer at isolerte komponenter i produktet kan føre til elektrisk støt.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette produktet for regn eller fuktighet, og du må ikke plassere gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på produktet.

- ① Les disse instruksjonene.
- ② Ta vare på disse instruksjonene.
- ③ Følg instruksjonene i alle advarslene.
- ④ Følg alle instruksjonene.
- ⑤ Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
- ⑥ Rengjør bare med en myk klut.
- ⑦ Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.
- ⑧ Ikke fjern dekslet på dette produktet.
- ⑨ Bruk dette produktet bare innendørs. Ikke utsett produktet for dryppende/sprutende vann, regn eller høy luftfuktighet.
- ⑩ Ikke utsett dette produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- ⑪ Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller annet elektrisk utstyr (inkludert forsterkere).
- ⑫ Ikke plasser annet elektrisk utstyr på produktet.
- ⑬ Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte gjenstander, brennende stearinlys).
- ⑭ Dette produktet kan inneholde batterier. Se instruksjonene om sikkerhet for og deponering av batterier i denne brukerhåndboken.
- ⑮ Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhending av disse materialene kan være regulert på grunn av miljøhensyn.

Se instruksjonene om avhending i denne brukerhåndboken.



Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.



Advarsel

- Fjern aldri dekslet på dette apparatet.
- Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
- Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Se aldri rett på laserstrålen inne i apparatet.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble apparatet fra strømmen.
- Når strømmuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.

Fare for overoppheting! Dette apparatet må ikke installeres i et trangt rom. La det være minst 10 cm med luft på alle sider av apparatet. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på apparatet.

Hørselsvern

Lytte med moderat volum:

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.

Lyden kan villed deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.

Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.

Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.

Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg. Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.



Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.


Miljømerker

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Apparatet inneholder denne etiketten:

Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

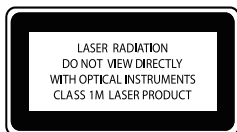

Resirkulering

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:

Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Informasjon om batteribruk:



! Forsiktig

- Fare for lekkasje: Bruk bare den angitte batteritypen. Ikke bruk nye og brukte batterier sammen. Ikke bruk forskjellige typer batterier sammen. Kontroller at polariteten er riktig. Ta batteriene ut av produkter som ikke er i bruk over lengre perioder. Oppbevar batteriene på et tørt sted.
- Fare for skade: Bruk hansker når du håndterer batterier som lekker. Hold batteriene unna barn og dyr.
- Fare for eksplosjon: Ikke kortslett batteriene. Ikke utsett batteriene for sterk varme. Ikke kast batteriene i peisen. Ikke ta batteriene fra hverandre eller ødelegg dem. Ikke lad opp batterier som ikke er oppladbare.

Batteriavhendingsinformasjon:

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Merknad om varemerke

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.

Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

DivX® og DivX Ultra® er registrerte varemerker for DivX, Inc., og brukes under lisens. DivX Ultra®-sertifisert til å spille av DivX®-video med avanserte funksjoner og førsteklasses innhold.

OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisielt DivX-sertifisert enhet som spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com hvis du vil ha mer informasjon eller programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX®-sertifiserte enheten må registreres for å kunne spille av DivX VOD-innhold (Video-on-Demand). Se avsnittet om DivX VOD i oppsettsmenyen for enheten for å generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.

DVD Video er et varemerke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Windows Media- og Windows-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet

materiale inkludert dataprogrammer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål.

Dette produktet tar i bruk teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverksmessige rettigheter. Bruk av denne teknologien for opphavsrettsbeskyttelse må autoriseres av Macrovision, og den skal brukes kun for visning hjemme og annen begrenset visningsbruk, med mindre noe annet er autorisert av Macrovision. Dekompilering (reverse engineering) eller demontering er ikke tillatt.



Be responsible
Respect copyrights

2 MCD900

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Innledning


MCD900 kan:

- kobles til en USB-lagringenhet
- kobles til det eksisterende lyd-/videohjemmeanlegget, inklusive TVen, lydanlegg og MP3-spillere

Med slike tilkoblinger kan du:

- spille av musikk som er lagret på en USB-flash-enhet gjennom Soundsphere-høytalere
- spille av DVD-filmer på en TV
- spille av musikk fra et eksternt lydanlegg / en bærbar mediespiller via Soundsphere-høytalene

DVD-spilleren i MCD900 støtter disse plateformatene:




Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- hovedenhet og CD/DVD-enhet
- to Soundsphere-høytalere (med forbindelseskabler)
- fjernkontroll med batterier
- kombinerte audio-/videokabler
- FM-antenne
- Strømledning
- Hurtigveiledning
- Brukerhåndbok

Oversikt

Sett ovenfra og forfra

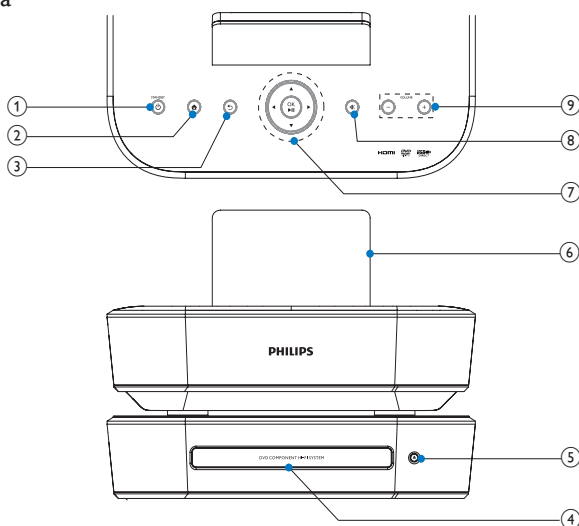

1.

Trykk for å slå på anlegget.

Når du skal slå av anlegget, trykker du for å skifte til aktiv standby eller trykker på og holder knappen nede for å skifte til Øko-standby.

Avslutt Demo-modus.

2.

Gå tilbake til startskjermen (hovedmenyen).

3.

Gå tilbake til forrige skjerm.

4. Plateskuff

5.

Åpne eller lukk plateskuffen.

6. LCD-display

7.

Navigasjonsknapp

Trykk på for å navigere deg gjennom menyene.

I USB-modus:

Superscroll: Ved en lang liste over alternativer trykker du på og holder nede knappen for å starte SuperScroll. Slipp for å hoppe til det første elementet som begynner med gjeldende alfabet/tall.

I **DISC**-modus:

Velg et album (for MP3/WMA-CDer).



I **FM RADIO**-modus:

Trykk på og hold for å starte automatisk søk etter neste tilgjengelige stasjon

Trykk flere ganger for fininnstilling.

OK

Bekreft valget.

Start/stopp/gjenoppta avspilling.

I **USB**: Begynn å spille av hele filmappen (SuperPlay™).


8.

Demp / fjern demping av lyden.

9. **— VOLUME +**

Hev/senk volumet.

Sett bakfra

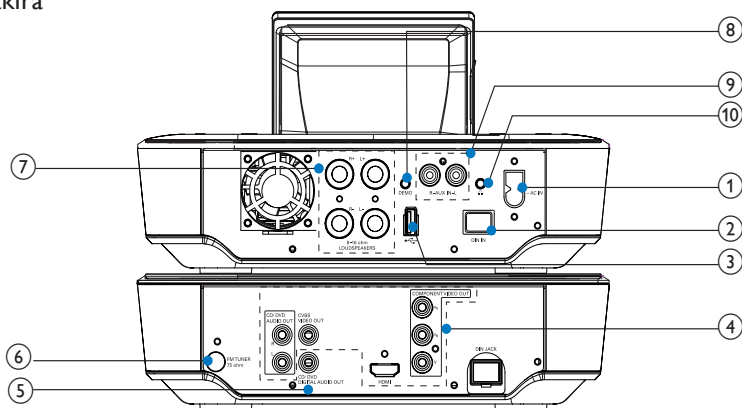

se 'Koble til' på side 11

1. **~ AC IN**

for strømledning

2. **DIN IN**

kontakt for tilkobling mellom hovedenheten og CD/DVD-enheten

3.

USB-port for USB-flash-enheten

4. **CVBS VIDEO OUT, CD/DVD AUDIO OUT**

for den medfølgende kombinerte audio-/videokabelen som kobler sammen platespilleren og en standard TV

HDMI

for HDMI-kabelen (følger ikke med) som tilkobles mellom platespilleren og en high-definition-TV (HDTV)

5. **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT**

digital lydutgang for plateavspilling via et eksternt høyttaleranlegg

6. **FM TUNER**

til den medfølgende FM-antennen

7. **LOUDSPEAKERS**

for tilkoblingskabler som kobler til de medfølgende Soundsphere-høyttalerne

8. **DEMO**

kun til bruk av forhandlere


9. **AUX IN L / R**

Lydinganger for et eksternt lydsystem / en bærbar mediespiller for å spille av via høyttalerne på MCD900

10.

3,5 mm hodetelefonkontakt

Fjernkontroll

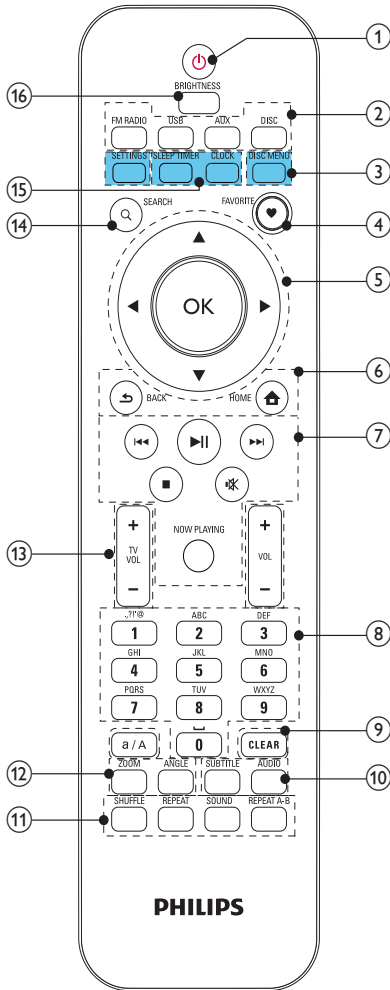

1.

Trykk for å slå på enheten.
Når du skal slå av anlegget, trykker du for å skifte til aktiv standby eller trykker på og holder knappen nede for å skifte til Øko-standby. Avslutt Demo-modus.

2. Kildevelger

Velg en mediekilde:

FM RADIO: FM-radiostasjoner med støtte for RDS (Radio Data System)

USB: sanger/bilder på USB-masselagringsenhet koblet til enheten

AUX: tilkoblet ekstern lydenhet (f.eks. en MP3-spiller eller andre bærbare musikkspillere)

DISC: DVDer, DivX-/MP3-/WMA-filer på plater og lyd-CDer.

3. SETTINGS

Åpne innstillingsmenyene.

DISC MENU

I **DISC**-modus:
Åpne eller avslutt platemenyen.

4. FAVORITE

I **DISC**-modus:
Programmer favorittkapitler/- spor

5. / OK

Navigasjonsknapp
Trykk på for å navigere deg gjennom menyene.



I **USB**-modus:

Superscroll: I en lang liste over alternativer trykker du på og hold nede knappen for å starte SuperScroll. Slipp for å hoppe til det første elementet som begynner med gjeldende alfabet/tall.

I **DISC**-modus:
Velg et album (for MP3/WMA-CDer).



I **FM RADIO**-modus:

Trykk på og hold for å starte automatisk søk etter neste tilgjengelige stasjon
Trykk flere ganger for fininnstilling.

OK

Bekreft valget.

6.

HOME: Gå tilbake til hovedskjermen (hovedmenyen).



BACK Gå tilbake til forrige skjerm.

7.

Søkeknapper på avspillingsskjermen.

I **USB** / **DISC**-modus:

Trykk på for å hoppe til forrige/neste kapittel/spor.



Start/stopp/gjenoppta avspilling.

I **USB**-modus: Start for å spille av hele filmappen (SuperPlay™).



Stopp avspilling.



Demp / fjern demping av lyden.


NOW PLAYING

Gå tilbake til avspillingsskjermen.

8.	Alfanumeriske knapper
	For å skrive inn tekst
	I FM RADIO -modus: På radioavspillingsskjermen trykker du på og holder nede en talltast for å lagre den gjeldende stasjonen som en forhåndsinnstilt stasjon.
	I USB -modus: Quickjump: I en lang liste over alternativer som er sortert i alfabetisk rekkefølge, trykker du én eller flere ganger for å velge et alfabet og hopper til det første elementet som begynner med den valgte bokstaven.
9.	a/A
	Trykk for skifte mellom små og store bokstaver. I FM RADIO -modus trykker du på listen over forhåndsinnstilte radiostasjoner for å begynne å redigere stasjonsnavnet.
	CLEAR
	Trykk for å slette den forrige oppføringen. Trykk og hold nede for å slette alle oppføringer.
10.	SUBTITLE
	I DISC -modus: Velg et språk for teksten (gjelder bare videoplater).
	AUDIO
	I DISC -modus: Velg stereo, mono venstre-, mono høyre- eller blandet mono-kanal (bare for VCD-plater). Velg et lydpråk (bare for DVD- og DivX-plater).
11.	SHUFFLE
	Aktiver/deaktiver avspilling i vilkårlig rekkefølge.
	REPEAT
	Gå gjennom alternativene for repetisjonsavspilling.
	SOUND
	Velg lydinnstillinger.
	REPEAT A-B
	I DISC -modus: Gjenta en bestemt del av et spor / en plate.
12.	ZOOM
	I DISC -modus: Zoom inn/ut (for videoplater og bildefiler på CDer).
	ANGLE
	I DISC -modus: Velg en kameravinkel (for videoplater).
13.	+ TVVOL —
	Øk/reduser volumet på en tilkoblet Philips-TV.
	+ VOL —
	Øk/reduser volumet på enheten.


14.	SEARCH
	I USB -modus: Trykk for å starte et søk etter en alfanumerisk oppføring. I DISC -modus: Trykk for å starte søket etter tid eller kapittel/spor når platen spilles av.
15.	SLEEP TIMER
	Still inn sleep timer.
	CLOCK
	Vis klokkeslettet.
16.	BRIGHTNESS
	Velg alternativer for lysstyrke for LCD-skjermen.

Startskjerm

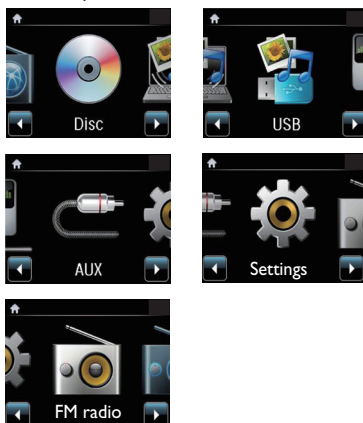

Fra startskjermen kan du velge ønsket musikkilde eller åpne menyen **[Settings]**. Det gjør du på følgende måte:

- 1 Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen eller bruk navigasjonsknappene **◀** og **OK**.
- 2 Når du skal gå tilbake til forrige skjerm, trykker du på **▶BACK**.
- 3 Når du skal gå tilbake til startskjermen, trykker du på **🏠HOME**.

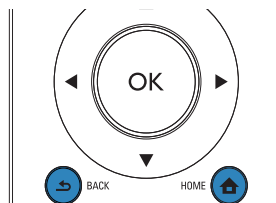

Skrive inn tekst

Når du skal skrive inn tekst og symboler, trykker du på de aktuelle alfanumeriske knappene på fjernkontrollen.

- Når du skal skrive inn bokstavene/tallene/ symbolene som tilsvarer den samme alfanumeriske knappen, trykker du raskt og gjentatte ganger på knappen.

English		
abc...	ABC...	
1	1.,?!'@- .:/'#\$%& () ~*+<=>[\^`{ }	1.,?!'@- .:/'#\$%& () ~*+<=>[\^`{ }
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Når du skal skrive inn symboler, trykker du på **1** gjentatte ganger.
- Når du skal sette inn et mellomrom, trykker du på **0**.
- Når du skal skifte mellom små og store bokstaver, trykker du på **a/A**.
- Når du skal slette det tegnet, trykker du på **CLEAR**.
Når du skal slette alle innskrevne tegn, trykker du på og holder nede **CLEAR**.

1

GHI

2

JKL

3

MNO

4

PQRS

5

TUV

6

WXYZ

a / A

0

CLEAR

ZOOM

ANGLE

SUBTITLE

AUDIO

Tips

- Det kan variere hvilke bokstaver en alfanumerisk knapp er tilordnet, på andre språk enn engelsk.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- .:/'#\$%& () ~*+<=>[\^`{ }	1.,?!'@- .:/'#\$%& () ~*+<=>[\^`{ }~
абв2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
mnop5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0


Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- .:/'#\$%& () ~*+<=>[\^`{ }	1.,?!'@- .:/'#\$%& () ~*+<=>[\^`{ }
abc2äääåäääæ	ABC2ÄÄÄÅÄÄÆ
def3éèèè	DEF3ÉÉÉÉ
ghi4iïi	GHI4IÏI
jkl5	JKL5
mno6ñóóôôôø	MNO6ÑÓÓÔÔÔØ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8úúúú	TUV8ÚÚÚÚ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

3 Klargjøring

Plasser Soundsphere-høyttalerne

Om Soundsphere-høyttalerne
De medfølgende Soundsphere-høyttalerne kan produsere fullfrekvenslyder i hele dekningsområdet. I motsetning til konvensjonelle høyttalere er Soundsphere-høyttalerne mye mindre følsomme for den nøyaktige plasseringen. Middels og høyfrekvente lyder fra Soundsphere-høyttalere opprettholdes selv om du beveger deg vekk fra Soundsphere-høyttalerne. Den autentiske lydopplevelsen kan dermed utvides til alle sider av høyttalerne.

Slik plasserer du Soundsphere-høytalerne

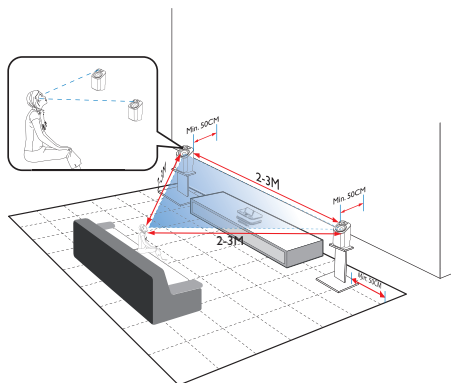

For å få en best mulig lytteopplevelse:

- Plasser diskanthøytalerne i ørehøyde og minst 50 cm unna bakveggen.
- Plasser høytalerne på stativer for å oppnå best mulig resultat.
- Passer høytalerne 2–3 meter fra hverandre, slik at de to høytalerne og din foretrukne lytteposisjon danner en likesidet trekant.
- Plasser diskanthøytalerne vendt mot din foretrukne lytteposisjon.
- Plasser aldri høytalerne mellom noen hyller for å unngå at lyden fra diskanthøytalerne blir blokkert.

Tips


- Alternativt kan du plassere Soundsphere-høytalerne på gulvet eller oppå hyllene, selv om dette ikke er en optimal plassering.
- Ved å plassere høytalerne minst 50 cm unna bakveggen kan du gjøre bassen strammere og forbedre lytteopplevelsen.

Sett inn batterier i fjernkontrollen

! Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.
- Fare for produktskade. Når fjernkontrollen ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut batteriene.


- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn 2 AAA R03-batterier med riktig polaritet (+/-) som angitt.
- 3 Lukk batterirommet.

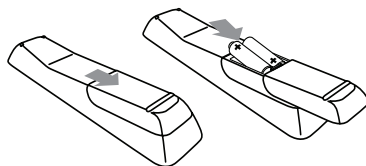

4 Koble til

Koble til hovedenheten og CD/DVD-enheten

- Plugg ledningen inn i **DIN IN** som vist på tegningen.

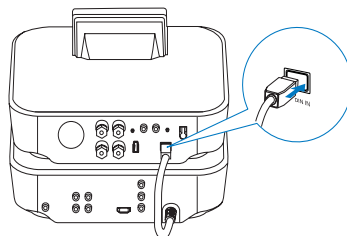


Koble til høytalerne

≡ Merknad

- Koble alltid til høytalerne før du kobler MCD900 til et vekselstrømuttak. Da unngår du den høye lyden som kan oppstå fra høytalerkabler på MCD900s metalloverflate under høytalerinstallasjonen.

- 1 På **MCD900** må du sørge for at du kobler venstre høytaler til **LOUDSPEAKERS L+**, **L-** og høyre høytaler til **LOUDSPEAKERS R+**, **R-**.
- 2 Slik kobler du til høytalerne:
 - Skru løs kontaktene som vist på tegningen.
 - Før høytalerkabelendene helt inn; den røde enden skal inn i den røde kontakten, mens den sølvfargede enden skal inn i den sorte kontakten.
 - Skru fast kontaktene helt til høytalerkablene er godt festet.

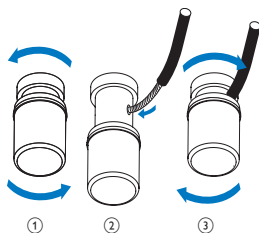

Tilkoble for plateavspilling

Foreta audio-/videotilkoblinger for å spille av plater.


Koble til en TV

På MCD900 kan du koble til en TV via en av de to videokontaktene.

Velg den videokontakten som TVen din støtter:

- komposittvideo (CVBS): for en standard TV
- HDMI-kontakt: for en HDTV som er kompatibel med HDMI (High Definition Multimedia Interface) / DVI (Digital Visual Interface) og HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)


Bruke CVBS-kontakten

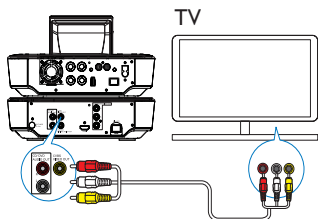

- Koble den medfølgende kombinerte audio-/video-kabelen inn i de tilhørende utgangene som vist.

Bruke HDMI-kontakten (HDMI-kabel selges separat)

Bruk HDMI-kontakten til å koble til en high-definition-TV (HDTV) som er utstyrt med HDMI (High Definition Multimedia Interface) eller DVI (Digital Visual Interface), og som er kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

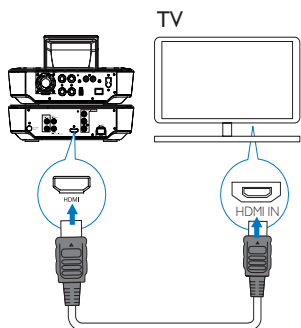

- Koble til en HDMI-kabel (følger ikke med) til følgende steder, som vist her:
 - HDMI-utgangen på denne enheten
 - HDMI-inngangen på TVen
- For en TV/skjerm som bare har en DVI-kontakt, kan du bruke en DVI-til-HDMI-adapter.




Tips

- HDMI overfører ukomprimerte digitale data som et kompakt audio/video-grensesnitt. Med HDMI-tilkoblingen kan lyd- og bildeinnhold i HD gi optimal bilde- og lyd kvalitet på en HDTV.

Spill av fra et annet høyttaleranlegg

Hvis du vil spille av fra et annet høyttaleranlegg, kobler du en digital lyd-kabel (følger ikke med) til:


- CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT-utgangen på MCD900
- den digitale lydinngangen på et eksternt høyttaleranlegg

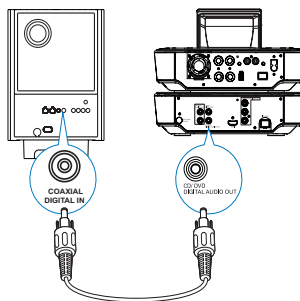

Merknad

- Sørg for at det eksterne lydanlegget står i Aux-in-modus hvis du spiller av lyd fra høyttaleranlegget på et eksternt lydanlegg.

Koble til FM-antennen

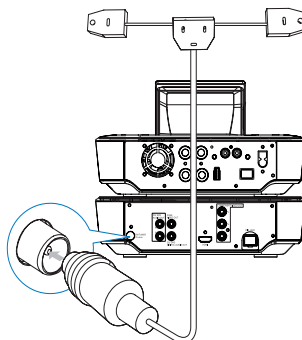

Merknad


- Koble alltid til FM-antennen før du søker etter en FM-radiostasjon.
- Koble den medfølgende FM T-antennen til **FM TUNER**-inngangen på enheten.
- Strekk ut antennen i full lengde og fest den til vegg.

Koble til eksterne lydenheter

Du kan lytte til en ekstern lydenhet via høyttalerne på MCD900. Hvis du vil gjøre dette, må du foreta følgende tilkoblinger; og deretter velge **AUX**-modus på MCD900.

Koble lyd kabler (rød/hvit – følger ikke med) til:


- **AUX IN L / R**-inngangene på denne enheten
- lydutgangene på den eksterne lydenheten

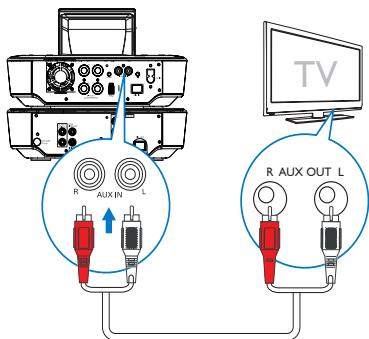

Eller hvis du vil spille av fra en bærbar mediespiller med en 3,5 mm hodetelefonkontakt:

Koble hodetelefoner med en RCA-kabel (følger ikke med) til:

- **AUX IN L / R**-inngangene på denne enheten
- den 3,5 mm hodetelefonkontakten på den bærbare mediespilleren

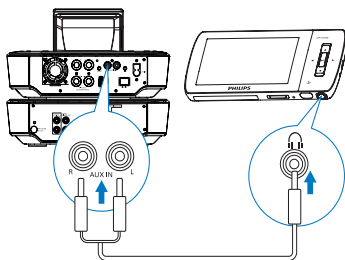


Slå på/av

Koble til strøm



Advarsel

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden eller under produktet.

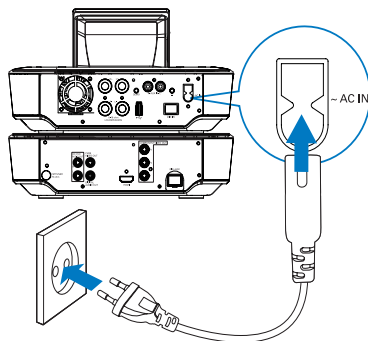

- Koble MCD900 til strømforsyningen.



Merknad

- Informasjonen på typeplaten finner du på bak- eller undersiden av produktet.

Slå på/av


- 1 Trykk på  eller en kildevelger for å slå på enheten.
- 2 Slik slår du av enheten:
 - Trykk på  for å skifte til aktiv standby.
 - Eller trykk på og hold nede  for å skifte til Øko-standby (strømsparingsmodus).

Aktiv standby

Når enheten er i aktiv standby, vil enkelte funksjoner på MCD900 forbli i vanlig strømforbruksmodus, f.eks. klokkevisning.

I aktiv standby:

- Strømindikatoren lyser rødt.
- Klokkeslettet vises hvis du har stilt klokken.

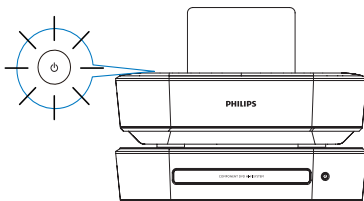

Automatisk aktiv standby

Dersom det ikke er noen aktivitet på MCD900 i 10 minutter, kan MCD900 automatisk skifte til aktiv standby.

Øko-standby

Øko-standby er en strømsparingsmodus. I Øko-standby går alle hovedfunksjonene over i en lite strømkrevende tilstand eller de deaktiveres, f.eks. mikroprosessen og skjermen.

5 Spill av musikk-CDer/film-DVDer



Forsiktig

- Se aldri rett på laserstrålen inne i enheten.
- Fare for produktskade. Spill aldri av plater med tilbehør, for eksempel platestabilisatorringer eller platebeskyttelsesark.
- Plasser aldri noe annet enn plater i plateskuffen.




Merknad

- Sørg for at du har foretatt de nødvendige tilkoblingene for å spille av plater (se 'Tilkoble for plateavspilling' på side 12).
- Hvis du vil ha informasjon om de støttede plateformatene, kan du se (se 'Innledning' på side 14).

Grunnleggende funksjoner


- 1 Trykk på **▲** på MCD900.
↳ Plateskuffen åpnes.
- 2 Sett inn en plate i skuffen med den trykte siden vendt opp. Trykk på **▲**.
↳ Avspillingen starter automatisk når platen er ferdig lest.

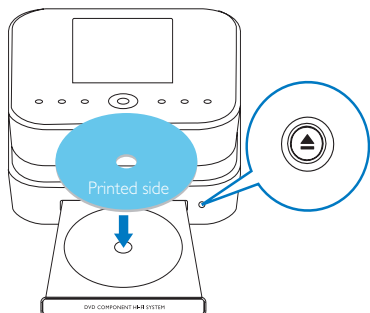

- 3 Trykk på **DISC** på fjernkontrollen om nødvendig og deretter på **▶▶** for å starte avspillingen.
- 4 Under avspilling av en plate:
 - Trykk på **◀◀▶▶** gjentatte ganger for å velge et spor/kapittel. Når du har WMA-/MP3-filer på en plate, trykker du på **▲/▼** for å velge en filmappe.
 - Trykk på **◀▶** for å søke forover/bakover.
 - Trykk på **▶▶** for å sette på pause eller gjenoppta.
 - Trykk på **■** for å stoppe.

Bruk platemenyen

Når du har satt inn platen i skuffen, kan du se plateinnstillingene på TV-skjermen.

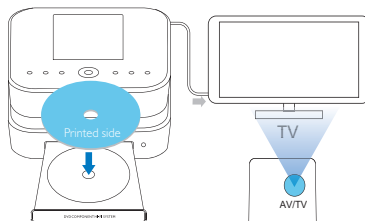

- 1 Sett inn en plate i skuffen til MCD900.
- 2 Slå på TVen, og skift til riktig video inn-kanal på en av følgende måter:
 - På TVens fjernkontroll trykker du på AV/TV-knappen gjentatte ganger til du ser Philips-skjermen eller videoplateskjermen.
 - Gå til den laveste kanalen på TVen, og trykk på Kanal ned-knappen til du ser Philips-skjermen eller videoplateskjermen.
 - Trykk gjentatte ganger på kildeknappen på TVens fjernkontroll.




Tips

- Video inn-kanalen befinner seg mellom den laveste og den høyeste kanalen og kan hete FRONT, A/V IN, VIDEO osv. Se TVens bruksanvisning angående hvordan du velger riktig innsignal på TVen.

Få tilgang til platemenyen

Slik får du tilgang til menyen manuelt

- I **DISC**-modus trykker du på **DISC MENU** eller **SETTINGS** på fjernkontrollen.

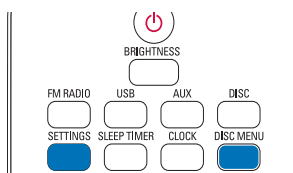

Spill av filmlater (DVD/DivX/VCD)

Pause/gjenoppta/stopp

Sette på pause

- Mens en plate spilles av, trykk **II** for å sette på pause.
↳ TV-skjermen viser scenen der du stanset avspillingen.
- Eller mens en DVD spilles av, trykker du på **II**.
↳ TV-skjermen viser Philips-skjermen.

Gjenoppta

- Trykk på **II**.
↳ Platen spilles av videre fra siste stoppunkt.

Stoppe

- Trykk på **II** på nytt.

Søk

Raskt fremover- eller bakoversøk

- 1 Under avspilling trykker du på og holder nede **II** for å velge en søkehastighet.
 - Når du vil gjenoppta normal avspilling, trykker du på **II**.

Søk etter tidspunkt eller kapittel/spor

- 1 Mens en plate spilles av, trykker du på **SEARCH** inntil det vises et tidsfelt eller et kapittel/spor.
 - For tidsfeltet skriver du inn avspillingsposisjonen i timer, minutter og sekunder.
 - For kapittel-/sporfeltet skriver du inn kapittel-/spornummeret.
↳ Avspillingen starter automatisk fra det punktet du velger.

Velg språk for avspilling av plate

Velg et lyd språk

Du kan velge lyd språk for DVD-plater og DivX-plater:

- 1 Mens en plate spilles av, trykk **AUDIO**.
↳ Språkalternativene vises. Hvis den valgte lydkanalen er utilgjengelig, brukes standard lydkanal for plater.



Merknad

- På enkelte DVD-plater kan språket bare endres fra platemenyen.

Velg språk for teksten

Du kan velge språk for teksten på DVD-plater:

- Mens en plate spilles av, trykk **SUBTITLE**.




Merknad

- På enkelte DVD-plater kan språket bare endres fra platemenyen.

Programmer favorittkapitler/-spor

Du kan spille av bestemte kapitler/spor på en plate. Programmer kapitlene/sporene slik du ønsker, på TV-skjermen.

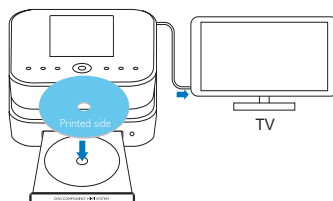

- 1 I **DISC**-modus må du sørge for at plateavspillingen stopper.
- 2 Trykk på **FAVORITE** på fjernkontrollen.
↳ På TV-skjermen ser du en meny som lar deg programmere ønskede kapitler/spor.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å skrive inn ønskede kapitler/spor.

Slik spiller du av et program

- På TV-skjermen velger du [Start].

Slik sletter du et program

- Trykk på **II**.
- Eller ta platen ut av skuffen.

Velg avspillingsalternativer

Velg alternativene Repeat (Gjenta) / Shuffle (Tilfeldig rekkefølge)

Mens en plate spilles av, kan du gjentatte ganger spille av et kapittel/spor eller én eller flere filer i en mappe. Du kan også spille av spor eller filer i en mappe i tilfeldig rekkefølge.

Slik aktiverer eller deaktiverer du alternativene Repeat (Gjenta) / Shuffle (Tilfeldig rekkefølge)

- Trykk på **REPEAT** og/eller **SHUFFLE** gjentatte ganger.

Slik spiller du av en del av en plate gjentatte ganger

- 1 Mens musikken eller videoen spilles av, trykker du på **REPEAT A-B** ved startpunktet.
- 2 Trykk på **REPEAT A-B** ved sluttpunktet.
↳ Den valgte delen begynner å spilles av gjentatte ganger.
↳ Hvis du vil avbryte gjentatt avspilling, trykker du på **REPEAT A-B** igjen.



Merknad

- Del A og B kan bare angis innenfor samme kapittel/spor.

Zoom inn/ut i bilde

- 1 Mens videoen/bildene spilles av, trykker du på **Zoom** gjentatte ganger for å zoome inn/ut av bildet.
 - Når bildet er zoomet inn, kan du trykke på **▲▼/◀▶** for å panorere over bildet.

Endre kameravinkel

Enkelte DVD-plater inneholder skiftende scener, for eksempel scener som er tatt opp med forskjellige kameravinkler. På slike plater kan du velge blant de tilgjengelige skiftende scenene.


- 1 Mens DVD-platen spilles av, trykker du på **ANGLE** gjentatte ganger for å skifte kameravinkel.

6 Spille av fra en USB-flash-enhet

Koble til en USB-flash-enhet

På **MCD900** kan du spille av musikk/bilder som er lagret på en USB-flash-enhet. Det gjør du på følgende måte:


- Koble USB-flash-enheten til kontakten  på **MCD900**;
- Velg modusen **[USB]** på **MCD900**.

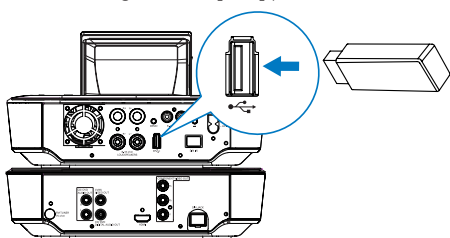

Bibliotek på USB-flash-enheten

Organiser filer på USB-flash-enheten

- Lydfiler:
Hvis filene inneholder filinformasjon (metakode eller ID3-kode), kan filene sorteres automatisk av filinformasjonen, f.eks. etter artist, album, sjanger med mer.
Start programvare for mediebehandling for å kontrollere eller redigere filinformasjonen. Klikk for eksempel som vist i **Windows Media Player** 11. Velg ønsket san, og dobbeltklikk på den for å redigere informasjonen.

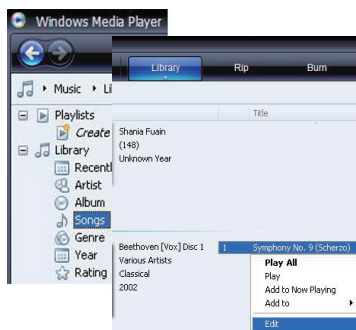

Om nødvendig kan du også organisere lydfiler i forskjellige mapper etter eget ønske.


- Bildefiler:
Organiser filer i forskjellige mapper etter eget ønske. Mappene sorteres i alfabetisk rekkefølge.

Spill av fra USB-flash-enhet

- 1 På **MCD900** må du sørge for at USB-masselagringenheten er riktig tilkoblet.
- 2 Trykk på **USB** på fjernkontrollen.
 - ↳ Det kan ta litt tid å sortere filene. Filmappene vises mens filene sorteres.
 - ↳ Lydfilene vises i forskjellige kategorier (f.eks. artist, album eller sjanger) hvis metakoder/ID3-koder er redigert for filene.
 - ↳ Bildefilene organiseres også.
- 3 Velg ønsket spor eller album.
- 4 Trykk på **▶▶** for å starte avspillingen.
 - Avspillingen begynner fra begynnelsen av albumet hvis du trykker på **▶▶** på et album.
 - ↳ Avspillingsskjermen vises når avspillingen starter.
- 5 Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.

Spille av bilder

- Trykk på **▲▼** for å rotere bildet.
- Trykk på **◀▶** for å flytte til forrige/neste bilde.
- Trykk på **▶▶** for å spille av alle bildene i lysbildefremvisningsmodus.

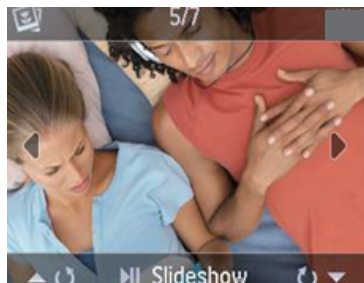

Søk etter musikk/bilder

Slik navigerer du deg gjennom menyene under musikkavspilling:

- 1 Trykk på  på fjernkontrollen, og bruk deretter navigasjonsknappene.
- 2 Når du skal gå tilbake til avspillingsskjermen, trykker du på **NOW PLAYING**.



Tips

- På avspillingsskjermen kan du også trykke på  og  gjentatte ganger for å velge sanger.

I en liste over alternativer kan du gjøre ett av følgende for å søke etter det du trenger:



Tips

- Når du utfører søk på følgende måter, må du sørge for at MCD900 er i modusen **USB**.
- Bruk navigasjonstastene , ,  og .
- Start hurtigsøk ved å bruke **alfanumerisk søk**, **Superscroll** og **Quickjump**.




Merknad

- **Alfanumerisk søk**, **Superscroll** og **Quickjump** er bare tilgjengelige når du angir en lang sortert liste over alternativer (med unntak av startskjermen og menylisten).

Alfanumerisk søk

I en lang liste over alternativer starter du alfanumeriske søk ved å skrive inn tegn som et element begynner med eller inneholder.

- 1 Trykk på **SEARCH** på fjernkontrollen om nødvendig.
↳ Det vises en tekstboks.

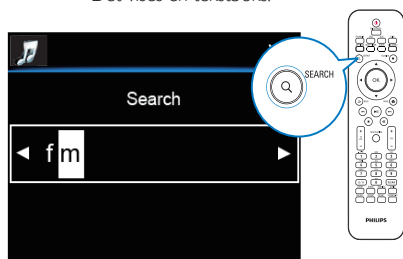


- 2 Skriv inn tegn ved hjelp av fjernkontrollen (se 'Skrive inn tekst' på side 10).

- 3 Trykk på **OK** når du er ferdig med å skrive inn tekst.
↳ Søket starter.
↳ Du kan finne en liste over elementer som inneholder tegnene.
↳ Du kan få "nestentreff" hvis det ikke er noen elementer som inneholder det aktuelle tegnet.

Hurtignavigering

Du kan også bruke **Quickjump** til alfanumeriske søk.

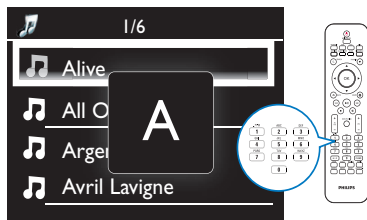

Slik finner du det første elementet som begynner med en bestemt bokstav

- Trykk én eller flere ganger på knappen som tilsvarer den aktuelle bokstaven, helt til bokstaven vises.

Slik finner du det første elementet som begynner med neste bokstav

- Trykk på .


Slik finner du det første elementet som begynner med forrige bokstav

- Trykk på .

SuperScroll

I en lang liste over alternativer lar **Superscroll** deg starte et søk i alfabetisk rekkefølge. Du kan raskt finne det første elementet som begynner med den valgte bokstaven

- 1 Trykk på og hold nede   for å starte SuperScroll.
↳ Det vises et hurtigvindu. Bokstavene vises gjentatte ganger i alfabetisk rekkefølge og begynner fra den gjeldende bokstaven.

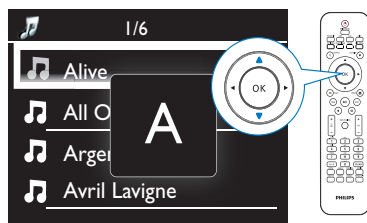

- 2 Slipp   når du kommer frem til den ønskede bokstaven.
↳ Nå finner du det første elementet som begynner med denne bokstaven.

7 Spill av FM-radio

Still inn FM-radiostasjoner



Merknad

- Før du stiller inn FM-radiostasjoner, må du sørge for at du har montert den medfølgende FM-antennen på riktig måte (se 'Koble til FM-antennen' på side 12).

Automatisk lagring

- 1 På MCD900, trykk **FM RADIO** på fjernkontrollen.
 - Eller velg **[FM radio]** fra startskjermen.
- 2 Første gang du stiller inn FM-radiostasjoner velger du **[Auto store]** i **[FM radio]**.
 - ↳ MCD900 begynner automatisk å søke etter tilgjengelige stasjoner.
 - ↳ Radioavspillingen starter og maksimalt 60 stasjoner lagres som forhåndsinnstilte stasjoner når autosøket er fullført.
 - ↳ De forhåndsinnstilte stasjonene er oppført etter styrken på signalmottaket, med RDS-stasjoner øverst i listen.
- 3 Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt stasjon, går du til **[Presets]**.

Manuell innstilling

- 1 Velg **[Manual tuning]** i **[FM radio]**.
- 2 Trykk på og hold nede for å starte autosøk.
 - ↳ Du søker opp den neste tilgjengelige stasjonen med tilstrekkelig mottak.
- 3 Trykk på gjentatte ganger for fininnstilling.

Rediger forhåndsinnstilte stasjoner

Lagre den gjeldende stasjonen et sted

Mens du lytter til en radiostasjon, kan du lagre den på en ønsket plassering (0–9) i forhåndsinnstillingslisten. Nummertastene på fjernkontrollen (0–9) tilsvarer plasseringene (0–9) i forhåndsinnstillingslisten.

- 1 Still inn ønsket stasjon.
- 2 Trykk på og hold nede en talltast på radioavspillingskjermen.
 - Trykk om nødvendig på **NOW PLAYING** for å få tilbake til radioavspillingskjermen.
 - Stasjonen lagres på den aktuelle plasseringen.

Rediger stasjonsinformasjon

- 1 Gå til **[Presets]** i **FM RADIO**-modus.
- 2 I listen over forhåndsinnstilte stasjoner:
 - Velg den stasjonen som skal redigeres.
 - Trykk på **a/A** for å starte redigeringen.
 - Trykk på for å velge hvor du vil skrive, og trykk på gjentatte ganger for å velge de ønskede bokstavene.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte. Trykk på **BACK** for å forkaste endringene.

Høre på FM-radio

- 1 På MCD900, trykk **FM RADIO** på fjernkontrollen.
 - Eller velg **[FM radio]** fra startskjermen.
- 2 Still inn ønsket stasjon (se 'Still inn FM-radiostasjoner' på side 18).
 - **Slik velger du en forhåndsinnstilt stasjon:** Gå til **[FM radio]** > **[Presets]**. Eller trykk på den tilhørende talltasten på radioavspillingskjermen (gjelder bare de ti første forhåndsinnstilte stasjonene)
- 3 Slik demper / fjerner du dempingen av radioavspillingen
 - Trykk på .

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som tillater FM-stasjoner å vise tilleggsinformasjon.

Under automatisk lagring lagres RDS-stasjoner automatisk øverst i listen over forhåndsinnstilte stasjoner.

Når du stiller inn en RDS-stasjon, kan du se følgende informasjon på skjermen:

- stasjonsnavn
- programtype, for eksempel nyheter, sport og popmusikk
- frekvens
- rulletekst (RDS-tekst), hvis tilgjengelig

Bruk RDS til å stille klokken



Merknad

- Når du bruker en RDS-stasjon til å stille klokken, må du sørge for at RDS-stasjonen sender ut tidssignaler.

- 1 Velg **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]** fra startskjermen.
 - Når du vil angi **[Settings]**, kan du også trykke på **SETTINGS** på fjernkontrollen.
- 2 Velg **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]** i **[Date and time]**.
 - ↳ Enheten søker automatisk etter den første forhåndsinnstilte stasjonen.

- Klokken stilles inn etter tidssignalene fra stasjonen.

- 3 Still inn en ny RDS-stasjon med én gang for å bruke en annen RDS-stasjon til å stille klokken.



Tips

- Lagre stasjonen som den første forhåndsinnstilte stasjonen for å bruke den til å stille klokken regelmessig.

8 Spill av fra en ekstern lydenhet (AUX)

Med **AUX IN L / R**-utgangen og **AUX**-modusen lar MCD900 deg spille av en ekstern lydenhet (f.eks. en bærbar mediespiller) via høyttalerne til MCD900.

Spill av fra en ekstern lydenhet

- 1 Sørg for at den eksterne lydenheten er ordentlig tilkoblet MCD900 (se 'Koble til eksterne lydenheter' på side 13).
- 2 Velg **AUX**-modus for MCD900.
 - Velg **[AUX]** fra startskjermen.
 - Eller trykk på **AUX** på fjernkontrollen.
- 3 Begynn å spille av musikk på den eksterne lydenheten.
 - For avspilling av musikk kan du bruke lydinnstillingene på MCD900.

9 Innstillinger

Avspillingsmodi

Når du spiller av musikk, kan du velge å spille av gjentatte ganger; spille av i tilfeldig rekkefølge eller spille av én etter én. Velg den avspillingsmodusen du ønsker:

Slik velger du en avspillingsmodus for avspilling av musikk

Før eller under avspilling av musikk:

- Gå til **[Settings] > [Play mode]** fra startskjermen. Eller:
- Trykk på **REPEAT** eller **SHUFFLE** gjentatte ganger på fjernkontrollen.
 - – spill av alle sangene i gjeldende mappe gjentatte ganger;
 - – spill av gjeldende sang gjentatte ganger;
 - – spill av alle sangene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge.

Lydinnstillinger

På MCD900 kan du velge forskjellige lydinnstillinger via **[Settings] > [Sound settings]**.

- 1 Gå til **[Settings] > [Sound settings]** fra startskjermen.
 - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- 2 Velg alternativet. Trykk på **OK** for å slå den av eller på.

Eller

Trykk på **SOUND** på fjernkontrollen for å åpne menyen med lydinnstillinger.

Bass og diskant

Bruk **[Bass / Treble]** for å justere den lave (bass) eller høye (diskant) serien med musikalske noter.

- 1 Gå til **[Settings] > [Sound settings] > [Bass / Treble]** fra startskjermen.
 - Eller trykk på **SOUND** på fjernkontrollen for å åpne menyen med lydinnstillinger.
- 2 Trykk på gjentatte ganger for å øke/reducere nivået.
 - Trykk på **CLEAR** for å velge et nøytralt nivå.

Full lyd

[FullSound] gjenoppretter de soniske detaljene som musikkompresjonen kan ødelegge (f.eks. MP3, WMA). Slå på eller av **[FullSound]** i **[Settings] > [Sound settings]**.

Direkte kilde

Med **[Direct source]** kan du slå av lydeffektinnstillingene på MCD900, inklusive **[FullSound]** og **[Bass / Treble]**.

Musikken spilles dermed av på en original måte, uten lydeffektene fra MCD900.

- Slå av eller på **[Direct source]** i **[Settings] > [Sound settings]**.



Tips

- Når **[Direct source]** er på, kan du fremdeles justere volumet og **[Balance]**.
- Lydeffektinnstillingene opprettholdes og aktiveres når **[Direct source]** er av.

Lydbalanse

Med **[Balance]** kan du forbedre lytteopplevelsen ved å justere forskjellen mellom venstre og høyre lydkanal.

- 1 Gå til **[Settings] > [Sound settings] > [Balance]** fra startskjermen.
 - Eller trykk på **SOUND** på fjernkontrollen for å åpne menyen med lydinnstillinger.

- Trykk på  gjentatte ganger for å øke/reducere utgangseffekten fra venstre/høyre lydkanal.
 - Trykk på **CLEAR** for lik utgangseffekt fra venstre/høyre lydkanal.

Angi volumet fra den eksterne lydenheten

Med **[AUX in volume]** kan du angi volumet fra den tilkoblede eksterne enheten (se 'Koble til eksterne lydenheter' på side 13).

- Gå til **[Settings] > [Sound settings]** fra startskjermen.
 - Eller trykk på **SOUND** på fjernkontrollen for å åpne menyen med lydinnstillinger.
- Gå til **[AUX in volume]**. Velg ønsket volumnivå.

Skjerminnstillinger

Lysstyrke

På MCD900 kan du justere skjermens lysstyrke. Alt etter hva du måtte ønske, vil lyset fra skjermen forsterkes, dempes eller slås av når MCD900 slås på eller settes i aktiv standby.

- Velg et alternativ i **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** eller **[Brightness when standby]**, og trykk på **OK**.
- Eller trykk på **BRIGHTNESS** på fjernkontrollen for å velge alternativer for lysstyrke på skjermen.

Skjermbakgrunn

Du kan angi bakgrunn for menyer på MCD900.

Angi bakgrunn

- Velg og spill av et bilde på MCD900.
- Trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å velge **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- Velg **[Current picture]** i **[Wallpaper]**.
 - Det gjeldende bildet angis som bakgrunn.

Skjermsparer

På MCD900 aktiveres skjermsparerer når MCD900 settes i aktiv standby. Ved påslåing vises den valgte skjermsparerer. Klokken vises nederst til høyre på skjermen. Som standard dukker klokkevisningen opp som skjermsparer.

Slik angir du skjermsparer

- Velg og spill av et bilde på MCD900.
- Trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å velge **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
- Velg **[Current picture]** i **[Screen saver]**.
 - Det gjeldende bildet angis som skjermsparer.

Innstillinger for lysbildefremvisning

I lysbildefremvisningsmodus kan du vise et og et bilde.

Slik velger du avspillingsmodus for lysbildefremvisninger

- Gå til **[Settings] > [Slideshow settings]** fra startskjermen. Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- Velg én av følgende spillemodi. Trykk på **OK** for å slå den av eller på.
 - **[Repeat]**: Spill av alle bildene gjentatte ganger.
 - **[Shuffle]**: Spill av alle bildene i tilfeldig rekkefølge.

Slik angir du spilletid for hvert bilde


- Gå til **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]** fra startskjermen.
 - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- Velg ønsket varighet i **[Time per slide]**.

Albumomslag (i USB-modus)


Albumomslag (bildet på CD-coveret/albumcoveret) kan noen ganger lastes ned. Albumomslag kan settes inn for sangene ved hjelp av enkelte programmer for mediebehandling. Ved å slå **[Album art]** på eller av kan du velge om du vil vise CD-coverets eller albumcoverets bilde for de tilhørende sangene.

Slik slår du på [Album art]

- Gå til **[Settings] > [Album art]** fra startskjermen. Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- Velg **[Album art]**. Trykk på **OK** for å slå den av eller på.
 - Hvis **[Album art]** er på:
 - I sanglisten vises albumomslaget som et miniatyrbilde sammen med den tilhørende sangen.

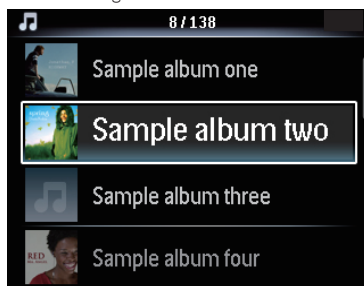

- Mens sangen spilles av, vises albumomslaget som bakgrunnsbilde på fullskjerm.

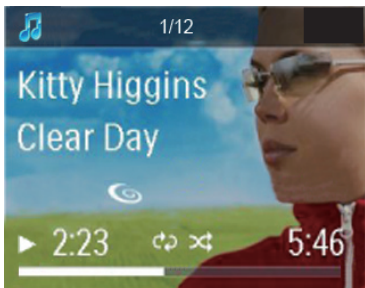

Knappelyd

MCD900 kan avgj en hørbar varsling (klikkelyd) hver gang du trykker på en knapp på fjernkontrollen.

Du kan slå klikkelyden av eller på i **[Settings] > [Clicker sound]**.

Klokkeinnstillinger

Alarm

Stille alarmen

- 1 Sørg for at du har stilt inn klokken (se 'Dato og klokkeslett' på side 21).
- 2 Gå til **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]** fra startskjermbildet.
- 3 Slik angir du alarmlydkilden:
 - Velg **[Music]**.
 - ↳ Ved innstilling av alarmtid høres sangen som sist ble avspilt, eller du kan stille inn den sist avspilte FM-radiostasjonen.
 - Velg **[Buzzer]**.
 - ↳ På alarmtidspunktet lager vibratoren lyd.
- 4 Slik stiller du inn alarmtiden:
 - Trykk på og hold nede **▲/▼** eller trykk på **▲/▼** gjentatte ganger til du kommer til de ønskede tallene. Trykk på **OK** for å bekrefte.
 - Eller skriv inn de ønskede tallene ved å bruke de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen.
 - ↳ Alarmikonet **🔔** vises på skjermen.

Slik spiller du av en sang eller en FM-radiostasjon som neste alarmlyd

- 1 Sørg for at du har valgt **[Music]** i trinn 3 ovenfor.
- 2 Før du slår av MCD900 eller setter MCD900 i aktiv standby:
 - Gå til **[USB]** og velg og spill av ønsket sang.
 - Eller gå til **[FM radio]** og still inn ønsket stasjon.

Merknad

- Fortsett å la USB-flash-enheten være koblet til MCD900 hvis du velger en sang som alarmlyd.
- Still inn en FM-radiostasjon som er i tjeneste på alarmtidspunktet hvis du velger FM-radio som alarmlyd.

Bruk alarmen

På det angitte alarmtidspunktet spilles musikken/FM-radiostasjonen av som ønsket, eller vibratoren lager lyd.

Merknad

- Alarmen lyder selv om du har satt MCD900 i aktiv standby eller Øko-standby.
- Hvis MCD900 ikke oppdager noen USB-flashenhet, lager vibratoren lyd i stedet.
- Hvis lyden fra MCD900 er dempet, slås den på igjen.
- Alarmen lyder i høyere volum hvis volumnivået er lavere enn minimum.

Slik setter du alarmen på slumring

- Trykk på en hvilken som helst knapp på enheten eller fjernkontrollen (unntatt volumknappene).
 - ↳ Alarmen settes i gang igjen etter 15 minutter. Alarmikonet vises fortsatt.

Slik stopper du alarmen.

- Trykk på og hold nede **✖** eller **🔔**.
 - ↳ Alarmen stoppes. Alarmikonet forsvinner.
 - ↳ Alarmen går på nytt neste dag.

Slik slår du av alarmen

- Gå til **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**. Velg **[Alarm off]** og trykk på **OK** på fjernkontrollen.

Tidsinnst. av

Med tidsinnstillingen (sleep timer) kan du få MCD900 til å slå seg av automatisk etter den angitte varigheten.

Slik stiller du inn varigheten

- 1 Gå til **[Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer]** fra startskjermen.
 - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- 2 Velg et alternativ. Trykk på **OK** for å slå det på.

Dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett kan angis automatisk eller manuelt.


Automatisk innstilling

Bruk tidssignalet fra FM RDS-radio for automatisk innstilling av klokken.

Via tidssignaler fra FM RDS-radio

- 1 Slå på FM-radioen på enheten om nødvendig.
 - Sørg for at FM-antennen er ordentlig tilkoblet (se 'Koble til FM-antennen' på side 12).

- 2 Lagre en FM RDS-stasjon som overfører tidssignaler på den første plasseringen for de forhåndsinnstilte stasjonene.
- 3 Velg **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]** fra startskjermen.
- 4 Velg **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]** i **[Date and time]**.
 - ↳ Enheten søker automatisk etter den første forhåndsinnstilte stasjonen.
 - ↳ Klokken stilles inn etter tidssignalene fra stasjonen.

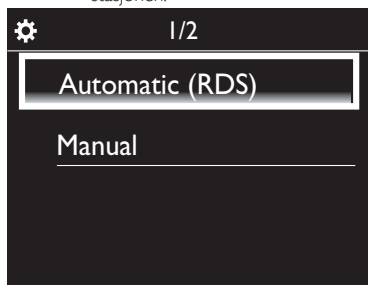

Manuell innstilling

- 1 Slå på enheten om nødvendig.
- 2 Velg **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]** fra startskjermen.
- 3 Velg **[Current date and time]** > **[Manual]** i **[Date and time]**.
- 4 Slik skriver du inn dato og klokkeslett:
 - Trykk på ◀ eller ▶ for å velge hvor du vil skrive.
 - Bruk de alfanumeriske knappene for å skrive inn de ønskede tallene.
 - Trykk på **OK** for å bekrefte.
 - Du kan også trykke på ▲ eller ▼ gjentatte ganger eller trykke på og holde nede ▲ eller ▼ til det ønskede tallet vises.

Angi dato-/klokkeslettsformat

Velg hvordan dato og klokkeslett skal vises på klokken.

- 1 Følg trinn 1–2 under **Manuell innstilling**.
- 2 Gå til **[Time format]** eller **[Date format]** i **[Date and time]** for å velge alternativer.

Språk

Etter den første konfigureringen kan du endre språkvalget i **[Settings]** > **[Language]**.

Demo-modus

Du kan se på demoen for å lære om de viktigste funksjonene på MCD900.

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Demo mode]** fra startskjermen.
 - ↳ Avspilling av demonstrasjonsvideoen starter.

- 2 Når du vil avslutte demoavspillingen, trykker du på .
 - ↳ Enheten skifter til Øko-standby.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene til MCD900. Alle innstillinger fjernes, inklusive innstillinger for nettverk, lyd, skjerm, klokke, alarm og språk.

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
- 2 Velg **[Yes]** når du blir bedt om det.
 - ↳ Enheten slås av.
 - ↳ Enheten slås automatisk på igjen når fabrikkinnstillingene gjenopprettes.
 - ↳ Start den første konfigureringen.

10 Vedlikehold

Dette kapittelet viser deg hvordan du tar vare på MCD900.

Rengjøring



Merknad

- Unngå fuktighet og slitasje.

- 1 Rengjør MCD900 bare med en myk, tørr klut.

11 Teknisk informasjon

Generelt

AC-strøm (hovedenhet)
220-240 V, ~ 50-60 Hz (for /12, /05 /79) 120 V, ~ 60 Hz (for /37)
DC-strøm (DVD-enhet)
DIN-kontakt (utgang på hovedenhet)
Vekselstrøm (USB-flash-enhet)
5 V USB-strøm, 900 mA (fra hovedenhet) ¹
Mål
Hovedenhet: 251 x 251 x 133 mm (inkludert LCD)
DVD-enhet: 251 x 251 x 69 mm
Høyttalerboks: 175 x 202 x 354 mm
Vekt (netto)
12,50 kg (alle enheter)

Strømforbruk

Aktiv (På)
< 45 W (i henhold til IEC60065)
(Aktiv) standby
< 11 W (HDD med lavere hastighet)
ECO (passiv) standby
< 0,8 W

Lydinganger

Aux in (linje inn)
2 x cinch
Inngangssensitivitet
0,5 V: Høy posisjon
0,8 V: Middels posisjon
1,55 V: Lav posisjon
Inngangsimpedans
> 10 k Ω (ohm)

Lydutganger

Hodetelefoner
1 x 3,5 mm jack, 30–18 000 Hz, 16–150 Ω (ohm)
Signal-til-støy-forhold (hodetelefoner)
vanligvis 90 dBA (IEC)
Forvrengning (hodetelefoner)
< 0,10 %

Lyd-/videoutganger (bruk utgang kun under avspilling av plate)

SPDIF
1 x cinch (koaksial), 0,5 V, 75 ohm
Linje ut
2 x cinch, 20–20000 Hz, 1,5 V
Signal-til-støy-forhold (linje ut)
vanligvis 98 dBA (IEC)
CVBS
1 x cinch, 1 Vpp, 75 ohm
Komposittvideoutgang (PbPrY)
3 x cinch, 75 ohm, Pb/Pr: 0,7 Vpp, Y: 1 Vpp
HDMI
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Videosystem
PAL / NTSC
Videoformat
4:3 / 16:9

Lydforsterker (digital)

Utgangseffekt
2 x 50 W (RMS) (= samlet effekt 100 W)
Frekvenssvar
20 Hz til 20000 Hz ($\pm 0,5$ dB)
Signal-til-støy-forhold
vanligvis 92 dB

Høytalere

Effektbehandling
50 W (RMS) / 60 W (MPO)
Impedans
8 Ω (ohm)
Følsomhet
86 dB / 1 m / W
Mål
Basshøytaler: 5,00 tommer
Diskanthøytaler: 1,50 tommer
Frekvenssvar
45 til 20 000 Hz

Lydfunksjoner

FullSound®
Ja (av/på)
Bass-/diskantkontroll
+/- 10 trinn
Balansekontroll
+/- 10 trinn
Direkte kilde (flat)
Ja (av/på)

Muligheter for dekoding (med unntak av platespiller)

MP3
8–320 kbps (CBR/VBR)
WMA
32–192 kbps (CBR/VBR)
WMT DRM – ND (WMA DRM – 10)
Nei
AAC (M4A)
16–320 kbps (CBR/VBR)
PCM/WAV
1x (1,4 Mbps)
FLAC
Ja, støttes
Ogg Vorbis
Ja, støttes
eACC

Ja, støttes
JPEG
Ja, støttes (maksimumsstørrelse: 7 MB)
Spillelistestøtte (med unntak av platespiller)
*.m3u, *.wpl
Ja
FM-radio
Frekvensrekkevidde
87,50 til 108,00 Hz
Nei forhåndsinnstillinger
60
Signal-til-støy-forhold (Mono)
≥ 62 dB
Innstillingsnett
50 kHz
RDS
Ja, PTY, PS, tekst inkludert RDSklokkeinnstilling
Antennekontakt
IEC (75 ohm)
Platespiller
Støttede plater
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Bilde-CD (JPEG), DivX (Ultra)-plate MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)
Støttede platestørrelser
8 cm / 12 cm
Videodekoding
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
Audiodekoding
MP3: 112 til 320 kbps (samplingshastighet: 32, 44,1, 48 kHz) WMA: 48 til 192 kbps (samplingshastighet: 44,1, 48 kHz)
HDMI Audio-støtte
Ja
USB
USB-porttype
Type A, vert
Støttede medier
FAT, FAT-32, NTFS
Støttet klasse
Kun MSC (ingen MTP-støtte)
Flerdelingsstøtte
Nei, kun første lesbare deling

Databasestøtte
Opptil 40 000 sanger
Visning/klokke
Oppløsning
Punktmatrise: 320 x 240 punkter (QVGA), farge-TFT
Størrelse
3,5 tommer
Bakgrunnsbelysning
Kan slås av/på og dimmes
Visning av klokke/dato
Ja
Bakgrunn/skjermsparer
Ja
Automatisk tidsinnstilling via RDS
Ja, aktivert
Tidsinnst. av
Ja
Intern (nøkkel) klikkelyd
Ja



Merknad

- Spesifikasjoner og utvendig utseende kan endres uten varsel.

12 Feilsøking



Forsiktig

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker denne enheten, bør du kontrollere de følgende punktene før du ber om service.

Hvis problemet vedvarer, må du gå til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter

Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten og modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og apparatet.
- Sett inn batteriene med polene riktig (tegnene +/-) som vist.
- Bytt ut batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på apparatet.

Radiosignalet er svakt

- Øk avstanden mellom apparatet og TV-en eller videospilleren.
- Forleng FM-antennen helt.
- Koble til en utendørs FM-antenne i stedet.

Språk for lyd eller teksting kan ikke stilles inn

- Platen er ikke spilt inn med lyd eller teksting for flere språk.
- Innstilling av språk for lyd eller teksting er ikke tillatt på platen.

Kan ikke vise enkelte filer på en USB-masselagringsenhet

- Antallet mapper eller filer på USB-masselagringsenheten har overskredet grensen.
- Formatene på disse filene støttes ikke.

