



Hurtigstartveiledning

CD270/CD275

PHILIPS


Innholdet i esken



Håndsett*



Basestasjon (CD275)

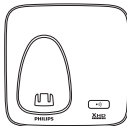


Basestasjon (CD270)



Lader*



Strømadapter*



Telefonledning**



Brukerhåndbok
Hurtigstartveiledning
Garanti

Merk


- * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere.
- ** I enkelte land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.

Forsiktig:

- Bruk bare medfølgende batterier og strømadapter.

Koble til


Koble til basestasjonen

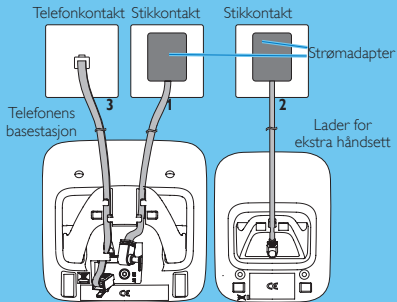

- 1 Koble hver ende av strømadapteren til
 - DC-inngangskontakten under basestasjonen
 - strømuttaket i veggen
- 2 Koble hver ende av strømadapteren til (for pakker med flere håndsett)
 - DC-inngangskontakten under laderen for ekstra håndsett
 - strømuttaket i veggen
- 3 Koble hver ende av telefonledningen til
 - telefonkontakten under basestasjonen
 - telefonuttaket i veggen

2 Installere

Installere håndsettet

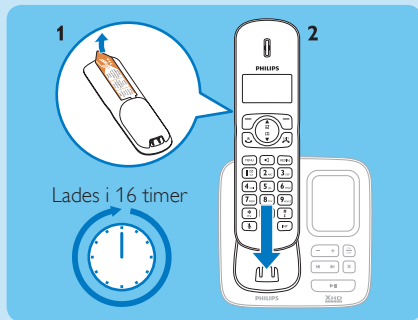


- 1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteriteipen av batteridøren før lading.
- 2 Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.
↳ Ladingen av håndsettet begynner.

Merk Lad batteriene i 16 timer før du bruker dem første gang.

Konfigurere telefonen (hvis det er nødvendig)

- 1 Når du ser velkomstmeldingen, trykker du på **[OK]**.
- 2 Velg land, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi dato og klokkeslett.
 - ↳ Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen  for å velge **[AM]** eller **[PM]**.
 - ↳ Telefonen er nå klar til bruk.

Kontrollere batterinivået

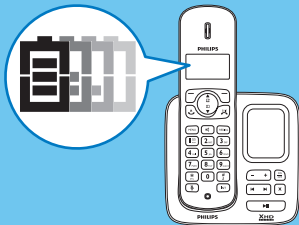

Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt, middels, lavt).

Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å rulle til ladingen er fullført.



Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varsel tone.

Batterinivået er lavt, og batteriet må lades.

3 Bruke

Samtale

- Du ringer ved å trykke på  og angi telefonnummeret.
- Du svarer på et anrop ved å trykk på  når telefonen ringer.
- Du avslutter en samtale ved å trykke på .

Justere volumet i øretelefonen

Trykk på  eller  for å juster volumet under en samtale.


Legge til en kontakt i telefonboken

- 1 Trykk på **MENU**.
- 2 Velg **[TELEFONBOK]** > **[NYTT NAVN]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi nummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

Ta opp en meddelelse (kun CD275)

- 1 Trykk på **MENU**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.]** > **[MEDDELELSE]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[SVAR & OPPT.]** eller **[KUN SVAR]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Velg **[OPPTAK]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 5 Start opptaket med mikrofonen nær opptil munnen når du hører pipelyden.
- 6 Trykk på **[OK]** for å stoppe opptaket.
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

Lytt til meldinger som er spilt inn på telefonsvareren (kun for CD275)

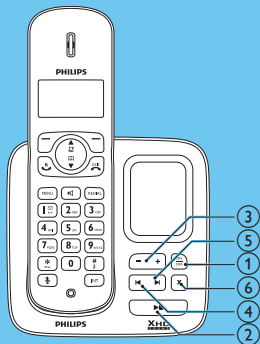

- ① Slå telefonsvareren av/på: Trykk på **ON/OFF**.
- ② Start/stopp avspillingen av meldingene: Trykk på **▶■**.
- ③ Juster volumet: Trykk på **+** / **-**.
- ④ Hopp bakover:
Når du spiller av meldingene, trykker du på **◀** for å spille av meldingen fra begynnelsen.
I løpet av det første sekundet i den gjeldende meldingen, trykker du på **◀** for å spille av den forrige meldingen.
- ⑤ Hopp fremover: Trykk på **▶** for å hoppe til den neste meldingen.
- ⑥ Slett den gjeldende meldingen: Trykk på **X**.

Merk Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Telefonsvarer i brukerhåndboken.

Velkommen til Philips

Registrer produktet på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?

Bruksanvisning

Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye telefonen.

Elektronisk hjelp

www.philips.com/support



Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sine respektive eiere.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.



CE 0168

Trykt i Kina

QSG_CD270-275_21_NO_V1.1
WK9502