

PHILIPS

Portatīvais radio

1000 sērija

R1506



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
	Paziņojums	2
2	Jūsu portatīvais radio	3
	Ievads	3
	Kārbas saturs	3
	Portatīvā radio pārskats	3
3	Kā sākt	4
	Bateriju ievietošana	4
4	FM/MW radio klausīšanās	5
	Radio staciju noskaņošana	5
	Skaļuma noregulēšana	5
	Austiņu pievienošana	5
5	Informācija par produktu	6
6	Problēmu novēršana	6

1 Svarīgi

Drošība

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
- Nebloķējiet nevienu ventilācijas atveri. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā kā radiatoru, siltuma skaitītāji, plītis vai citas ierīces (tostarp pastiprinātāji), kas rada siltumu.
- Uzticiet visu apkopes darbu veikšanu kvalificētiem tehniskās apkopes darbiniekiem. Tehniskā apkope ir nepieciešama tad, kad ierīce ir tikusi kaut kādā veidā bojāta, uz ierīces ir uzšļakstījis šķidrums vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir salijusi vai kļuvusi mitra, pareizi nedarbojas vai arī ir tikusi nomesta zemē.
- **BRĪDINĀJUMS** par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt traumu, nekustamā īpašuma vai portatīvā radio bojājumu:
 - Ievietojiet visas baterijas pareizi, ņemot vērā + un – atzīmes uz ierīces.
 - Izņemiet baterijas tad, kad ierīce netiks ilgstoši izmantota.
 - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avota, piemēram, saules gaismas vai uguns iedarbībai.
- Uz šī portatīvā radio nekas nedrīkst pilēt vai uzšļakstīties.
- Nenovietojiet uz šī portatīvā radio neko tādu, kas rada apdraudējumu (piem., ar šķidrumu piepildītus traukus vai aizdedzinātas sveces).

Paziņojums

Jebkuras uzņēmuma MMD Hong Kong Holding Limited tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai pārveidojumi var atcelt lietotāja tiesības izmantot šo ierīci. Ar šo TP Vision Europe B.V paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/EU nosacījumiem. Jūs varat atrast atbilstības deklarāciju vietnē www.philips.com/support.



Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas prasībām attiecībā uz radiotraucējumiem.



Šis produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem un vajadzētu nogādāt kādā atbilstošā savākšanas vietā nodošanai otrreizējai pārstrādei. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un uzlādējamajām baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Šis simbols nozīmē, ka produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EU un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un baterijas kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

2 Jūsu portatīvais radio

Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/support.

Ievads




Izmantojot šo portatīvo radio, jūs varat:

- klausīties FM/MW radio.

Kārbas saturs

Pārbaudiet un identificējiet komplekta saturu:

- Galvenā ierīce
- Īsa lietotāja rokasgrāmata
- Drošības datu lapa
- Garantija

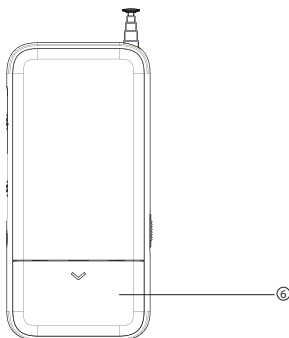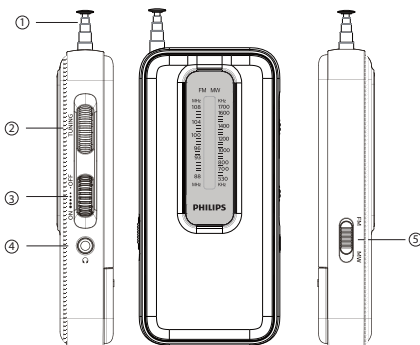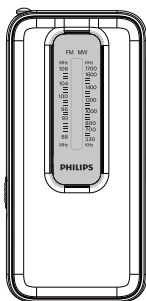

Portatīvā radio pārskats

- ① **Teleskopiska antena**
– FM uztveršanas uzlabošanai
- ② **TUNING**
– precīzai radio stacijas noskaņošanai FM/MW režīmā
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– ierīces ieslēgšanai/izslēgšanai
– skaņas līmeņa noregulēšanai
- ④ 
– 3,5 mm austiņu ligzda
- ⑤ **BAND pārslēgs**
– frekvenču joslas izvēlei: FM vai MW
- ⑥ **Bateriju nodalījums**

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā ietvertās instrukcijas.


Bateriju ievietošana



Uzmanību

- Sprādziena risks! Neturiet baterijas siltumā, saules gaismā un uguns avotu tuvumā. Nekad neatbrīvojieties no baterijām, iemetot tās ugunī.
- Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.
- Neizmantojiet atšķirīgu tipu baterijas vienlaikus, piem., sārnu baterijas kopā ar oglekļa-cinka baterijām. Izmantojiet ierīcē tikai vienu un tā paša tipa baterijas.

Ievietojiet 2 AAA tipa baterijas (nav nodrošinātas), ievērojot pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.

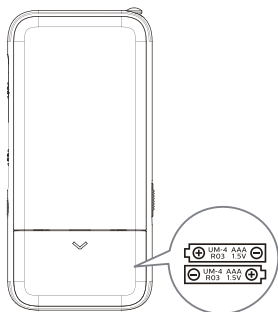

4 FM/MW radio klausīšanās



Piezīme

- Neturiet portatīvo radio citu elektronisku ierīču tuvumā, lai izvairītos no radiotraucējumiem.
- Lai panāktu labāku uztveršanu, līdz galam izbīdīet FM antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Radio staciju noskaņošana

- 1 Pagrieziet ON ●●●●● OFF, lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Novietojiet frekvenču joslas pārslēgu **FM** vai **MW** izvēles pozīcijā.
- 3 Izvēlieties staciju, izmantojot **TUNING** pogu.
- 4 Lai izslēgtu radio, pagrieziet ON ●●●●● OFF pozīcijā **OFF**.

Skaļuma noregulēšana

Noregulējiet skaņu ar ON ●●●●● OFF pogu.

Austiņu pievienošana

Jūs varat pievienot austiņas tām paredzētajai ligzdai.

-> Pēc tam skaļruni izslēgsies.

5 Informācija par produktu

Piezīme

- Informāciju par produktu var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.

Strāvas padeve

Bateriju tips	AAA tips (LR3)
Baterijas spriegums	1,5 V
Bateriju skaits	2

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Uztvērēja joslas	FM 88–108 MHz MW 530–1700 kHz
------------------	----------------------------------

Skana

Skaņas sistēma	Mono
Skaļuma vadība	Rotācija (analoga)
Izejas jauda	100 mW RMS

Savienojamība

Audio/video izvade	Austiņas (3,5 mm)
--------------------	-------------------

Vispārīga informācija

Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	56 x 116,2 x 22 mm
Svars (Galvenā ierīce)	88 g

6 Problēmu novēršana

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai garantija būtu spēkā, nemēģiniet pats salabot šo ierīci.

Ja rodas problēmas šīs ierīces lietošanas laikā, pirms apkopes pieprasīšanas pārbaudiet tālāk norādīto. Ja problēma nav novērsta, apmeklējiet Philips timekla vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, parūpējieties, lai ierīce atrodas tuvumā un jums ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav skaņas / strāvas padeves

- Skaņas skaļums nav noregulēts
- Noregulējiet SKAĻUMU.
- Baterijas ir vecas vai nepareizi ievietotas
- Pareizi ievietojiet (jaunas) baterijas.
- Ierīcei ir pievienotas austiņas
- Atvienojiet austiņas.

Slikta radio uztveršana

- Vājš radio signāls
- Lai panāktu vislabāko FM frekvenču joslas uztveršanu, pagroziet teleskopisko antenu. Ja signāls ir pārāk spēcīgs, samaziniet tās garumu.
- MW frekvenču joslas uztveršanai ierīce izmanto iebūvēto antenu. Lai panāktu vislabāko uztveršanu, mainiet šīs antenas virzienu, pagriežot visu ierīci.
- Ievietojot jaunas baterijas, neizmantojiet tās kopā ar vecajām baterijām.
- Izņemiet baterijas tad, kad ierīce netiks ilgstoši izmantota. Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var mainīt bez paziņojuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.