


3 Genießen

EasyLink-Steuerung

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das DVD Home Entertainment-System mit einem HDMI-Kabel an ein HDMI-CEC-kompatibles Fernsehgerät oder Gerät anschließen. Auf diese Weise sind alle verbundenen Geräte aktiviert und reagieren gleichzeitig auf bestimmte Steuerungsbefehle per Tastendruck.

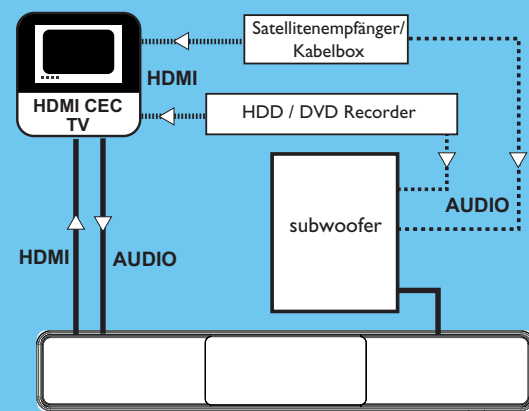

- 1 Schalten Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und den anderen angeschlossenen Geräten ein. Detaillierte Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.
- 2 Sie können nun die EasyLink-Steuerung genießen.

Wiedergabe per Tastendruck [TV autom. einsch.]

- 1 Drücken Sie die Taste **PLAY**. Dadurch wird dieses Gerät eingeschaltet und die Wiedergabe der Disc gestartet (wenn eine Videodisc gefunden wird). Das Fernsehgerät wird automatisch eingeschaltet und wechselt zum korrekten Videokanal.

Hinweis Dies funktioniert nur, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wenn sich das Gerät im aktiven Modus befindet, drücken Sie zuerst die Taste **DISC** und anschließend die Taste **PLAY**, um die Wiedergabe der Disc zu starten.

Ausschalten per Tastendruck [System-Standby-Modus]

- 1 Halten Sie die Taste **⏻** gedrückt. Alle verbundenen Geräte werden ausgeschaltet.

Hinweis Dieses Gerät reagiert auf den Standby-Befehl anderer HDMI-CEC-kompatiblen Fernsehgeräte bzw. sonstiger Geräte.

Umschalten des Audioeingangs per Tastendruck

Dieses Gerät kann die Audiosignale von anderen aktiven Quellen wiedergeben. Es wechselt automatisch zur entsprechenden Audioeingabe und gibt den Sound über das Lautsprechersystem wieder.

Bevor Sie diese Funktion genießen können, müssen Sie die Audiokabel dieses Geräts mit Ihrem Fernsehgerät/ Gerät verbinden und den Anweisungen folgen, um die Audioeingänge auf die verbundenen Geräte einzustellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶**.
- 4 Wählen Sie [EasyLink], und drücken Sie die Taste **▶**.

Setup allgemein		
	EasyLink	TV autom. einsch.
	Disk-Sperre	System-Standby-Modus
	Anzei. abblen.	System-Audiosteuer.
	OSD Sprache	Audio Eingabemapping
	Bildschoner	
	Sleep Timer	
	Standby-Modus	
	DivX(R) Vod-Code	

- 5 Wählen Sie [System-Audiosteuer.] > [Ein], und drücken Sie die Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie [Audio-Eingabemapping], und drücken Sie die Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie aus dem Menü [OK], und drücken Sie die Taste **OK**, um die Geräte suchen zu lassen.
- 8 Wenn das Audio-Eingabemenü angezeigt wird, wählen Sie einen einzustellenden Eingang (z. B. AUX1 Input, AUX2 Input), und drücken Sie die Taste **B**.
- 9 Wählen Sie das korrekte Gerät das mit dem Audioeingang verbunden ist, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 10 Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 9, um andere verbundene Geräte einzustellen.
- 11 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis Philips kann keine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-kompatiblen Geräten garantieren.

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome

HTS6100




- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Genießen

Schnellstartanleitung



Verpackungsinhalt




DVD Home Entertainment-System (SoundBar)




Fernbedienung und 2 Batterien

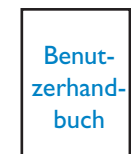

Mikrofaser-Reinigungstuch

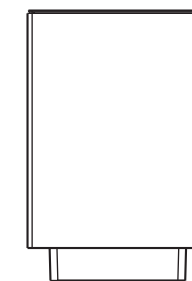


Subwoofer

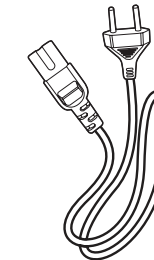

Netzkabel



Scart-Kabel

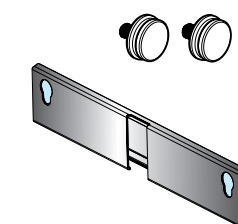


Wandhalterung und 2 Haken

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD Home Entertainment-System.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.


sgpip_814/12-ger1

PHILIPS

1 Verbinden


A Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

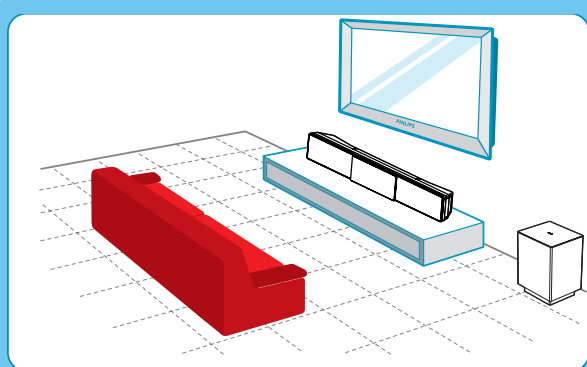

- 1 Positionieren Sie das DVD Home Entertainment-System (SoundBar) auf der normalen Höhe des Hörers, oder mindestens über Kniehöhe. Richten Sie es direkt auf den Hörer.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.

B Vorbereitung für die Anschlüsse auf der Geräterückseite

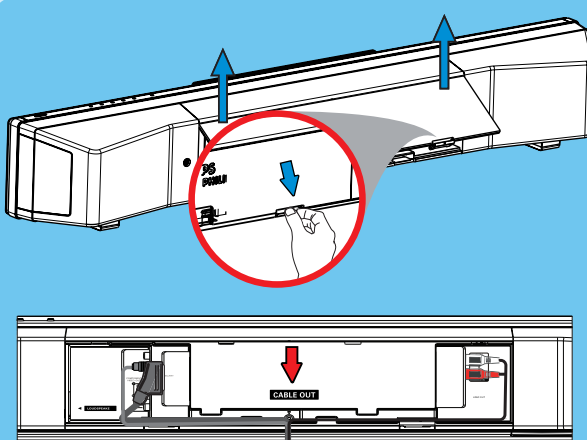


- 1 Schieben Sie die Riegel nach oben, um den hinteren Gehäusedeckel zu öffnen.
- 2 Schließen Sie alle erforderlichen Kabel an (siehe folgende Abschnitte für weitere Informationen), und führen Sie die Kabel zur Stelle CABLE OUT.

Hinweis: Alle Kabel müssen sorgfältig im Gehäuse verlegt sein, damit sich der hintere Gehäusedeckel schließen lässt.

C Verbinden mit einem Fernsehgerät

DVD Home Entertainment-System (Rückseite)

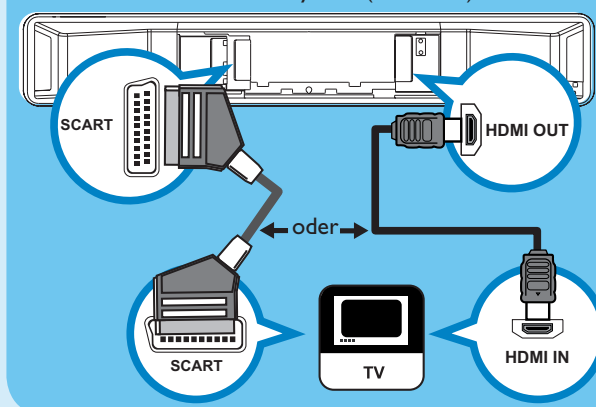


- Verbinden Sie die SCART-Buchse über ein Scart-Kabel mit der SCART IN-Buchse am Fernsehgerät. Oder;
- Unterstützt Ihr Fernsehgerät HDMI, verbinden Sie die Buchse HDMI OUT über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit der Buchse HDMI IN am Fernsehgerät.

Hinweis Die HDMI-Verbindung unterstützt keine Audioausgabe von Ihrem Fernsehgerät zu diesem Gerät. Eine separate Audioverbindung ist erforderlich.

D Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem Fernsehgerät aus (für EasyLink-Steuerung)


Verbinden Sie für die Audiowiedergabe des Fernsehgeräts über das DVD Home Entertainment-System die Buchsen AUDIO IN-AUX1 über ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den Buchsen AUDIO OUT am Fernsehgerät.

DVD Home Entertainment-System (Rückseite)

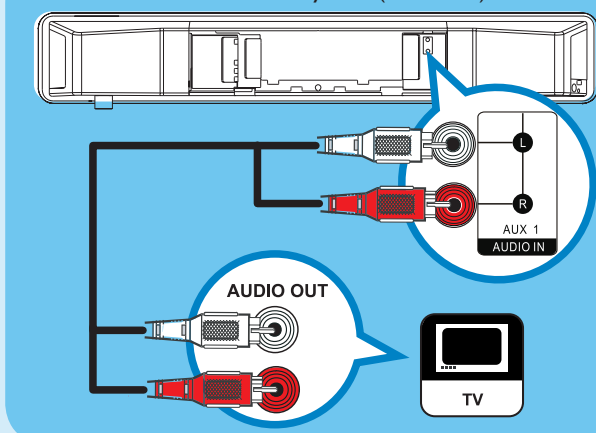

Hinweis Drücken Sie für die Audiowiedergabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUX/DI/MP3 LINK**, bis "AUX1 INPUT" (AUX1-Eingang) auf dem Anzeigefeld angezeigt wird.


E Anschließen des Subwoofers und des Netzkabels

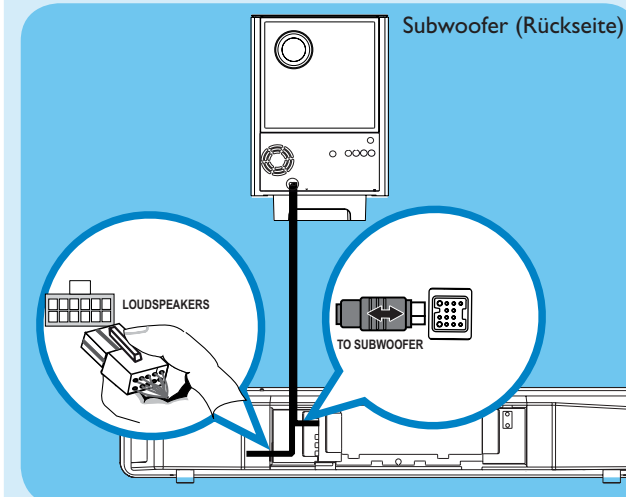

- Wickeln Sie die Kabel (TO MAIN UNIT) vom Subwoofer ab. Verbinden Sie dann das graue Kabel mit der Buchse TO SUBWOOFER und das weiße Kabel mit der Buchse LOUDSPEAKERS an diesem DVD Home Entertainment-System.

F Radioantenne und Netzkabel anschließen

Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

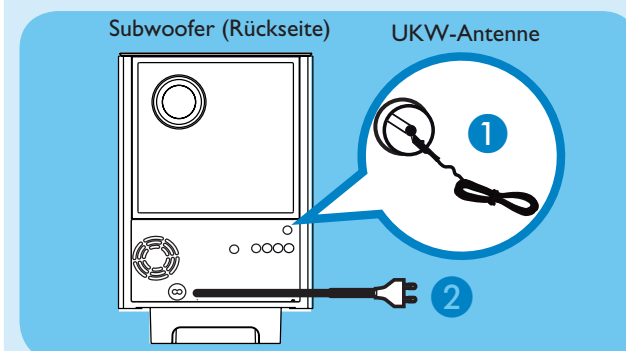

- 1 Schließen Sie die UKW-Antenne an den inneren Pin der Buchse FM 75 Ω an (Bei einigen Modellen geschieht dies bereits beim Hersteller.). Verlängern Sie das Kabel für einen optimalen Empfang.
- 2 Stecken Sie das Netzkabel des Subwoofers in eine Steckdose.

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste **⏻**, um das DVD Home Entertainment-System einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

Hinweis Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT', **⏻**), bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

B Einrichten von Ambisound

Wenn Sie das DVD Home Entertainment-System (SoundBar) zum ersten Mal einschalten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehgerät zum Abschließen des Einrichtens.



- 1 Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige aus, und drücken Sie anschließend auf **▶**.
- 2 Die Meldung [Willkommen] wird angezeigt. Drücken Sie auf **▶**, um fortzufahren.
- 3 Die Meldung [Ausrichtung] wird angezeigt. Drücken Sie auf **▶**, um fortzufahren.
- 4 Wählen Sie die Voreinstellung aus, die sich am besten für Ihren Raum und Ihre Umgebung eignet. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **▶**. Es folgt die nächste Einrichtungsbildschirmanzeige.

[Raumakustik]

Wählen Sie die Beschaffenheit Ihrer Wände aus. Die Standardeinstellung ist [Hart (Beton, Holz)].

[Standort]

Wählen Sie den Standort für die SoundBar in Ihrem Raum. Die Standardeinstellung ist [Raummitte].

[Höhe]

Wählen Sie die Höhe aus, in der sich Ihre SoundBar befindet. Die Standardeinstellung ist auf 0,8 bis 1,2 Meter gesetzt.

[Hörposition]

Wählen Sie den Abstand zwischen Hörer und SoundBar. Die Standardeinstellung ist auf 2 bis 3 Meter gesetzt.

- 5 Wenn der Bildschirm [Beendet] angezeigt wird, drücken Sie die Taste **▶** zum Verlassen.

Hinweis: Weitere Informationen zu anderen Setup-Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.