

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AS360



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
Obs!	2
2 Dockningshögtalare för Android™	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5
3 Komma igång	6
Strömförsörjning	6
Slå på	6
4 Spela upp	7
Docka och spela upp	7
Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning	8
5 Övriga funktioner	10
Spela upp ljud från en extern enhet	10
Ladda en Android-enhet	10
Ladda enheter utan Android-system via USB-uttaget	10
6 Produktinformation	11
Specifikationer	11
7 Felsökning	12

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs de här instruktionerna.
- Behåll de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).

- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

CE 0890

Den här produkten uppfyller kraven i direktivet 1999/5/EG.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen av användarhandboken på www.philips.com/support.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOXX Innovations med licens.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Dockningshögtalare för Android™

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här dockningshögtalaren kan du:


- spela upp ljud från en Android-enhet eller en extern enhet,
- ladda enheten.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- 3,5 mm ljudingångskabel (link)
- Tryckmaterial

Översikt över huvudenheten

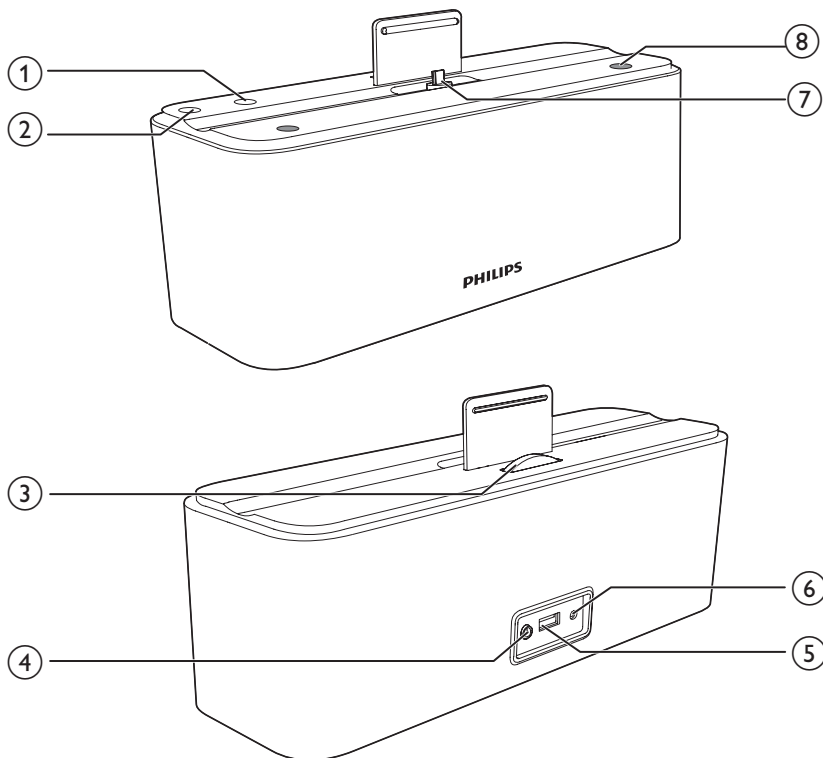

- ①  Bluetooth-indikator.
 - Slå på/av dockningshögtalaren eller aktivera standbyläget.
- ② **POWER**
 - Slå på/av dockningshögtalaren eller aktivera standbyläget.
- ③ **Justeringsvred**
 - Justera för att stabilisera den dockade enheten.
- ④ **AUDIO IN**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑤ **CHARGING**
 - Ladda en enhet utan Android-system via USB-kabel.
- ⑥ **DC IN**
 - Strömuttag.
- ⑦ **FlexiDock 2 (för Android-enheter)**
- ⑧ **-VOL +**
 - Justera volymen.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Strömförsörjning

Nätström eller batterier kan användas som strömförsörjning för den här dockningshögtalaren.


Alternativ 1: Nätström



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av dockningshögtalaren.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till vägguttaget.

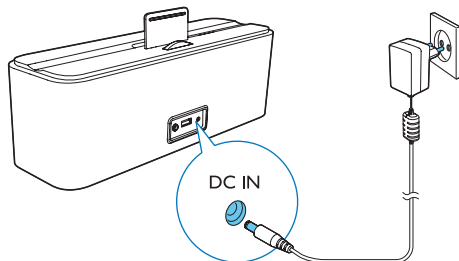

Alternativ 2: Batteriström




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 4 AA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

3 Stäng batterifacket.

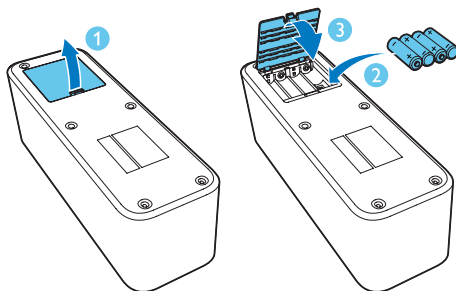

Kommentar

- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.
- Batterierna är avsedda att användas som en reservströmkälla. Du kan inte spela upp ljud från en dockad enhet via dockningshögtalaren när batteriläget är aktiverat.
- När du spelar upp ljud från en dockad enhet och batterierna är isatta i dockningshögtalaren kommer uppspelningen att avbrytas om du kopplar ur adaptern. Dockningshögtalaren försätts sedan i standbyläge. Starta om dockningshögtalaren genom att trycka på . Växla sedan till Audio in-/Bluetooth-/USB-läge.

Slå på

Slå på dockningshögtalaren genom att trycka på **POWER**.

↳ Lysdiodlampan lyser grönt.

Växla till standbyläge

Försätt dockningshögtalaren i standbyläge genom att trycka på **POWER** igen.

↳ Lysdiodlampan slocknar.

4 Spela upp

Med den här dockningshögtalaren kan du spela upp ljud från olika enheter:

Docka och spela upp

Kompatibel med Android™

För att du ska kunna dra full nytta av dockningshögtalaren bör Android-enheten innehålla följande:

- Med Android-operativsystem (version 4.2 och senare),
- en mikro-USB-kontakt,
- Med funktioner för AOA (Android Open Accessory).

För övriga enheter med mikro-USB-anslutning och Bluetooth kan du fortfarande använda dockningshögtalaren för att göra följande:


- Ladda en Android-enhet på dockan,
- Ladda en enhet via uttaget **CHARGING**,
- Lyssna på ljud via Bluetooth.

Docka en Android-enhet


Om du vill spela upp ljud från en Android-enhet, eller ladda den, måste du först docka den i dockningshögtalaren.

- 1 Kontrollera var på Android-enheten mikro-USB-kontakten sitter. Om USB-kontakten har ett skydd öppnar du det.


- 2 Rotera vid behov dockningshögtalarens USB-kontakt och ställ sedan Android-enheten i dockan.

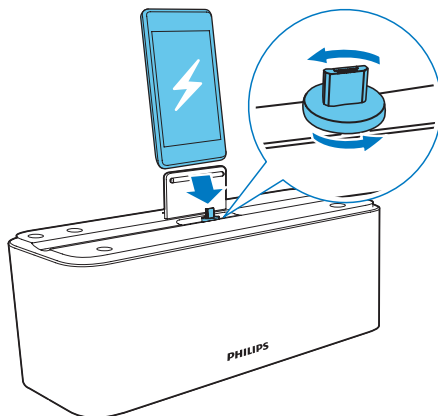

- 3 Justera vredet på baksidan av kontakten för att stabilisera enheten.

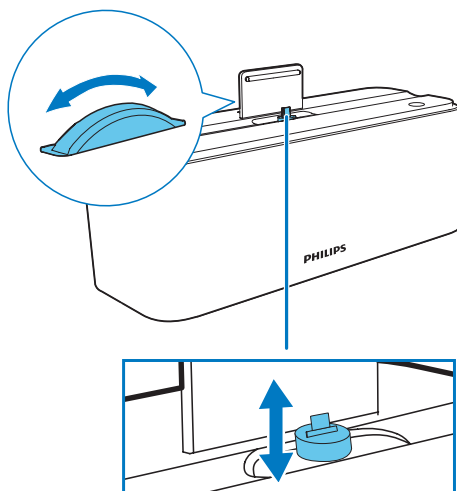

- 4 Skjut kontakten så att du kan ställa enheten i mitten av dockningshögtalaren.

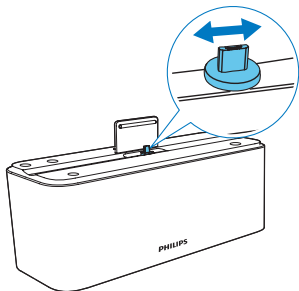

Tips

- Om mikro-USB-anslutningen sitter längst upp har du tillgång till automatisk skärmrotation.

Spela upp ljud från en Android-enhet

Ställ Android-enheten i dockan och spela upp musik via dockningshögtalaren.

- 1 Slå på dockningshögtalaren genom att trycka på .
- 2 Spela upp ljud från en Android-enhet.
↳ Nu kan du lyssna på musik via dockningshögtalaren.

Tips

- Ställ in volymen genom att trycka på **-VOL +**.
- Du kan inte spela upp ljud från en dockad enhet via dockningshögtalaren när batteriläget är aktiverat.


Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning

Dockningshögtalaren har trådlös Bluetooth-teknik för strömning av musik från din bärbara enhet till systemet.


Kommentar

- Programvaran för Bluetooth-enheten ska tillhöra version 2.1 eller senare.
- Innan du ansluter en Bluetooth-enhet till dockningshögtalaren bör du lära dig enhetens Bluetooth-funktioner.
- Håll dockningshögtalaren borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

- 1 Aktivera Bluetooth genom att trycka på  på dockningshögtalaren.
↳ Bluetooth-indikatorn  blinkar.
- 2 Avaktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten.
 - Olika enheter kan ha olika sätt att aktivera Bluetooth.

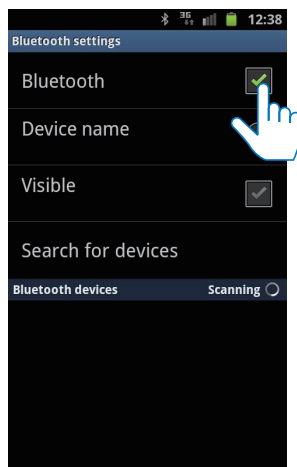

- 3 Sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop med enheten.

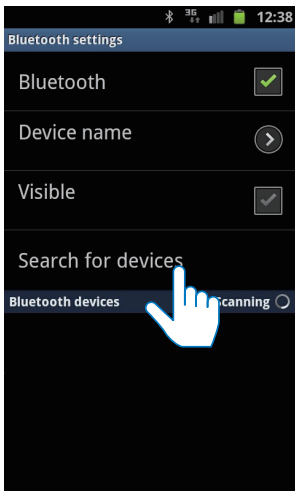

- 4 När **[PHILIPS AS360]** (Philips AS360) visas på enheten väljer du det alternativet för att upprätta anslutning.
- ↳ När anslutningen har upprättats hörs två pip.
- 5 Spela upp ljud med enhetens mediespelare.
- ↳ Ljudet spelas upp via dockningshögtalaren.



Tips

- Den effektiva räckvidden mellan dockningshögtalaren och den ihopparade enheten är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och enheten kan minska räckvidden.

5 Övriga funktioner

Spela upp ljud från en extern enhet

Du kan lyssna på ljud från en extern enhet med den här dockningshögtalaren.

- 1 Anslut den medföljande 3,5 mm ljudingångskabeln till:
 - **AUDIO IN**-uttaget.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Spela upp ljud på den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Ladda en Android-enhet

När dockningshögtalaren är ansluten till elnätet börjar den dockade enheten laddas automatiskt.



Tips

- Den här funktionen är tillgänglig för Android-enheter med mikro-USB-anslutning.
- Enheten kan inte laddas i batteriläge.

Ladda enheter utan Android-system via USB-uttaget

Anslut en USB-kabel (medföljer inte) till:

- uttaget **CHARGING** på baksidan av dockningshögtalaren.
- enhetens mikro-USB-uttag.



Kommentar

- Det garanteras inte att alla USB-kablar fungerar med den här dockningshögtalaren.
- Enheten kan inte laddas i batteriläge.

6 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Nätström	OH-1028A0903000U- VDE (Philips) Indata: 100–240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX, Utdata: 9 V === 3 A
Batteri	4 x AA
Effektförbrukning vid användning	< 18 W
Effektförbrukning i Eco Power-standby-läge	< 0,5 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	260 x 90 x 95 mm
Vikt – Huvudenhet	1,18 kg
Laddning: – via mikro-USB-anslutning	1 A
– via CHARGING -uttaget	1 A
Högtalarimpedans:	4 ohm

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att dockningshögtalarens nätadapter är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- När batterier är isatta i dockningshögtalaren och nätadaptern är ansluten till högtalaren kommer högtalaren att försättas i standbyläge om du kopplar ur adaptern. Starta om dockningshögtalaren genom att trycka på ϕ .

Dockningsenheten svarar inte

- Funktionen "Docka och spela upp" är endast tillgänglig på Android-enheter med operativsystem version 4.2 eller senare.
- Funktionen "Docka och spela upp" är inte tillgänglig i batteriläge.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Ställ in volymen på dockningshögtalaren.
- Ställ in volymen på Android-enheten.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på dockningshögtalaren igen.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

