Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support

DVP3650K

Question?
Contact
Philips

Manual del usuario 7

Manual do Usuário 27

PHILIPS

ES Antes de conectar este reproductor de DVD, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones adjuntas.

PT-BR Antes de conectar o aparelho de DVD, leia e compreenda todas as instruções fornecidas.

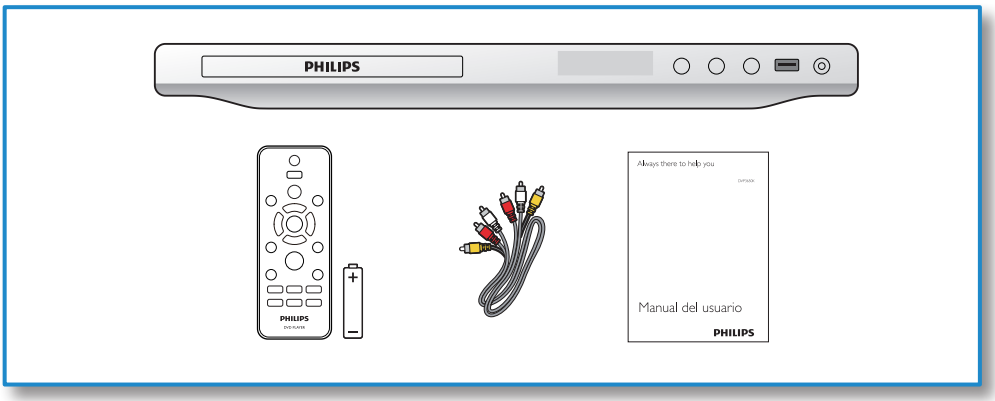
PHILIPS
PHILIPS
Always there to help you
Manual del usuario
PHILIPS

1

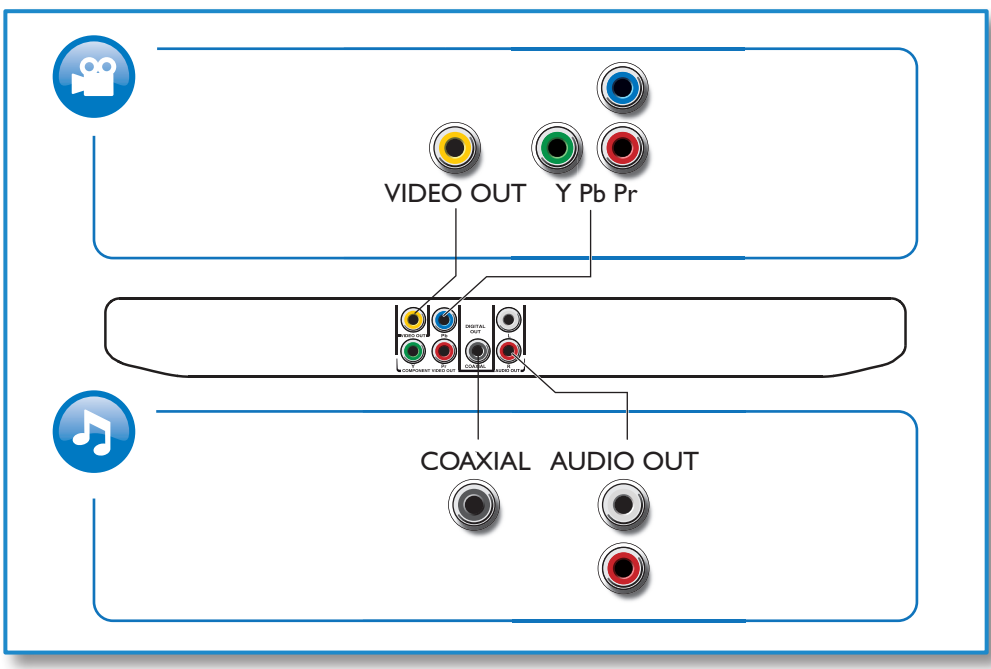
VIDEO OUT
Y Pb Pr
COAXIAL
AUDIO OUT

2

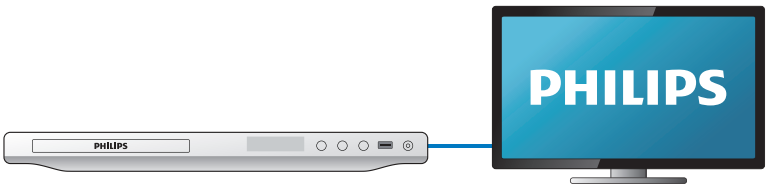

Pr Pb Y + AUDIO OUT

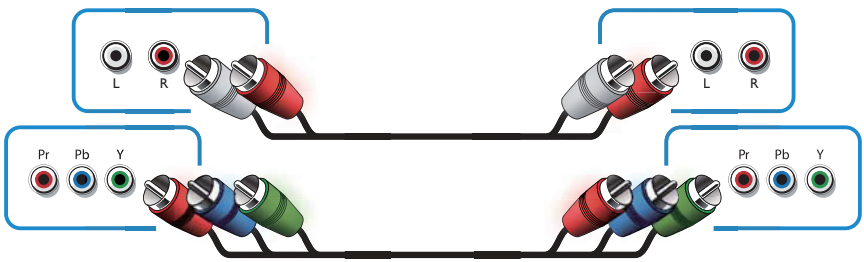

VIDEO OUT + AUDIO OUT

3

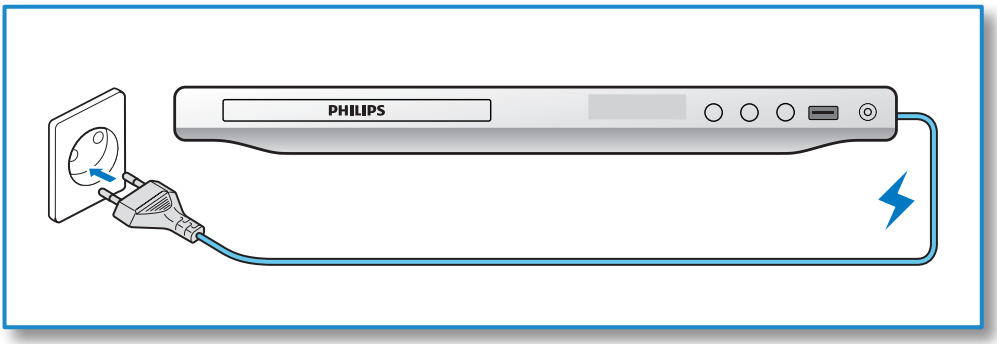

4

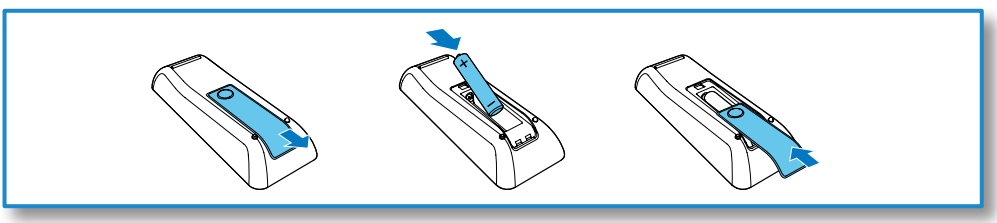

5

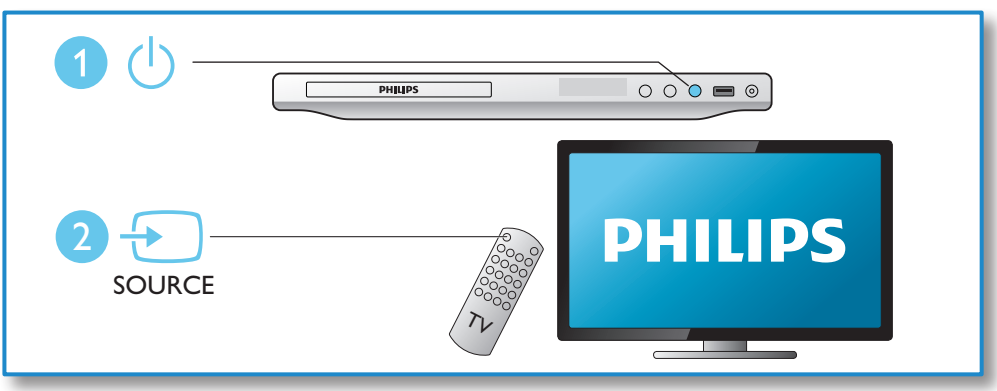

6

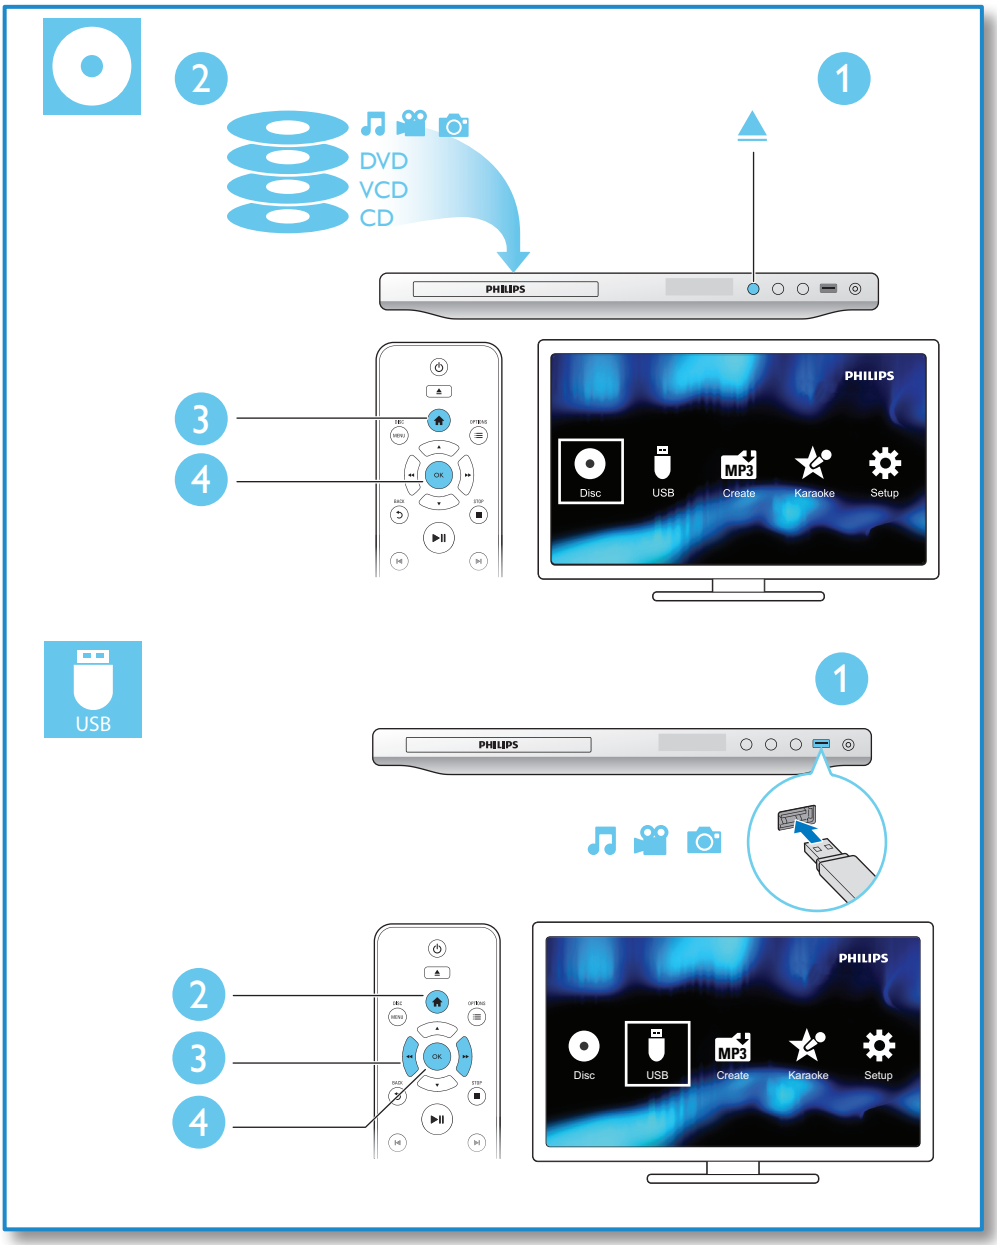
2
1
DVD
VCD
CD
PHILIPS
3
4
OK
PHILIPS
Disc
USB
MP3
Create
Karaoke
Setup
USB
1
PHILIPS
2
3
4
OK
PHILIPS
Disc
USB
MP3
Create
Karaoke
Setup

Sumário

1 Conecte e reproduza 2-6

2 Usar o aparelho de DVD 28
Controle de reprodução básico 28
Opções de vídeo 29
Apresentação de slides com música 29
Repetir reprodução 29
Pular reprodução 30
Vídeos DivX 30
Gravar arquivos de áudio do CD em um dispositivo USB 30
Karaokê 31

3 Alterar configurações 32
Geral (modo de desligamento automático, modo de espera...) 32
Imagem 32
Som 33
Preferência (idiomas, controle de pais...) 33

4 Atualização do software 34

5 Especificações 34

6 Solução de problemas 35

7 Aviso importante sobre segurança 37

2 Usar o aparelho de DVD

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Controle de reprodução básico

Durante a reprodução, pressione os seguintes botões para controlar o aparelho de DVD.

Botão	Ação
⏻	Liga o aparelho ou alterna para o modo de espera.
⏏	Abre ou fecha a bandeja de disco.
🏠	Acessa o menu inicial.
DISC MENU	Acessa ou sai do menu do disco.
☰ OPTIONS	Acesse mais opções durante a reprodução de vídeo.
▲▼	Navega pelos menus. Avança/retrocede lentamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
◀◀ / ▶▶	Navega pelos menus. Avança/retrocede rapidamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
OK	Confirma uma seleção ou entrada.
↩ BACK	Retorna ao menu de exibição anterior.
■ STOP	Interrompe a reprodução.
▶❚❚	Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
⏮ / ⏭	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda.
GOTO	Pula para um título, um capítulo ou uma faixa.
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
⛶	Ajusta a exibição da imagem à tela da TV. Amplia ou reduz a imagem.

Botão	Ação
● KARAOKE	Grava karaokê em um dispositivo de armazenamento USB.
REPEAT/REPEAT A-B	Seleciona a opção de repetição da reprodução.

Opções de vídeo

Durante reprodução de vídeo, pressione ☰ OPTIONS para acessar as seguintes opções.

- **[Informações]**: Exibe as informações da reprodução atual.
- **[PBC]**: Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Prop. imagem]**: Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
- **[Volume]**: Altera o nível de volume.
- **[Âng.]**: Seleciona um ângulo da câmera no qual o vídeo será exibido.
- **[Microfone]**: ativa/desativa a saída de som do microfone.
- **[Karaokê]**: alterar o nível de volume e de eco da entrada de microfone e o tom da música.
- **[Vocal]**: selecionar um modo de áudio de Karaokê ou desativar os vocais originais.

Apresentação de slides com música

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música.

1. Reproduza um arquivo de música armazenado em um disco ou dispositivo USB conectado.
2. Pressione ▲▼ para percorrer os arquivos de imagem.
3. Selecione uma imagem no mesmo disco ou dispositivo USB e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
4. Pressione ■ para interromper a apresentação de slides.
5. Pressione ■ novamente para interromper a reprodução da música.

Controlar a exibição de fotos

Durante uma apresentação de slides, use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
▲▼	Gira uma imagem horizontal/ verticalmente.
◀◀ / ▶▶	Gira uma imagem no sentido horário/anti-horário.
☰ OPTIONS	Use para selecionar **[Cor]** e exibir uma imagem em cores ou em preto e branco. Use para selecionar **[Visual. fotos]** e exibir as imagens em miniatura.
⛶	Amplia ou reduz uma foto. A reprodução é pausada no modo de zoom.
OK	Inicia ou retoma a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.

Repetir reprodução

Durante a reprodução, pressione **REPEAT/ REPEAT A-B** várias vezes para selecionar a opção de repetição da reprodução.

- Repete o título, o capítulo ou a faixa atual.
- Repete todos os conteúdos de um disco ou um dispositivo USB de armazenamento.
- Repete a reprodução de uma seção específica.

Para repetir a reprodução de uma parte específica

1. Pressione várias vezes **REPEAT/REPEAT A-B** para selecionar ↺A como um ponto de início.

2 Pressione novamente **REPEAT/REPEAT A-B** para selecionar ↻AB como ponto de término.
   ↳ Começa a repetição da parte selecionada.

3 Para cancelar a repetição da reprodução, pressione **REPEAT/REPEAT A-B** até que a opção **[Desl]** seja exibida.

Nota

- A repetição da reprodução de uma parte selecionada só é possível em títulos ou faixas.

Pular reprodução

É possível pular a reprodução para um título, um capítulo ou uma faixa específica.

1 Durante a reprodução, pressione **GOTO**.
   ↳ Uma barra do campo de entrada será exibida e o número "0" piscará.

2 Pressione ▲▼ para selecionar um dígito como título/capítulo/número da faixa.

3 Após selecionar um dígito, pressione ◀◀ / ▶▶ para alterar a posição do dígito.

4 Se necessário, repita as etapas 2 e 3 para concluir a inserção de um título/capítulo/número de faixa.

5 Pressione **OK**.
   ↳ A reprodução pulará para o título/o capítulo/a faixa selecionada.

Vídeos DivX

Você pode reproduzir vídeos DivX armazenados em um dispositivo USB.

Código VOD para DivX

- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, acesse vod.divx.com para registrar o player usando o código DivX VOD.
- Exibir o código DivX VOD: pressione ⌂ e selecione **[Configurar]** > **[Geral]** > **[Cód Vap DivX(R)]**.

Legendas DivX

- Pressione **SUBTITLE** para selecionar um idioma.
- Caso as legendas não sejam exibidas corretamente, altere o conjunto de caracteres que suporta as legendas DivX. Selecionar um conjunto de caracteres: pressione ⌂ e selecione **[Configurar]** > **[Pág. Pref.]** > **[Legenda DivX]**.

Conjunto de caracteres	Idiomas
[Padrão]	Inglês, albanês, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, celta, alemão, italiano, curdo (latino), norueguês, português, espanhol, sueco e turco

Nota

- Para usar as legendas, verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX. Por exemplo, se o arquivo de vídeo DivX tiver o nome "movie.avi", salve o arquivo de legenda como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Este player pode reproduzir arquivos de legenda nos seguintes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa e .smi.

Gravar arquivos de áudio do CD em um dispositivo USB

Grave os arquivos de áudio de um CD em um dispositivo USB de armazenamento. Os arquivos de áudio são gravados no formato .mp3.

1 Conecte um dispositivo USB de armazenamento a este aparelho.

2 Carregue um disco e inicie a reprodução.

3 Pressione ⌂, selecione **[Create MP3]** (Criar MP3) e pressione **OK**.

4 Siga as instruções na tela para concluir a gravação.
   ↳ Uma nova pasta será criada automaticamente no dispositivo USB para armazenar todos os arquivos MP3 gravados.

Nota

- Não pressione nenhum botão durante a reprodução.
- CDs DTS e CDs protegidos contra cópia não podem ser convertidos.
- Não é possível armazenar arquivos MP3 em dispositivos USB protegidos contra gravação ou protegidos por senha.

Karaokê

1 Conecte um microfone (não fornecido) ao conector **MIC** do player.

2 Pressione ⌂ para exibir o menu inicial.

3 Selecione **[Karaokê]** e pressione **OK**.
   ↳ O menu Karaoke será exibido.

4 Selecione **[Microfone]** > **[Lig]** e pressione **OK** para ativar a saída de som do microfone.

5 Reproduza um disco e cante usando o microfone.

Configurar o Karaokê no menu Karaoke

- **[Microfone]**: ativa/desativa a saída de som do microfone.
- **[Vol. microf.]**: alterar o volume do microfone.
- **[Eco]**: alterar o nível de eco.
- **[Placar karaokê]**: selecionar um nível de dificuldade para pontuar seu desempenho. Quando uma música acaba, uma pontuação é dada.
- **[Conc. Musical]**: organizar uma competição de karaokê com seus amigos. Siga as instruções na tela para iniciar a competição.
- **[Mudar tom]**: alterar o nível principal da música.
- **[Vocal]**: selecionar um modo de áudio de Karaokê ou desativar os vocais originais.

Gravar músicas

Você pode gravar suas próprias músicas em um dispositivo USB de armazenamento. As músicas gravadas são salvas como arquivos .MP3.

1 Insira um dispositivo USB de armazenamento.

2 Pressione ● **KARAOKE**.

3 Siga as instruções na tela para configurar, e pressione **OK** para começar a gravar.
   ↳ A gravação termina no fim da música.
   - Para sair da gravação, pressione ● **KARAOKE** novamente.

Nota

- Verifique se o dispositivo USB de armazenamento tem memória suficiente restante.
- Discos DTS ou discos protegidos contra cópia não podem ser gravados.

3 Alterar configurações

Esta seção ajuda a alterar as configurações deste aparelho de DVD.

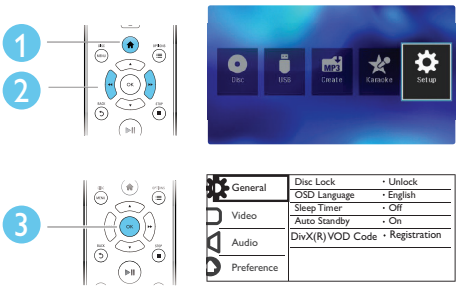

Nota

- Você não pode alterar uma opção de menu esmaecida.
- Para acessar **[Pág. Pref.]**, interrompa a reprodução do disco.
- Para retornar ao menu anterior, pressione ↩. Para sair do menu, pressione ⌂.

Geral (modo de desligamento automático, modo de espera...)

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Configurar]** > **[Geral]** para acessar as opções de configuração geral.

- **[Bloq. Disco]**: Bloqueia ou desbloqueia a reprodução de discos. Para reproduzir um disco bloqueado, é necessário inserir uma senha: pressione ▲▼ para inserir um dígito e pressione ◀◀ / ▶▶ para alterar a posição do dígito. A senha padrão é "136900".
- **[Idioma Tela]**: seleciona o idioma para o menu na tela.
- **[Timer desl. aut.]**: Estabelece um período para que o aparelho de DVD alterne automaticamente entre a reprodução e o modo de espera.
- **[Espera aut.]**: Ativa ou desativa o modo de espera automático. Se ativado, o aparelho de DVD alternará automaticamente para o modo de espera após 15 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou parada).
- **[Cód Vap DivX(R)]** - exibe o código de registro e desregistro DivX®.

Imagem

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** para acessar as opções de configuração de vídeo.

- **[Sistema de TV]**: Seleciona um sistema correspondente à sua TV. Por padrão, essa configuração é compatível com as TVs mais populares do seu país.
- **[Prop. imagem]**: Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
- **[Progressivo]**: Ativa ou desativa o modo Progressive Scan. Ao conectar uma TV com Progressive Scan ao aparelho de DVD, ative o modo Progressive Scan.
- **[Defin. Imagem]**: Seleciona um ajuste de cor predefinido ou personaliza um ajuste.

Nota

- Para reproduzir imagens com o Progressive Scan, verifique se a TV suporta esse recurso e se ela está conectada ao aparelho de DVD por meio de conectores **Y/Pb/Pr**.

Som

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Configurar]** > **[Áudio]** para acessar as opções de configuração de áudio.

- **[Saída Analóg.]**: Seleciona um formato de áudio para a saída de som (se o aparelho de DVD estiver conectado por meio de conectores **AUDIO OUT L/R**).
- **[Áudio Digital]**: Seleciona um formato de áudio para a saída de som (se o aparelho de DVD estiver conectado por meio do conector **COAXIAL**).
  - **[Saída Digital]** - Seleciona um tipo de saída digital: **[Desl]** - Desativa a saída digital; **[Tudo]** - Suporta formatos de áudio multicanal **[Só PCM]** - Downmix para sinal de áudio de dois canais.
  - **[Saída LPCM]** - Seleciona a taxa de amostragem de uma saída LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Quanto maior a taxa de amostragem, melhor a qualidade do som. **[Saída LPCM]** só será ativado se **[Só PCM]** for selecionado em **[Saída Digital]**.
- **[Volume]**: Altera o nível de volume.
- **[Modo de Som]**: Seleciona um efeito de som predefinido.
- **[Modo Noturno]**: seleciona o som dinâmico silencioso ou integral. O modo noturno diminui o volume de sons altos e aumenta o volume de sons suave (como o da fala).

Nota

- O modo noturno está disponível apenas para DVDs codificados com Dolby.

Preferência (idiomas, controle de pais...)

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Configurar]** > **[Pág. Pref.]** para acessar as opções de configuração de preferências.

- **[Áudio]**: Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
- **[Legenda]**: seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
- **[Menu Disco]**: Seleciona um idioma de menu para um disco de vídeo.
- **[Controle Pais]**: Restringe o acesso a discos codificados com classificações. Digite "136900" para ver as opções de restrição: quando o campo de senha estiver destacado, pressione **OK** para inserir uma entrada e ▲▼ para selecionar um dígito. Pressione ◀◀ / ▶▶ para alterar a posição do dígito.
- **[PBC]**: Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Senha]**: Defina ou altere uma senha para reproduzir um disco restrito. Insira "136900" caso você não possua uma senha ou tenha esquecido a sua.
- **[Legenda DivX]**: Seleciona um conjunto de caracteres compatível com a legenda do vídeo DivX.
- **[Inform. da versão]**: Exibe a versão do software do aparelho de DVD.
- **[Padrão]**: Restaura todas as configurações padrão de fábrica, exceto as configurações de **[Bloq. Disco]**, **[Controle Pais]** e **[Senha]**.

Nota

- Se o idioma desejado não estiver disponível para o idioma, áudio ou legenda do disco, você poderá selecionar **[Outros]** no menu de opções e digitar o código do idioma, composto por quatro dígitos, encontrado na parte posterior deste manual do usuário.
- Os níveis de classificação variam de acordo com o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, selecione **[8 Adulto]**.

4 Atualização do software

Nota

- O fornecimento de energia não deve ser interrompido durante a atualização do software.

Para verificar se há novas atualizações, compare a versão atual do software do player com a versão mais recente do software (se disponível) no site da Philips.

1. Pressione ⌂.
2. Selecione **[Configurar]** > **[Pág. Pref.]** > **[Inform. da versão]** e pressione **OK**.
3. Anote o nome do modelo e o número da versão do software.
4. Acesse www.philips.com/support para verificar a versão mais recente do software, usando o nome do modelo e o número da versão do software.
5. Consulte as instruções de atualização fornecidas no site para concluir a atualização do software.

5 Especificações

Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Código de região

Este player reproduz discos com o seguinte código de região.

Código de região do DVD	Países
	América Latina

Mídias reproduzíveis

- DVD, DVD-Vídeo, VCD, SVCD, CD de áudio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Camada dupla), CD-R/-RW (no máximo 299 pastas e 648 arquivos)
- Dispositivo USB de armazenamento

Formato de arquivo

- Vídeo: avi, .divx, .xvid
- Áudio: .mp3, .wma
- Imagem: .jpg, .jpeg

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (Classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Número máximo de álbuns/pastas: 299
- Número máximo de faixas/títulos: 648
- Porta USB: 5V ⎓, 500mA
- Suporte a HDD (unidade de disco rígido) USB: pode ser necessária uma fonte de alimentação externa

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL, NTSC, Multi
- Saída de vídeo composto: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Saída de vídeo componente: 0,7 Vp-p (75 Ohm)

Áudio
- Saída analógica de dois canais
  - Áudio frontal E/D: 2 Vrms (47k Ohm)
- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
  - Coaxial
- Freqüência de amostragem:
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz e 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 32 kbps - 192 kbps

Unidade principal
- Dimensões (L x A x P): 310 x 39,5 x 210 (mm)
- Peso líquido: 1 kg

Alimentação
- Fonte de alimentação nominal: CA 110 - 240 V~, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 10 W
- Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W

Acessórios fornecidos
- Controle remoto e uma bateria
- Cabos de áudio/vídeo
- Manual do usuário

Especificações do laser
- Tipo: laser semicondutor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Comprimento de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potência de saída: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus

6 Solução de problemas

Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.
Se você tiver problemas ao usar este aparelho, verifique os pontos a seguir antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o aparelho e obtenha suporte em www.philips.com/support.
Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:
Nº do modelo _____
Nº de série _____

Nenhuma imagem é exibida.
- Consulte o manual do usuário da TV para saber como selecionar o canal de entrada de vídeo correto.
- Caso você tenha ativado o Progressive Scan ou alterado uma configuração de sistema da TV, restaure a configuração padrão: 1) Pressione ⏏ para abrir o compartimento de disco. 2) Pressione **DISC MENU** (para o Progressive Scan) ou **SUBTITLE** (para a TV).

Nenhuma saída de som da TV.
- Verifique se os cabos de áudio estão conectados corretamente entre o aparelho de DVD e a TV.

Não há som durante a reprodução de vídeos DivX.
- Os códigos de áudio não são suportados.

Sem saída de áudio dos alto-falantes do dispositivo de áudio externo conectado (por exemplo, sistema estéreo, receptor de amplificador).

- Verifique se os cabos de áudio ou o cabo coaxial está corretamente conectado.
- Alterne o dispositivo de áudio externo para a fonte de entrada de áudio correta.

O disco não pode ser lido.

- Verifique se o aparelho de DVD suporta o disco (consulte "Especificações" > "Mídias reproduzíveis").
- Para um disco gravado, verifique se o disco foi finalizado.

Um dispositivo USB de armazenamento não pode ser lido.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com o aparelho de DVD (consulte "Especificações" > "USB").
- Verifique se o aparelho de DVD suporta o sistema de arquivos do dispositivo USB de armazenamento (consulte "Especificações" > "USB").

Os arquivos não podem ser exibidos/lidos.

- Verifique se o número de arquivos ou pastas excede o limite suportado pelo aparelho de DVD (no máximo 648 arquivos ou 299 pastas).
- Verifique se o aparelho de DVD suporta esses arquivos (consulte "Especificações" > "Formato de arquivo").

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Verifique se a extensão do arquivo está correta.
- Arquivos de vídeo protegidos por DRM armazenados em uma unidade flash USB não podem ser reproduzidos por meio de uma conexão de vídeo analógica (por exemplo, vídeo composto, componente e scart). Transfira o conteúdo de vídeo para um disco suportado para reproduzir esses arquivos.

As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX.
- Verifique se o arquivo de legenda tem uma extensão suportada por este player (.srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).
- Selecione um conjunto de caracteres que ofereça suporte à legenda (consulte "Usar o aparelho de DVD" > "Vídeos DivX").

7 Aviso importante sobre segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar este aparelho de DVD. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Em caso de líquido derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Caso o dispositivo de conexão seja um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o aparelho à tomada, verifique se a tensão corresponde ao valor impresso na parte posterior do produto.
- Evite exercer muita força sobre os plugues. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Para evitar exposição à radiação a laser, não desmonte o produto.
- Não toque no leitor óptico do aparelho dentro do carregador.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Retire as pilhas se estiverem fracas ou se o controle remoto não for usado por um longo período.
- As pilhas contêm substâncias químicas. Elas devem ser descartadas corretamente.

Risco de engolir baterias!

- O produto/controle remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

CLASS 1
LASER PRODUCT

Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

AVISO: cuidado com o uso e o descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800-014-8080 Brasil ou (11)2926-0870 Grande São Paulo ou acessar o site www.philips.com.br/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices/index.page
  Se aplicável aplicar a legislação ambiental pertinente.

Conformidade

Aparelho CLASSE II com isolamento duplo; fio-terra de proteção não fornecido.

Direitos autorais

Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

Marcas comerciais

SOBRE VÍDEOS DIVX: DivX é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este produto é um dispositivo oficial DivX Certified®, capaz de reproduzir vídeos DivX. Acesse divx.com para obter mais informações e ferramentas de software e converter arquivos em vídeos DivX.
SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com para obter mais informações sobre como fazer o registro.
DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usadas sob licença.
DivX Ultra® Certified para reproduzir vídeos DivX® com recursos avançados e conteúdos de alta qualidade.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

'DVD Video' é marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela : Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
    a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
    b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela Gibson Innovations .
    c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
    d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada Gibson Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926-0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Gibson Innovations.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE

RIO BRANCO	68-32210302

ALAGOAS

ARAPIRACA	82-35222367
MACEIO	82-32417237
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305

AMAPÁ

MACAPA	96-32175934

AMAZONAS

MANAUS	92-36633366
MANAUS	92-32324252

BAHIA

ALAGOINHAS	75-34211128
BARREIRAS	77-36131897
CAMACARI	71-36219447
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839
EUNAPOLIS	73-32815181
FEIRA DE SANTANA	75-32232882
IRECE	74-36410202
ITABUNA	73-36137777
JEQUIE	73-35254141
LAURO DE FREITAS	71-33783682
PAULO AFONSO	75-32811349
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761438
SALVADOR	71-32072070
SALVADOR	71-32473659
SALVADOR	71-33356233
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470
SENHOR DO BONFIM	74-35413143
SENHOR DO BONFIM	74-35415192
SERRINHA	75-32611794
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600
VALENCA	75-36431749
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917

CEARÁ

CRATEUS	88-36910019
FORTALEZA	85-40088555
IGUATU	88-35810512
JUAZEIRO DO NORTE	88-35125136
SOBRAL	88-36113753
TIANGUA	88-36713336
UBAJARA	88-36341233

DISTRITO FEDERAL

BRASILIA	61-33549615
BRASILIA	61-34451991

ESPÍRITO SANTO

LINHARES	27-33715052
SAO MATEUS	27-37635597
VILA VELHA	27-32891233
VITORIA	27-32233899

GOIÁS

ANAPOLIS	62-33243562
GOIANESIA	62-33534967
GOIANIA	62-32510284
GOIANIA	62-39562300
ITUMBIARA	64-34310837
JATAI	64-36363638
LUZIANIA	61-6228519
TRINDADE	62-35051505
URUACU	62-33571285

MARANHÃO

ACAILANDIA	99-35381889
CAXIAS	99-35212377
CODO	99-33612942
IMPERATRIZ	99-35232906
PEDREIRAS	99-36423142
PRESIDENTE DUTRA	99-36631815
SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581
SAO LUIS	98-33122976

MATO GROSSO

CUIABA	65-36412578

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE	67-33242804

MINAS GERAIS

ARAGUARI	34-32416026
ARCOS	37-33513455
BELO HORIZONTE	31-32254066
BETIM	31-35322088
BOM DESPACHO	37-35222511
CONTAGEM	31-33912994
CORONEL FABRICIANO	31-38411804
DIVINOPOLIS	37-32212353
ELOI MENDES	35-32641245
GOVERNADOR VALADARES	33-32716040
GUAXUPE	35-35514124
IPATINGA	31-38222332
ITAUNA	37-32412468
JUIZ DE FORA	32-32116059
LAVRAS	35-38210550
LEOPOLDINA	32-34413993
MONTE CARMELO	34-38422082
MONTES CLAROS	38-32133806
PASSOS	35-35214342
POCOS DE CALDAS	35-37224618
POUSO ALEGRE	35-34212120
SAO JOAO DEL REI	32-33718306
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
TEOFILO OTONI	33-35225831
UBA	32-35323626
UBERABA	34-33332520
UBERLANDIA	34-32365825
VARGINHA	35-32216827
VICOSA	31-38918000

PARÁ

ALTAMIRA	93-35154349
ANANINDEUA	91-32354831
BELEM	91-32421090
BREU BRANCO	94-37860654
CAPANEMA	91-34621100
MARABA	94-32228358
PARAGOMINAS	91-30110778
SANTAREM	93-35235322

PARAÍBA

GUARABIRA	83-32711159
JOAO PESSOA	83-32469689

PARANÁ

CASCAVEL	45-32254005
CIANORTE	44-36292842
CURITIBA	41-32648791
FOZ DO IGUACU	45-35234115
IRATI	42-34221337
LONDRINA	43-33210077
MARINGA	44-32264620
PARANAGUA	41-34235914
PATO BRANCO	46-32242786
PONTA GROSSA	42-30275061
RIO NEGRO	47-36450251
SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
TOLEDO	45-32773352
UMUARAMA	44-30561485

A lista complete e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CARUARU	81-37220235
GARANHUNS	87-37610085
PAULISTA	81-34331142
RECIFE	81-32286123
RECIFE	81-34656042
SERRA TALHADA	87-38311401

PIAUÍ

PARNAIBA	86-33222877
PICOS	89-34222643
TERESINA	86-32214618

RIO DE JANEIRO

BELFORD ROXO	21-27795797
BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216
CABO FRIO	22-26451819
CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508
ITAGUAI	21-26886491
MAGE	21-26333342
NITEROI	21-26220157
PETROPOLIS	24-22454997
RESENDE	24-33550101
RIO DE JANEIRO	21-24315759
RIO DE JANEIRO	21-25892030
RIO DE JANEIRO	21-33810711
SAO GONCALO	21-27013214
VOLTA REDONDA	24-33427946

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO	84-33164448
NATAL	84-32132345

RIO GRANDE DO SUL

BAGE	53-32411295
BENTO GONCALVES	54-34526825
CANELA	54-32821551
CAXIAS DO SUL	54-32268020
ERECHIM	54-33211933
FARROUPILHA	54-32683603
GRAVATAI	51-30422830
IJUI	55-33327766
LAJEADO	51-37145155
MARAU	54-33424571
MONTENEGRO	51-36324187
NOVO HAMBURGO	51-30366050
PASSO FUNDO	54-33111104
PELOTAS	53-32223633
PORTO ALEGRE	51-32226941
PORTO ALEGRE	51-33256653
SANTA CRUZ DO SUL	51-37112865
SANTA MARIA	55-30282235
SANTA ROSA	55-35128982
VACARIA	54-32311396
VENANCIO AIRES	51-37411443

RONDONIA

PORTO VELHO	69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA	95-36256199

SANTA CATARINA

BALNEARIO CAMBORIU	47-33630706
BLUMENAU	47-33233907
BRUSQUE	47-33557518
CANOINHAS	47-36223615
CHAPECO	49-33221144
CONCORDIA	49-34423704
CRICIUMA	48-21015555
FLORIANOPOLIS	48-30285862
ITAJAI	47-33444777
JARAGUA DO SUL	47-30841578
JOACABA	49-35220418
JOINVILLE	47-34331146
LAGES	49-32244414
RIO DO SUL	47-35211920
SAO JOSE	48-32460410
SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026
TUBARAO	48-36261651

SÃO PAULO

AMERICANA	19-34062914
ARACATUBA	18-33057399
ARARAQUARA	16-33352522
ASSIS	18-33242649
AVARE	14-37322142
BAURU	14-31042998
BIRIGUI	18-36416376
BOTUCATU	14-38134090
CAMPINAS	19-37372500
CRUZEIRO	12-31443357
FRANCA	16-37223898
GUARULHOS	11-24470976
INDAIATUBA	19-38753831
ITAPETININGA	15-32710936
ITAQUAQUECETUBA	11-46404162
ITU	11-40230188
ITUVERAVA	16-37293365
JALES	17-36324479
JAU	14-36222117
LEME	19-35713528
LIMEIRA	19-34413286
LINS	14-35227283
MARILIA	14-34547437
MATAO	16-33821046
MOCOCA	19-36566555
MOGI DAS CRUZES	11-47941814
MOGI -GUACU	19-38181171
OSASCO	11-36852650
PIRACICABA	19-34224421
PORTO FERREIRA	19-35851891
PRESIDENTE PRUDENTE	18-39161028
REGISTRO	13-38212324
RIBEIRAO PRETO	16-36368156
RIO CLARO	19-35349350
SALTO	11-40296563
SANTO ANDRE	11-49905288
SANTOS	13-32847339
SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990
SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
SAO JOSE DOS CAMPOS	12-33088792
SAO PAULO	11-22156667
SAO PAULO	11-22966122
SAO PAULO	11-22966122
SAO PAULO	11-25770899
SAO PAULO	11-29791184
SAO PAULO	11-32222311
SAO PAULO	11-32222311
SAO PAULO	11-50415281
SAO PAULO	11-56676090
SAO ROQUE	11-47125635
SOROCABA	15-33594029
TABOAO DA SERRA	11-47871480
TAUBATE	12-36219080
TUPA	14-34962596

SERGIPE

ARACAJU	79-32176080

TOCANTINS

GURUPI	63-33511038
ARAGUAINA	63-34152200

A lista complete e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP3650K_55_UM_V4.0