

PHILIPS

Радио со
часовник

Серија 4000

R4406



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
	Напомена	2
2	Вашето радио со часовник	3
	Вовед	3
	Што има во кутијата	3
	Преглед на радиото со часовник	3
3	Вовед	4
	Поставување батерии	4
	Поврзување со напојување	4
	Поставување време	4
4	Слушање FM радио	5
	Пребарување за FM радиостаници	5
	Автоматско зачувување FM радио станици	5
	Рачно зачувување FM радио станици	5
	Избирање меморирана радиостаница	5
	Прилагодување на јачина на звук	5
5	Други карактеристики	6
	Поставување време за аларм	6
	Поставување тајмер за спиење	6
	Прилагодување осветлување на екран	6
	Полнење уред преку порта за УСБ	6
6	Информации за производот	7
7	Решавање проблеми	7

1 Важно

Безбедност

- Прочитајте ги овие упатства.
- Придржувајте се на сите предупредувања.
- Следете ги сите упатства.
- Не блокирајте ниеден од отворите за вентилација. Инсталирајте во согласност со упатствата на производителот.
- Не инсталирајте во близина на никакви извори на топлина како радијатори, греалки, печки или други апарати (вклучувајќи и засилувачи) што создаваат топлина.
- Заштитете го електричниот кабел од нагазување или продупчување, особено кај приклучоците, дополнителните приклучни места на приклучница и местото каде што истите излегуваат од радиото со часовник.
- Користете само додатоци/прибор наведени од производителот.
- Исклучете го апаратот при бури со грмотевици или кога не се користи долг временски период.
- За секако сервисирање ангажирајте квалификуван сервисен персонал. Сервисирање е потребно кога апаратот е оштетен на било кој начин, кога електричниот кабел или приклучокот се оштетени, истурена е течност или предмети паднале во апаратот, апаратот бил изложен на дожд или влага, не работи нормално или паднал.
- **ВНИМАНИЕ** при користење батерии-за да спречите истекување на батериите што може да доведе до телесна повреда, штета на имот или штета на радиото со часовник:
 - Инсталирајте ги сите батерии правилно, + и - како што е означено на единицата.
 - Извадете ги батериите кога единицата не се користи долго време.
 - Батеријата не треба да се изложува на претерана топлина како сончева светлина, оган или сл.
- Ова радио со часовник не треба да биде изложено на капење или прскање.
- Не ставајте никакви извори на опасност на радиото со часовник (на пр. предмети наполнети со течност, запалени свеќи).
- Таму каде што приклучокот на адаптерот за директно вклучување се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно пристапен и употреблив.

Напомена

Сите промени или измени направени на овој уред што не се изрично дозволени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со производот. Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата 2014/53/EU. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.



Овој производ е усогласен со барањата за радиоинтерференција на Европската Заедница.



Овој производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол значи дека производот не смее да се фрла како отпад од домаќинство и треба да се достави до соодветно место за собирање за да се рециклира. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите што повторно се полнат со обичен отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии што повторно се полнат помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

2 Вашето радио со часовник

Ви честитаме на купувањето и добредојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Вовед


Со ова радио со часовник, можете да

- слушате FM радио;
- поставите два аларми да свонат во различни времиња;
- ги наполните вашите мобилни уреди.

Што има во кутијата


Проверете ја и идентификувајте ја содржината на вашиот пакет:

- Главна единица
- Адаптер за напојување
- Кратко упатство
- Безбедносен лист
- Гаранција

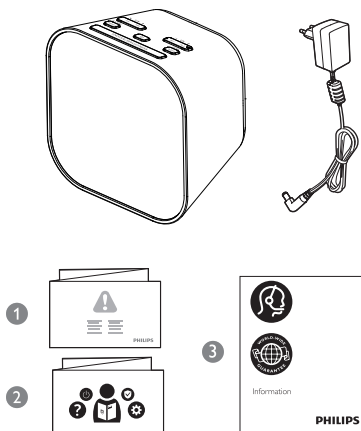

Преглед на радиото со часовник

- ① **Power**
 - Вклучи или префрли во подготвеност.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Зачувување радиостаници во меморија.
 - Избирање меморирана радиостаница.
 - Поставување време.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Поставување час и минути.
 - Пребарување за FM радиостаници.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Одложување аларм.
 - Прилагодување осветлување на екран.
- ⑤ **Екран**
 - Го прикажува тековниот статус.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Поставување на тајмерот за спиење.
 - Автоматски скенира и зачувува радиостаници.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Поставување аларм.
 - Прилагодување на јачина на звук.
- ⑧ **УСБ порта за полнење**
 - Наполнете ги вашите мобилни уреди.

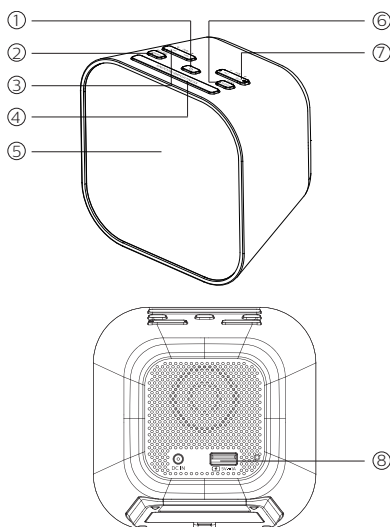

3 Вовед

Секогаш следете ги упатствата во ова поглавје едноподруго.

Поставување батерии


Батериите можат само да го поддржат часовникот и поставките за аларм.



Внимание

- Ризик од експлозија! Чувајте ги батериите подалеку од топлина, сончева светлина или оган. Никогаш не фрлајте ги батериите во оган.
- Батериите содржат хемиски супстанции, затоа тие треба правилно да се фрлат.
- Не мешајте типови на батерии: пр. алкални со јаглерод цинк. Користете само батерии од ист тип за сетот.

Ставете 2 AAA батерии (не се вклучени) со точен поларитет (+/-) како што е илустрирано.

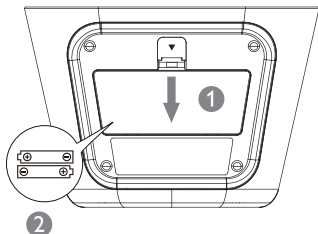

Поврзување со напојување



Внимание


- Ризик од оштетување на производот! Уверете се дека напонот на струјата соодветствува со напонот отпечатен на задната и долната страна на радиото со часовник.
- Ризик од струен удар! Кога го исклучувате кабелот за напојување, секогаш влечете го приклучокот од приклучницата. Никогаш не влечете го кабелот.



Белешка

- Печатената плочка се наоѓа на долниот дел од радиото со часовник.

Поврзете го адаптерот за напојување во штекерот на сидот.

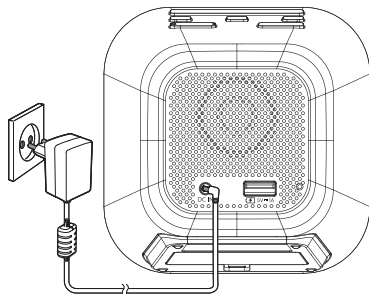

Поставување време



Напомена

- Може да поставувате време само во режим на подготвеност.

- Во режим на подготвеност, притиснете и задржете **SET TIME** 2 секунди.
- Притиснете **◀TUN▶** да изберете **< 24Hr >** или **< 12Hr >** часовен формат, а потоа притиснете **SET TIME** да потврдите.
- Притиснете **HR** да поставите час и **MIN** да поставите минути, а потоа притиснете **SET TIME** да потврдите.
➡ Времето е поставено.

4 Слушање FM радио



Белешка

- Може да зачувате максимум 20 FM радиостаници.

Рачно зачувување FM радио станици

- 1 Во режим на FM пребарувач, пребарувајте за FM радиостаница.
- 2 Притиснете и задржете **PRESET** 2 секунди да го активирате режимот на програмирање.
↳ Меморираниот број почнува да трепка.
- 3 Притиснете **◀TUN▶** неколку пати да изберете број.
- 4 Повторно притиснете **PRESET** да потврдите.
- 5 Повторете ги чекорите од 1 до 4 да зачувате повеќе FM радиостаници.



Совет

- Да отстраните претходно зачувана станица, зачувајте друга станица на нејзиното место.

Избирање меморирана радиостаница

Опција А:

Во режим на FM пребарувач, притиснете **PRESET** неколку пати да изберете мемориран број.

Опција Б:

- 1 Во режим на FM пребарувач, притиснете **PRESET**.
- 2 Притиснете **◀TUN▶** да изберете меморирана радиостаница.

Прилагодување на јачина на звук

Додека слушате, притиснете **—VOL+** да прилагодите јачина на звук.



Напомена

- Чувајте го радиото со часовник подалеку од други електронски уреди за да избегнете радиоинтерференција.
- За подобар прием, целосно извлечете ја и прилагодете ја положбата на FM антената.

Пребарување за FM радиостаници

- 1 Притиснете **⏻** за да го вклучите радиото со часовник.
- 2 Притиснете и задржете **◀TUN▶** 2 секунди.
Радиото со часовник автоматски пребарува за станица со силен прием.
- 3 Повторете го чекор 2 да пребарувате за повеќе радиостаници.

За рачно да пребарувате станици:

притиснете **◀TUN▶** неколку пати да изберете фреквенција.



Напомена

- Решетката за пребарување на радиото со часовник е 50 KHz, радио-фреквенцијата на екранот ќе се зголеми за 0,1 MHz со притискање **◀TUN▶** двапати.

Автоматско зачувување FM радио станици

Во режим на FM пребарувач, притиснете и задржете **SCAN** повеќе од 2 секунди.

↳ Единицата ги зачувува сите достапни FM радиостаници автоматски и ја емитува првата станица.

5 Други характеристики

Поставување време за аларм

Поставување аларм



Напомена

- Може да го поставувате алармот само во режим на подготвеност.
- Уверете се дека точно сте го поставиле часовникот.

- 1 Во режим на подготвеност, притиснете и задржете **AL1** или **AL2** 2 секунди да поставите време на аларм.
- 2 Притиснете **HR** да поставите час и **MIN** да поставите минути, а потоа притиснете **AL1** или **AL2** да потврдите.
- 3 Притиснете **◀TUN▶** да изберете извор на аларм: зујалка или вашата последна слушана FM станица, потоа повторно притиснете **AL1** или **AL2** да потврдите.



Совет

- Единицата излегува од режим на поставување аларм кога е неактивна 10 секунди.

Активирање/деактивирање тајмер за аларм

Притиснете **AL1** или **AL2** неколку пати да активирате или да деактивирате тајмер за аларм.

- ↳ Ако тајмерот за аларм е активиран, се вклучува индикаторот за аларм.
- ↳ Ако тајмерот за аларм е деактивиран, се исклучува индикаторот за аларм.
- ↳ Алармот го повторува свонењето следниот ден.
- ↳ За да го запрете алармот, притиснете го одговарачкото **AL1** или **AL2**.

Одложување на алармот

Кога ќе се огласи алармот, притиснете **SNOOZE**.

- ↳ Алармот се одложува и го повторува свонењето 9 минути подоцна.

Поставување тајмер за спиење


Радиото со часовник може автоматски да префрла во режим на подготвеност по мемориран период.

- Притиснете **SLEEP** неколку пати да изберете период (во минути).

↳ Радиото со часовник автоматски се префрла во режим на подготвеност по мемориран период.

За да го деактивирате тајмерот за спиење:

- притиснете **SLEEP** неколку пати додека не се појави **[OFF]** (off).




Прилагодување осветлување на екран

Притиснете **BRIGHTNESS** неколку пати да изберете различни нивоа на осветленост:

- Високо
- Средно
- Ниско

Полнење уред преку порта за УСБ

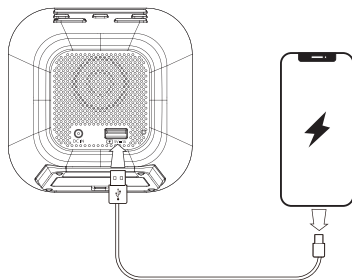

Поврзете го крајот со стандардна големина на УСБ-кабел (не е вклучен) во портата за УСБ на задниот дел на единицата и поврзете го другиот крај во портата за полнење на вашиот уред.

6 Информации за производот

Белешка

- Информациите за производот се предмет на промена без претходно известување.

Засилувач

Рангирана излезна моќност	700 mW RMS
---------------------------	------------

Бирач (FM)

Опсег на бирање	87,5- 108 MHz
Решетка за бирање	50 KHz
Чувствителност	< 22 dBf
- Моно, 26 dB S/N Сооднос	
Вкупна хармонска дисторзија	< 3 %
Однос сигнал-шум	> 50 dBA

УСБ порта за полнење

Полнење преку УСБ	5 V $\equiv$ 1 A
-------------------	------------------

Општи информации

Наизменично електрично напојување (адаптер за напојување)	Бренд: Philips Модел: AS150-050- AE150 Влез: 100- 240 V~ 50 / 60 Hz; 0,7 A Излез: 5 V $\equiv$ 1,5 A
Потрошувачка на електрична енергија при работа	< 7,5 W
Потрошувачка на електрична енергија во подготвеност	< 1 W
Димензии (Ш x В x Д):	110 x 110 x 75 мм
Тежина (главна единица)	224,6 g

7 Решавање проблеми

Предупредување

- Никогаш не вадете го куќиштето на производот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате уредот самите. Ако се соочувате со проблеми кога го користите овој производ, проверете ги следниве ставки пред барањето сервис. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-локацијата на Philips www.philips.com/support. Kora ќе го контактирате Philips, уверете се дека уредот е во близина и дека се достапни бројот на модел и сервискиот број.

Нема напојување

- Уверете се дека приклучокот за наизменично електрично напојување на единицата е правилно поврзан.
- Уверете се дека има електрична енергија во приклучницата за електрично напојување.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на звук.

Нема одговор од единицата

- Исклучете го и повторно приклучете го приклучокот за наизменично електрично напојување, па повторно вклучете ја единицата.

Слаб радио прием

- Чувајте го радиото со часовник подалеку од други електронски уреди да да избегнете радиоинтерференција.
- Целосно извлекете ја и прилагодете ја положбата на антената.

Алармот не функционира

- Правилно поставете го часовникот/алармот.

Поставката часовник/аларм е избришана

- Прекинато е напојувањето или е исклучен приклучокот за напојување.
- Ресетирајте го часовникот/ алармот.
- Заменете ги резервните батерии.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.