

A black Philips CD640 cordless phone is shown, featuring a digital display screen showing a menu and a small graphic, a circular navigation button, and a numeric keypad below it. The base station is visible at the bottom, also labeled 'CD 640' and 'PHILIPS'.

CD640

www.philips.com/support

HR Digitalni bežični telefon

⚠ Upozorenje

Koristite samo punjive baterije.
Punite telefon 24 sata prije
korištenja.

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	3		
1.1	Zahtjevi za napajanje	3	4.6.1 Kako uputiti unutarnji poziv	12
1.2	Sukladnost	3	4.6.2 Kako prenijeti vanjski poziv na drugi telefon	12
1.3	Recikliranje i odlaganje	3	4.6.3 Kako uspostaviti trostrani konferencijski poziv	13
1.4	Usklađenost sa standardom GAP	4	4.6.4 Identifikacija pozivatelja (CLI)	13
1.5	Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMF“)	4	4.6.5 Poziv na čekanju	13
2	Vaš telefon	5	4.7 Kako pronaći telefon	13
2.1	Što je u kutiji	5		
2.2	Pregled vašeg telefona	6		
2.2.1	Telefon	6		
2.2.2	Ikone na zaslonu telefona	8		
2.2.3	Bazna stanica	8		
3	Početak rada	9		
3.1	Spojite baznu stanicu	9		
3.2	Umetnите punjive baterije	9		
3.3	Postavite telefon u postolje za punjenje	9		
3.4	Konfigurirajte svoj telefon	10		
3.5	Kako isključiti i uključiti telefon	10		
4	Upotreba telefona	11		
4.1	Telefonirajte	11		
4.1.1	Predbiranje	11		
4.1.2	Direktno biranje	11		
4.1.3	Poziv iz zapisa poziva	11		
4.1.4	Poziv iz imenika	11		
4.1.5	Poziv iz popisa ponovnog pozivanja	11		
4.1.6	Mjerač poziva	11		
4.2	Javljanje na poziv	11		
4.3	Odgovorite na poziv u handsfree modu	12		
4.4	Završavanje poziva	12		
4.5	Ponovni poziv	12		
4.5.1	Kako uputiti drugi poziv	12		
4.5.2	Kako odgovoriti na drugi poziv	12		
4.6	Kako koristiti intercom	12		
			5.1 Poziv u tijeku	14
			5.1.1 Isključen/uključen mikrofon	14
			5.1.2 Kako podesiti glasnoću slušalice	14
			5.1.3 Kako uključiti zvučnik	14
			5.2 SMS	14
			5.2.1 Kako pisati i poslati novi SMS	14
			5.2.2 Ulazna mapa	15
			5.2.3 Mapa skica	16
			5.2.4 SMS postavke	16
			5.3 Imenik	17
			5.3.1 Kako pohraniti broj u imenik	17
			5.3.2 Kako pristupiti imeniku	18
			5.3.3 Kako urediti unos u imeniku	18
			5.3.4 Kako izbrisati unos u imeniku	18
			5.3.5 Kako izbrisati sve unose u imeniku	18
			5.3.6 Kako pohraniti memoriju direktnog pristupa	18
			5.3.7 Kako napraviti transfer imenika	19
			5.4 Zapis poziva	19
			5.4.1 Kako pristupiti zapisu poziva	19
			5.4.2 Kako spremiti unos zapis poziva u imenik	19
			5.4.3 Kako izbrisati unos zapis poziva	19
			5.4.4 Kako izbrisati cjelokupni zapis poziva	19
			5.5 Lista brojeva za ponovno pozivanje	20
			5.5.1 Kako spremiti u imenik unos liste za ponovno pozivanje	20
			5.5.2 Kako spremiti unos liste za ponovno pozivanje u imenik	20

5.5.3	Kako izbrisati broj s liste za ponovno pozivanje	20	5.9.3	Usluge informiranja vašeg operadora mreže	28
5.5.4	Kako izbrisati cijelokupnu listu brojeva za ponovno pozivanje	20	5.9.4	Povratni poziv	29
5.6	Sat & alarm	20	5.9.5	Otkazivanje povratnog poziva	29
5.6.1	Kako postaviti vrijeme	20	5.9.6	Uskraćen ID	29
5.6.2	Kako postaviti alarm	20	5.10	Igre	29
5.6.3	Kako postaviti ton alarma	21	5.11	Kako unijeti tekst i broj	30
5.6.4	Kako postaviti format datuma i vremena	21	5.11.1	Unos teksta i znamenki	30
5.7	Osobne postavke	21	5.11.2	Izmjena velikih i malih slova	30
5.7.1	Ton telefona	21	6	Zadane postavke	31
5.7.2	Kako postaviti pozadinu za prikaz u načinu pripravnosti	22	7	Struktura izbornika	32
5.7.3	Kako prilagoditi razinu kontrasta	22	8	Tehnički podaci	35
5.7.4	Kako postaviti shemu boja telefona	23	9	Često postavljana pitanja	36
5.7.5	Kako preimenovati telefon	23	10	Indeks	38
5.7.6	Kako postaviti auto javljanje	23			
5.7.7	Kako postaviti auto prekid	23			
5.7.8	Kako podešiti jezik izbornika	23			
5.7.9	Kako uključiti/isključiti zvučni nadzor	23			
5.7.10	Kako uključiti/isključiti svjetlo tipkovnice	24			
5.8	Napredne postavke	24			
5.8.1	Kako odabrati vrijeme poziva	24			
5.8.2	Kako postaviti mod biranja	24			
5.8.3	Zabrana poziva	24			
5.8.4	Dječji poziv	25			
5.8.5	Kako ručno odabrati baznu stanicu	25			
5.8.6	Kako registrirati dodatni telefon	25			
5.8.7	Kako odjaviti telefon	26			
5.8.8	Kako promijeniti glavni PIN	26			
5.8.9	Kako resetirati na zadane postavke	26			
5.8.10	Kako postaviti predbroj	26			
5.8.11	Postavka zemlje	27			
5.8.12	Kako uključiti/isključiti konferencijski mod	27			
5.8.13	Kako isključiti znak poruke na čekanju	27			
5.9	Usluge mreže	27			
5.9.1	Prosljedi poziv	27			
5.9.2	Glasovna pošta	28			

I Važno

Prije nego započnete koristiti svoj CD640 odvojite vrijeme kako biste pročitali ovaj korisnički priručnik. On sadrži važne informacije i napomene o vašem telefonu.

I.1 Zahtjevi za napajanje

- Proizvod zahtijeva napajanje izmjeničnom električnom strujom od 220-240 volti. U slučaju nestanka struje, veza se može prekinuti.
- Električna mreža potencijalno je opasna. Punjač je moguće isključiti jedino izvlačenjem njegovog kabela iz električne utičnice. Vodite računa da se električnoj utičnici uvijek može lako pristupiti.

Upozorenje

- Nemojte dopustiti da spojevi za punjenje ili sama baterija dođu u dodir s metalnim predmetima.
- Nemojte dopustiti da punjač dođe u dodir s tekućinama.
- Nikada nemojte koristiti baterije osim onih koje su isporučene uz proizvod ili onih koje preporučuje tvrtka Philips: postoji opasnost od eksplozije.
- Koristite isključivo kabele isporučene s proizvodom.
- Prilikom aktiviranja handsfree-a, glasnoća u slušalicu se može iznenada povećati na vrlo visoku razinu: vodite računa da slušalica ne bude preblizu vašem uhu.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upućivanje poziva u slučaju nužde ako dođe do nestanka električne energije. Za takve pozive trebali biste imati drugu mogućnost.

I.2 Sukladnost

Tvrta Philips izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan bitnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

I.3 Recikliranje i odlaganje

Upute za odlaganje starih proizvoda:

WEEE direktiva (Direktiva o električnom i elektroničkom otpadu; 2002/96/EC) provodi se s ciljem da bi se omogućilo recikliranje proizvoda najboljom dostupnom metodom, tehnikama uporabe i recikliranja, a sve u svrhu zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Vaš je proizvod konstruiran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i sastavnih dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti. Informirajte se o lokalnom sustavu odvajanja otpada za električne i elektroničke proizvode obilježenih ovim simbolom.



Koristite jednu od sljedećih mogućnosti odlaganja otpada:

- Odložite cijeli proizvod (uključujući kablove, utikače i dodatnu opremu) u određene WEEE stanice za prikupljanje otpada.
- Ukoliko kupujete novi proizvod, cijelokupni stari proizvod predajte trgovcu. On bi ga trebao primiti kao što se i zahtijeva prema WEEE direktivi.

Upute za odlaganje baterija:



Baterije ne odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.

Informacije na pakiranju:

Tvrta Philips koristi standardne simbole za obilježavanje pakiranja s ciljem promicanja recikliranja i pravilnog odlaganja otpada.



Uplaćujemo i doprinos nacionalnom sustavu za uporabu i recikliranje.



Obilježeni materijal za pakiranje može se reciklirati.

1.4 Usklađenost sa standardom GAP

GAP standard jamči da svi DECT™ GAP telefoni i bazne stanice zadovoljavaju minimalni operativni standard nezavisno o njihovoj oznaci. Vaš CD640/645 telefon i bazna stanica zadovoljavaju GAP, što znači da su zajamčene minimalne funkcije sljedeće: registracija telefona, preuzimanje linije, primanje poziva i biranje broja. Napredne značajke ne moraju biti na raspolaganju ako u povezanosti s baznom stanicom koristite neki drugi telefon osim modela CD640/645.

Kako biste vaš CD640/645 telefon s baznom stanicom druge marke usklađenom sa standardom GAP registrirali i koristili, najprije slijedite postupak opisan u uputama proizvođača, a potom slijedite postupak opisan u poglavljju 5.8.6.

Kako biste telefon druge marke registrirali na baznu stanicu CD640/645, baznu stanicu postavite u mod registracije (poglavlje 5.8.6), a potom slijedite postupak u uputama proizvođača.

1.5 Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMF“)


- 1** Tvrta Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnogo različitih proizvoda za široku potrošnju koji, kao što je slučaj i kod drugih elektroničkih uređaja, mogu emitirati i primati elektromagnetske signale.
- 2** Jedno od glavnih načela poslovanja kojima se tvrtka Philips vodi jest poduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i sigurnosnih mjera predostrožnosti, kako bi naši proizvodi zadovoljili sve važeće pravne zahtjeve i ostali unutar EMF standarda koji su bili na snazi u vrijeme proizvodnje.
- 3** Tvrta Philips unaprjeđuje razvoj, proizvodnju i prodaju proizvoda koji ne izazivaju štetne posljedice po zdravlje.
- 4** Tvrta Philips izjavljuje da su njezini proizvodi sigurni za uporabu sukladno trenutno dostupnim znanstvenim spoznajama, pod uvjetom da se koriste na odgovarajući način.
- 5** S obzirom da tvrtka Philips ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMP i sigurnosnih standarda, može predvidjeti budući razvoj na području standardizacije i stečene spoznaje rano ugraditi u svoje proizvode.

2 Vaš telefon


2.1 Što je u kutiji



Telefon

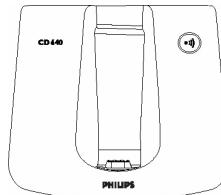


Bazna stanica

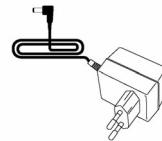


Jedinica za napajanje



Linijski kabel



2 AAA punjive baterije

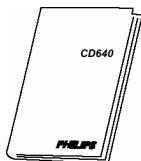

Korisnički priručnik



Jamstveni list




Vodič za brzi početak rada

≡ Napomena

Linijski adapter možda nije spojen na linijski kabel. Linijski adapter možete pronaći u kutiji. U tom ga slučaju trebate prvo spojiti na linijski kabel prije nego utaknete linijski kabel u utičnicu. U kompletima s više telefona, pronaći ćete jedan ili više dodatnih telefona, punjača s jedinicama za napajanje i dodatnim punjivim baterijama.

2.2 Pregled vašeg telefona

2.2.1 Telefon

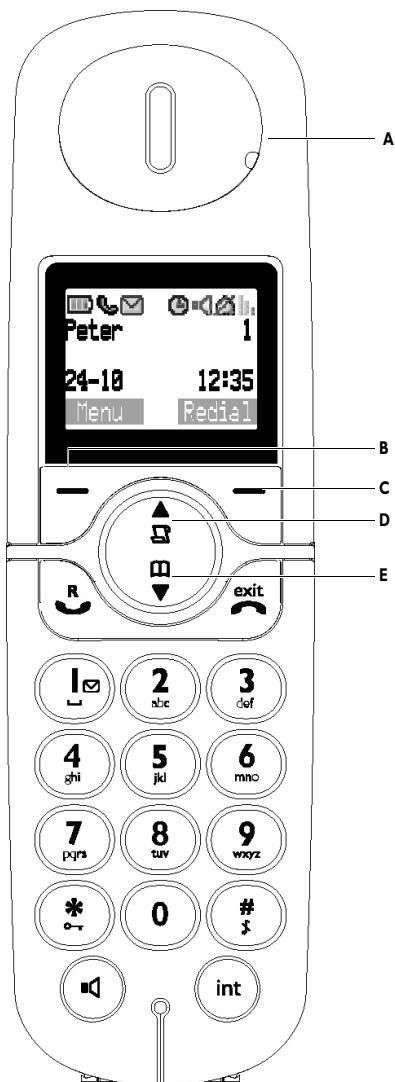

A LED događaja

ISKLJUČEN: Nema novih događaja

CRVENO TREPTANJE: Nopročitani događaji (npr: propušten poziv ili novi SMS ako ste se kod svojega davaljela usluge pretplatili na uslugu identifikacije pozivatelja (CLI) i SMS uslugu.)

B Lijeva mekana tipka

U načinu mirovanja: pritisnite za ulazak u glavni izbornik

U ostalim modovima: odaberite funkciju prikazanu na zaslonu telefona direktno iznad

C Desna mekana tipka

U načinu mirovanja: pritisnite za pristup popisu brojeva za ponovno pozivanje

U ostalim modovima: odaberite funkciju prikazanu na zaslonu telefona direktno iznad

D Tipka zapisa poziva/pomicanje gore

U načinu mirovanja: pritisnite za pristup zapisu poziva

U izbornom modu : pritisnite za kretanje gore u izbornoj listi

U modu imenika/zapisa poziva/pregleda ponovnog poziva: pritisnite za kretanje gore do ostalih unosa

Za vrijeme poziva: pritisnite za pojačavanje glasnoće slušalice

U modu uređivanja: pritisnite za povratak na prethodni znak ili znamenku

E Tipka imenika/pomicanje dolje


U načinu mirovanja: pritisnite za pristup imeniku

U izbornom modu : pritisnite za kretanje dolje u izbornoj listi

U modu imenika/zapisa poziva/pregleda ponovnog poziva: pritisnite za kretanje dolje do ostalih unosa

Za vrijeme poziva: pritisnite za smanjivanje glasnoće slušalice

U modu uređivanja: pritisnite za kretanje do sljedećeg znaka ili znamenke

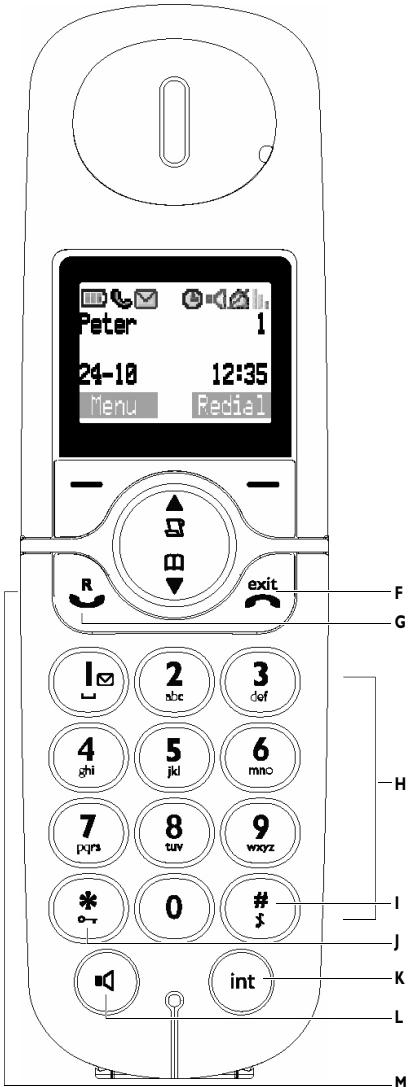

F Tipka za prekid razgovora/izlaz

U načinu mirovanja: Držite pritisnuto oko pet sekundi za isključivanje telefona. Ako je telefon isključen, kratko pritisnite za uključivanje telefona.

U izbornom modu : dugo pritisnite za povratak u način mirovanja, kratko pritisnite za povratak u prethodni izbornik.

Za vrijeme poziva: pritisnite za kraj poziva

G Tipka primanja poziva/R

U načinu mirovanja: pritisnite za javljanje na dolazni vanjski ili unutarnji poziv

Za vrijeme poziva: pritisnite za umetanje slova R za usluge operatora

H Alfanumerička tipkovnica

I Tipka ljestve

U načinu mirovanja/modu biranja: kratko pritisnite za umetanje #

U načinu mirovanja: dugo pritisnite za isključivanje zvona

U modu biranja: dugo pritisnite za unos pauze

U modu uređivanja: kratko pritisnite za izmjenu između velikih i malih slova

J Tipka zvjezdica

U načinu mirovanja/modu biranja: kratko pritisnite za umetanje *

U načinu mirovanja: dugo pritisnite za aktivaciju ili deaktivaciju zaključavanja tipkovnice

K Prijenos poziva/Intercom/Konferencija

U načinu mirovanja: kratko pritisnite za započinjanje intercom poziva

Za vrijeme vanjskog poziva: kratko pritisnite za započinjanje unutarnjeg poziva ili prebacivanje između unutarnjeg i vanjskog poziva

Dugo pritisnite za započinjanje konferencijskog poziva s vanjskim pozivom i još jednim unutarnjim pozivom

L Tipka za zvučnik

Za vrijeme poziva: pritisnite za uključivanje ili isključivanje zvučnika


M Utičnica za naglavnu slušalicu (zavisno od zemlje)

Omogućuje handsfree komunikaciju pomoću naglavne slušalice koja se uključi u utičnicu na telefonu

2.2.2 Ikone na zaslonu telefona

	Označava napunjenošću baterije Prikazuje kad je baterija ispraznjena Prikazuje kad je baterija pri kraju Prikazuje kad je baterija djelomično puna Prikazuje kad je baterija puna Prikazuje animaciju ikone tijekom punjenja baterije
	Prikazuje se kad je telefon u upotrebi. Trepće u slučaju vanjskog dolznog poziva ili kad je unutarnji poziv stavljen na čekanje.
	Trepće u slučaju propuštenog poziva (Ova značajka je dostupna ako ste ste preplatili na uslugu identifikacije pozivatelja (CLI) kod svog davatelja usluga) ili kad su primljene i nepročitane nove SMS poruke ili poruke glasovne pošte.
	Prikazuje se kad je uspostavljen unutarnji poziv. Trepće u slučaju dolznog unutarnjeg poziva ili kad je unutarnji poziv stavljen na čekanje.
	Prikazuje se kad je sat alarma uključen
	Prikazuje se kad je zvučnik uključen
	Prikazuje se kad je tipkovnica zaključana
	Prikazuje se kad je zvono isključeno
	Prikazuje se kad je telefon registriran i kad se nalazi unutar dometa bazne stanice. Trepće kad je telefon izvan dometa ili kad traži baznu stanicu.

2.2.3 Bazna stanica

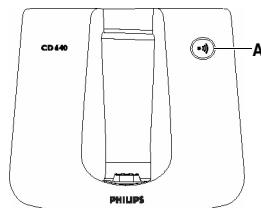

A Tipka za pozivanje

Pritisnite za pozivanje telefona

Pritisnite i držite tri sekunde za početak postupka registracije telefona

3 Početak rada

3.1 Spojite baznu stanicu

1 Oprez

Ne postavljajte baznu stanicu preblizu velikim metalnim predmetima poput ormara za arhiviranje, radijatora ili električnih uređaja. To se može nepovoljno odraziti na domet i kvalitetu zvuka. Zgrade s debelim unutarnjim i vanjskim zidovima mogu ometati prijenos signala do i od bazne stanice.


2 Upozorenje

Uredaj je pod naponom kad se na njega priključi strujni adapter i spoji na električnu utičnicu. Napajanje uređaja može se prekinuti jedino isključivanjem strujnog adaptora iz električne utičnice. Stoga, vodite računa o tome da se električnoj utičnici može lako pristupiti.


Strujni adapter i telefonski linijski kabel moraju biti pravilno spojeni, jer bi nepravilno spajanje moglo oštetiti uređaj.

Uvijek koristite telefonski linijski kabel koji je isporučen s uređajem. U protivnom, možda nećete imati ton biranja.


1 Umetnите utikač kabela za napajanje u utičnicu ispod bazne stanice.

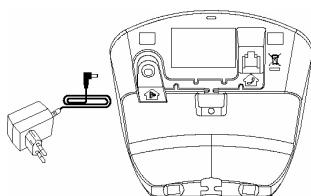

2 Umetnите utikač linijskog kabela u utičnicu ispod bazne stанице.

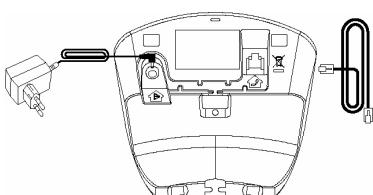

3 Spojite drugi kraj linijskog kabela na telefonsku utičnicu, a drugi kraj kabela za napajanje u električnu utičnicu.

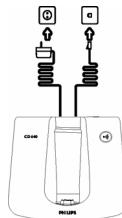


3 Napomena

Linijski adapter možda nije spojen na linijski kabel. U tom slučaju morate prvo spojiti linijski adapter na linijski kabel prije njegovog spajanja u utičnicu.

3.2 Umetnите punjive baterije

Vaš CD640 isporučen je s dvije punjive baterije. Prije nego ga počnete koristiti, umetnite baterije u telefon i napunite ih.

1 Izvucite poklopac baterija

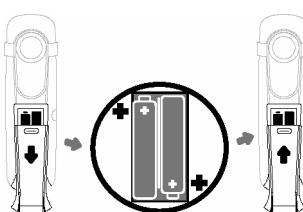

2 Baterije umetnute kao što je prikazano u odjeljku za baterije, te poklopac vratite natrag.

3.3 Postavite telefon u postolje za punjenje

3 Napomena

Telefon punite najmanje 24 sata prije prvog korištenja.

Kad je baterija puna, vrijeme razgovora na vašem telefonu iznosi otprilike 12 sati, a vrijeme stanja pripravnosti oko 150 sati.

1 Postavite telefon u postolje za punjenje na baznoj stanici.

2 Ostavite ga dok se baterije ne napune.

3 Kad je telefon napunjen, prikazuje se .

3.4 Konfigurirajte svoj telefon

Zavisno o vašoj zemlji, zaslon **Dobrodošli** se možda neće pojaviti. U tom slučaju ne trebate odabrat kôd zemlje za konfiguriranje telefona. Prije korištenja, telefon trebate konfigurirati prema zemlji korištenja. Nakon nekoliko minuta punjenja, pojavljuje se zaslon **Dobrodošli**. Za konfiguriranje telefona, slijedite ove korake:

1 Pritisnite  za prikaz popisa zemalja.

- Na zaslonu se prikazuju dostupne zemlje.

≡ Napomena

Ako pritisnete tipku , telefon će ponovno pokazati zaslon **Dobrodošli**.

2 Pritisnite / za kretanje do vaše zemlje.

3 Pritisnite  za potvrdu odabira

- Vaš telefon je konfiguriran prema zemlji koju ste odabrali i vraća se u stanje mirovanja.

≡ Napomena

Nakon odabira zemlje, telefon će automatski primijeniti zadane telefonske postavke za odabranu zemlju.

*** Savjet**

Ako napravite pogrešku pri odabiru zemlje ili želite promijeniti odabranu zemlju nakon prve konfiguracije, pritisnите  u načinu mirovanja za pristup glavnom SMS izborniku, unesite #**793 za resetiranje telefona na zadane postavke.

Nakon tridesetak sekundi, telefon se vraća na zaslon **Dobrodošli** i možete ponovno odabrat zemlju.

3.5 Kako isključiti i uključiti telefon

Telefon možete isključiti kako biste sačuvali bateriju.

1 Pritisnite i zadržite  oko pet sekundi za isključivanje telefona

2 Pritisnite  za ponovno uključivanje telefona

4 Uputreba telefona

4.1 Telefonirajte

4.1.1 Predbiranje

- 1 Unesite telefonski broj (najviše 24 znamenke)
- 2 Pritisnite za biranje broja
 - Poziv je započet.

4.1.2 Direktno biranje

- 1 Pritisnite za preuzimanje linije
- 2 Unesite telefonski broj
 - Poziv je započet.

4.1.3 Poziv iz zapisa poziva

Ova značajka dostupna je ako ste se kod svog davatelja usluge pretplatili na Uslugu identifikacije pozivatelja (CLI).

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite kako biste odabrali **Lista poziva**
- 2 Pritisnite
- 3 Pritisnite / za kretanje do željenog neodgovorenog poziva

≡ Napomena

Zaslon može prikazati:

- broj pozivatelja*
- ime pozivatelja (ako se podudara s imenikom)*
- **Nedostupan** ako je poziv neidentificiran**
- Dostupnost podataka o vremenu i datumu zavisi o davateljima usluga
- * Podložan pretplati na CLI uslugu kod vašeg operatatora

** Neizlistani brojevi, uskraćena identifikacija pozivatelja.

- 4 Pritisnite za biranje broja
 - Poziv je započet.

≡ Napomena

Najnoviji neodgovoreni poziv je prikazan prvi, a najstariji unos se briše kad se memorija napuni.

4.1.4 Poziv iz imenika

U načinu mirovanja:

- 1 pritisnite za pristup imeniku
- 2 pritisnite / za odabir željenog unosa iz imenika
- 3 pritisnite za biranje broja
 - Poziv je započet.

✳ Savjet

Umjesto pritiska ili za pregledavanje unosa imenika, pritisnite tipku s brojem koja odgovara prvom slovu unosa iz imenika koji želite pronaći dok ste u izborniku imenika. Npr, ako jedanput pritisnete tipku prikazuju se unosi koji počinju s A. Ako pritisnete dvaput tipku prikazuju se unosi koji počinju s B.

4.1.5 Poziv iz popisa ponovnog pozivanja

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup popisu brojeva za ponovno pozivanje
 - Prikazan je posljednji birani broj ili ime ako birani broj odgovara broju pohranjenom u imeniku.
- 2 Pritisnite / za kretanje do željenog unosa
- 3 Pritisnite za biranje broja
 - Poziv je započet.

✳ Savjet

Telefon pohranjuje 20 posljednjih biranih brojeva. Posljednji birani broj se prikazuje prvi na popisu brojeva za ponovno pozivanje. Ako broj ponovnog pozivanja odgovara unosu iz imenika, ime iz imenika se prikazuje umjesto broja.

4.1.6 Mjerač poziva

Mjerač poziva pokazuje duljinu vašeg trenutnog poziva nakon što završite razgovor. Pokazan je u formatu minuta i sekundi (MM:SS).

4.2 Javljanje na poziv

Kad telefon zazvoni, pritisnite .

- Poziv je uspostavljen.

4.3 Odgovorite na poziv u handsfree modu

Kad telefon zazvoni, pritisnite .

- Poziv je uspostavljen i uključen je  . Možete razgovarati s pozivateljem bez držanja telefona.

Ⓐ Upozorenje

Kad telefon zvoni tijekom dolaznog poziva, ne držite slušalicu preblizu uhu budući da vam glasnoća zvona može oštetiti sluh.

Ⓑ Napomena

Dolazni poziv ima prednost nad ostalim događajima. Kad god primate dolazni poziv, sve ostale radnje u tijeku poput postavki telefona, navigacije izbornikom itd. se prekidaju.

*** Savjet**

Ako je aktiviran mod auto javljanja, za odgovaranje na poziv možete jednostavno podignuti telefon s bazne stanice.

4.4 Završavanje poziva

Pritisnite  tijekom poziva

- Poziv se prekida.

ILI

Stavite telefon na baznu stanicu

- Poziv se završava.

4.5 Ponovni poziv

Za korištenje ove značajke, morate se pretplatiti kod svog lokalnog davatelja usluge.

Funkciju ponovnog poziva možete koristiti za upućivanje ili primanje drugog poziva. Funkcije spomenute u poglavljiju 4.5.1 i 4.5.2 mogu se razlikovati zavisno od države i lokalnim davateljima usluga. Upoznajte se s pojedinostima ove funkcije kod svog davatelja usluge.

4.5.1 Kako uputiti drugi poziv

Tijekom poziva:

- 1 pritisnite  i /  kako biste odabrali Start 2. poziv

- 2 pritisnite  za biranje broja drugog poziva
 - Drugi poziv je započet.

Ⓑ Napomena

Možete pritisnuti  i /  kako biste odabrali Prespoji pozive ili Konferencija za prebacivanje s prvog na drugi poziv ili za konferencijski poziv.

4.5.2 Kako odgovoriti na drugi poziv

Za korištenje ove značajke, morate se pretplatiti kod svog lokalnog davatelja usluge. Ako tijekom poziva primite drugi poziv, periodično će se čuti kratki zvučni signal.

Tijekom prikazivanja broja pozivatelja, pritisnite  i /  za odabir funkcija za prihvatanje ili odbijanje drugog poziva.

Ⓑ Napomena

Nakon prihvatanja drugog poziva, možete pritisnuti  i /  kako biste odabrali Prespoji pozive ili Konferencija za prebacivanje s prvog na drugi poziv ili za konferencijski poziv.

Ⓑ Napomena

Ako ste se pretplatili na Uslugu identifikacije pozivatelja, na zaslonu će se prikazati broj pozivatelja.

4.6 Kako koristiti intercom

Ova značajka dostupna je ako su registrirana najmanje dva telefona. Omogućuje vam upućivanje unutarnjih poziva, prijenos vanjskih poziva s jednog telefona na drugi kao i konferencijske pozive.

4.6.1 Kako uputiti unutarnji poziv

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite   za prikazani su telefon dostupni za intercom.
- 2 Pritisnite /  za odabir željenog telefona
- 3 Pritisnite  na telefonu s kojeg pozivate
 - Željeni telefon zvoni.
- 4 Pritisnite  na pozvanom telefonu
 - Intercom je uspostavljen.

Ⓑ Napomena

Ako je pozvani telefon zauzet, na telefonu s kojeg pozivate se čuje ton zauzeća.

4.6.2 Kako prenijeti vanjski poziv na drugi telefon

Tijekom vanjskog poziva:

- 1 Pritisnite   za započinjanje unutarnjeg poziva
 - Prikazani su telefoni dostupni za intercom a vanjski poziv je automatski na čekanju.

- 2** Pritisnite  za odabir željenog telefona
- 3** Pritisnite  za pozivanje željenog telefona
 - Željeni telefon zvoni.
- 4** Pritisnite  na pozvanom telefonu za početak intercoma

Napomena

- Možete pritisnuti  za prebacivanje poziva između unutarnjeg i vanjskog.
- 5** Pritisnite  na telefonu s kojeg pozivate
 - Pozivajući telefon prenosi vanjski poziv na pozvani ručni telefon.

4.6.3 Kako uspostaviti trostrani konferencijski poziv

Značajka konferencijskog poziva omogućuje dijeljenje jednog vanjskog poziva s još dva telefona (u intercom-u). Tri strane mogu dijeliti razgovor bez pretplate na mreži.

Tijekom vanjskog poziva:

- 1** Pritisnite  za započinjanje unutarnjeg poziva
 - Prikazani su telefoni dostupni za intercom a vanjski poziv je automatski na čekanju.
- 2** Pritisnite  /  za odabir željenog telefona
- 3** Pritisnite  za pozivanje željenog telefona
 - Željeni telefon zvoni.
- 4** Pritisnite  na pozvanom telefonu za početak intercoma

Napomena

Možete pritisnuti  za prebacivanje poziva između unutarnjeg i vanjskog.

- 5** Pritisnite dugoo  na telefonu s kojeg pozivate
 - Telefon s kojeg pozivate, pozvani telefon i vanjski poziv su u trostranoj konferenciji.

Tijekom konferencijskog poziva:

- 1** Pritisnite  za stavljanje vanjskog poziva na čekanje i vraćanje na unutarnji poziv
 - Vanjski poziv će se automatski staviti na čekanje.
- 2** Pritisnite i držite  za ponovnu uspostavu konferencijskog poziva

Napomena

Ako jedan telefon prekine vezu tijekom konferencijskog poziva, drugi telefon će i dalje ostati na vezi s vanjskim pozivom.

4.6.4 Identifikacija pozivatelja (CLI)

Identifikacija pozivatelja (CLI) je posebna usluga na koju se možete preplatiti kod svog operadora mreže. Ako ste se preplatili na CLI uslugu i pod uvjetom da je pozivatelj moguće identificirati, prilikom zvonjenja telefona prikazat će se broj ili ime pozivatelja, tako da možete odlučiti da li da odgovorite na poziv ili ne. Kontaktirajte svog davatelja usluge mreže za više pojedinosti o usluzi.

4.6.5 Poziv na čekanju

Ako ste se preplatili na uslugu Poziv na čekanju, slušalica će emitirati zvučni signal da vas obavijesti o drugom dolaznom pozivu. Broj ili ime drugog pozivatelja također se prikazuje ako ste se preplatili na uslugu Identifikacija pozivatelja (CLI). Kontaktirajte svog davatelja usluge mreže za više pojedinosti o usluzi.

Za odgovaranje na drugi poziv, pritisnite .

4.7 Kako pronaći telefon

Telefon možete locirati pritiskom tipke  na baznoj stanici.

Svi telefoni registrirani na baznoj stanici počet će zvoniti. Zvonjenje možete prekinuti pritiskom na tipke  /  /  /  na telefonu ili  na baznoj stanici.

5 Opširnija upotreba telefona

5.1 Poziv u tijeku

Neke opcije su vam dostupne tijekom poziva. Ovim opcijama možete pristupiti pritiskom na odgovarajuću tipku dok je poziv u tijeku. Dostupne opcije su:

5.1.1 Isključen/uključen mikrofon

Tijekom poziva:

- 1 Pritisnite  • Mikrofon je isključen i prikazuje se **Isključen zvuk**.
- 2 Pritisnite  ponovno kako biste uključili mikrofon

5.1.2 Kako podesiti glasnoću slušalice

Tijekom poziva:

- 1 Pritisnite / za prikaz trenutne razine glasnoće slušalice
- 2 Pritisnite / za odabir glasnoće slušalice od Razine 1 do Razine 5.
- Glasnoća slušalice je podešena i telefon će se vratiti na zaslon za pozive.

5.1.3 Kako uključiti zvučnik

Tijekom poziva:

Pritisnite  za aktivaciju načina zvučnika

5.2 SMS

SMS označava uslugu kratkih poruka. Kako biste izvukli korist iz te usluge, morate se kod vašeg davaljelja usluga pretplatiti na uslugu Identifikacije pozivatelja (CLI) zajedno sa SMS uslugom. SMS poruke mogu se razmjeniti s telefonom (mobilnim ili kompatibilnim fiksnim linijama), pod uvjetom da je i primatelj preplaćen na CLI i SMS usluge.

Tvorničke postavke vašeg CD640 u skladu su s glavnim operatorom vaše zemlje. Ako želite primati ili slati SMS poruke putem drugog davaljelja usluga, morate postaviti odgovarajuće brojeve SMS centra. Vaš telefon može pohraniti do 50 SMS poruka u ulaznoj mapi i mapi skica. Maksimalna duljina svake poruke je 160 znakova.

5.2.1 Kako pisati i poslati novi SMS

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite  kako biste odabrali **SMS**
- 3 Pritisnite  kako biste odabrali **Piši SMS**.
- 4 Unesite tekst.

Tipka	Operacija
	Pritisnite kako biste cursor pomaknuli nalijevo za 1 mjesto. Pritisnite i držite da dođete na prvi znak/znamenku.
	Pritisnite kako biste cursor pomaknuli nadesno za 1 mjesto. Pritisnite i držite da dođete na posljednji znak/znamenku.
	Pritisnite kako biste izbrisali prethodni znak/znamenku. Pritisnite za povratak na prethodni izbornik ako na ulaznom zaslonu nema znakova/znamenki. Dugo pritisnite za brisanje svih znakova/znamenki.

- 5 Pritisnite  za unos određnog telefonskog broja
- 6 Pritisnite  kako biste odabrali **Pošalji** ili **Spremi kao skicu**
- 7 Pritisnite  za potvrdu

5.2.2 Napomena

Ako primite poziv tijekom pisanja SMS-a, operacija će se prekinuti. Vaš SMS se neće spremi.

Ako se poruka ne može poslati, zaslon će prikazati "SMS trnsf neusp." a poruka će se spremi u mapu Skice.

Odzivnik "SMS trnsf neusp." možete ukloniti pregledavanjem svih neposlanih poruka u mapi SMS skica. Nakon njihovog pregledavanja, ova poruka će u stanju neaktivnosti biti uklonjena. Alternativno, odzivnik "SMS trnsf neusp." će se ukloniti nakon brisanja svih SMS poruka.

Prilikom sastavljanja SMS-a, ako ne pritisnete niti jednu tipku 60 sekundi, telefon će se vratiti u način mirovanja. Uređena poruka se automatski spremi u mapi Skice.

5.2.2 Ulazna mapa

⚠️ Upozorenje

Kad je mapa poruka puna, nećete moći primiti nove poruke. U tom slučaju, morate izbrisati neke stare poruke kako biste mogli primiti nove.

Poruke u ulaznoj mapi su navedene prema vremenu primanja, a najnovija poruka je prva prikazana.

Svaki put kad primite SMS čut će se zvučni signal, ako je SMS ton uključen (pogledajte poglavlje 5.7.1.7), a na zaslonu se prikazuje "Novi SMS". LED događaja će treptati sve dok ne pregledate novi SMS. Odzivnik "Novi SMS" će se ukloniti nakon što pregledate sve SMS poruke.

5.2.2.1 Kako pregledati poruke ulazne mape

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku.
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **SMS**.
- 3 Pritisnite kako biste odabrali **Ulaznu mapu**.
- 4 Pritisnite i pogledajte listu SMS poruka kako biste odabrali poruku koju želite pročitati.
- Lista poruka se prikazuje s telefonskim brojem pošiljatelja ili odgovarajućim imenom (ako broj odgovara zapisima iz imenika).
- 5 Pritisnite za pregled sadržaja poruke

* Savjet

Dok čitate SMS, pritisnite za kretanje do sljedećeg ili prethodnog retka. Na kraju poruke prikazan je telefonski broj pošiljatelja, te datum i vrijeme primanja.

- 6 Dok pregledavate sadržaj poruke, možete pritisnuti za pristup sljedećim opcijama:

Odgovori	Pošaljite odgovor pošiljatelju poruke.
Uredi	Proslijedite poruku drugom primatelju.
Spremi broj	Spremite broj pošiljatelja u imenik.
Izbriši	Izbrišite odabrano poruku.
Izbriši sve	Izbrišite sve poruke u ulaznoj mapi.

- 7 Pritisnite za povratak na SMS izbornik

5.2.2.2 Kako odgovoriti na poruku u ulaznoj mapi

- 1 Dok pregledavate sadržaj poruke, pritisnite za prikaz opcija izbornika ulazne mape.
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **Odgovori**.
- 3 Pritisnite za početak uređivanja teksta.
- 4 Pogledajte korake 4 i 5 u poglavljju 5.2.1 kako biste poslali poruku ili odaberite **Spremi kao skicu** za spremanje poruke u mapu **Skice**.

5.2.2.3 Kako proslijediti poruku iz ulazne mape

- 1 Dok pregledavate sadržaj poruke, pritisnite za prikaz opcija izbornika ulazne mape.
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **Uredi**.
- 3 Pritisnite za početak uređivanja teksta.
- 4 Pritisnite kako biste potvrdili poruku.
- 5 Pogledajte korake 4 i 5 u poglavljju 5.2.1 kako biste poslali poruku ili odaberite **Spremi kao skicu** za spremanje poruke u mapu **Skice**.

5.2.2.4 Kako spremiti telefonski broj pošiljatelja u imenik

- 1 Dok pregledavate sadržaj poruke, pritisnite za prikaz opcija izbornika ulazne mape.
- 2 Pritisnite da se **Spremi broj**.
- 3 Pritisnite za unos imena novog kontakta.
- 4 Pritisnite za izmjenu broja (ako je potrebno) i pritisnite .
- 5 Pritisnite za odabir grupe (<Nema grupe>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>).
- 6 Pritisnite za spremanje unosa.
- Čuje se zvučni signal i SMS unos je spremljen u imenik.

5.2.2.5 Kako izbrisati poruku u ulaznoj mapi

- 1 Dok pregledavate sadržaj poruke, pritisnite za prikaz opcija izbornika ulazne mape.
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **Izbriši**.
- 3 Pritisnite za potvrdu.
- Čuje se zvučni signal i odabrana SMS poruka ulazne mape je izbrisana.

5.2.2.6 Kako izbrisati sve poruke ulazne mape

- 1 Dok pregledavate sadržaj poruke, pritisnite za prikaz opcija izbornika ulazne mape.
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali Izbrisí sve
- 3 Pritisnite za potvrdu
- 4 Pritisnite za ponovnu potvrdu
- Čuje se zvučni signal i sve SMS poruke ulazne mape su izbrisane.

5.2.3 Mapa skica

Pored SMS poruka koje su spremljene kao skice, sve SMS poruke koje nisu uspješno poslane će se automatski pohraniti u mapu **Skice**.

5.2.3.1 Kako pregledati poruke u mapi skica

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **SMS**
- 3 Pritisnite / kako biste odabrali **Skice**
- 4 Pritisnite i pregledajte listu SMS poruka kako biste odabrali poruku koju želite pročitati
- 5 Pritisnite za pregled sadržaja poruke

* Savjet

Dok čitate SMS, pritisnite / za kretanje do sljedećeg ili prethodnog retka. Na kraju poruke prikazan je telefonski broj pošiljatelja, te datum i vrijeme primanja.

- 6 Dok pregledavate sadržaj poruke, možete pritisnuti za pristup sljedećim opcijama:

Pošalji	Odmah pošaljite poruku.
Uredi	Prosljedite poruku drugom primatelju.
Izbrisí	Izbrisíte odabranu poruku.
Izbrisí sve	Izbrisíte sve poruke u ulaznoj mapi.

- 7 Pritisnite za povratak na poruku iz mape skica

5.2.3.2 Kako poslati poruku iz mape skica

- 1 Dok pregledavate sadržaj poruke, pritisnite za prikaz opcija izbornika **Skice**.
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **Pošalji**

- 3 Pritisnite za potvrdu

5.2.3.3 Kako urediti poruku iz mape skica

- 1 Dok pregledavate sadržaj poruke, pritisnite za prikaz opcija izbornika **Skice**.
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Uredi**
- 3 Pritisnite za početak uređivanja teksta
- 4 Pritisnite kako biste potvrdili poruku
- 5 Pogledajte korake 4 i 5 u poglavljiju **5.2.1** za slanje poruke.

5.2.3.4 Kako izbrisati poruku iz mape skica

- 1 Dok pregledavate sadržaj poruke, pritisnite za prikaz opcija izbornika **Skice**.
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Izbrisí sve**
- 3 Pritisnite za potvrdu
- Čuje se zvučni signal i odabrana SMS poruka iz mape skica je izbrisana.

5.2.3.5 Kako izbrisati sve poruke u mapi skica

- 1 Dok pregledavate sadržaj poruke, pritisnite za prikaz opcija izbornika **Skice**.
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Izbrisí sve**
- 3 Pritisnite za potvrdu
- 4 Pritisnite za ponovnu potvrdu
- Čuje se zvučni signal i sve SMS poruke iz mape skica su izbrisane.

5.2.4 SMS postavke

Ovaj izbornik omogućuje podešavanje poslužitelja za slanje i primanje SMS poruka. Vaš telefon može primiti poruke iz 3 uslužna centra.

Za svaki uslužni SMS centar možete postaviti broj za primanje i broj za slanje poruka. Maksimalna duljina dolaznog/odlaznog broja iznositi 24 znamenke. Dolazni i odlazni brojevi telefona su već postavljeni za rad u mreži vaše zemlje. Preporučujemo vam da ne mijenjate ove postavke. Za ostale pojedinosti ili u slučaju problema, kontaktirajte svog lokalnog davatelja usluge mreže.

5.2.4.1 Kako aktivirati/deaktivirati SMS prijam

Vaš telefon može primiti SMS poruke s drugog telefona ako ste se preplatili na CLI i SMS usluge kod davatelja usluge mreže. Prema zadanom, SMS prijam je postavljen na Uključeno kako biste mogli primati SMS poruke.

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **SMS**
- 3 Pritisnite / kako biste odabrali **SMS postavke**
- 4 Pritisnite kako biste odabrali **SMS prijam**
- 5 Pritisnite i / kako biste odabrali **Uključeno ili Isključeno**
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

≡ Napomena

Čak ako je SMS prijam isključen i dalje možete slati SMS poruke.

5.2.4.2 Kako promijeniti broj SMS mape

Ova značajka ovisi o zemlji i možda se neće pojaviti u nekim zemljama.

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **SMS**.
- 3 Pritisnite / kako biste odabrali **SMS postavke**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Promij. br. mape**
- 5 Pritisnite za unos novog broja mape (najviše 24 znamenke)
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

5.2.4.3 Kako postaviti SMS centar

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **SMS**
- 3 Pritisnite / kako biste odabrali **SMS postavke**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **SMS centar**
- 5 Pritisnite i / kako biste odabrali **SMS centar (<SMS centar 1>, <SMS centar 2> ili <SMS centar 3>)**

- 6 Pritisnite i / kako biste odabrali **Pošalji broj**
- 7 Pritisnite za unos broja za slanje i pritisnite
- 8 Pritisnite i / kako biste odabrali **Primi broj**
- 9 Pritisnite za unos broja za primanje i pritisnite
 - Čuje se zvučni signal i zaslon se vraća na prethodni izbornik.

5.2.4.4 Kako postaviti zadani SMS centar

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite kako biste odabrali **SMS**
- 3 Pritisnite / kako biste odabrali **SMS postavke**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Zadani centar**
- 5 Pritisnite i / kako biste odabrali **SMS centar (<SMS centar 1>, <SMS centar 2> ili <SMS centar 3>)**
- 6 Pritisnite za spremanje postavki
 - Čuje se zvučni signal i zaslon se vraća na prethodni izbornik.

5.3 Imenik

Vaš telefon može pohraniti do 200 memorija imenika. Najviše devet pohranjenih telefonskih brojeva može se pohraniti u memorije direktnog pristupa kako biste često korištenim brojevima mogli direktno pristupati. Svaki telefonski broj može imati najviše 24 znamenke. Ako imate više telefona, svaki od njih ima svoj imenik.

5.3.1 Kako pohraniti broj u imenik

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Imenik**
- 3 Pritisnite kako biste odabrali **Novi unos**
- 4 Pritisnite za unos imena (najviše 12 znakova)
- 5 Pritisnite za unos broja (najviše 24 znamenke)
- 6 Pritisnite za odabir grupe (**<Nema grupe>**, **<Grupa A>**, **<Grupa B>**, **<Grupa C>**)

- 7 Pritisnite za spremanje unosa
• Čuje se zvučni signal i unos u imenik je spremjen.

▀ Napomena

Ako ste se kod davaljca usluge pretplatili na uslugu identifikacije pozivatelja, za svaku grupu možete dodijeliti određeni ton zvona. Kad dobijete poziv od grupe, čut ćete određeni ton zvona te grupe. Također, pojedine kontakte možete dodijeliti određenim grupama prema vašem izboru.

5.3.2 Kako pristupiti imeniku

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali Imenik
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali Listaj unose
- 4 Pritisnite i / za kretanje do željenog unosa iz imenika
- 5 Pritisnite za pregledavanje detalja željenog unosa iz imenika

* Savjet

U načinu mirovanja, možete pritisnuti za pristup imeniku, pritisnute / za odabir željenog unosa iz imenika i pritisnute za pregled detalja odabranog unosa iz imenika.

5.3.3 Kako urediti unos u imeniku

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali Imenik
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali Uredi unos
- 4 Pritisnite i / za odabir unosa koji želite urediti
- 5 Pritisnite
- 6 Pritisnite za brisanje slovo po slovo, uredite ime i pritisnite
- 7 Pritisnite za brisanje slovo po slovo, uredite broj i pritisnite
- 8 Pritisnite za odabir grupe (<Nema grupe>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>).
- 9 Pritisnite za spremanje unosa
• Čuje se zvučni signal i odabrani unos u imeniku je ažuriran.

5.3.4 Kako izbrisati unos u imeniku

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali Imenik
- 3 Pritisnite i / za kretanje do Izbrisi unos
- 4 Pritisnite i / za odabir unosa koji želite izbrisati
- 5 Pritisnite za potvrdu
• Čuje se zvučni signal i odabrani unos u imeniku je izbrisан.

5.3.5 Kako izbrisati sve unose u imeniku

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali Imenik
- 3 Pritisnite i / za kretanje do Izbrisi sve
- 4 Pritisnite za potvrdu
- 5 Pritisnite za ponovnu potvrdu
• Čuje se zvučni signal i svi vaši unosi u imeniku su izbrisani.

5.3.6 Kako pohraniti memoriju direktnog pristupa

Možete pohraniti do 9 memorija direktnog pristupa (Tipke 1 do 9). Dug pritisak na tipke u načinu mirovanja pokrenut će automatsko biranje pohranjenog telefonskog broja. Ovisno o zemlji, tipka 1 i tipka 2 mogu biti prethodno postavljene na broj glasovne pošte odnosno broj usluge informiranja vašeg mrežnog operatora. U ovom slučaju neće se prikazati tipka 1 i tipka 2. Ako broj glasovne pošte i broj usluge informiranja vašeg mrežnog operatora nije dostupan, tipka 1 i tipka 2 će se prikazati iznad tipke 3 kao opcije memorija direktnog pristupa, za ostale pojedinosti pogledajte poglavља 5.9.2 i 5.9.3.

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali Imenik
- 3 Pritisnite i / za kretanje do Direktna memorija

- 4 Pritisnite i / za kretanje do lokacije memorije direktnog pristupa od **Tipke 1 do Tipke 9**
- 5 Dvaput pritisnite kako biste odabrali **Dodaj**
- 6 Pritisnite i / kako biste odabrali unos iz imenika koji želite pohraniti u odabranu memoriju direktnog pristupa.
- 7 Pritisnite za potvrdu
 - Čuje se zvučni signal i unos iz imenika je spremljen u odabranu tipku za memoriju direktnog pristupa.

* **Savjet**

Dugo pritisnite tipku direktnе memorije i telefonski broj će se birati direktno.

5.3.7 Kako napraviti transfer imenika

Ova značajka omogućuje transfer imenika iz jednog telefona na drugi kad su najmanje dva telefona registrirana na baznoj stanici.

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Imenik**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Transfer imenika**
- 4 Pritisnite
- Prikazani su telefoni dostupni za transfer imenika.
- 5 **Napomena**
Ako imate više od dva telefona, možete pritisnuti / za odabir određenog telefona.
- 6 Pritisnite
- 7 Pozvani telefon će emitirati zvučni signal i prikazati poruku "**Transfer iz:**"
- Za prihvatanje transfera imenika, pritisnite na pozvanom telefonu ili pritisnite za odbijanje transfera imenika
- Svi unosi iz imenika su preneseni na pozvani telefon i "**Završeno**" se prikazuje na zaslonu oba telefona nakon što se transfer završi.

5.4 Zapis poziva

Ova značajka dostupna je ako ste se kod svog davatelja mrežne usluge pretplatili na uslugu Identifikacije pozivatelja (CLI).

Vaš telefon može pohraniti do 50 neodgovorenih poziva. i LED na telefonu će treptati da vas podsjeti na primljene a neodgovorene pozive.

Ako identifikacija pozivatelja nije uskraćena, ime (ili broj) pozivatelja će se prikazati. Neodgovoreni pozivi prikazuju se kronološkim redoslijedom pri čemu se na vrhu liste nalazi posljednji neodgovoreni poziv.

5.4.1 Kako pristupiti zapisu poziva

- 1 Pritisnite za pristup zapisu poziva
- 2 Pritisnite za ulaz u **Listu poziva**
- Prikazuje se posljednji neodgovoreni poziv.
- 3 Pritisnite / kako biste pregledali unose.

5.4.2 Kako spremiti unos zapisa poziva u imenik

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup zapisu poziva.
- 2 Pritisnite za ulazak u **Listu poziva**
- 3 Pritisnite / kako biste odabrali unos.
- 4 Pritisnite kako biste odabrali **Kopir. u imenik**
- 5 Pritisnite kako biste unijeli ime.
- 6 Pritisnite za prikaz broja odabranog neodgovorenog poziva i ako je potrebno uredite broj.
- 7 Pritisnite za odabir grupe (<Nema grupe>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>).
- 8 Pritisnite za potvrdu
 - Čuje se zvučni signal i odabran unos zapisa poziva je spremljen u imenik.

5.4.3 Kako izbrisati unos zapisa poziva

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup zapisu poziva.
- 2 Pritisnite za ulaz u **Listu poziva**
- 3 Pritisnite / kako biste odabrali unos.
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Izbriši**
- 5 Pritisnite za potvrdu
 - Čuje se zvučni signal i odabran unos zapisa poziva je izbrisан.

5.4.4 Kako izbrisati cijelokupni zapis poziva

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite za pristup zapisu poziva
- 2 Pritisnite za ulaz u **Listu poziva**

-
- 3 Pritisnite / kako biste odabrali unos
 - 4 Pritisnite kako biste odabrali **Izbrisí sve**
 - 5 Pritisnite za potvrdu
 - 6 Pritisnite za ponovnu potvrdu
- Čuje se zvučni signal. Svi unosi u zapisu poziva su izbrisani.

5.5 Lista brojeva za ponovno pozivanje

Vaš telefon može pohraniti posljednjih 20 biranih brojeva. Pohranjuju se samo prve 24 znamenke svakog broja.

5.5.1 Kako spremiti u imenik unos liste za ponovno pozivanje

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite
- Na vrhu liste se prikazuje posljednji birani broj.
- 2 Pritisnite / kako biste pregledali ostale birane brojeve.

5.5.2 Kako spremiti unos liste za ponovno pozivanje u imenik

U načinu mirovanja:

- 1 Pritisnite kako biste pristupili listi brojeva za ponovno pozivanje
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali unos
- 3 Pritisnite kako biste odabrali **Kopir. u imenik**
- 4 Pritisnite kako biste unijeli ime
- 5 Pritisnite za prikaz odabranog broja za ponovno pozivanje, te ako je potrebno uredite broj.
- 6 Pritisnite za odabir grupe (<Nema grupe>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>)
- 7 Pritisnite za potvrdu
- Čuje se zvučni signal. Odabrani unos za ponovno pozivanje je kopiran u imenik.

5.5.3 Kako izbrisati broj s liste za ponovno pozivanje

- 1 Pritisnite kako biste pristupili listi brojeva za ponovno pozivanje
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali unos
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Izbrisí**
- 4 Pritisnite za potvrdu
- Čuje se zvučni signal i odabrani unos je izbrisан.

5.5.4 Kako izbrisati cijelokupnu listu brojeva za ponovno pozivanje

- 1 Pritisnite kako biste pristupili listi brojeva za ponovno pozivanje
 - 2 Pritisnite i / kako biste odabrali **Izbrisí sve**
 - 3 Pritisnite za potvrdu
 - 4 Pritisnite za ponovnu potvrdu
- Čuje se zvučni signal i cijelokupna lista za ponovno pozivanje je izbrisana.

5.6 Sat & alarm

5.6.1 Kako postaviti vrijeme

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Sat & Alarm**
- 3 Pritisnite kako biste odabrali **Postav dat/vrij**
- 4 Pritisnite za unos trenutnog vremena (ss:mm) u 24-satnom formatu, te trenutni datum (dd/mm/gg)

≡ Napomena

Za promjenu formata datuma i vremena, pogledajte poglavlje 5.6.4.

- 5 Pritisnite za spremanje postavki

5.6.2 Kako postaviti alarm

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Sat & Alarm**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Alarm**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Isključeno, Jednokratno ili Dnevno**

≡ Napomena

Ako ste odabrali **Jednokratno** ili **Dnevno**, unesite vrijeme za alarm.

- 5 Pritisnite za spremanje postavki

≡ Napomena

Kad se alarm odabere na **Jednokratno** ili **Dnevno**, na zaslonu će se prikazati .

Kad dođe vrijeme za alarm, ton alarma će se oglasiti i će treptati na zaslonu. Možete pritisnuti kako biste isključili ton alarma.

5.6.3 Kako postaviti ton alarma

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Sat & Alarm**
- 3 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Ton alarma**
- 4 Pritisnite  i / kako biste odabrali željeni ton alarma od **Melodije I** do **Melodije 10**

≡ Napomena

Telefon će reproducirati odgovarajuću melodiju tijekom pregledavanja liste melodija.

- 5 Pritisnite  za spremanje postavki

5.6.4 Kako postaviti format datuma i vremena

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Sat & Alarm**
- 3 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Vrijeme/Datum**
- 4 Pritisnite  i / kako biste odabrali prikaz formata vremena (**12 sati ili 24 sata**).
- 5 Pritisnite  kako biste potvrdili postavke prikaza formata vremena
- 6 Pritisnite / kako biste odabrali prikaz formata datuma (**dd/mm ili mm/dd**)
- 7 Pritisnite  kako biste potvrdili postavke prikaza formata datuma

5.7 Osobne postavke

5.7.1 Ton telefona

5.7.1.1 Kako postaviti glasnoću zvona

Vaš telefon ima izbor od pet razina glasnoće zvona (jedna do pet traka) i mogućnost progresivne glasnoće zvona.

⚠️ Upozorenje

Dok telefon zvoni tijekom dolaznog poziva, slušalicu ne držite preblizu uha budući da glasnoća zvona može oštetiti sluh.

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite  kako biste odabrali **Tonovi telefona**

- 4 Pritisnite  kako biste odabrali **Glasnoća zvona**

- 5 Pritisnite  i / kako biste odabrali željenu razinu glasnoće
- 6 Pritisnite  za spremanje postavki

* Savjet

Držite i pritisnite  za isključivanje zvona.  se prikazuje.

5.7.1.2 Kako postaviti melodiju zvona

Na vašem telefonu je 10 melodija zvona na raspolaganju.

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite  kako biste odabrali **Tonovi telefona**
- 4 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Melodija zvona**
- 5 Pritisnite  i / za kretanje do željene melodije zvona
- 6 Pritisnite  za spremanje postavki

5.7.1.3 Kako postaviti melodiju grupe

Za korištenje te značajke, morate se pretplatiti na Uslugu identifikacije pozivatelja.

Ovaj izbornik omogućuje odabir melodije koja će se reproducirati kad postoji vanjski dolazni poziv od osobe čije je ime pohranjeno u imeniku i koja je dio grupe. Po jednu melodiju zvona možete dodjeliti svakoj grupi.

Dostupne su tri grupe imenika (**Grupa A, B i C**) kako biste mogli organizirati svoje kontakte. Svakoj grupi može se dodjeliti jedinstvena melodija.

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite  kako biste odabrali **Tonovi telefona**
- 4 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Melodija grupe**
- 5 Pritisnite  i / za kretanje do željene grupe (**Grupa A, Grupa B ili Grupa C**).
- 6 Pritisnite  i / za kretanje do željene melodije grupe

≡ Napomena

Telefon će reproducirati odgovarajuću melodiju tijekom pregledavanja liste melodija.

- 7 Pritisnite za spremanje postavki

5.7.1.4 Kako uključiti/isključiti ton tipki

Kad se tipka pritisne, čuje se kratki zvuk. Zvuk tipke možete uključiti ili isključiti. Po zadanom, zvuk tipke je **uključen**.

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite kako biste odabrali **Tonovi telefona**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Zvuk tipke**
- 5 Pritisnite i / kako biste odabrali **Uključeno ili Isključeno**
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

5.7.1.5 Kako aktivirati/deaktivirati zaključavanje tipkovnica

- 1 Pritisnite i držite

- se prikazuje ako je aktivirano zaključavanje tipkovnice.
- 2 Ponovo pritisnite i držite za deaktiviranje zaključavanje tipkovnice
- nestaje ako je zaključavanje tipkovnice deaktivirano.

* Savjet

Zaključavanje tipkovnice možete deaktivirati i ako izvadite te ponovno umetnete baterije telefona.

5.7.1.6 Kako uključiti/isključiti prvo zvono

Ovisno o vašoj zemlji, izbornik Prvog zvona se možda neće pojavit.

Ako ste se kod svog davatelja usluge pretplatili na Uslugu identifikacije pozivatelja, vaš telefon može potisnuti prvo zvono prije identifikacije pozivatelja. Nakon resetiranja, vaš telefon će automatski otkriti je li usluga identifikacije pozivatelja preplaćena i početi potiskivanje prvog zvona. Ove postavke možete promijeniti prema vašem izboru.

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite kako biste odabrali **Tonovi telefona**

- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali

Prvo zvono

- 5 Pritisnite i / kako biste odabrali

Uključeno ili Isključeno

- 6 Pritisnite za spremanje postavki

5.7.1.7 Kako uključiti/isključiti SMS ton

Čuje se ton kad dođe nova poruka. Ovaj SMS ton možete uključiti ili isključiti.

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite kako biste odabrali **Tonovi telefona**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **SMS ton**
- 5 Pritisnite i / kako biste odabrali **Uključeno ili Isključeno**
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

5.7.2 Kako postaviti pozadinu za prikaz u načinu pripravnosti

Tri su pozadine prethodno instalirane u vaš telefon. Možete odabratи željenu pozadinu za prikaz u načinu pripravnosti.

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Pozadina**
- 4 Pritisnite i / za kretanje do željene pozadine.
- 5 Pritisnite za spremanje postavki

5.7.3 Kako prilagoditi razinu kontrasta

Dostupno je pet razina kontrasta (**Razina 1, Razina 2, Razina 3, Razina 4 ili Razina 5**).

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Kontrast**
- 4 Pritisnite i / za kretanje do željene razine kontrasta

≡ Napomena

Efekt kontrasta će se prikazati prilikom pregledavanja različitih razina kontrasta.

- 5 Pritisnite za spremanje postavki

5.7.4 Kako postaviti shemu boja telefona

Vaš telefon ima četiri različite sheme boja.

Možete odabratи željenu shemu boja za prikaz zaslona izbornika.

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
 - 2 Pomičite / kako biste odabrali **Osobni postav**
 - 3 Pritisnite  kako biste odabrali **Shema boja**
 - 4 Pritisnite  i / za kretanje do željene sheme boja
 - 5  **Napomena**
- Odgovarajuća shema boja će se prikazati prilikom pregledavanja različitih opcija shema boja.
- 5 Pritisnite  za spremanje postavki


5.7.5 Kako preimenovati telefon

Telefon možete preimenovati i prikazati ime telefona u načinu mirovanja.

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
 - 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
 - 3 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Ime telefona**
 - 4 Pritisnite  za unos imena telefona
 - 5  **Napomena**
- Maksimalna duljina imena telefona je 14 znakova.
- 5 Pritisnite  za spremanje postavki

5.7.6 Kako postaviti auto javljanje

Ova funkcija omogućuje vam da automatski odgovorite na poziv podizanjem telefona s bazne stанице.

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Auto javljanje**
- 4 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Uključeno ili Isključeno**
- 5 Pritisnite  za spremanje postavki

5.7.7 Kako postaviti auto prekid

Ova funkcija omogućuje vam da automatski završite poziv stavljanjem telefona na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku

- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**

- 3 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Auto prekid**
- 4 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Uključeno ili Isključeno**
- 5 Pritisnite  za spremanje postavki

5.7.8 Kako podesiti jezik izbornika

Zavisno o vašoj zemljji, prikaz telefona može podržavati različite jezike. Nakon promjene jezika izbornika, svi izbornici će se prikazivati na odabranom jeziku. Za neke zemlje telefon možda nema opciju jezika izbornika, ako je dostupan samo jedan jezik. Ova postavka se ne odnosi na jezik odlazne poruke telefonske sekretarice.

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3 Pritisnite  i / kako biste odabrali **Jezik**
- 4 Pritisnite  i / kako biste odabrali željeni jezik
- 5 Pritisnite  za spremanje postavki

- 6  **Napomena**

Jezici dostupni za odabir se razlikuju za različite zemlje

5.7.9 Kako uključiti/isključiti zvučni nadzor

Ova značajka omogućuje zvučni nadzor postavljanjem telefona u prostoriju za nadzor.

Telefon pod nadzorom neće zvoniti u slučaju vanjskog dolaznog poziva ili unutarnjeg poziva. Telefon pod nadzorom će automatski uključiti zvučnik ako neki drugi registrirani telefoni žele pristupiti telefonu pod nadzorom. **Isključen zvuk** će se pojaviti na zaslонu pozivajućeg telefona pritiskom na  kad je postavljen unutarnji poziv. Ako pozivajući telefon želi razgovarati s telefonom pod nadzorom, pritisnite  kako biste uključili mikrofon.

- 7  **Napomena**

Morate imate najmanje 2 telefona registrirana na baznu stanicu kako bi koristili tu značajku.

- 1 Pritisnite  za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**

- 3** Pritisnite i / kako biste odabrali **Zvučni nadzor**
- 4** Pritisnite i / kako biste odabrali **Uključeno ili Isključeno**
- 5** Pritisnite za spremanje postavki.

Napomena

Ako je zvučni nadzor postavljen na **Uključeno**, prikazat će se **Zvučni nadzor UK** u stanju pripravnosti.

5.7.10 Kako uključiti/isključiti svjetlo tipkovnice

- 1** Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2** Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
- 3** Pritisnite i / kako biste odabrali **Svjetlo**
- 4** Pritisnite i / kako biste odabrali **Uključeno ili Isključeno**
- 5** Pritisnite za spremanje postavki

Napomena

Ako se u roku od 20 sekundi ne pritisne niti jedna tipka, svjetlo tipkovnice i LCD svijetlo će se automatski isključiti. Pritisak bilo koje tipke uključuje svjetlo tipkovnice. Za uključivanje LCD svjetla, pritisnite ili .

5.8 Napredne postavke

5.8.1 Kako odabrati vrijeme poziva

Vrijeme poziva je vremenska zadrška unutar koje će linija biti prekinuta nakon što pritisnete .

Zadana vrijednost vremena poziva u vašem telefonu trebala bi biti najprikladnija mreži u vašoj zemlji. Ne trebate je mijenjati.

- 1** Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2** Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- 3** Pritisnite kako biste odabrali **Vrijeme poziva**
- 4** Pritisnite kako biste odabrali vrijeme poziva u vašoj zemlji.

Napomena

Broj dostupnih opcija vremena poziva razlikuju se od zemlje do zemlje.

- 5** Pritisnite za potvrdu

5.8.2 Kako postaviti mod biranja

Prethodno postavljena zadana vrijednost za mod biranja u vašem telefonu trebala bi biti najprikladnija mreži u vašoj zemlji, te je stoga ne trebate mijenjati.

Postoje dva moda biranja: Tonsko ili pulsno.

- 1** Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2** Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- 3** Pritisnite i / kako biste odabrali **Mod biranja**
- 4** Pritisnite i / kako biste odabrali **Tonsko ili Pulsno**
- 5** Pritisnite za spremanje postavki

5.8.3 Zabrana poziva

Zabrana poziva omogućuje vam da na odabranim telefonima ograničite biranje telefonskih brojeva koji počinju s određenim znamenkama. Možete postaviti do četiri različita broja zabrane, od kojih svaki sadrži do četiri znamenke.-{}

Napomena

Morate unijeti četveroznamenkasti glavni PIN prije nego što možete aktivirati ili deaktivirati mod zabrane poziva, dodati ili izmijeniti broj zabrane poziva.

5.8.3.1 Kako uključiti/isključiti mod zabrane poziva

- 1** Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2** Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- 3** Pritisnite i / kako biste odabrali **Zabrana poziva**
- 4** Pritisnite za unos četveroznamenkastog glavnog PIN-a kad se to od vas zatraži (zadani glavni PIN je 0000)
- 5** Pritisnite kako biste odabrali **Mod zabrane**
- 6** Pritisnite kako biste odabrali **Uključeno ili Isključeno**.
- 7** Pritisnite za spremanje postavki

Napomena

Ako je mod zabrane postavljen na uključeno, na zaslonu u stanju mirovanja se prikazuje **Zabr. poziva ukl.**

5.8.3.2 Kako izmijeniti broj zabrane poziva

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Zabrana poziva**
- 4 Pritisnite za unos četveroznamenkastog glavnog PIN-a kad se to od vas zatraži (zadani glavni PIN je 0000)
- 5 Pritisnite i / kako biste odabrali **Zabrani broj**
- 6 Pritisnite za odabir broja (**Broj 1, Broj 2, Broj 3, Broj 4**)
- 7 Pritisnite za unos broja
- 8 Pritisnite za spremanje postavki

Napomena

Ako birate zabranjeni broj, poziv se neće ostvariti. Telefon tada emitira ton pogreške i vraća se u način mirovanja.

5.8.4 Dječji poziv

Kad je aktivirana, značajka dječji poziv omogućuje biranje odabranog broja pritiskom bilo koje tipke na telefonu. Ova značajka je vrlo korisna za direktni pristup hitnim službama.

Napomena

Možete unijeti do 24 znamenke za broj dječjeg poziva.

5.8.4.1 Kako aktivirati mod dječjeg poziva

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
 - 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**
 - 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Dječji poziv**
 - 4 Pritisnite kako biste odabrali **Mod**
 - 5 Pritisnite i / kako biste odabrali **Uključeno**
 - 6 Pritisnite za spremanje postavki
- Poruka "**Dj. poziv uklj.**" se prikazuje na zaslonu u stanju mirovanja.

5.8.4.2 Kako deaktivirati mod dječjeg poziva

- 1 Pritisnite i držite (ako je mod dječjeg poziva prethodno aktiviran).

- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Isključeno**

- 3 Pritisnite za spremanje postavki

• Poruka "**Dj. poziv uklj.**" nestaje sa zaslona u stanju mirovanja.

5.8.4.3 Kako promijeniti broj dječjeg poziva

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Dječji poziv**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Broj**
- 5 Pritisnite za unos broja
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

5.8.5 Kako ručno odabratati baznu stanicu

Jedan telefon CD640 može registrirati do četiri različite CD640 bazne stanice.

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pomičite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Izbor baze**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali željenu baznu stanicu
- 5 Pritisnite za potvrdu

5.8.6 Kako registrirati dodatni telefon

Dodatni telefoni moraju se registrirati na baznu stanicu prije korištenja. Do pet telefona se može registrirati na jednu baznu stanicu.

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pomičite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Registracija**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali željenu baznu stanicu

Napomena

Registrirana bazna stanica je obilježena zvjezdicom na krajnjem desnom dijelu zaslona.

- 5 Pritisnite i unesite četveroznamenkasti glavni PIN kad se to od vas zatraži (zadani glavni PIN je 0000)

6 Istovremeno pritisnite i na baznoj stanici i držite dulje od tri sekunde.

- Telefon će emitirati zvučni signal označavajući time uspješnu registraciju, a zaslon se vraća u način mirovanja.

Napomena

Ako je baza pronađena i PIN točan, nekorišteni brojevi telefona će se automatski dodijeliti.

Ako je PIN pogrešan, s tonom pogreške se prikazuje **Pogrešan PIN!** i telefon se vraća u način mirovanja.

Ako se baza ne pronađe u određenom vremenu, s tonom pogreške se prikazuje **Baza ne nadjena!** i telefon se vraća u način mirovanja.

5.8.7 Kako odjaviti telefon

1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku

2 Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**

3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Odjava**

4 Pritisnite za unos četveroznamenkastog glavnog PIN-a kad se to od vas zatraži (zadani glavni PIN je 0000)

5 Pritisnite i / kako biste odabrali željeni telefon

6 Pritisnite za potvrdu

- Telefon će emitirati zvučni signal označavajući time uspješnu odjavu, a na zaslonu pokazuje **Odjavljen** i vraća se u mod mirovanja.

Napomena

Ako se u roku od 15 sekundi ne pritisnete niti jedna tipka, postupak odjave se prekida i telefon se vraća u način mirovanja.

5.8.8 Kako promijeniti glavni PIN

Glavni PIN se koristi za postavke zabrane poziva, resetiranje telefona i za registraciju/odjavu telefonâ. Zadani PIN je 0000. Duljina PIN-a je četiri znamenke. Taj se PIN koristi i za zaštitu postavki telefona. Telefon će zatražiti PIN od vas kad je to potrebno.

1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku

2 Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**

3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Promijeni PIN**

4 Pritisnite za unos četveroznamenkastog glavnog PIN-a kad se to od vas zatraži

5 Pritisnite za unos novog četveroznamenkastog PIN-a

6 Pritisnite kako biste potvrdili ponovni unos novog četveroznamenkastog PIN-a

7 Pritisnite za spremanje postavki

Napomena

Zadani PIN kôd proizvoda je tvornički postavljen na 0000. Ako ga promijenite, nove PIN podatke čuvajte na sigurnom mjestu, gdje ih možete lako pronaći. Nemojte izgubiti PIN kôd.

5.8.9 Kako resetirati na zadane postavke

Telefon možete resetirati na zadane postavke (pogledajte poglavlje 6). Nakon resetiranja, izbrisat će se sve vaše osobne postavke i unosi zapisa poziva, no vaš imenik ostat će nepromijenjen.

1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku

2 Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**

3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Resetiraj**

4 Pritisnite za unos četveroznamenkastog glavnog PIN-a kad se to od vas zatraži (zadani glavni PIN je 0000)

5 Pritisnite za potvrdu

6 Pritisnite za ponovnu potvrdu

- Čuje se zvučni signal i zaslon se vraća na zaslon Dobrodošli. Vaš telefon resetiran je na svoje zadane postavke.

- Neke zemlje nemaju zaslon Dobrodošli pa će se telefon nakon resetiranja vratiti na zaslon u stanju mirovanja.

5.8.10 Kako postaviti predbroj

Ova značajka omogućuje vam postavljanje telefona za korištenje najjeftinijeg predbroja operatora. Nakon što se predbroj postavi, on će se automatski umetnuti ispred svakog broja kojeg birate.

1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku

2 Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**

3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Auto predbroj**

- Pritisnite za unos brojeva za otkrivanje.
- Prikazani su posljednji pohranjeni brojevi za otkrivanje.

Napomena

Maksimalna duljina brojeva za otkrivanje je 5 znamenki.

- Pritisnite za unos auto predbroja.
- Prikazan je posljednji pohranjeni auto predbroj.

Napomena

Maksimalna duljina auto predbroja je 10 znamenki.

- Pritisnite za spremanje postavki

5.8.11 Postavka zemlje

Dostupnost ovog izbornika zavisi o vašoj zemlji. Možete odabratи zemlju različitu od one odabrane tijekom moda Dobrodošli.

- Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- Pritisnite i / kako biste odabrali **Zemlja**
- Pritisnite i / za odabir vaše zemlje
- Pritisnite za potvrdu odabira

Napomena

Nakon odabira zemlje, na vaš će se telefon automatski primijeniti zadane postavke linije za odabranu zemlju.

5.8.12 Kako uključiti/isključiti konferencijski mod

Ako drugi telefon zauzima liniju dok je vanjski poziv u tijeku, a aktiviran je konferencijski mod, možete automatski započeti tročlani konferencijski poziv s drugim telefonom registriranim na istu baznu stanicu.

- Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- Pritisnite i / kako biste odabrali **Konferencija**
- Pritisnite kako biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**
- Pritisnite za spremanje postavki

5.8.13 Kako isključiti znak poruke na čekanju

Upozorenje

Ova značajka ovisi o zemlji i možda se neće pojaviti u nekim zemljama.

Ako ste se kod vašeg davaljelja usluge pretplatili na uslugu glasovne pošte, će se uključiti kad se u mapi nalazi nova poruka. Nakon što ste pristupili svim novim porukama, će se automatski isključiti.

Ako saznate da se znak poruke na čekanju ne može isključiti preko mreže, vi ga možete isključiti preko telefona. Nakon odabira brisanja znaka poruke na čekanju, u skladu s tim svi ostali telefoni registrirani na istu baznu stanicu će isključiti znak poruke na čekanju.

- Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- Pritisnite / kako biste odabrali **Napredni postav**
- Pritisnite i / kako biste odabrali **Znak por. na ček**
- Pritisnite za potvrdu brisanja znaka poruke na čekanju.

5.9 Usluge mreže

Ovaj izbornik omogućuje povoljne načine pristupa, aktiviranja i deaktiviranja nekih usluga mreže koje ovise o zemlji/preplati. Kontaktirajte svog davaljelja usluge mreže za više pojedinosti o ovim uslugama.

Prethodno postavljeni zadani brojevi i vrijednosti u vašem telefonu, trebali bi odgovarati mreži vaše zemlje te ih stoga ne trebate mijenjati.

5.9.1 Prosljedi poziv

Dostupne su tri opcije prosljeđivanja poziva: bezuvjetno prosljeđivanje poziva, kad zauzeto i bez odgovora.

5.9.1.1 Kako aktivirati prosljeđivanje poziva

- Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- Pritisnite i / za odabir vrste opcije prosljeđivanja poziva (**Prosljedi poziv / PP zauzeto / PP bez odgovora**).
- Pritisnite i / kako biste odabrali **Aktiviraj**
- Bira se niz brojeva za tu odabranu uslugu

- 6 Nakon biranja broja, pritisnite tipku za povratak u način mirovanja.

≡ Napomena

Kad je ova značajka aktivirana, zavisno o postavljenoj opciji proslijedivanja poziva, dolazni pozivi se prosleđuju na broj vašeg izbora.

5.9.1.2 Kako deaktivirati proslijedivanje poziva

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / za odabir vrste opcije proslijedivanja poziva (**Prosljedi poziv / PP zauzeto / PP bez odgovora**).
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Deaktiviraj**
- 5 Bira se niz brojeva za tu odabranu uslugu
- 6 Nakon biranja broja, pritisnite tipku za povratak u način mirovanja.

5.9.1.3 Kako postaviti broj za proslijedivanje poziva

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / za odabir vrste opcije proslijedivanja poziva (**Prosljedi poziv / PP zauzeto / PP bez odgovora**).
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Postavke**
- 5 Pritisnite za unos broja
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

5.9.2 Glasovna pošta

Zavisno o vašoj zemlji, značajka glasovne pošte možda nije dostupna. Ova značajka omogućuje pozivatelju da ostavi glasovnu poruku kad niste u mogućnosti javiti se na poziv. **Dostupnost ove značajke ovisi o vašoj zemlji i pretplati kod davatelja usluge mreže.** Glasovne poruke se pohranjuju na mreži a ne u vašem telefonu. Kontaktirajte svog davatelja usluge mreže za više pojedinosti o ovoj značajci.

5.9.2.1 Kako aktivirati glasovnu poštu

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**

- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Glasovna pošta**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Aktiviraj**

- 5 Bira se niz brojeva za uslužnu glasovnu poštu.
- 6 Nakon biranja broja, pritisnite tipku za povratak u način mirovanja.

5.9.2.2 Kako postaviti broj glasovne pošte

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Glasovna pošta**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Postavke**
- 5 Pritisnite za unos broja
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

⊗ Savjet

Kad je broj glasovne pošte postavljen, pritisnite i držite tipku kojom će se direktno birati broj glasovne pošte.

5.9.3 Usluge informiranja vašeg operatora mreže

Zavisno o vašoj zemlji, značajka info možda nije dostupna. Ova značajka omogućuje da pozivatelj posluša informacije koje pruža davatelj usluge mreže. **Dostupnost ove značajke ovisi o vašoj zemlji i pretplati kod davatelja usluge mreže.** Informacije se pohranjuju na mreži a ne u vašem telefonu. Kontaktirajte svog davatelja usluge mreže za više pojedinosti o ovoj značajci.

5.9.3.1 Kako aktivirati info

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Info**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Aktiviraj**
- 5 Nakon biranja broja, pritisnite tipku za povratak u način mirovanja

5.9.3.2 Kako postaviti broj za info

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pomičite / kako biste odabrali **Usluga mreže**

- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Info**
 - 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Postavke**
 - 5 Pritisnite za unos broja
 - 6 Pritisnite za spremanje postavki
- * **Savjet**

Kad je broj za info postavljen, pritisnite i držite tipku kojom će se direktno birati broj za info.

5.9.4 Povratni poziv

5.9.4.1 Kako aktivirati povratni poziv

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Povratni poziv**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Aktiviraj**
- 5 Nakon biranja broja, pritisnite tipku za povratak u način mirovanja

5.9.4.2 Kako postaviti broj za povratni poziv

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Povratni poziv**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Postavke**
- 5 Pritisnite za unos broja
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

5.9.5 Otkazivanje povratnog poziva

5.9.5.1 Kako aktivirati otkazivanje povratnog poziva

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Odust. povr. poz**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Aktiviraj**
- 5 Nakon biranja broja, pritisnite tipku za povratak u način mirovanja

5.9.5.2 Kako postaviti broj za otkazivanje povratnog poziva

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pomičite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Odust. povr. poz**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Postavke**
- 5 Pritisnite za unos broja
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

5.9.6 Uskraćen ID

5.9.6.1 Kako aktivirati uskraćen ID

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Uskraćen ID**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Aktiviraj**
- 5 Nakon biranja broja, pritisnite tipku za povratak u način mirovanja

5.9.6.2 Kako postaviti broj za uskraćen ID

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Usluga mreže**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali **Uskraćen ID**
- 4 Pritisnite i / kako biste odabrali **Postavke**
- 5 Pritisnite za unos broja
- 6 Pritisnite za spremanje postavki

5.10 Igre

U telefonu su prethodno instalirane dvije igre (Tetris i Zmija) za vašu razonodu.

- 1 Pritisnite za pristup glavnom izborniku
- 2 Pritisnite / kako biste odabrali **Igre**
- 3 Pritisnite i / kako biste odabrali željenu igru
- 4 Pritisnite
- * Prikazan je zaslon s uputama.
- 5 Pritisnite za pokretanje igre.

≡ Napomena

Tijekom igre, pritisnite  /  /  /  za pomicanje gore / lijevo / desno / dolje.
Pritisnite  ili  za prekidanje igre i vraćanje u izbornik igara, pritisnite  za pauziranje igre i pritisnite tipku  /  /  /  za nastavak igre.

5.11 Kako unijeti tekst i broj

5.11.1 Unos teksta i znamenki

Imena znakova unosa iz imenika možete unijeti po znaku, na način da pritisnute odgovarajuću tipku jedanput ili nekoliko puta dok ne dođete do željenog znaka.

Tipka	Dodjela
1	razmak @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ☼
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~

Npr. za unos imena “PETER” u načinu uređivanja:

Pritisnite  jedanput: P

Pritisnite  dvaput: E

Pritisnite  jedanput: T

Pritisnite  dvaput: E

Pritisnite  tri puta: R

5.11.2 Izmjena velikih i malih slova


Po zadanom, svi znakovi će biti uneseni velikim slovima. Pritisnite  za izmjenu velikih i malih slova.


6 Zadane postavke


Stavke	Zadane vrijednosti
Ime telefona:	PHILIPS
Datum:	--.--
Vrijeme:	--:--
Glasnoća slušalice:	Razina 3
Melodija zvona:	Melodija I
Glasnoća zvona:	Razina 3
Alarm:	Isključen
Melodija zvona alarma:	Melodija I
Ton tipki:	Uključeno
Auto javljanje:	Isključen
Auto prekid:	Uključeno
Prvo zvono:	Zavisno od zemlje
SMS ton	Uključeno
Razina kontrasta:	Razina 3
Pozadina:	Pozadina I
Shema boja:	Boja I
Svetlo tipkovnice	Uključeno
Zvučni nadzor:	Isključen
Jezik:	Zavisno od zemlje
Vrijeme poziva:	Zavisno od zemlje
Mod zabrane:	Isključen
Mod biranja:	Tonsko
Mod dječjeg poziva:	Isključen
Glavni PIN:	0000
Konferencijski mod:	Isključen

7 Struktura izbornika

Donja tablica opisuje stablo izbornika vašeg telefona.

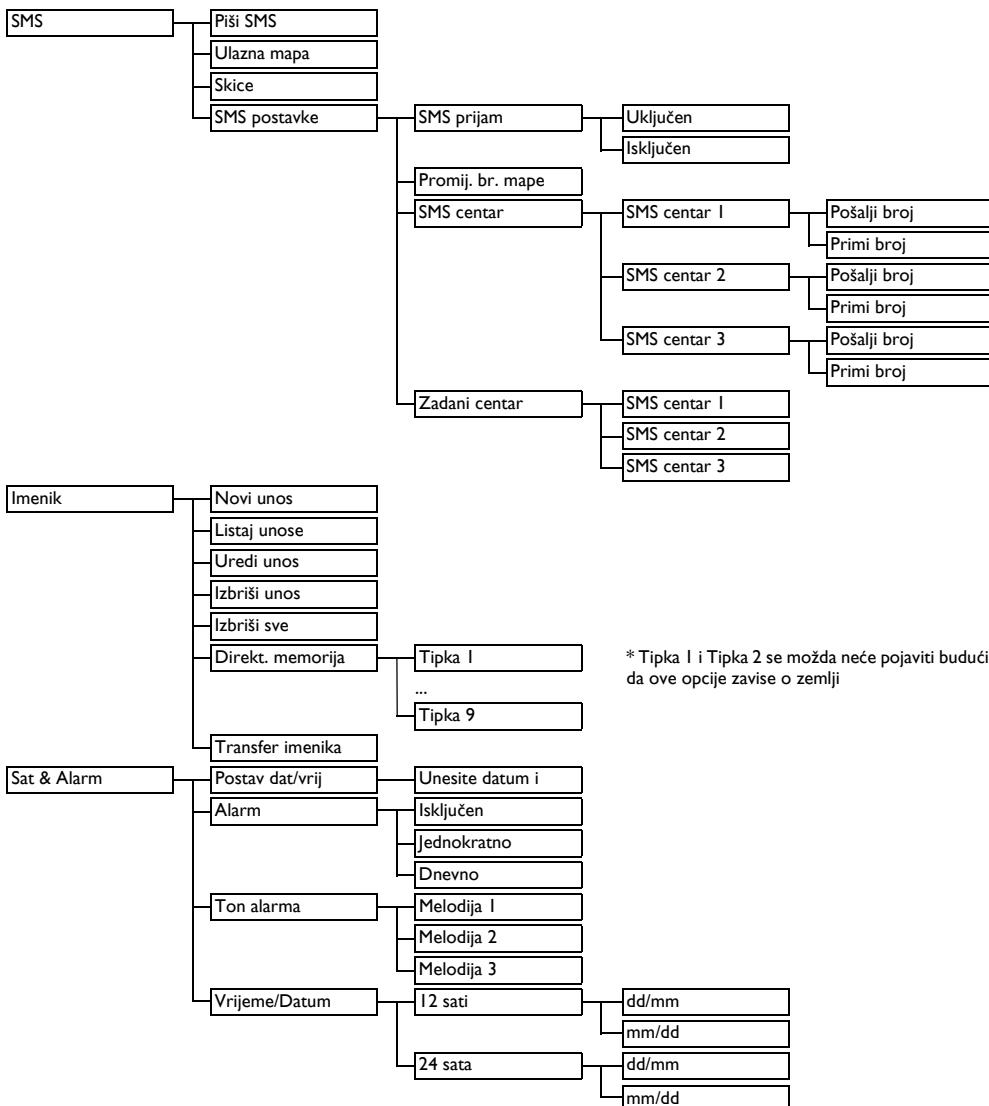

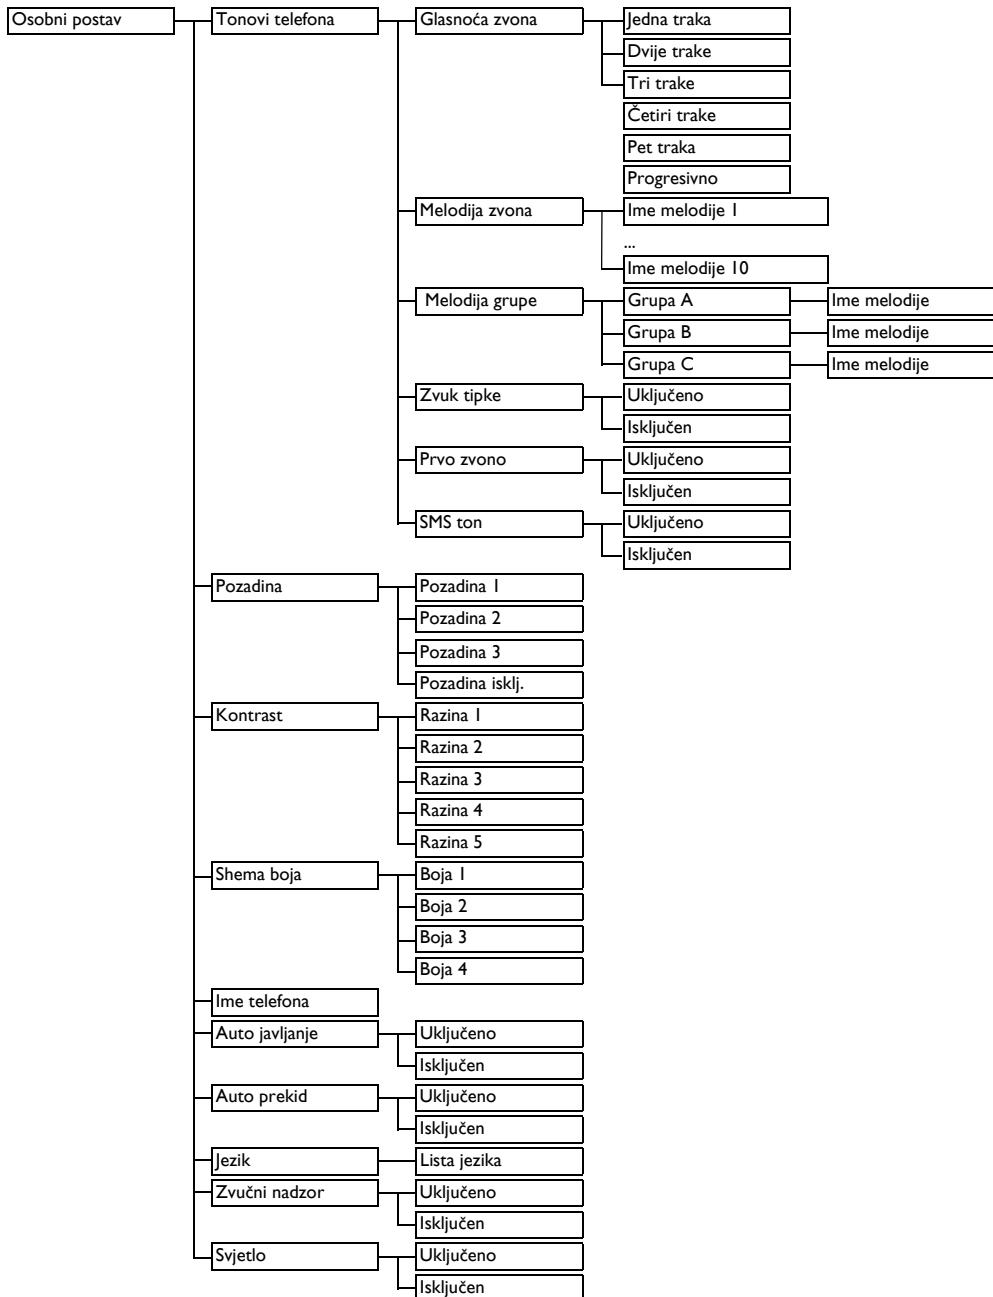

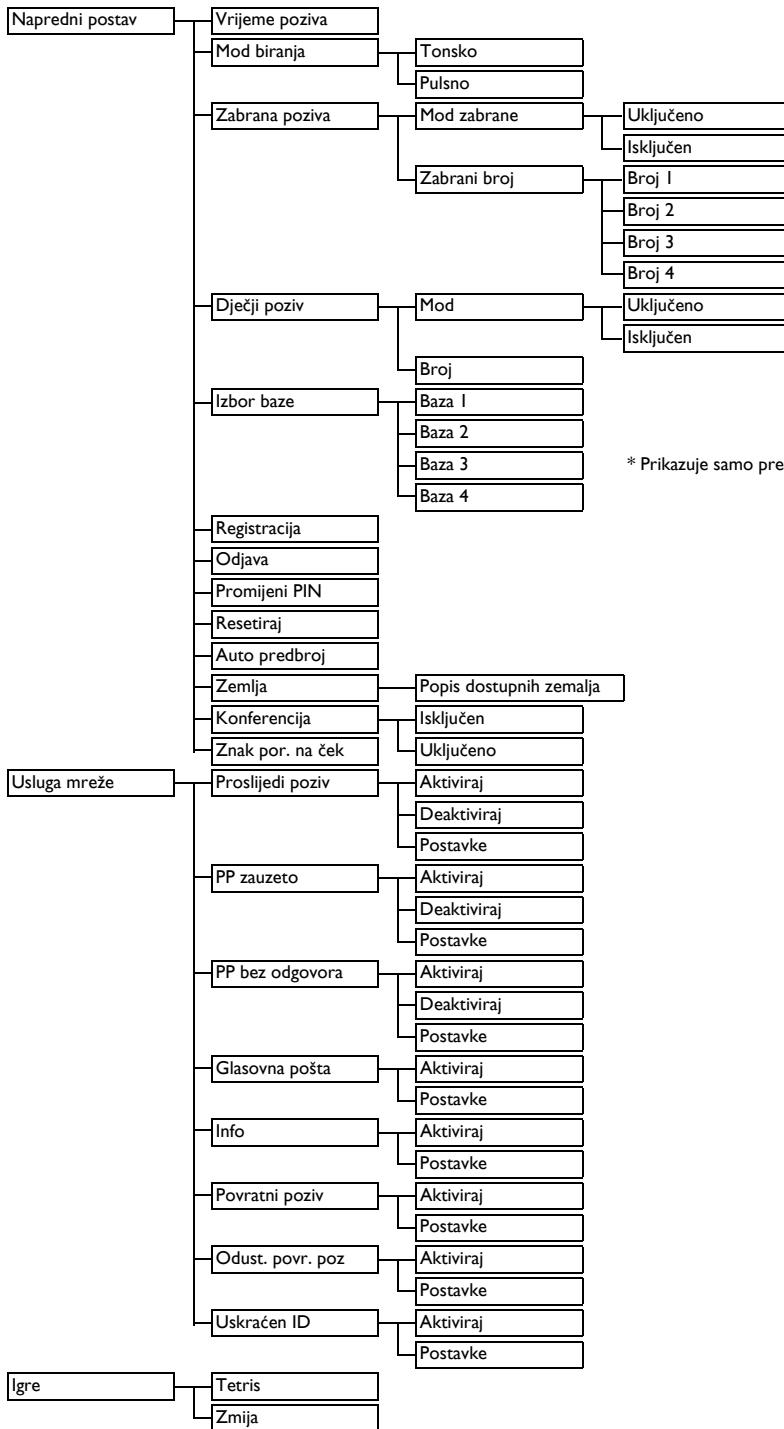

* Prikazuje samo preplaćene bazne stанице.

8 Tehnički podaci

Zaslon

- 5-linijski grafički LCD u boji
- 16 znakova po liniji
- Svjetlo tipkovnice

Opće značajke telefona

- Zadovoljava GAP standard
- Registracija do pet telefona na jednoj baznoj stanici
- Registracija do četiri bazne stanice
- Intercom između telefona
- Prijenos vanjskih/unutarnjih poziva između telefona
- 3-strana konferencija (dva unutarnja poziva i jedan vanjski poziv)
- Pozivanje telefona s bazne stanice
- Identifikacija imena i broja pozivatelja
- 10 polifonskih melodija
- Karakteristična zvona grupe
- Dječji poziv
- Alarm
- Zaključavanje tipkovnice

Lista kontakata

- 200 kontakata
- 12 znakova (maksimum) za ime i 24 znamenke (maksimum) za svaki kontakt

Lista poziva

- 50 neodgovorenih poziva

Lista brojeva za ponovno pozivanje

- 20 zadnjih biranih brojeva
- 24 znamenke (maksimum) za svaki unos

Baterije

- Dvije punjive AAA NiMh 750mAh baterije

Težina i dimenzije

- Telefon: 161 grama
- Baza: 157 grama
- Telefon: 160,6mm x 46,2mm x 29,2mm (VxDxŠ)
- Baza: 116mm x 108,9mm x 81,6mm (VxDxŠ)

Raspon temperature

- Rad: 0°C to +40°C
- Spremanje: -25°C to +66°C

Relativna vlažnost

- Rad: Do 80% na 40°C
- Spremanje: Do 80% na 40°C

9 Često postavljana pitanja

O ovom odjeljku naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore u svezi vašeg telefona.

Povezivanje

Telefon se ne uključuje!

- Punite baterije: Postavite telefon na punjač. Nakon nekoliko minuta telefon će se uključiti.
- Provjerite spojeve punjača
- Koristite samo **ISPORUČENE PUNJIVE BATERIJE**.

Telefon uopće ne radi.

- Provjerite jesu li adapter i telefonski kabel pravilno spojeni
- Provjerite jesu li baterije napunjene do kraja i jesu li pravilno umetnute
- Telefon ne radi kad nestane struje

Veza se prekida tijekom poziva!

- Punite baterije
- Primaknите se baznoj stanici

Slaba audio kvaliteta

- Primaknите se baznoj stanici
- Odmaknite baznu stanicu barem za jedan metar od električnih aparata

Nema tona biranja

- Provjerite spojeve. Resetirajte telefon: isključite i uključite izvor napajanja.
- Punite baterije barem 24 sata
- Primaknите se baznoj stanici
- Koristite isporučeni linijski kabel
- Spojite linijski adapter (po potrebi) na linijski kabel

trepće.

- Primaknите se baznoj stanici
- Provjerite napunjenošt baterija
- Registrirajte telefon na baznu stanicu

se pojavljuje ubrzo nakon što se baterije napune.

- Zamijenite baterije novima (koristite samo **PUNJIVE** baterije)

Postavka

Usluga identifikacije pozivatelja ne radi.

- Provjerite kod svoje lokalne telefonske tvrtke preplatu na uslužu identifikacije pozivatelja
- Pustite da telefon zazvoni barem jedanput prije javljanja

Ne može se odgovoriti na poziv na čekanju.

- Provjerite kod svoje lokalne telefonske tvrtke i odaberite točno trajanje vremena poziva

LCD telefona ne prikazuje ništa.

- Pokušajte ponovno isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stanice i slijedite postupak registracije telefona (pogledajte poglavje 5.8.6)
- Provjerite jesu li dvije isporučene punjive baterije umetnute u odjeljak za baterije
- Izvadite ih i ponovno umetnute
- Provjerite jesu li isporučene baterije napunjene

Telefon prikazuje Odjava.

- Slijedite postupke registracije telefona na bazu

Zvuk

Telefon ne zvonii!

- Pojačajte glasnoću
- Provjerite jesu li adapter i telefonski kabel pravilno spojeni
- Telefon primaknите se baznoj stanici
- Provjerite je li zvono telefona uključeno

Pozivatelj me ne čuje!

- Mikrofon je možda isključen: Tijekom poziva, pritisnite  za uključivanje mikrofona.

Šumne smetnje na radiju ili televizoru.

- Adapter ili baznu stanicu udaljite što više

Funkcioniranje proizvoda

Usluga identifikacije pozivatelja (CLI) ne radi.

- Provjerite preplatu kod svog davatelja usluga

Unos u imenik ne može se pohraniti.

- Provjerite je li memorija imenika puna, te izbrišite neki unos za oslobođanje memorije.

Telefon se ne može registrirati.

- Tipka  mora biti tri sekunde pritisnuta
- Na svaku bazu može se registrirati samo do četiri telefona

Napomena

Ako gore navedena rješenja ne pomognu, telefon i bazu isključite iz struje. Pričekajte 1 minutu i pokušajte ponovno.

10 Indeks

A

Alarm 8, 20, 31, 32, 35
Auto javljanje 23, 33
Auto predbroj 26, 34
Auto prekid 23, 31, 33

B

Bazna stanica 5, 8, 9, 13, 25, 34

D

Dječji poziv 25, 31, 34
Dodatna oprema 3

E

Često postavljana pitanja 36

F

Format datuma i vremena 20, 21

G

Glasnoća slušalice 6, 14, 31
Glasnoća zvona 21, 31, 33
Glasovna pošta 8, 18, 34
Glavni PIN 24, 31, 34

H

Handsfree 3, 7, 12

I

Identifikacija pozivatelja 6, 8, 11, 13, 37

Ikona 8

Ime telefona 23, 31, 33

Imenik 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30

Intercom 7, 12, 35

Isključeno 14, 20

Isključeno zvono 7

Izbrišite broj s liste za ponovno pozivanje 20

Izbrišite cjelokupni zapis poziva 19

Izbrišite cjelokupnu listu brojeva za ponovno pozivanje 20

Izbrišite sve unose u imeniku 18

Izbrišite unos u imeniku 18

Izbrišite unos zapisa poziva 19

J

Javljanje na poziv 11

Jezik 23, 31, 33

K

Konferencijski mod 27, 31
Konferencijski poziv 7, 12, 13
Konfigurirajte svoj telefon 10
Kontrast 22, 33

L

LED dogadaja 6, 15

Linijski kabel 5, 9, 36

M

Melodija grupe 21, 33
Melodija zvona 21, 31, 33
Memorija direktnog pristupa 18
Mod biranja 24, 31, 34

N

Način mirovanja 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26
Napredni postav 24, 25, 26, 34
Napunjeno baterija 36
Napunjeno baterije 8

O

Odgovorite na poziv 23
Odjava 26, 34, 36
Odlazna poruka 23
Osobni postav 21, 22, 23, 26, 33

P

Pauza 7, 30
Pohranite broj u imenik 17
Ponovni poziv 6
Ponovo pozivanje 6
Ponovno pozovi 6, 11, 20, 35
Postavka zemlje 27
Povratni poziv 29, 34
Poziv na čekanju 13, 36
Pozivanje 8
Predbiranje 11
Prespoji poziv 7
Prijenos poziva 7, 35
Proslijedi poziv 27, 34
Prvo zvono 22, 31, 33
Pulsno 24, 34

R

Recikliranje i odlaganje 3
Registracija 8, 25, 34
Resetiraj 26, 34, 36
Resetiranje 10

S

Sat & Alarm 20, 21, 32
Spremite unos liste za ponovno pozivanje 20
Struktura izbornika 32
Sukladnost 3
Svjetlo 24, 31, 33, 35

T

Tekst 14, 15, 16, 30
Telefonirajte 11
Ton 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 34
Ton alarma 21, 32
Ton telefona 21
Ton tipki 22, 31
Tonsko 24
Transfer imenika 19

U

Uključeno 14, 23
Umetnute punjive baterije 9
Unesite tekst i broj 30
Uredite unos u imeniku 18
Uskraćen 29, 34
Usluge mreže 27
Uslugu identifikacije pozivatelja 14, 21

V

Vodič za brzi početak rada 5
Vrijeme poziva 24, 31, 34

Z

Zabrana poziva 24, 34
Zadane postavke 10, 26, 31
Zaključavanje tipkovnice 7, 22, 35
Zapis poziva 6, 11, 19
Završavanje poziva 12
Završite poziv 23
Zvono 7, 8, 21, 31
Zvučnik 7, 8, 14



CE

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC