

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome



DS3400/12



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
2	Telakointikaiutin	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Päälaitteen yleiskuvaus	4
3	Aloitus	5
	Virran kytkeminen	5
	Käynnistäminen	5
4	Toistaminen	6
	iPod/iPhone-toisto	6
	Toistaminen ulkoisesta laitteesta	8
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	8
5	Teknisiä tietoja	9
	Vahvistin	9
	Yleistä	9
6	Vianmääritys	9
7	Huomautus	10

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
 - Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
 - Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
 - USB-liitäntä on ainoastaan tiedonsiirtoa varten.

- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

2 Telakointikaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä telakointikaiuttimella voit:


- toistaa ääntä iPodista/iPhonesta tai muista ulkoisista äänentoistolaitteista ja
- synkronoida iPodin/iPhonen tietokoneen kanssa USB-liitännän kautta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Päälaitteen yleiskuvaus

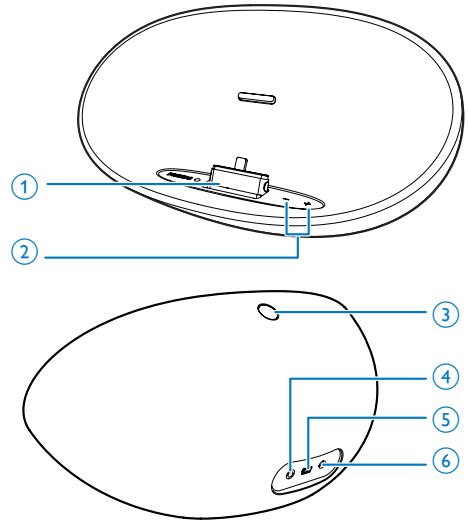

- ① iPod/iPhone-telakka
- ② + / –
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
 - LED-merkkivalot näyttävät järjestelmän tilan.
- ③ 
 - Telakointikaiuttimen käynnistäminen.
 - Siirrä telakointikaiutin valmiustilaan.
- ④ Virtalähteen liittäminen
 - Verkkovirtaan liittäminen.
- ⑤ 
 - Synkronointi tietokoneen kanssa USB-kaapelin kautta.
- ⑥ ÄÄNITULO
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen

Telakointikaiuttimen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.


Vaihtoehto 1: Verkkovirta

! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkoalaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkojohto

- telakointikaiuttimen takapaneelin virtaliitäntään.
- pistorasiaan.

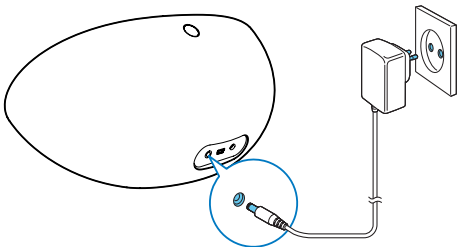


Vaihtoehto 2: Paristot

! Varoitus

- Räjähdyksivaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Poista paristot, jos ne ovat tyhjät tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Avaa paristolokero.

- 1 Aseta neljä 1,5 V AA -paristoa lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 2 Sulje paristolokero.

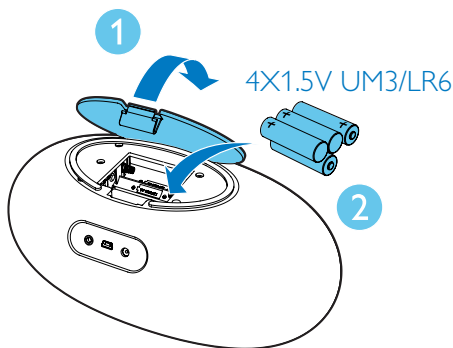

Käynnistäminen

Käynnistä telakointikaiutin ϕ -painikkeella.

➡ + / - LED-merkkivalot syttyvät.

Siirtyminen valmiustilaan

Telakointikaiutin siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa.

- ϕ -painiketta painetaan uudelleen.
- Kaiutinta ei käytetä 15 minuuttiin sen ollessa verkkovirrassa.

➡ + / - LED-merkkivalot sammuvat.

4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto

Tällä telakointikaiuttimella voi kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta.

Yhteensopiva iPod/iPhone

Telakointikaiutin tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:


Mallit:

- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPhone 5


iPodin/iPhonen kuunteleminen

Saat lisää toimintoja, kun asennat ilmaisen **ClockStudio**-sovelluksen.

- 1 Käynnistä telakointikaiutin -painikkeella.
↳ LED-merkkivalot syttyvät.
- 2 Aseta iPod/iPhone telakkaan.

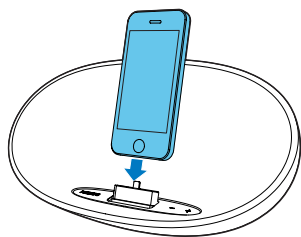

- 3 Ensimmäisellä käyttökerralla iPod/iPhone pyytää asentamaan **ClockStudio**-sovelluksen.
- 4 Hyväksy asennuspyyntö napauttamalla **[Yes]** (kyllä).
- 5 Asenna ohjelma noudattamalla näytön ohjeita.

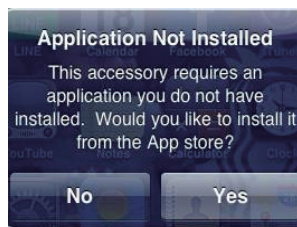

- 6 Käynnistä sovellus asennuksen jälkeen.
- 7 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.
↳ Ääni kuuluu telakointikaiuttimesta.

Huomautus

- **ClockStudio**-sovelluksen avulla voit kuunnella radio-ohjelmia, asettaa kellonajan ja hälytyksen, säätää ääniasetuksia ja päivittää tarvittaessa laiteohjelmiston.


Päivitä laiteohjelmisto

Jos laiteohjelmistopäivitys on saatavilla, **ClockStudio**-sovellus hakee sen automaattisesti ja pyytää sinua lataamaan sen.



Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone on telakointikaiuttimessa ja yhteydessä internetiin.

- 1 Jos uusi laiteohjelmiston päivitys löytyy, valitse **OK**.

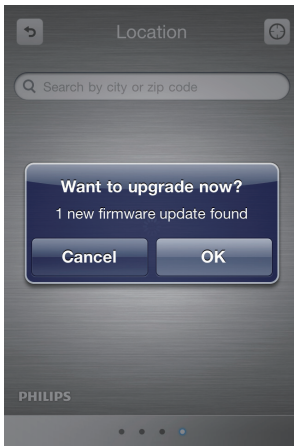

- 2 Suorita ohjelmistopäivitykset näytön ohjeiden mukaisesti.

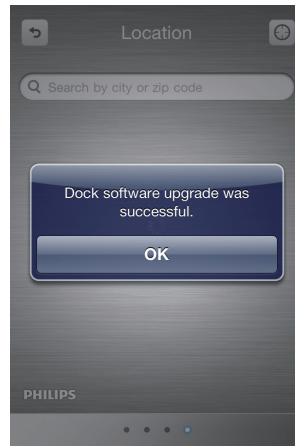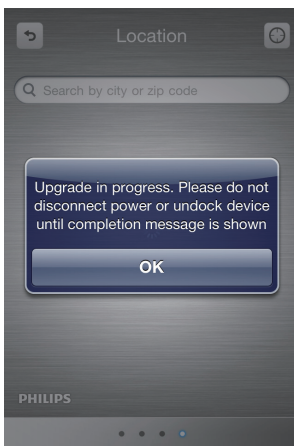

Huomautus

- Älä irrota virtalähdettä tai iPodia/iPhonea telakasta päivityksen aikana.

iPodin/iPhonen lataaminen

Huomautus

- Jos telakointikaiuttimen virtalähteenä on paristot, iPodia/iPhonea ei voi ladata.

Kun telakointikaiutin liitetään pistorasiaan, telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.

iPodin/iPhonen synkronointi tietokoneen kanssa

Huomautus

- Varmista, että iTunes on määritetty oikein tietokoneessa.

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.
- 2 Siirry valmiustilaan  -painikkeella.
↳ LED-merkkivalot sammuvat.
- 3 Liitä telakointikaiutin tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

- 4 Käynnistä iTunes synkronointia varten.
- ↳ Telakointiasemassa oleva iPod/iPhone synkronoidaan tietokoneen kanssa iTunesin avulla.

Huomautus

- Jotkin USB-kaapelit eivät ehkä toimi tässä laitteessa erilaisten materiaalien tai tuotetekniikoiden vuoksi.

Toistaminen ulkoisesta laitteesta

Tällä telakointikaiuttimella voit myös toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.

Huomautus


- Tarkista, että kaiutin ei toista ääntä telakointiliittimen kautta.

- 1 Käynnistä telakointikaiutin  -painikkeella.
- 2 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
 - telakointikaiuttimen takapaneelin **AUDIO IN** -liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ääntä laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta seuraavilla tavoilla:

- Paina telakointikaiuttimen + /- -painikkeita tai
- Säädä äänenvoimakkuutta iPodissa/iPhonessa tai ulkoisessa laitteessa.

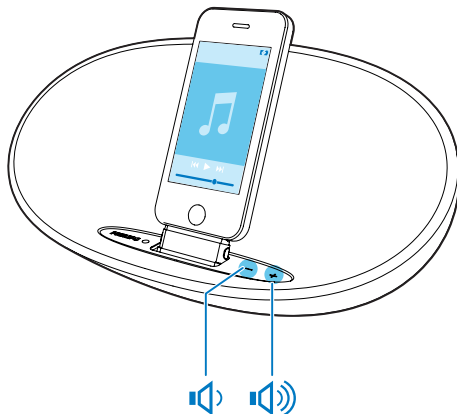

Vihje

- Jos telakointikaiutin toimii paristoilla, äänenvoimakkuus on alempi kuin verkkovirralla.

5 Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 5 W RMS
----------------------	-------------

Yleistä

Virtalähde	Malli: KSAS-
- Verkkovirta	0151200150HE
- paristo	Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,4A Lähtö: 12 V = 1,5 A 4 AA-paristoa

Virrankulutus käytössä	< 10,5 W
------------------------	----------

Virrankulutus valmius- tilassa	<0,5 W
-----------------------------------	--------

Enintään Lataus iPodille/ iPhoneille	5 V = 1 A
---	-----------

Mitat	274 x 143 x 109 mm
- Päälaite (L x K x S)	

Paino	1,06 kg
- Päälaite	

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein päin.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Sääda telakointikaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Sääda äänenvoimakkuutta iPodissa/iPhonessa tai ulkoisessa äänentoistolaitteessa.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Synkronointi tietokoneen kanssa ei onnistu

- Siirrä telakointikaiutin valmiustilaan.
- Kokeile toista USB-kaapelia.
- Asenna iTunes tietokoneeseen oikein.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskyvyvaatimukset..Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Huomautus

- Tyypkipilpi on paristolokerossa.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS3400_12_UM_V2.0

