

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

DS8550/10



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

2	1 هام:
2	الأمان
3	إشعار
5	2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة
5	مقدمة
5	محتويات الصندوق
6	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية
7	نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد
8	3 الشروع في العمل
8	خضير جهاز التحكم عن بعد
8	توصيل الطاقة
9	تشغيل
10	4 تشغيل
10	التشغيل من iPod/iPhone/iPad
10	التشغيل من جهاز Bluetooth
11	تشغيل صوت من جهاز خارجي
11	ضبط مستوى الصوت
11	كنم الصوت
12	5 معلومات عن المنتج
12	المواصفات
13	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
13	حول جهاز Bluetooth

1 هام:

الأمان

تعليمات السلامة الهامة

- l افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- m أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثال تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- n تنبيه حول استخدام البطارية - لتجنب حدوث تسرب من البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو أضرار في الممتلكات أو في الوحدة. يجب عدم تعريض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المركبة) لمصادر الحرارة المفرطة كاشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- o لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- p لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضأة).
- q يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

السلامة - ملاحظات مهمة للمستخدمين في المملكة المتحدة.

- للمستخدمين في المملكة المتحدة: يُرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه
- قابس التغذية الكهربائية
- تم تزويد هذا الجهاز بقابس معتمد تياره 13 أمبير. لتغيير المحصر في قابس من هذا النوع. يُرجى المتابعة على الشكل التالي:
- a انزع غطاء المحصر والمصهر.
- b ثبت مصهرًا جديدًا BS1362 تياره 5 أمبير. من النوع "A.S.T.A". أو BSI المعتمد.
- c عاود تركيب غطاء المحصر في مكانه.
- إذا لم يكن القابس المركب مناسبًا للمأخذ الكهربائي لديك. فيجب فصله وتركيب قابس ملائم مكانه.
- إذا كان قابس التغذية الكهربائية يحتوي على مصهر. فيجب أن يكون تياره 3 أمبير. في حال استخدام قابس بدون مصهر. يجب ألا يزيد تيار المحصر في لوحة التوزيع عن 3 أمبير.
- ملاحظة: يجب أن يتم التخلص من القابس المفصول لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية في حال إدخاله في مأخذ تياره 13 أمبير في مكان آخر.

- a اقرأ هذه الإرشادات.
- b احفظ هذه التعليمات.
- c انتبه إلى كل التحذيرات.
- d اتبع كل الإرشادات.
- e لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- f نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- g لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- h لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- i اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه. وخاصة عند المقابس. والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- j استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- k للاستخدام فقط مع الطاولة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة المحددة من الشركة المصنّعة أو المبيعة مع الجهاز. عند استخدام الطاولة المتحركة. انتبه عند نقل الطاولة المتحركة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من جراء السقوط.



- استمع بمستويات صوت معقولة لفترة زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط.
- لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت للأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
- عليك التنبيه أو التوقف مؤقتًا عن استخدام الجهاز في حالات قد ينطوي على مخاطر. لا تستخدم سماعة الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح التزلج. إلخ.: إذ قد ينطوي ذلك على خطر على الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان كثيرة.

⚠️ تحذير

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحقل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

كيفية توصيل القابس

- تكون الأسلاك في أطراف توصيل التغذية ملوّنة بحسب الترميز التالي: أزرق = النتر (N)، بني = الفاز (L).
- نظرًا لإمكانية عدم تطابق هذه الألوان مع علامات الألوان التي خُدد أطراف القابس، يُرجى المتابعة على الشكل التالي:
- وصل السلك الأزرق بالطرف الذي يحمل العلامة N أو الملون بالأسود.
- وصل السلك البني بالطرف الذي يحمل العلامة L أو الملون بالأحمر.
- لا توصّل أي سلك بالطرف الأرضي في القابس. الذي يحمل العلامة E (أو $\perp$) أو الملون بالأخضر (أو الأخضر والأصفر).

قبل إعادة غطاء القابس إلى مكانه. تأكد من أن مسكة السلك مشدودة بإحكام فوق غلاف أطراف توصيل التغذية - وليس فقط فوق السلكين.

حقوق النشر في المملكة المتحدة.

قد يتطلب تسجيل المواد وتشغيلها الحصول على موافقة.

راجع قانون العام 1956 الخاص بحقوق النشر وقوانين حماية المؤدين من العام 1958 إلى العام 1972.

سلامة حاسة السمع

استمع بمستوى صوت معتدل.

- إن استخدام سماعة رأس بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي حاسة السمع لديك. قد تنبعث أصواتٌ من هذا المنتج بنطاقات ديسبيل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع. حتى مجرد التعرض لأقل من دقيقة. تتوقّر نطاقات ديسبيل الأعلى لن تُضرّر حاسة السمع لديهم بعض الشيء.
- قد يكون الصوت مضرًا. مع الوقت. يتكيف "مستوى راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد الاستماع الطول. ما يبدو "صوتًا طبيعيًا" قد يكون صاخبًا ومضرًا بحاسة السمع لديك. للوقاية من هذا الأمر. قم بتعيين الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا المستوى.

إعداد مستوى صوت آمن:

- عين التحكم بمستوى الصوت على إعداد منخفض.
- ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.

استمع لفترة زمنية معقولة:

- إن التعرض الطول للصوت حتى على مستويات "آمنة" عادة. يمكنه أيضًا أن يفقد السمع.
- احرص على استخدام الجهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة ملائمة.
- احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.

إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.

2150 € C

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوبًا، فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي 96/2002/EC.



لا تتخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة. إن التخلص السليم من المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً.

يحتوي المنتج على بطاريات معتمدة من قبل التوجيه الأوروبي EC/66/2006. ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة البطاريات المنفصلة. إن التخلص السليم من البطاريات يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً. أحضر المنتج دائماً إلى مختص لإزالة البطارية المضمنة. معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية).

يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة


باستخدام هذه الوحدة، يمكنك الاستمتاع بسماع الصوت
من جهاز iPod/iPhone/iPad وأجهزة صوت خارجية أخرى.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:

- الوحدة الرئيسية
- جهاز التحكم عن بعد
- محوّل طاقة تيار متناوب واحد
- سلك طاقة تيار متناوب واحد
- سلك طاقة واحد للملكة المتحدة
- 1 كبل Aux-in
- 1 حامل iPad
- دليل المستخدم
- دليل البدء السريع

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

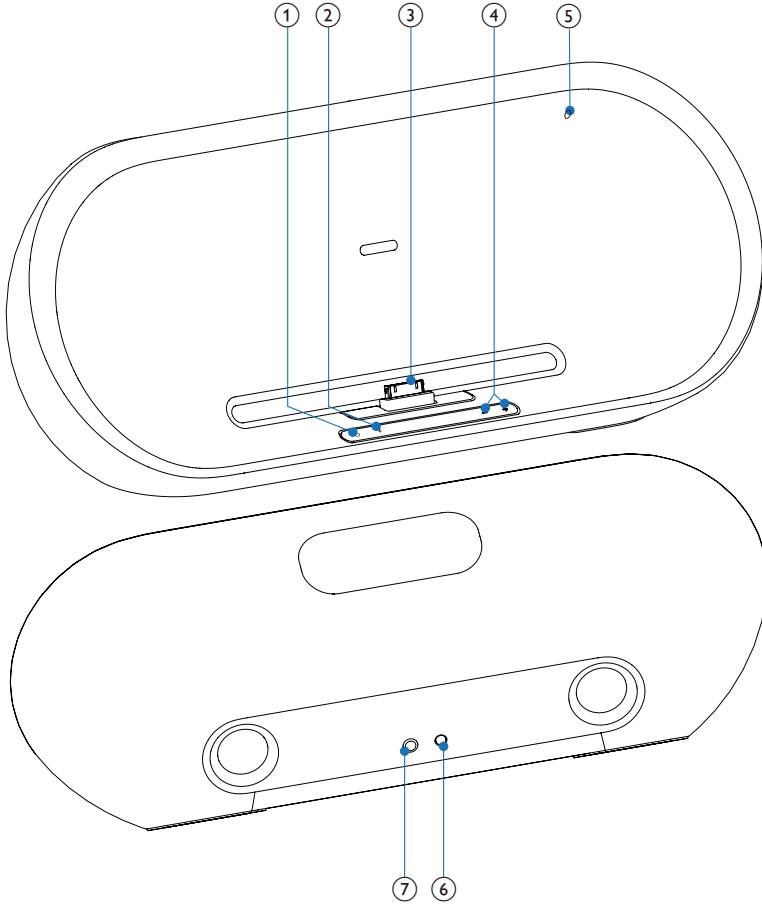

- c منصة iPod/iPhone/iPad
- d - / +
- ضبط مستوى الصوت.
- e مؤشر ضوء LED للبطارية المضمنة


- a تشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.
- b *
- خديد وضع Bluetooth
- الإقران بجهاز Bluetooth.

- ضبط مستوى الصوت.
- MENU n
- الوصول إلى قائمة iPod.
- OK o
- تأكيد تحديد.
- p
- تحديد وضع منصة iPod/iPhone

f مأخذ وحدة التزويد بالطاقة

g AUX IN
• مأخذ لجهاز سمعي خارجي.

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

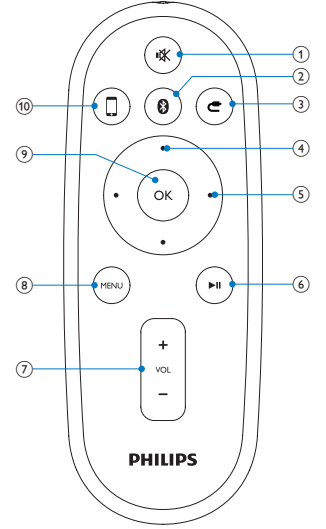

• كتم الصوت.

h *

• تحديد وضع Bluetooth
• الإقران بجهاز Bluetooth.

i

• تحديد وضع Aux-in

j

المفتاحان للأعلى/للأسفل
• التنقل عبر قائمة iPod/iPhone

k

مفتاحا التقدم/الرجوع للخلف بسرعة
• التقدم أو الرجوع للخلف بسرعة ضمن مسار أو iPod/iPhone
• التخطي إلى المسار التالي/السابق.

l


• بدء التشغيل أو إيقافه المؤقت.

m +/- VOL

3 الشروع في العمل

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

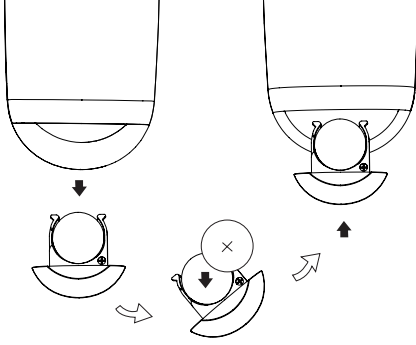

ملاحظة

- قبل الضغط على أي زر وظيفي على جهاز التحكم عن بعد، حدد أولاً المصدر الصحيح باستخدام جهاز التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الرئيسية.
- إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة وقت طويلة، قم بإزالة البطارية.

تحضير جهاز التحكم عن بعد

تنبيه


- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيداً عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار، لا ترمِ البطاريات في النار أبداً.

توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة السفلى من الوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائماً، لا تسحب الكيل أبداً.
- قبل توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

- 1 أدخل القابس من محوّل طاقة التيار المتناوب بمأخذ DC IN على الجهة الخلفية للوحدة الرئيسية.

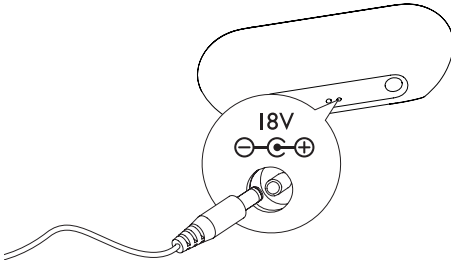

لدى استخدام الجهاز للمرة الأولى:

- 1 انزع علامة التبويب الوقائية لتنشيط بطارية جهاز التحكم عن بعد.
- 1 لاستبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد:
- 1 افتح حجرة البطارية.
- 2 أدخل بطارية CR2032 واحدة مع التقيّد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.
- 3 أغلق حجرة البطارية.

تشغيل

اضغط على  على الوحدة الرئيسية.

التبديل إلى وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة

- تبديل الوحدة تلقائيًا إلى وضع الاستعداد. في الحالات التالية:
(في وضع DOCK) فصل جهاز iPod/iPhone عن الوحدة.
- (في وضع AUX) توقف الجهاز عن تشغيل الموسيقى لأكثر من 5 دقائق.
- (في وضع Bluetooth) فصل جهاز Bluetooth عن الوحدة لأكثر من 5 دقائق.

تلميح

- في وضع الاستعداد، اضغط على  أو على  على جهاز التحكم عن بعد. فيتم تبديل الوحدة إلى المصدر المطابق.

حول الطاقة في الوضع الصديق للبيئة
يمكنك تبديل الوحدة إلى وضع طاقة الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة للتوفير في استهلاك الطاقة.

1

- اضغط على  لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ.
- تنتقل الوحدة تلقائيًا إلى وضع الطاقة في الوضع الصديق للبيئة.

- إذا كان تشغيل الوحدة يتم عبر بطارية مضمّنة، ستنتقل الوحدة تلقائيًا إلى وضع الطاقة في الوضع الصديق للبيئة، بعد مرور 5 دقائق من دخولها في وضع الاستعداد.


تلميح

- لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في وضع الطاقة في الوضع الصديق للبيئة.

للخروج من وضع الطاقة في الوضع الصديق للبيئة، اضغط على .


2

قم بتوصيل أحد أطراف سلك طاقة التيار المتناوب بحوّل طاقة التيار المتناوب.



3

قم بتوصيل الطرف الآخر لسلك طاقة التيار المتناوب بالمأخذ على الحائط.

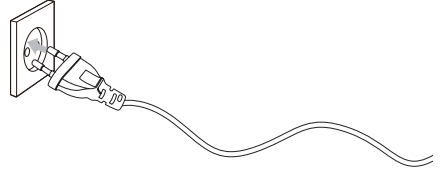

البطارية المضمّنة

ملاحظة

- أحضر المنتج دائماً إلى مختص لإزالة البطارية المضمّنة.

تنبيه

- إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيبرز خطر وقوع انفجار، استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مائل فقط.

يمكن تشغيل الوحدة أيضًا على بطارية مضمّنة قابلة لإعادة الشحن.

طاقة البطارية	مؤشر LED
منخفضة	أحمر
متوسطة	أصفر
كاملة	أخضر

ملاحظة

- لا تستخدم سوى حوّل طاقة التيار المتناوب الذي تم تزويده به لشحن البطارية.

لإعادة شحن البطارية المضمّنة:
وصل الوحدة بوحدة التزويد بالطاقة.

4 تشغيل

الاستماع إلى iPod/iPhone/iPad

- 1 تأكد من تحميل iPod/iPhone/iPad بشكل صحيح.
- 2 اضغط على  لتحديد وضع المنصة.
- 3 اضغط على .
- لـ يبدأ تشغيل جهاز iPod/iPhone/iPad الموصول.
- لإيقاف التشغيل مؤقتاً/لاستئناف التشغيل. اضغط على .
- لتخطي مسار. اضغط على مفتاحي التقدم/الرجوع للخلف بسرعة.
- للبحث أثناء التشغيل. اضغط باستمرار على مفتاحي التقدم/الرجوع للخلف بسرعة. ثم حررهما لاستئناف التشغيل العادي.
- للتنقل في القائمة. اضغط على MENU. ثم اضغط على المفتاحين للأعلى/للأسفل لتحديد. واضغط على OK للتأكيد.

شحن iPod/iPhone/iPad

عندما تكون الوحدة متصلة بطاقة التيار المتناوب. يبدأ iPod/iPhone/iPad الموجود في المنصة بالشحن.

تلميح



- يمكنك أيضاً شحن iPod/iPhone بواسطة البطارية المضقنة. قبل شحن iPod/iPhone بواسطة البطارية المضقنة. تأكد من تشغيل وظيفة شحن البطارية Fidelio.
- لا يمكنك شحن جهاز iPad بواسطة البطارية المضقنة. لشحن iPad. وصل الوحدة بطاقة التيار المتناوب.

التشغيل من iPod/iPhone/iPad

يمكنك الاستمتاع بالصوت من iPod/iPhone/iPad من خلال هذه الوحدة.


iPod/iPhone/iPad متوافق

طرازات iPod، iPhone و Apple iPad مع موصل منصة من 30 دبوساً. صمم خصيصاً لجهاز:

- iPod (الجيل الخامس)
- iPod nano (الجيل الأول)
- iPod nano (الجيل الثاني)
- iPod nano (الجيل الثالث)
- iPod nano (الجيل الرابع)
- iPod nano (الجيل الخامس)
- iPod الكلاسيكي
- iPod touch (الجيل الأول)
- iPod touch (الجيل الثاني)
- iPod touch (الجيل الثالث)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad

تحميل iPod/iPhone/iPad

- 1 ضع iPod/iPhone/iPad في المنصة.

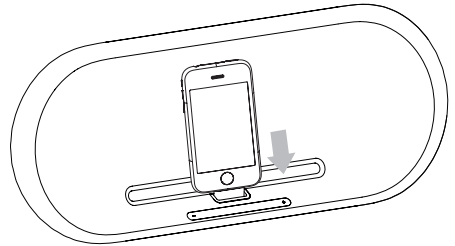

إزالة iPod/iPhone/iPad

- 1 اسحب iPod/iPhone/iPad من المنصة.

التشغيل من جهاز Bluetooth

الإقران مع أجهزة Bluetooth

- 1 اضغط على  لتحديد مصدر Bluetooth.
- لـ تبدأ الوحدة عملية البحث عن جهاز Bluetooth. يومض مؤشر Bluetooth تحت الزر .
- 2 شغل وظيفة Bluetooth على جهازك.
- 3 ابحث عن أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها بجهازك.

ضبط مستوى الصوت

- 1 أثناء التشغيل، اضغط على VOL +/- لرفع/خفض مستوى الصوت.

كتم الصوت

- 1 أثناء التشغيل، اضغط على MUTE لكتم/إلغاء كتم الصوت.

4 عند ظهور "PHILIPS DC8550"، حدده لبدء الاتصال.

5 أدخل "0000" عندما تتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور.

لـ إذا نجح الاتصال، تصدر الوحدة صوت تنبيه، ويشغل المؤشر * بطريقة ثابتة.

لـ إذا تعذر إكمال عملية الإقران في غضون دقيقة واحدة، يومض المؤشر * ببطء.

تلميح



- إذا سبق تنفيذ عملية إقران لجهازك بـ DS8550، ستحتاج فقط إلى البحث عن "PHILIPS DS8550" على قائمة Bluetooth. ثم تأكيد الاتصال.

لفضل جهاز Bluetooth.

- انقل الجهاز بحيث يتجاوز نطاق الاتصال: أو
- اضغط على * : أو
- أوقف تشغيل الجهاز المتصل

تشغيل ملفات صوتية من أجهزة Bluetooth

ملاحظة



- تأكد من وجود اتصال Bluetooth نشط بين الوحدة والجهاز.

- لبدء التشغيل، اضغط على ►► على جهاز التحكم عن بعد.
- لإيقاف التشغيل مؤقتاً/استئناف التشغيل، اضغط على ►► مرة أخرى.
- للتنقل مسار للأعلى/للأسفل، اضغط على مفتاحي التقدم/الرجوع للخلف بسرعة.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك أيضاً الاستماع إلى جهاز صوتي خارجي عبر هذه الوحدة.

- 1 اضغط على  لتحديد وضع Aux-in.
- 2 وصل كبل Aux-in Link الذي تم تزويدك به بـ:
 - مأخذ (3.5 AUX IN م) في الجهة الخلفية للوحدة.
 - مأخذ سماعة الرأس على جهاز خارجي.
- 3 ابدأ تشغيل الجهاز (انظر دليل مستخدم الجهاز).

5 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

المكبر

قدرة الإخراج المقدرة	RMS 2X15 واط
نسبة الإشارة إلى الضجيج	85 ديسيبل
Aux-in Link	0.6 فولت RMS 10
	كيلو أوم

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب (محوّل الطاقة)	لعلامة CE: OH- 1065A1803500U2(EU) للولايات المتحدة الأمريكية: OH- 1065A1803500U(UL) الإدخال: 100-240 فولت متناوب. 50/60 هرتز أمبير كحد أقصى الإخراج: 18 فولت === 3.5 أمبير
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	> 40 واط
استهلاك طاقة وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة	> 1 واط
الأبعاد	169 × 420 × 108 مم
- الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)	
الوزن	
- الوحدة الأساسية	2.22 كجم

Bluetooth

قدرة الإخراج	0 ديسيبل ميليوات (الفئة 2)
نطاق التردد	2.4000 غيغاهرتز - 2.4835 غيغاهرتز - ISM Band
النطاق	6 أمتار (مساحة حرة)
قياسي	مواصفات Bluetooth 2.0

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها



تحذير

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

- النظام موصول بجهاز آخر ممكّن لاستخدام Bluetooth. افصل ذلك الجهاز وكل الأجهزة الموصولة الأخرى. ثم حاول من جديد.
- يتصل الجهاز الذي تم إقرانه ثم ينفصل بطريقة متواصلة. استقبال Bluetooth ضعيف. انقل الجهاز بحيث يصبح قريبًا من النظام أو اعمل على إزالة أي حواجز بين النظام والجهاز.
- بالنسبة إلى بعض الأجهزة. قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يدل هذا الأمر على وجود أي عطل في النظام.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز. خقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل. انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله. ثم شغل الوحدة من جديد.


حول جهاز Bluetooth

لا يتوفر تشغيل الموسيقى على النظام حتى بعد نجاح توصيل Bluetooth.

- لا يمكن استخدام الجهاز مع النظام لتشغيل الموسيقى.

جودة الصوت ضعيفة بعد التوصيل بجهاز ممكّن لاستخدام Bluetooth.

- استقبال Bluetooth ضعيف. انقل الجهاز بحيث يصبح قريبًا من النظام أو اعمل على إزالة أي حواجز بين النظام والجهاز.
- يتعدّد الاتصال بالنظام.
- لا يدعم الجهاز ملفات التعريف المطلوبة للنظام.
- وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غير ممكّنة. يمكنك الرجوع إلى دليل الجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- النظام ليس في وضع الإقران.

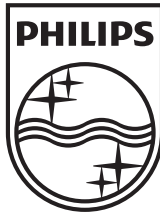

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS8550_10_Ar_UM_V1.0

