

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3270

HTS3377

HTS3377W



IT Manuale utente

SV Användarhandbok

DA Brugervejledning

FI Käyttöopas

PT Manual do utilizador

PHILIPS



PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

SGP 09-CE-HTS3377W/12
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

HTS3377W/12
(type or model)

Home Theatre System with wireless
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60065 : 2002 + A1 : 2006

EN 55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006

EN 55020 : 2007

EN 61000-3-2 : 2006-04

EN 61000-3-3 : 1995-01 + A1 : 2001-06 + A2:2005-11

EN 300 328 V1.7.1 + EN 301 489-1 V1.6.1, 489-17 V1.2.1

EN 62311 : 2008

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 2006/95/EC, 2004/108/EC & RTTE 1999/5/EC directives
and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

Frank Dethier

Eindhoven, 11th March 2009
(place, date)

Frank Dethier
Innovation Lab Manager
Philips Leuven
(signature, name and function)

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet och viktig information	2
Meddelande om varumärken	3
2 Din Hemmabio-system	5
Funktioner i urval	5
Produktöversikt	6
3 Anslutningar	9
Placera ditt Hemmabiosystem	9
Ansluta videokablar	10
Ansluta högtalarkablar till högtalare	11
Ansluta högtalarna till högtalarstativen	11
Ansluta högtalarna och subwoofern	12
Ansluta de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren	13
Ansluta radioantennen	13
Anslut ljudkablar/andra enheter	14
Ansluta nätkabeln	16
4 Komma igång	17
Sätta batterier i fjärrkontrollen	17
Söka efter rätt visningskanal	18
Välja menyspråk	18
Ändra högtalarinställningar	19
Använda Philips EasyLink	20
Välja en uppspelningskälla	22
5 Uppspelning	23
Spela upp en skiva	23
Spela upp video	23
Spela musik	27
Spela upp foto	28
Spela upp från en USB-enhet	29
Spela upp från bärbar mediaspelare	30
Spela upp från radion	30

6 Avancerade funktioner	32
Skapa MP3-ljudfiler	32
7 Justera ljudet	33
Reglera volymen	33
Välj surroundljud	33
Välja en förinställd ljudeffekt	33
8 Justera inställningar	34
Allmän inställning	34
Ljudinställning	36
Videoinställning	38
Preferenser	40
9 Ytterligare information	42
Uppdatera programvara	42
Skötsel	42
10 Specifikationer	43
11 Felsökning	45
12 Ordlista	47

1 Viktigt!

Säkerhet och viktig information



Varning

- Risk för överhettning! Installera aldrig Hemmabiosystem:n i ett begränsat utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela Hemmabiosystem:n för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker Hemmabiosystem:ns ventilationshål.
- Placera aldrig Hemmabiosystem:n i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Använd alltid Hemmabiosystem:n inomhus. Skydda Hemmabiosystem:n mot vatten, fukt och vattenfyllda kärl.
- Placera aldrig detta Hemmabiosystem ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Håll dig borta från Hemmabiosystem:n vid åskväder.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Synlig och osynlig laserstrålning avges när enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Den här produkten uppfyller kraven i följande direktiv och riktlinjer: 2006/95/EC, 2004/108/EC



Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att HTS3377W uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG.

Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Denna Hemmabiosystem har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med samma spänning som indikeras på kontakten (till exempel 10 A).


1 Ta bort säkringens skydd och säkringen.

2 Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappat bort säkringen kontaktar du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.

3 Sätt tillbaka säkringens skydd.

För att uppfylla EMC-direktivet får produktens nätkontakt inte skiljas från nätsladden.

Återvinning

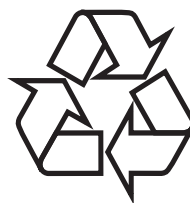

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Upphovsrättsinformation



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med teknik för upphovsrättsskydd som skyddas av metodanspråk i ett antal USA- patent och annan intellektuell äganderätt som tillhör Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av den här tekniken för upphovsrättsskydd får endast ske med tillstånd från Macrovision Corporation och är endast avsedd för hemanvändning och annan begränsad visning, såvida tillstånd för annat inte har inhämtats från Macrovision Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

Meddelande om varumärken



Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

Officiell DivX® Ultra Certified-produkt.

Spelar alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX® 6) med förbättrad uppspelning av DivX®-mediefiler och DivX®-medieformatet.

Spela upp DivX®-video med menyer, undertexter och ljudspår.



Tillverkas på licens enligt de amerikanska patenten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 och andra amerikanska och världsomfattande patent som är utfärdade eller väntande. DTS och DTS Digital Surround är registrerade varumärken och DTS-logotyperna och symbolerna är varumärken som tillhör DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Med ensamrätt.



ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade amerikanska märken.



Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI licensing LLC.



USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Kommentar

- Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar i enskilda fall.

Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller tv-banden, vilket du kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver hjälp.



2 Din Hemmabiosystem

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra full nytta av den support som Philips erbjuder.

Funktioner i urval

Videoupplösning på 1080p

Titta på filmer med högsta möjliga bildkvalitet för din HDTV. Detta Hemmabiosystem har full HD-videouppspelning upp till 1080p-upplösning som ger en mycket detaljerad bild och ökad skärpa så att bilden blir mer verklighetstrogen för en enastående tittarupplevelse.

Philips EasyLink

Ditt Hemmabiosystem har funktioner för Philips EasyLink som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som är anslutna via HDMI-kontakter kan styras av en enda fjärrkontroll.



Kommentar

- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

Lyssna på fylligt okomprimerat flerkanaligt surroundljud

Detta Hemmabiosystem har funktioner för okomprimerat 5.1-kanalsljud som ger en verklighetstrogen ljudupplevelse, precis som om du lyssnade på det live.

Hi speed USB 2.0 Link och MP3 link

Du kan helt enkelt ansluta USB-enheten till USB-uttaget och spela upp MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-filer, eller ansluta en bärbar mediespelare till MP3 LINK-uttaget och njuta av musiken med oöverträffad ljudkvalitet.

Synkronisera ljudet med videouppspelningen

Synkronisera ljud och bild genom att fördröja ljudutgången om videosignalen som sänds till TV:n är långsammare än ljudströmmarna.

Skapa MP3-filer

Omvandla dina favoritljudspår från en ljud-CD-skiva till MP3-format. De skapade MP3-filerna sparas i USB-enheten.

Skärmanpassning

Visa filmen i fullskärmsvisning på valfri TV.


Regionkoder

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder.

DVD-regionkod	Länder
	Europa
	Ryssland

Produktöversikt

Huvudenhet

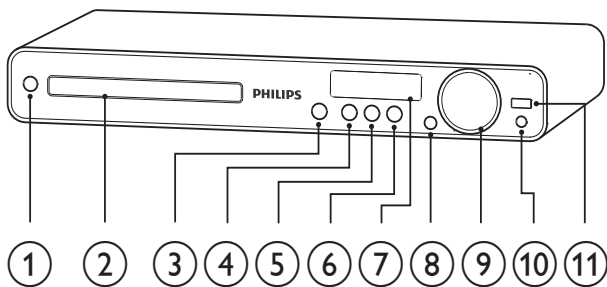

① (Standby-på)

- Slå på Hemmabiosystemn eller aktivera standbyläget.

② Skivfack

③ (Öppna/stäng)

- Öppna eller stäng skivfacket.

④ (Spela upp/pausa)

- Starta, pausa eller återuppta skivuppspelningen.
- I radioläget ställs radiokanaler in automatiskt under förstagångsinstallationen.

⑤ (Stopp)

- Stoppa skivuppspelningen.
- Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.

⑥ SOURCE

- Välj ett medium som ska spelas upp eller lyssna på ljud från den anslutna enheten.

⑦ Teckenfönster

- Visa aktuell status eller skivinformation.

⑧ IR sensor

- Känner av signaler från fjärrkontrollen. Rikta fjärrkontrollen mot IR-sensorn.

⑨ VOL

- Höj eller sänk ljudet.


⑩ MP3 LINK

- Ansluter en bärbar ljudspelare

⑪ (USB)

- Anslut en enhet med USB-funktioner.

Fjärrkontroll

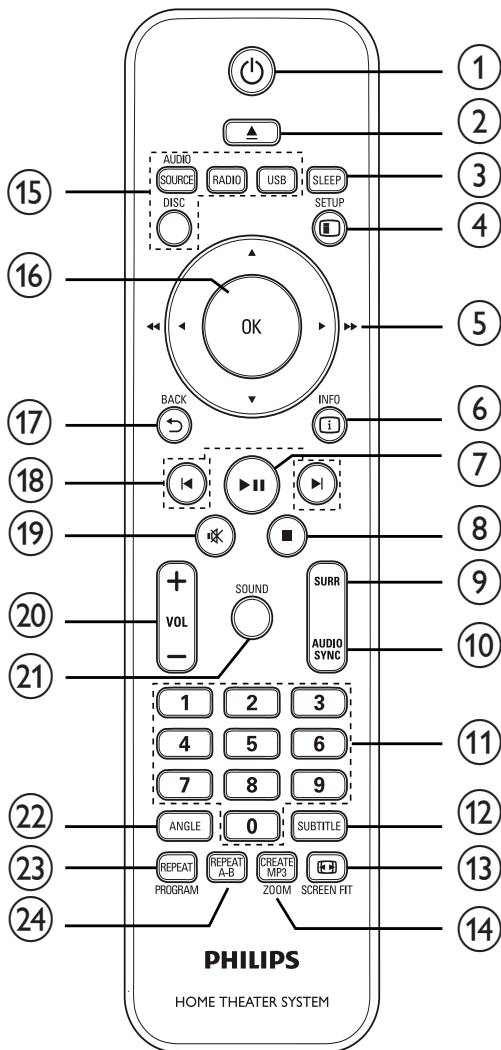

① ⏻ (Standby-på)

- Slå på Hemmabiosystemen eller aktivera standbyläget.
- Håll knappen intryckt om du vill stänga av ditt Hemmabiosystem och alla HDMI CEC-kompatibla enheter.

② ▲ (Öppna/stäng)

- Öppna eller stäng skivfacket.

③ SLEEP

- Ange en fördröjningstid efter vilken ditt Hemmabiosystem sätts i standbyläge.

④ ⓘ SETUP

- Öppna eller stäng inställningsmenyn.

⑤ ▲▼◀▶ (Navigationsknappar)

- Navigera genom menyerna.
- Tryck till vänster och höger för snabbsökning bakåt eller framåt.
- Tryck uppåt och nedåt i radioläge för att ställa in radiofrekvensen.
- I radioläget trycker du på vänster- eller högerknappen för att starta den automatiska sökningen.

⑥ ⓘ INFO

- Visar information om aktuell status för skivan.
- Visa en miniatyrvy över fotofiler för bildspel.

⑦ ▶|| (Spela upp/pausa)

- Starta, pausa eller återuppta skivuppspelningen.
- I radioläget ställs radiokanaler in automatiskt under förstagsinstallationen.

⑧ ■ (Stopp)

- Stoppa skivuppspelningen.
- Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.

⑨ SURR (Surroundljud)

- Växla till surroundljud eller stereoljud.

⑩ AUDIO SYNC

- Väljer ett ljudspråk eller en ljudkanal.
- Håll knappen intryckt för att öppna inställningen för ljudsynkronisering. Tryck sedan på **VOL +/-** för att ange ljudfördröjningstiden.

⑪ Sifferknappar

- Välj en post som ska spelas upp.

⑫ SUBTITLE

- Välj textningsspråk för DVD eller DivX.

⑬ 📺 SCREEN FIT

- Passar bildformatet till TV-skärmen.

⑭ **CREATE MP3/ZOOM**

- Öppna menyn för att skapa MP3.
- Zooma in och ut i bilden.

⑮ **Källknappar**

- **AUDIO SOURCE:** Väljer en ljudsignalkälla.
- **RADIO:** Växla till FM-band.
- **USB:** Växlar till USB-källa.
- **DISC:** Växlar till skivkälla.

⑯ **OK**

- Bekräftar inmatning eller val.

⑰ **↩ BACK**

- Återgå till föregående sida.
- För DVD, gå till titelmenyn.
- För VCD-version 2.0 eller SVCD med aktiverad PBC – återgå till menyn under uppspelning.

⑱ **◀ / ▶ (Föregående/nästa)**

- Hoppa till föregående respektive nästa titel/kapitel/spår.

⑲ **🔇 (Tyst)**

- Stänger av eller sätter på ljudet.

⑳ **VOL +/-**

- Höj eller sänk ljudet.

㉑ **SOUND**

- Välj en fördefinierad ljudeffekt.

㉒ **ANGLE**

- Visa video från olika kameravinklar.

㉓ **REPEAT/PROGRAM**

- Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning.
- I radioläget återställs listan över förinställda kanaler: tryck på knappen om du vill återställa manuellt eller håll den intryckt om du vill återställa automatiskt.

㉔ **REPEAT A-B**

- Markera den del som ska repeteras eller stäng av repeteringsläget.

3 Anslutningar

Gör följande anslutningar för att ansluta ditt Hemmabiosystem.

Grundläggande anslutningar:

- Video
- Högtalare och subwoofer
- Trådlös mottagare (endast för HTS3377W)
- Ström

Valfria anslutningar:

- Radioantenn
- Audio
 - Ljud från TV
 - Ljud från kabel-TV-mottagare/recorder/spelkonsol
- Andra enheter
 - Bärbar mediaspelare
 - USB-enhet



Kommentar

- På typplattan på produktens undersida eller baksida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.




Tips

- Den här produkten kan anslutas till TV:n på olika sätt, beroende på tillgänglighet och dina behov. En detaljerad interaktiv guide som hjälper dig att ansluta produkten finns på www.connectivityguide.philips.com.

Placera ditt Hemmabiosystem

- Placera Hemmabiosystem:n där den inte kan knuffas, vältas eller stötas ner. Placera den inte i ett stängt skåp.
- Se till att nätsladden är lättåtkomlig, så att du lätt kan koppla ur ditt Hemmabiosystem.

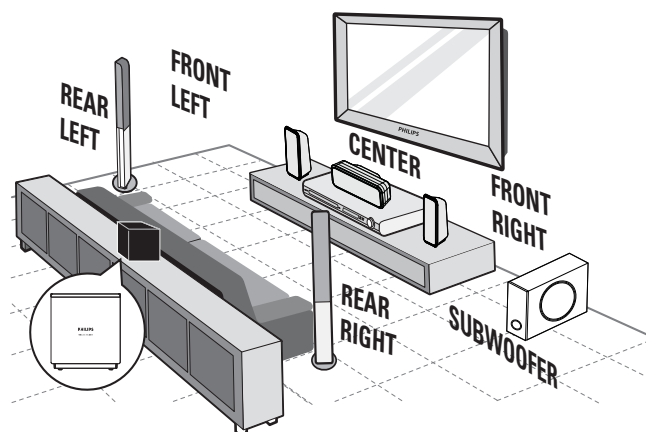

Den trådlösa mottagaren finns endast till HTS3377W.

Olika högtalare för HTS3270.
(se Specifikationer > Högtalare).

- 1 Placera ditt Hemmabiosystem i närheten av TV:n.
- 2 Placera högtalarna i normal öronhöjd och direkt parallellt med lyssningsområdet.
- 3 Placera subwoofern i ett hörn i rummet, eller minst en meter ifrån TV:n.
- 4 Placera den trådlösa mottagaren (endast för HTS3377W) i närheten av nätuttaget och mellan de bakre högtalarna. Ställ den trådlösa mottagaren (med Philips-logotypen) direkt parallellt med ditt Hemmabiosystem.



Tips

- Undvik magnetiska störningar och brus genom att aldrig placera ditt Hemmabiosystem för nära någon enhet som avger strålning.

Ansluta videokablar

Anslut detta Hemmabiosystem till TV:n för att visa skivuppspelningen. Välj den bästa videoanslutningen som TV:n har funktioner för.


- Alternativ 1: Ansluta till SCART-uttaget
- Alternativ 2: Ansluta till HDMI-uttaget (HDMI-, DVI- eller HDCP-kompatibel TV)
- Alternativ 3: Ansluta till videouttaget (CVBS) (på en standard-TV)



Kommentar

- Du måste ansluta Hemmabiosystemn direkt till en TV.

Alternativ 1: Ansluta till SCART-uttaget

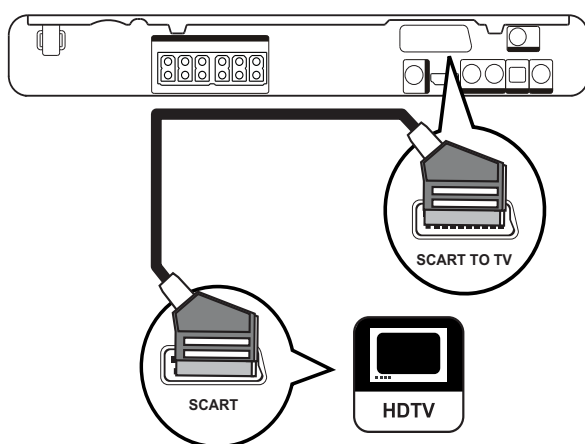


- 1 Anslut en scart-kabel till **SCART TO TV**-uttaget på detta Hemmabiosystem och till SCART-ingången på TV:n.



Kommentar

- Scart-anslutning möjliggör TV-ljud via högtalarna. Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills SCART IN visas i teckenfönstret.
- Den här anslutningen ger bra bildkvalitet.

Alternativ 2: Ansluta till HDMI-uttaget

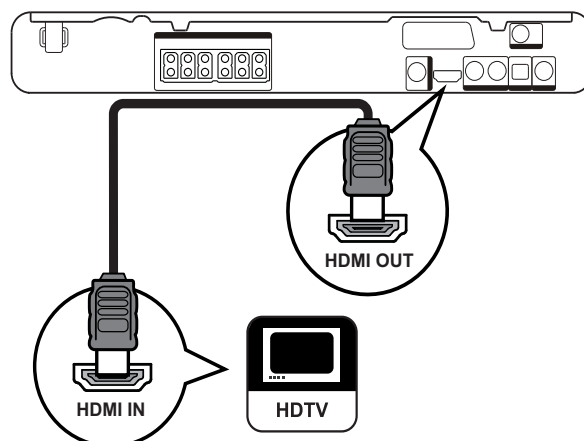

- 1 Anslut en HDMI-kabel (medföljer inte) till **HDMI OUT**-uttaget på detta Hemmabiosystem och till HDMI-ingången på TV:n.



Kommentar


- Om enheten har funktioner för HDMI CEC kan du styra kompatibla enheter med en enda fjärrkontroll. (se Komma igång > Använda Philips EasyLink).



Tips

- Om TV:n endast har en DVI-anslutning ansluter du via en HDMI-/DVI-adapter. Anslut en ljudkabel för ljudutgång.
- Du kan optimera videoutgången. (se Justera inställningar > Videoinställning > **[HDMI-konfig.]**).
- Den här anslutningen ger bäst bildkvalitet.

Alternativ 3: Ansluta till videouttaget (CVBS)

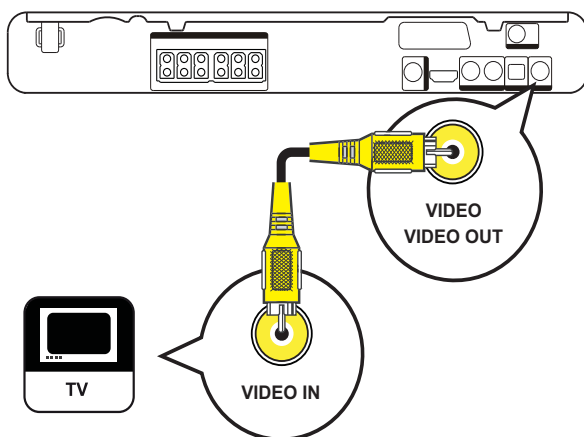

- 1 Anslut en kompositvideokabel (medföljer inte) till **VIDEO**-uttaget på ditt Hemmabiosystem och till VIDEO-ingången på TV:n.




Kommentar

- Videoingången på TV:n kan vara märkt A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller BASEBAND.
- Den här anslutningen ger normal bildkvalitet.

Ansluta högtalarkablar till högtalare


Endast till de bakre högtalarna för HTS3377 och HTS3377W

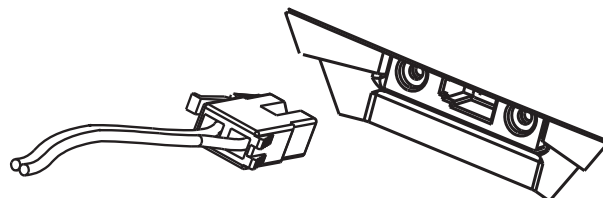

- 1 Anslut högtalarkablarna till motsvarande färguttag på högtalarna (eller högtalarstativen).

Ansluta högtalarna till högtalarstativen


Endast till de bakre högtalarna för HTS3377 och HTS3377W

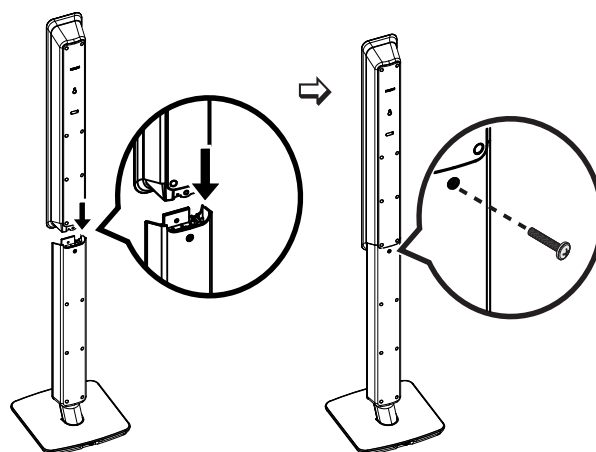


- 1 Sätt högtalarna i högtalarstativen och fäst dem med skruvarna.

Ansluta högtalarna och subwoofern

Endast för HTS3377W

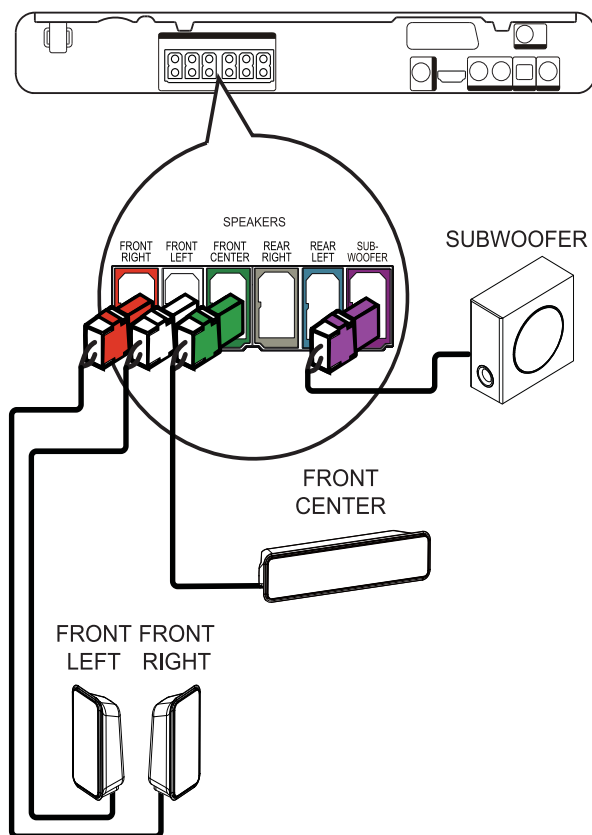

För HTS3270 och HTS3377 (HTS3270 har en annan uppsättning högtalare)

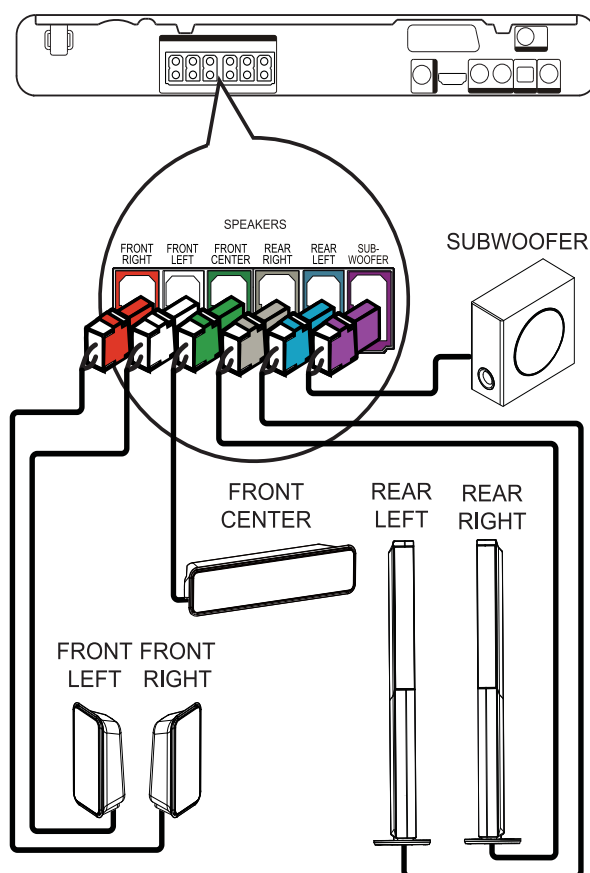


- 1 Anslut högtalarna och subwoofern till motsvarande uttag på ditt Hemmabiosystem.

Kommentar

- Se till att färgerna på kontakterna och uttagen överensstämmer.


Ansluta de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren

Endast till de bakre högtalarna för HTS3377W

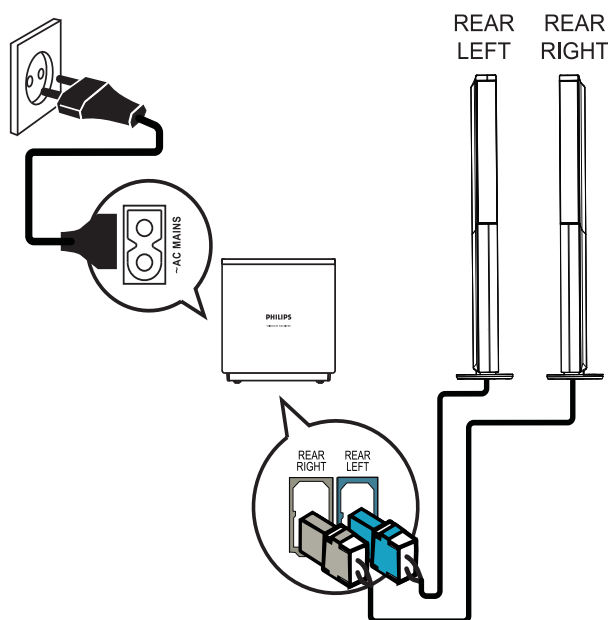

- 1 Anslut de bakre vänstra och högra högtalarna till motsvarande uttag längst ned på den trådlösa mottagaren.

Ansluta radioantennen

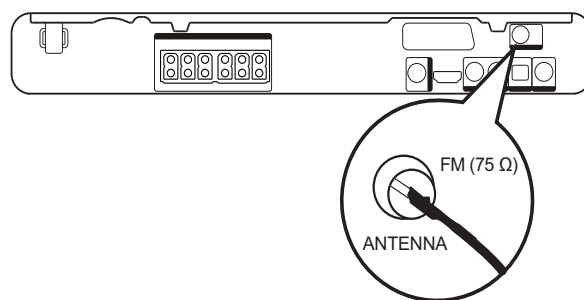

- 1 Anslut FM-antennen till **FM75Ω**-uttaget på ditt Hemmabiosystem (för vissa modeller är den här kabeln redan ansluten).
- 2 Förläng FM-antennen och sätt fast ändarna på väggen.



Tips


- Anslut en extern FM-antenn för bättre FM-stereomottagning.

Anslut ljudkablar/andra enheter

Koppla ljudet från andra enheter till ditt Hemmabiosystem för att njuta av surroundljuduppspelning med flerkanalsfunktioner.

Ansluta ljudet från TV:n

(används också för EasyLink-kontroll)

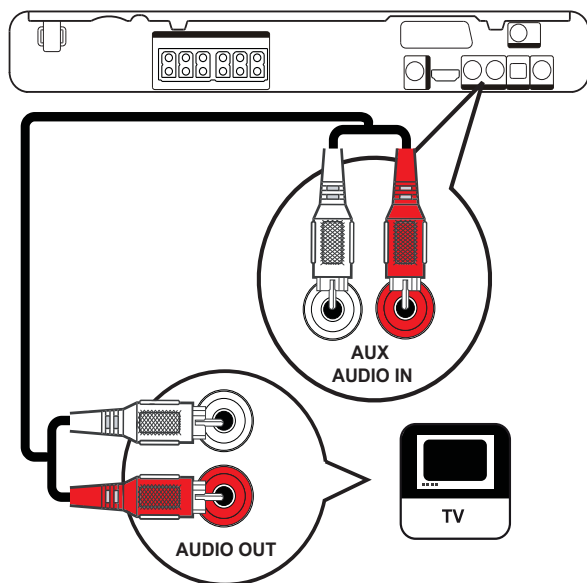

- 1 Anslut ljudkablarna (medföljer inte) till **AUDIO IN-AUX**-uttagen på ditt Hemmabiosystem och till **AUDIO**-utgångarna på TV:n.




Kommentar

- När du vill lyssna på ljudet från den här anslutningen trycker du på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills **AUX** visas i teckenfönstret.

Ansluta ljudet från kabel-TV-mottagare/recorder/spelkonsol

Du kan välja att ansluta till analoga eller digitala uttag beroende på enhetens funktioner.

Ansluta till analoga uttag

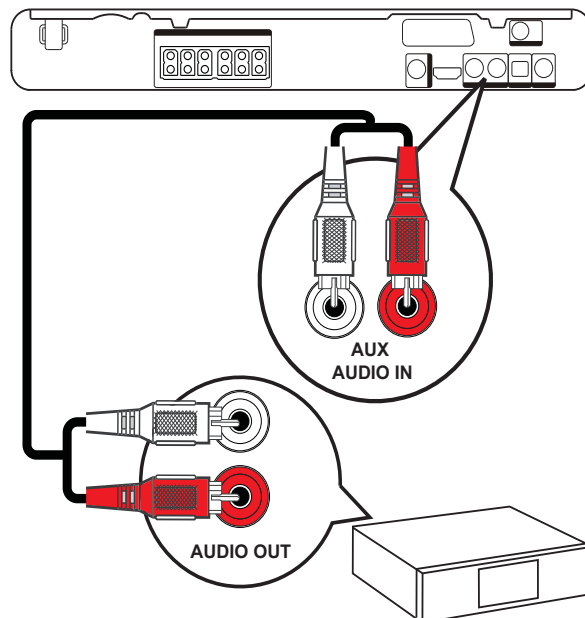


- 1 Anslut ljudkablarna (medföljer inte) till **AUDIO IN-AUX**-uttagen på ditt Hemmabiosystem och till **AUDIO**-utgångarna på enheten.



Kommentar

- När du vill lyssna på ljudet från den här anslutningen trycker du på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills **AUX** visas i teckenfönstret.

Ansluta till koaxialt uttag

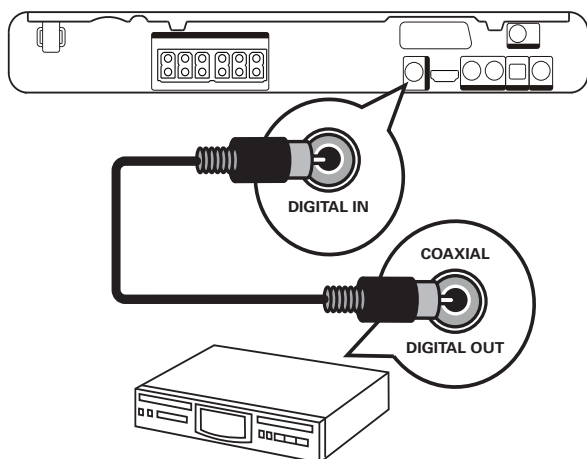


- 1 Anslut en koaxialkabel (medföljer inte) till **COAXIAL DIGITAL-IN**-uttaget på ditt Hemmabiosystem och till **COAXIAL/DIGITAL**-utgången på enheten.



Kommentar

- När du vill lyssna på ljudet från den här anslutningen trycker du på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills **COAX IN** visas i teckenfönstret.

Ansluta till optiskt uttag

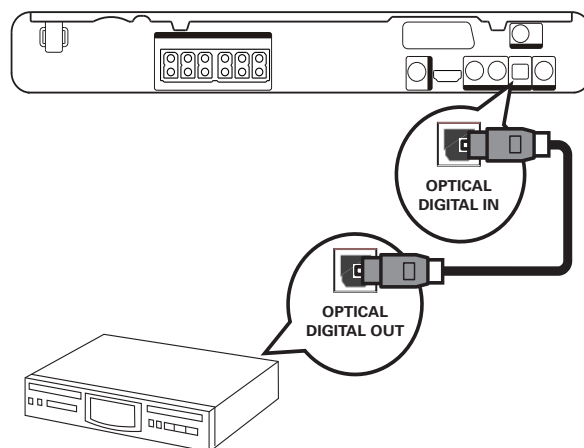


- 1 Anslut en optisk kabel (medföljer inte) till **OPTICAL DIGITAL-IN**-uttaget på ditt Hemmabiosystem och till **OPTICAL/SPDIF**-utgången på enheten.



Kommentar

- När du vill lyssna på ljudet från den här anslutningen trycker du på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills **OPTI IN** visas i teckenfönstret.

Ansluta bärbar mediaspelare

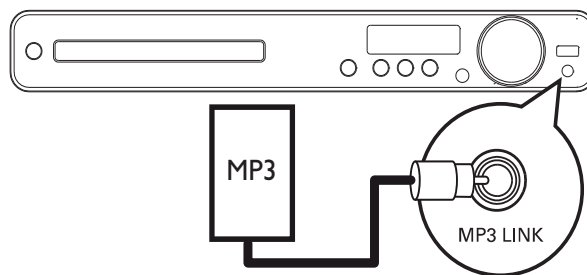


- 1 Anslut en 3,5-mm stereoljudkabel (medföljer inte) till **MP3 LINK**-uttaget på ditt Hemmabiosystem och till telefonuttaget på den bärbara mediaspelaren (t.ex. MP3-spelare).



Kommentar

- När du vill lyssna på ljudet från den här anslutningen trycker du på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills **MP3 LINK** visas i teckenfönstret.

Ansluta en USB-enhet

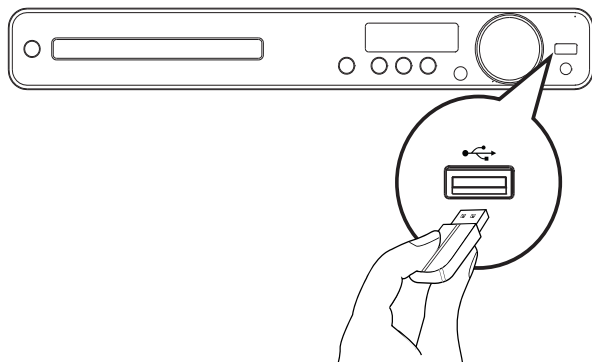

- 1 Anslut USB-enheten till  **USB**-uttaget på ditt Hemmabiosystem.



Kommentar

- Detta Hemmabiosystem kan endast spela upp/visa filer med formaten MP3, WMA, DivX (Ultra) eller JPEG som har lagrats i sådana enheter.
- Tryck på **USB** för att visa innehållet och spela upp filerna.


Ansluta nätkabeln



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av Hemmabiosystem.

- 1 Anslut nätkablarna från ditt Hemmabiosystem, den trådlösa mottagaren och andra enheter till nätuttagen när alla nödvändiga anslutningar är gjorda.
 - ➔ Den trådlösa indikatorn på den trådlösa mottagaren tänds. (Gäller endast för HTS3377W)
 - ➔ Ditt Hemmabiosystem är klart att ställas in för användning.

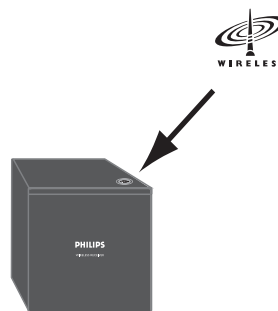


Kommentar

- För att få optimal trådlös mottagning ser du till att den trådlösa mottagaren inte är skymd av några föremål.

4 Komma igång

Sätta batterier i fjärrkontrollen

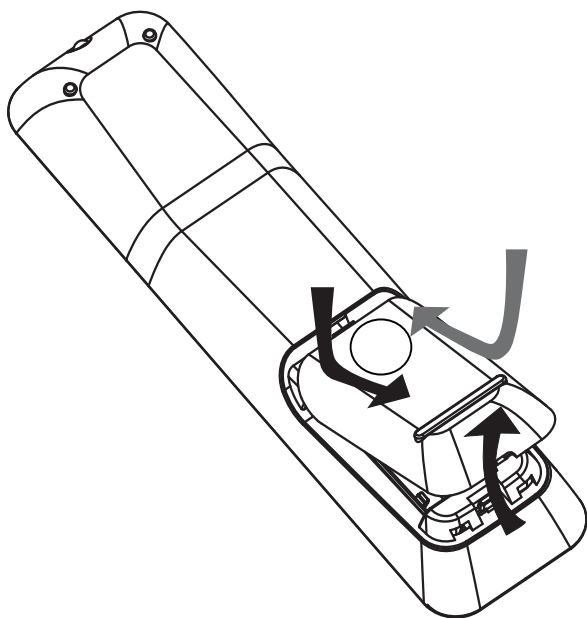

- 1 Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att skjuta den enligt bilden.
- 2 Sätt i de 2 medföljande batterierna (AAA). Kontrollera att batteriernas poler (+) och (-) överensstämmer med markeringarna inuti fjärrkontrollen.
- 3 Skjut tillbaka luckan på dess plats.




Kommentar

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ur batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Styra en uppspelningskälla

- 1 Tryck på knappen **RADIO**, **USB** eller **DISC** och välj den källa du vill styra.
- 2 Välj önskad funktion (till exempel ◀, ▶).

Navigera i menyn

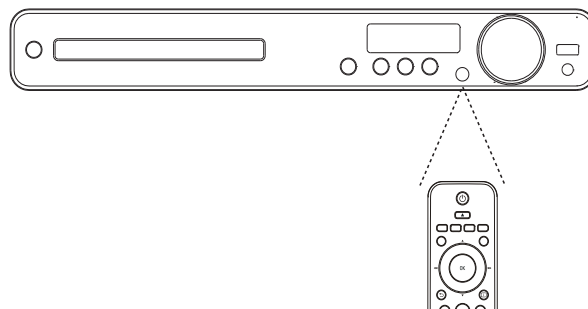

- 1 Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrsensorn på ditt Hemmabiosystem och välj önskad funktion.
- 2 Tryck på följande knappar på fjärrkontrollen för att navigera i menyerna på skärmen.

Knapp	Åtgärd
▲▼	Flytta uppåt eller nedåt
◀▶	Flytta till vänster eller höger
OK	Bekräfta ett val
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Ange siffror

Söka efter rätt visningskanal

- 1 Slå på ditt Hemmabiosystem genom att trycka på .
- 2 Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.
- 3 Slå på TV:n och växla till rätt videokanal på ett av följande sätt:
 - Gå till den lägsta kanalen på TV:n och tryck sedan på knappen för kanalval nedåt tills Philips-skärmen visas.
 - Tryck flera gånger på knappen  **SOURCE** på fjärrkontrollen till TV:n.



Tips

- Videokanalen finns mellan den lägsta och högsta kanalen och kan heta FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI etc. I TV:ns användarhandbok finns information om hur du väljer rätt ingång på TV:n.

Välja menyspråk



Kommentar

- Hoppa över den här inställningen om ditt Hemmabiosystem är anslutet till en HDMI CEC-kompatibel TV. Det växlar automatiskt till samma menyspråk som i TV:n.

Allmän inställning

EasyLink-inställning	☒ Auto
Skivläs	☐ English
Skärmstorlek	☐ Dansk
OSD-språk	☐ Nederlands
Skärmsläckare	☐ Suomi
Insomningstimer	☐ Français
DivX(R) VOD-kod	☐ Deutsch
	☐ Italiano ▼

- 1 Tryck på **DISC**.
- 2 Tryck på  **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 3 Tryck på **►**.
- 4 Tryck på **▲▼** för att välja **[OSD-språk]** på menyn och tryck sedan på **►**.
 - Språkalternativen varierar beroende på var i världen du befinner dig. Det kan hända att de inte stämmer överens med alternativen på bilden.
- 5 Välj språk med hjälp av **▲▼** och tryck på **OK**.



Tips

- Du kan ställa in standardspråk för DVD-skivmenyn (se Justera inställningar > Preferenser > **[Skivmeny]**).

Ändra högtalarinställningar

Idealet är att avståndet mellan lyssningsplatsen och alla högtalare är detsamma. Om inte kan du ändra högtalarinställningarna baserat på högtalarnas avstånd från lyssningsplatsen för att få bästa möjliga surroundljud.

Ljudinst	
Högtalarvolym	
Högt.fördröjn.	
HDMI-ljud	
CD upsampling	
Ljudsynk.	

- 1 Tryck på **DISC**.
- 2 Tryck på **SETUP**.
- 3 Tryck på ▼ för att välja [**Ljudinst**] på menyn och tryck sedan på ►.
 - Om högtalarnas installationsalternativ inte är tillgängligt trycker du två gånger på ■ innan du trycker på knappen **SETUP**.

Ställa in högtalarnas nivå

- 1 Välj [**Högtalarvolym**] på menyn och tryck sedan på ►.

Inställn. av högtalarvol.	
Front vänster	0dB
Front höger	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Baksida vänster	0dB
Baksida höger	0dB

- 2 Ändra volymnivån genom att trycka på ◀ ► och tryck sedan på **OK**.
 - ↳ Testtonen hörs från högtalaren.
 - Upprepa inställningen ovan för de andra högtalarna tills utnivåerna för alla högtalare är jämnt balanserade.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.

Ställa in ljudfördröjning (endast centerhögtalare och bakre högtalare)

- 1 Välj [**Högt.fördröjn.**] på menyn och tryck sedan på ►.

Inst. av högtalaravstånd	
Center	0MS
Baksida vänster	0MS
Baksida höger	0MS

- 2 Välj fördröjningstid genom att trycka på ◀ ► och tryck sedan på **OK**.
 - Upprepa inställningen ovan för de andra högtalarna tills ljudutgången från de olika högtalarna når lyssningsplatsen samtidigt.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.



Tips

- Ange en längre fördröjningstid om centerhögtalaren eller den bakre högtalaren är placerad närmare lyssningsplatsen än den främre högtalaren.
- Räkna med 1 ms inställning för varje 30 cm mellan högtalaren och lyssningsplatsen.

Använda Philips EasyLink

Ditt Hemmabiosystem har funktioner för Philips EasyLink som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som är anslutna via HDMI-kontakter kan styras av en enda fjärrkontroll.



Kommentar

- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

- 1 Aktivera HDMI CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- 2 Nu kan du börja använda följande Philips EasyLink-funktioner.

EasyLink

Du kan avaktivera eller aktivera alla EasyLink-funktioner.

Enknappsuppspelning

När du ansluter ditt Hemmabiosystem till enheter som har funktioner för enknappsuppspelning kan du styra ditt Hemmabiosystem och enheterna med en enda fjärrkontroll. När du t.ex. trycker på Play på ditt Hemmabiosystem växlas TV:n automatiskt till rätt kanal för att visa DVD-innehållet.

Det måste finnas en videoskiva i skivfacket för att du ska kunna aktivera funktionen för enknappsuppspelning.

Enknappsstandby

När du ansluter ditt Hemmabiosystem till enheter som kan sättas i standbyläge kan du använda fjärrkontrollen till ditt Hemmabiosystem till att sätta ditt Hemmabiosystem och alla anslutna HDMI-enheter i standbyläge. Du kan utföra den här funktionen med hjälp av fjärrkontrollen till vilken som helst av de anslutna HDMI-enheterna.

Systemljudkontroll

När du ansluter ditt Hemmabiosystem till HDMI CEC-kompatibla enheter kan ditt Hemmabiosystem automatiskt spela upp ljud från de anslutna enheterna.

Om du vill använda ljud med en knapptryckning måste du mappa ljudingången från den anslutna enheten till ditt Hemmabiosystem.

Ljudingångsmappning

När du har mappat ljudingången på rätt sätt spelar ditt Hemmabiosystem upp ljudet från enheten automatiskt.

Mappa ljudingångarna till de anslutna enheterna



Kommentar

- Innan du börjar ser du till att ljudutgången från HDMI-TV:n och andra HDMI-enheter har anslutits till ljudingångarna på ditt Hemmabiosystem.

Allmän inställning	
EasyLink-inställning	☐ EasyLink
Skivlås	☐ Enknappsuppspelning
Skärmstorlek	☐ Enknappsstandby
OSD-språk	☐ Systemljudkontroll
Skärmsläckare	☐ Ljudingångsmappn.
Insomningstimer	
DivX(R) VOD-kod	

- Tryck på **DISC**.
- Tryck på **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- Tryck på **▶**.
- Välj **[EasyLink-inställning]** och tryck sedan på **▶**.
 - Funktionerna **[Enknappsuppspelning]** och **[Enknappsstandby]** är aktiverade som standard.

- Välj **[Systemljudkontroll]** > **[På]** och tryck sedan på **OK** så söks enheterna igenom.
→ När det är klart visas menyn för ljudingångsmappning.


Ljudingångsmappn.	
SCART IN	☐ [TV]
AUX	☐ [DVD 3400]
Optisk in	☐ Övrigt, icke-HDMI
Coaxial In	

Om TV-ljudet t.ex. är anslutet till **AUX**-uttaget på ditt Hemmabiosystem väljer du **[Aux]** och mappar till TV:n (märke) på höger sida.

- Välj den ljudingång på ditt Hemmabiosystem som används för anslutning av andra HDMI-enheter (t.ex. AUX eller SCART IN) och tryck sedan på **▶**.
- Välj rätt ansluten enhet och tryck sedan på **OK**.
→ Mappa andra anslutna enheter genom att upprepa steg 5–7.
- Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.


Välja en uppspelningskälla

På huvudenheten

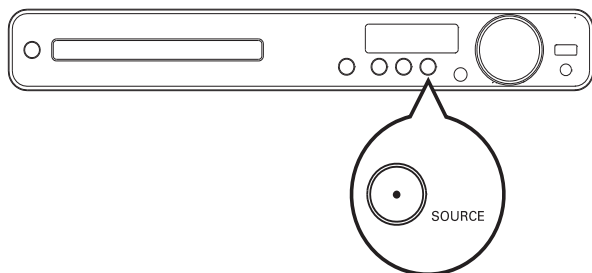

- Tryck på knappen **SOURCE** flera gånger och välj: **DISC > USB > FM > SCART IN > AUX > COAX IN > OPTI IN > MP3 LINK > DISC ...**

På fjärrkontrollen

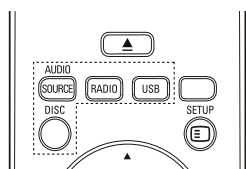

- Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger för att växla till den anslutna ljudkällan:

Teckenfönster	Enheten ansluten till
AUX	AUDIO IN-AUX-uttag
SCART IN	SCART TO TV-uttag
COAX IN	COAXIAL DIGITAL IN-uttag
OPTI IN	OPTICAL DIGITAL IN-uttag
MP3 LINK	MP3 LINK-uttag

- Tryck på **RADIO** om du vill växla till FM-band.
- Tryck på **USB** om du vill växla till USB-läge.
- Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.

5 Uppspelning

Spela upp en skiva

! Var försiktig

- Placera inte andra föremål än skivor i skivfacket.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

- 1 Tryck på ▲ så öppnas skivfacket.
- 2 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
 - Om du vill spela upp dubbelsidiga skivor lägger du skivan med den sida som ska spelas upp uppåt.
- 3 Tryck på ▲ så stängs skivfacket och skivan spelas upp.
 - Visa skivuppspelningen genom att slå på TV:n med rätt visningskanal för ditt Hemmabiosystem.
 - Tryck på ■ om du vill avbryta skivuppspelningen.

☰ Kommentar

- Kontrollera vilka typer av skivor som kan användas. (se Specifikationer > Uppspelningsmedier).
- Om lösenordsmenyn visas anger du lösenordet innan du kan spela upp den låsta eller begränsade skivan.
- Om du pausar eller stoppar en skiva i ca 5 minuter aktiveras skärmläckaren. Om du vill avaktivera skärmläckaren trycker du på **DISC**.
- När du har pausat eller stoppat en skiva och inte tryckt på någon knapp inom 15 minuter växlas ditt Hemmabiosystem automatiskt till standbyläge.

Spela upp video

☰ Kommentar

- För videoskivor återupptas alltid uppspelningen från den punkt där den senast avbröts. Du kan starta uppspelningen från början genom att trycka på ◀ medan meddelandet visas.

Styra videouppspelning

- 1 Spela upp en titel.
- 2 Använd fjärrkontrollen till att styra titeln.

Knapp	Åtgärd
▶	Starta, pausa eller återuppta skivuppspelningen.
■	Stoppa skivuppspelningen.
▶	Hoppa till nästa titel eller kapitel.
◀	Hoppa till början av aktuell titel eller aktuellt kapitel. Tryck två gånger om du vill hoppa till föregående titel eller kapitel.
◀◀ / ▶▶	Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. Långsam uppspelning bakåt eller framåt i pausläge.
▲ / ▼	Långsam sökning framåt (nedåt) eller bakåt (uppåt). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. För VCD-skivor är endast långsam uppspelning framåt möjlig.

Ändra videouppspelning

- 1 Spela upp en titel.
- 2 Ändra videouppspelningen med fjärrkontrollen.


Knapp	Åtgärd
AUDIO	Välj ljudspråk eller kanal på en skiva.
SYNC	
SUBTITLE	Välj textningsspråk på en skiva.
REPEAT	Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning. Alternativen för repeterad uppspelning varierar beroende på typ av skiva. För VCD-skivor kan uppspelning upprepas endast om PBC-läget är avstängt.
ZOOM	Zooma in och ut i bilden. Panorera den zoomade bilden genom att trycka på Navigationsknappar .
i INFO	Visa aktuell status eller skivinformation. Här kan du ändra alternativen för videouppspelning utan att avbryta skivuppspelningen.
SCREEN FIT	Passar bildformatet till TV-skärmen. Du kan titta på filmen i full storlek på TV:n.



Kommentar

- Vissa åtgärder kanske inte fungerar med vissa skivor. Ytterligare detaljer finns i informationen som medföljer skivan.

Visa DVD-menyn

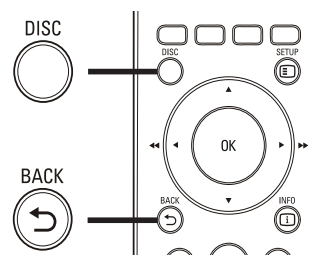

- 1 Tryck på **DISC** om du vill öppna skivans huvudmeny.
- 2 Välj ett uppspelningsalternativ och tryck på **OK**.
 - På vissa menyer väljer du genom att trycka på **Sifferknappar**.
 - Om du vill återgå till titelmenyn under uppspelning trycker du på **↶ BACK**.

Visa VCD-menyn eller förhandsgranskningsmenyn

PBC (uppspelningskontroll) för VCD aktiveras som standard i fabriksinställningarna. Innehållsmenyn visas när du sätter i en VCD-skiva.

- 1 Välj uppspelningsalternativ genom att trycka på **▲▼** och tryck på **OK** för att starta uppspelningen.
 - Menyn visas inte om PBC är avaktiverat och skivan spelas upp från första titeln.
 - Om du vill återgå till menyn under uppspelningen trycker du på **↶ BACK** (endast möjligt om PBC-läget är aktiverat).
- 2 Tryck på **DISC** om du vill förhandsgranska innehållet på skivan.
 - Stäng menyn genom att trycka på **DISC**.

Välj sammandragstyp:

Spår sammandrag

Skiva intervall

Spår intervall

- 3** Välj ett alternativ för förhandsgranskning och tryck på **OK**.

[Spår sammandrag]

De första sekunderna av varje spår på skivan spelas upp.

[Skiva intervall]

Skivans totaltid delas in i sex delar och de första sekunderna av dessa delar spelas upp.

[Spår intervall]

Det aktuella spåret delas in i sex delar och de första sekunderna av varje del spelas upp. Det här alternativet är inte tillgängligt när skivan har stoppats.




Tips

- Du kan ändra PBC-inställningen (se Justera inställningar > Preferenser > **[PBC]**).

Synkronisera ljudet med videouppspelningsen

Om videouppspelningsen är långsammare än ljudutsignalen (ljudet stämmer inte överens med bilderna) kan du fördröja ljudet så att det stämmer överens med videon.

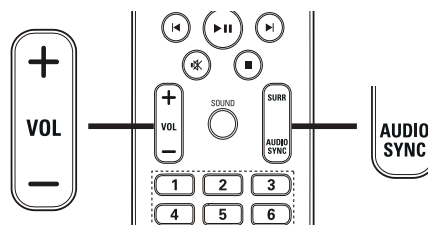


- Håll **AUDIO SYNC** intryckt tills **AUDIO SYNC** visas.
- Inom fem sekunder trycker du på **VOL +/-** och anger fördröjningstiden för ljudet.



Kommentar

- Om volymkontrollen inte används inom fem sekunder återgår den till sin vanliga funktion som volymkontroll.

Hoppa till en viss tid

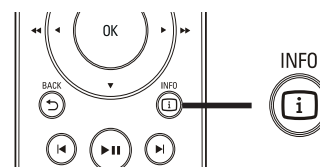

- Tryck på **INFO** under uppspelning.
→ Skivans statusmeny visas.
- Visa information genom att trycka på **▲▼** och tryck sedan på **OK**.
 - [TT tid]** (titeltid)
 - [K tid]** (kapiteltid)
 - [Skivtid]** (skivtid)
 - [Spår tid]** (spårtid)
- Tryck på **Sifferknappar** och ange tidpunkten som du vill hoppa till. Tryck sedan på **OK**.



Kommentar

- Alternativen är olika beroende på skivtyp.

Spela upp en viss sekvens igen

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT A-B** där du vill ställa in startpunkten.
- 2 Tryck på **REPEAT A-B** igen och ställ in slutpunkten.
↳ Repeterad uppspelning startar.
- 3 Om du vill avbryta den repeterade uppspelningen trycker du på **REPEAT A-B** igen.

Kommentar

- Det går endast att markera en sekvens för upprepning inom ett spår/en titel.

Visa videouppspelning med olika kameravinklar

- 1 Tryck på  **INFO** under uppspelning.
↳ Skivans statusmeny visas.
- 2 Välj [**Vink.**] och tryck sedan på ►.
- 3 Välj vinkel genom att trycka på **Sifferknappar** och tryck sedan på **OK**.
↳ Spela upp ändringar av den valda vinkeln.

Kommentar

- Gäller endast för skivor som innehåller scener med flera vinklar.

Spela upp DivX®-video

DivX-video är ett digitalt medieformat med mycket bra kvalitet trots dess höga komprimering. Du kan titta på DivX-video på ditt DivX® Certified Hemmabiosystem.

- 1 Sätt i en skiva eller USB-enhet som innehåller DivX-video.
- 2 Tryck på **DISC** eller **USB**.
↳ En innehållsmeny visas.
- 3 Välj den titel du vill spela upp och tryck på ►||.
- 4 Använd fjärrkontrollen till att styra titeln.

Knapp	Åtgärd
AUDIO	Väljer ett ljudspråk eller en ljudkanal.
SYNC	
SUBTITLE	Välj textningsspråk för DVD eller DivX.
■	Stoppa uppspelningen. För DivX Ultra-filmer trycker du på knappen igen så visas innehållsmenyn.
 INFO	Visa DivX Ultra-videoinformation.

Kommentar

- Du kan endast spela upp DivX-video som du har hyrt eller köpt med DivX-registreringskoden till ditt Hemmabiosystem (se Justera inställningar > Allmän inställning > **[DivX(R) VOD-kod]**).
- Du kan spela upp DivX-videofiler på upp till 4 GB.
- Om undertexten inte visas på rätt sätt ändrar du teckenuppsättningen (se Justera inställningar > Preferenser > **[DivX textning]**).
- Detta Hemmabiosystem kan visa upp till 45 tecken i undertexten.

Spela musik

Styra ljudspårsuppspelning

- 1 Spela upp ett spår.
- 2 Styr spåret med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
	Starta, pausa eller återuppta skivuppspelningen.
	Stoppa skivuppspelningen.
	Hoppa till nästa spår.
	Hoppa till början av det aktuella spåret. Tryck två gånger för att hoppa till föregående spår.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Välj en post som ska spelas upp.
	Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
REPEAT	Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning.

Spela upp MP3-/WMA-musik

MP3/WMA är en typ av ljudfil som är mycket komprimerad (filer med tilläggen .mp3 eller .wma).

- 1 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet som innehåller MP3-/WMA-musik.
- 2 Tryck på **DISC** eller **USB**.
↳ En innehållsmeny visas.
- 3 Välj en mapp och tryck på **OK**.
- 4 Välj det spår du vill spela upp och tryck på .
 - Om du vill återgå till huvudmenyn trycker du på **BACK** eller tills mappen Föregående har markerats. Tryck sedan på **OK**.



Kommentar

- Om material har spelats in vid flera tillfällen på en skiva spelas endast den första inspelningen upp.
- Detta Hemmabiosystem har inte funktioner för ljudformatet MP3PRO.
- Om det förekommer specialtecken i MP3-spårnamnet (ID3) eller albumnamnet kan det hända att namnet inte visas korrekt på skärmen eftersom dessa tecken inte kan visas.
- Vissa WMA-filer skyddas av DRM (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp med detta Hemmabiosystem.
- Mapper/filer som överskrider begränsningen för detta Hemmabiosystem kan inte visas eller spelas upp.



Tips


- Du kan välja att visa datainnehåll, visa mapper eller filer (se Justera inställningar > Preferenser > **[MP3-/JPEG-visning]**).

Spela upp foto

Spela upp foton som ett bildspel

Detta Hemmabiosystem kan visa foton i JPEG-format (filer med filtilläggen .jpeg eller .jpg).

- 1 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet som innehåller JPEG-foton.
- 2 Tryck på **DISC** eller **USB**.
 - ↳ Bildspelet startar (för Kodak-skiva) eller så visas innehållsmenyn (för JPEG-skiva).
- 3 Välj den mapp/det album som du vill spela upp.
 - Förhandsgranska fotona i mappen/albumet genom att trycka på
 - **INFO**.

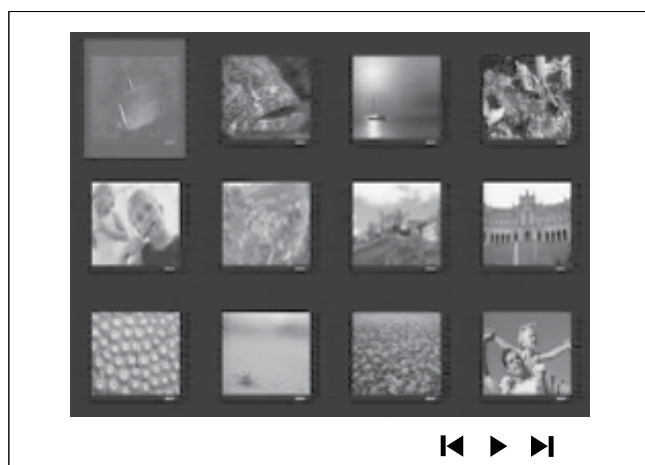

- Om du vill gå till föregående eller nästa skärm trycker du på **◀** / **▶**.
 - Välj ett foto genom att trycka på **Navigationsknappar**.
 - Visa endast det valda fotot genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta bildspelet.
 - Återgå till menyn genom att trycka på **↶ BACK**.



Kommentar

- På grund av att det går att lagra så många låtar/bilder på en enda skiva kan det ta längre tid att visa skivans innehåll på TV:n.
- Om JPEG-fotot inte spelats in med ett exif-huvud kommer den faktiska miniatyrbilden inte att visas i teckenfönstret. Den ersätts av en "blue mountain"-miniatyrbild.
- Hemmabiosystemen kan endast visa digitalkamerabilder i JPEG-EXIF-format. Det används för nästan alla digitalkameror. Det går inte att visa Motion JPEG-bilder eller bilder i andra format än JPEG eller bilder med ljudklipp.
- Mapper/filer som överskrider begränsningen för Hemmabiosystemen kan inte visas eller spelas upp.

Styra bildvisningen

- 1 Visa fotobildspel.
- 2 Styr bilden med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
◀	Hoppa till föregående foto.
▶	Hoppa till nästa foto.
▲	Rotera fotot medurs.
▼	Rotera fotot moturs.
ZOOM	Zooma in och ut i bilden. Spela upp/pausa i zoomläge.
■	Stoppa uppspelningen.

Spela upp musikbildspel


Skapa musikbildspel genom att spela upp MP3-/WMA-musikfiler och JPEG-fotofiler samtidigt. MP3-/WMA- och JPEG-filerna måste lagras på samma skiva eller i samma USB-enhet.

- 1 Spela upp MP3-/WMA-musik.
- 2 Navigera till fotomappen/-albumet och tryck på **OK** så startar bildspelet.
 - ↳ Bildspelet startar och fortsätter till slutet av fotomappen eller albumet.
 - ↳ Ljudet fortsätter att spelas upp till slutet av skivan.
 - Stoppa bildspelet genom att trycka på **■**.
 - Om du vill stoppa musikuppspelningen trycker du på **■** igen.

Spela upp från en USB-enhet

Detta Hemmabiosystem kan spela upp/visa MP3-, WMA-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer på följande USB-enheter:

- digitalkamera som uppfyller PTP-standard
- hårddisk
- minneskortsläsare
- HDD (extern strömkälla behövs)

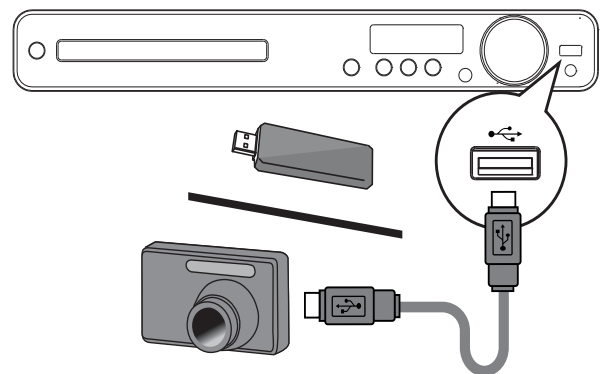

- 1 Anslut en USB-enhet till uttaget  (USB)
- 2 Tryck på **USB**.
 - ↳ En innehållsmeny visas.
- 3 Välj den fil du vill spela upp och tryck på **▶||**.
 - ↳ Uppspelningen startar:
 - Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på **■** eller tar bort USB-enheten.




Kommentar

- Om enheten inte passar i USB-uttaget använder du en USB-förlängningskabel.
- Om du ansluter en USB-läsare för flera kort/enheter går det endast att komma åt innehållet i ett kort/enhet åt gången.

Spela upp från bärbar mediespelare

Anslut helt enkelt den bärbara mediespelaren (t.ex. MP3-spelare) till ditt Hemmabiosystem så kan du njuta av fantastisk ljudkvalitet från dina musiksamlingar.

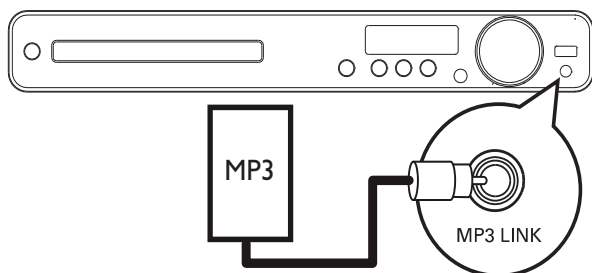

- 1 Anslut en 3,5 mm stereoljudkabel (medföljer inte) från **MP3 LINK**-uttaget på ditt Hemmabiosystem till hörlursuttaget på den bärbara mediespelaren.
- 2 Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills MP3 LINK visas.
- 3 Börja spela upp på den bärbara mediespelaren.
 - Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på **STOP** på den bärbara mediespelaren.




Kommentar

- Uppspelningskontroll är bara möjlig på den bärbara mediespelaren.
- Stoppa uppspelningen på den bärbara mediespelaren innan du växlar till ett annat uppspelningsmedium/källa.

Spela upp från radion

Kontrollera att FM-antennen har anslutits till ditt Hemmabiosystem. Om inte ansluter du den medföljande FM-antennen till **FM75 Ω**-uttaget och fäster ändarna i väggen.

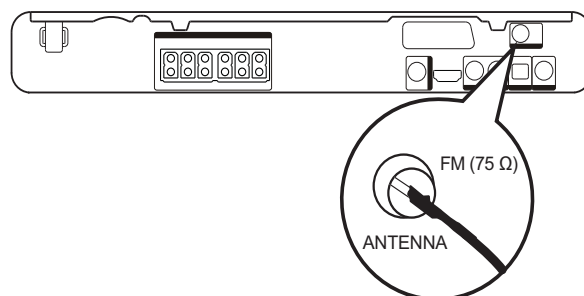

Tips

- Anslut en extern FM-antenn (medföljer inte) för bättre FM-stereomottagning.
- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor för att undvika störningar.

Kanalinställning för första gången

När du öppnar radioläget första gången följer du instruktionerna för att installera radiokanalerna.

- 1 Tryck på **RADIO**.
 - ➔ **AUTO INSTALL ... PRESS PLAY** visas.
- 2 Tryck på **▶||**.
 - ➔ Alla hittade radiokanaler lagras.
 - ➔ När det är klart ställs den första förinställda radiokanalen in.
 - När du vill stoppa automatisk kanalinställning trycker du på **■**.



Kommentar

- Detta Hemmabiosystem kan lagra upp till 40 radiokanaler.
- Om automatisk installation inte är aktiverad eller färre än 5 radiokanaler är lagrade uppmanas du att installera radiokanalerna igen.

Lyssna på radio

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Styr radion med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
◀▶	Välj en förinställd radiokanal.
▲▼	Justerar radiofrekvensen uppåt eller nedåt.
■	Håll den här knappen intryckt om du vill radera den aktuella radiokanalen från snabbvalslistan. Snabbvalsnumret för andra radiokanaler ändras inte.

Installera om alla radiokanaler

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Håll **PROGRAM** intryckt i minst 5 sekunder.
 - ↳ Alla tidigare lagrade radiokanaler byts ut.

Kommentar

- Kontrollera radioantennanslutningen om ingen stereosignal hittas eller om färre än 5 kanaler hittas under radioinstallationen.

Sök och lagra enskilda radiokanaler

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶.
 - ↳ Sökningen startar tills en radiokanal hittas.
- 3 Upprepa steg 2 tills du ställt in den radiokanal du vill spara.
 - Tryck på ▲ / ▼ om du vill finjustera radiofrekvensen.
- 4 Tryck på **PROGRAM**.
 - ↳ Snabbvalsnumret blinkar.
 - ↳ Om ingen åtgärd utförs inom 20 sekunder efter ovanstående steg avslutas förinställningsläget.
- 5 Tryck på ◀◀ / ▶▶ (eller på **Sifferknappar**) för att välja ett snabbvalsnummer som ska lagras.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **PROGRAM**.

Kommentar

- Om FM-radiokanalen sänder RDS-data (Radio Data System) visas namnet på radiokanalen.

6 Avancerade funktioner

Skapa MP3-ljudfiler

Du kan omvandla ljud-CD-skivor till MP3-ljudfiler med detta Hemmabiosystem. De skapade MP3-ljudfilerna sparas i USB-enheten.

Alternativ	Beskrivning
[Speed]	Välj hastighet för att skriva till filen. Om [Normal] hastighet väljs kan musikuppspelningen höras medan MP3-filen skapas.
[Bitrate]	Välj kvalitetsnivå. Högre bithastighet för bättre ljudkvalitet och större filstorlek. Standardinställningen är [128kbps].

SKAPA MP3			
ALTERNATIV		Spår	
hastighet	Normal	☐ Spår01	04:14
Bithast	128kbit/s	☐ Spår02	04:17
SAMMANFATTNING		☐ Spår03	03:58
		☐ Spår04	04:51
		☐ Spår05	03:53
		☐ Spår06	04:09
		☐ Spår07	04:38
Välj spår	0	▼	
tid	00:00		
start	Lämna	Välj alla	Avmark. alla

- 1 Sätt i en ljud-CD-skiva. (CDDA/HDCCD)
- 2 Anslut USB-flashenheten till uttaget  (USB) på detta Hemmabiosystem.
- 3 Tryck på **CREATE MP3** under uppspelning av en skiva.
- 4 Välj konverteringsalternativen på panelen [ALTERNATIV] och tryck sedan på **OK**.

- 5 Tryck på ► för att öppna panelen [SPÅR].
- 6 Välj ljudspår och tryck sedan på **OK**.
 - Om du vill välja ett annat spår upprepar du steg 6.
 - Om du vill markera alla spår väljer du [Välj alla] på menyn och trycker på **OK**.
 - Om du vill avmarkera alla spår väljer du [Avmark. alla] på menyn och trycker på **OK**.
- 7 Välj [Start] på menyn för att konvertera och tryck sedan på **OK**.
 - ➔ En ny mapp skapas automatiskt i USB-enheten där alla nya MP3-filer sparas.
 - Om du vill stänga menyn väljer du [Lämna] och trycker på **OK**.



Kommentar


- Tryck inte på några knappar under konverteringen.
- DTS CD-skivor och kopieringsskyddade CD-skivor kan inte konverteras.
- MP3-filer kan inte sparas på skriv- eller lösenordsskyddade USB-enheter.

7 Justera ljudet

Reglera volymen

- Tryck på **VOL +/-** om du vill höja eller sänka volymen.
 - Om du vill stänga av ljudet trycker du på .
 - Om du vill återställa volymen trycker du på  igen eller så trycker du på **VOL +**.


Välj surroundljud

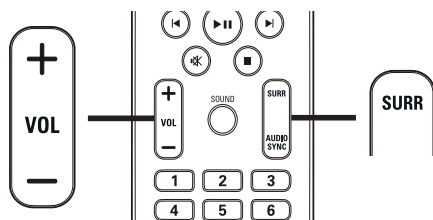

- Tryck på **SURR** flera gånger för att välja den bästa tillgängliga surroundljudsignalen på skivan.

Alternativ	Beskrivning
5 CH STEREO	Det förbättrar stereokanalernas ljud genom att duplicera ljudet till centerhögtalaren och de bakre högtalarna. Perfekt för festmusik.
MULTI-CHANNEL/ DPLII	Flerkanalig surroundljudsignal: DTS (Digital Theater Systems), Dolby Digital och Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereoljud från de två främre högtalarna.

Välja en förinställd ljudeffekt

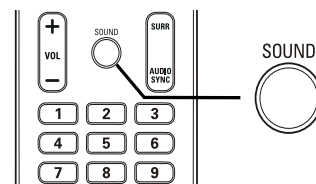

- Tryck på **SOUND** flera gånger för att välja den ljudeffekt som bäst passar den video eller den musik du spelar.

Video/musik	Beskrivning
ACTION/ROCK	Förstärkt låg- och högregister för fantastiska filmeffekter och stämning. Perfekt för actionfilmer och rock/popmusik.
CONCERT/ CLASSIC	Platt och rent ljudläge. Perfekt för att lyssna på klassisk musik och titta på skivor med livekonserter.
DRAMA/JAZZ	Klart mellan- och högregister Återskapar liveatmosfären på klubben med artisen precis framför dig. Bra för jazzmusik och drama.
SPORTS	Måttligt mellanregister och surroundeffekter för tydlig sång eller liveatmosfären på ett sportevenemang. Det är också perfekt för videospel.
NIGHT	Dynamiskt kontrollerat ljudläge som passar när du ser film på kvällen eller för bakgrundsmusik som inte ska tränga sig på.

8 Justera inställningar

Du kan anpassa olika typer av inställningar enligt dina önskemål. Se följande instruktioner om hur du navigerar genom inställningsmenyerna.

Symbol	Alternativ
	[Allmän inställning]
	[Ljudinst]
	[Videoinst.]
	[Inställningar]
	Kommentar
Om inställningsalternativet är nedtonat innebär det att inställningen inte kan ändras i det aktuella läget.	

Allmän inställning

Allmän inställning	
EasyLink-inställning	
Skivlås	
Skärmstorlek	
OSD-språk	
Skärmsläckare	
Insomningstimer	
DivX(R) VOD-kod	

- Tryck på  **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- Tryck på .
- Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på  **BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på  **SETUP**.

Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[EasyLink-inställning]

Om ditt Hemmabiosystem är anslutet till en HDMI CEC-kompatibel TV/enhet kan alla anslutna enheter svara på följande kommandon samtidigt:

Alternativ	Beskrivning
[EasyLink]	Slå av eller på alla EasyLink-funktioner. Om du vill avaktivera funktionen trycker du på [Av] .
[Enknapps uppspelning]	När du trycker på PLAY slås TV:n och ditt Hemmabiosystem på. Skivuppspelningen startar om det sitter en skiva i ditt Hemmabiosystem. Om du vill avaktivera funktionen trycker du på [Av] .
[Enknappsstandby]	Om du håller STANDBY intryckt i minst 3 sekunder växlar hemmabiosystemet och alla HDMI CEC-enheter till standbyläget samtidigt. Om du vill avaktivera funktionen trycker du på [Av] .
[Systemljudkontroll]	När du spelar upp ljud som har dirigerats från de anslutna enheterna växlas ditt Hemmabiosystem automatiskt till motsvarande ljudkälla. Om du vill aktivera funktionen trycker du på [På] . Fortsätt sedan till [Ljudingångsmappn.] för att söka igenom och mappa alla anslutna enheter.

Alternativ	Beskrivning
[Ljudingångsmappn.]	När du har mappat ljudingången på rätt sätt spelar ditt Hemmabiosystem upp ljudet från enheten automatiskt.



Kommentar

- Du måste slå på HDMI CEC-funktionerna på TV:n/enheterna innan du kan använda EasyLink-styrning. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-kompatibla enheter.

[Skivlås]

Ange uppspelningsbegränsning för en viss skiva. Innan du börjar sätter du i skivan i skivfacket (det går att låsa upp till 40 skivor).

- **[Lås]** – Begränsa åtkomst till den aktuella skivan. När det är aktiverat behövs ett lösenord för att låsa upp och spela skivan.
- **[Lås upp]** – Spela upp alla skivor.



Tips

- Du kan ställa in eller ändra lösenordet (se Justera inställningar > Preferenser > **[Lösenord]**).

[Skärmstorlek]

Ändra teckenfönstrets ljusstyrka för ditt Hemmabiosystem.

- **[100%]** – Normal ljusstyrka.
- **[70%]** – Medelstark ljusstyrka.
- **[40%]** – Dämpad visning.

[OSD-språk]

Välj standardspråk för skärmmenyer.

[Skärmläckare]

Aktivera eller avaktivera skärmläckarläget. Det hjälper till att skydda TV-skärmen från att skadas av att en stillbild visas för länge.

- **[På]** – Ställ in skärmläckaren så att den aktiveras efter 5 minuters inaktivitet (till exempel när uppspelningen har pausats eller stoppats).
- **[Av]** – Avaktivera skärmläckaren.

[Insomningstimer]

Växla automatiskt till standbyläge efter den förinställda tiden.

- **[15 min], [30 min], [45 min], [60 min]** – Välj nedräkningstid innan ditt Hemmabiosystem sätts i standbyläge.
- **[Av]** – Avaktivera insomningstimer.

[DivX(R) VOD-kod]

Visa DivX®-registreringskoden.



Tips

- Ange DivX-registreringskoden för ditt Hemmabiosystem när du hyr eller köper film från www.divx.com/vod. DivX-filmer som hyrs eller köps via tjänsten DivX® VOD (Video On Demand) kan endast spelas upp på den enhet som de har registrerats för.

Ljudinställning

Ljudinst	
Högtalarvolym	
Högt.fördröjn.	
HDMI-ljud	
CD upsampling	
Ljudsynk.	

- 1 Tryck på **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 2 Tryck på ▼ för att välja **[Ljudinst]** och tryck sedan på ►.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.



Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[Högtalarvolym]

Ställ in volymnivån för varje högtalare för optimal ljudbalans.

- 1) Tryck på **OK** för att börja.
- 2) Välj en högtalare på menyn och justera sedan volymen genom att trycka på ◀▶.
- 3) Bekräfta och avsluta genom att trycka på **OK**.



Kommentar

- Testtonen hörs från högtalaren som du justerar.

[Högt.fördröjn.]

Ange fördröjningstiden för centerhögtalaren och den bakre högtalaren om de är placerade närmare lyssningsplatsen så att ljudet från alla högtalare når lyssningsplatsen samtidigt.

- 1) Tryck på **OK** för att börja.
- 2) Välj en högtalare på menyn och ställ sedan in fördröjningstiden genom att trycka på ◀▶.
- 3) Bekräfta och avsluta genom att trycka på **OK**.



Kommentar

- Räkna med 1 ms inställning för varje 30 cm mellan högtalaren och lyssningsplatsen.

[HDMI-ljud]

Välj HDMI-ljudinställning när du ansluter ditt Hemmabiosystem och TV:n med en HDMI-kabel.

- **[På]** – Möjliggör ljudutgång via TV:n och högtalarsystemet. Om det inte går att spela upp ljudformatet på skivan avkodas det till tvåkanaligt ljud (linjärt PCM).
- **[Av]** – Avaktivera ljudutgång från TV:n. Ljudet återges endast via högtalarsystemet.

[CD UPSAMPLING]

Konvertera musik-CD-skivor till en högre samplingsfrekvens med hjälp av sofistikerad digital signalbearbetning och få bättre ljudkvalitet.

- **[Av]** – Avaktivera CD-uppsampling.
- **[88.2kHz (X2)]** – Konvertera samplingsfrekvensen för CD-skivor till det dubbla.



Kommentar

- CD-uppsampling är endast tillgängligt i stereoläge.

[Ljudsynk.]

Ställ in standardfördröjningstiden för ljudet när du spelar en videoskiva.

- 1) Tryck på **OK** för att börja.
- 2) Välj en högtalarfördröjning på menyn och ställ sedan in fördröjningstiden genom att trycka på ◀▶.
- 3) Bekräfta och avsluta genom att trycka på **OK**.

Videoinställning

Videoinst.	
TV-system	
TV-skärm	
Skärmanpassning	
BILDINSTÄLLNING	
HDMI-konfig.	
Textning	

- 1 Tryck på  **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 2 Tryck på ▼ för att välja **[Videoinst.]** och tryck sedan på ►.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på  **BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på  **SETUP**.



Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[TV-system]

Ändra den här inställningen om bilden inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- **[PAL]** – För TV-apparater med PAL-system.
- **[NTSC]** – För TV-apparater med NTSC-system.
- **[Multi]** – För TV-apparater som är kompatibla både med PAL- och NTSC-system.

[TV-skärm]

Välj ett av följande visningsformat:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9-bredbildsskärm

- **[4:3 Pan Scan]** – För TV med skärmförhållandet 4:3: skärmbild med full höjd och beskurna sidor.
- **[4:3 Letter Box]** – För TV med skärmförhållandet 4:3: bredbildsvisning med svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.
- **[16:9-bredbildsskärm]** – För widescreen-TV: visningsförhållande 16:9.

[Skärmanpassning]

Anpassa bildformatet till TV-skärmen så att du kan titta på skivuppspelningen i fullskärmsläge.

- **[Välj]** – Visa olika typer av fullskärmsformat. Tryck på **OK** för att välja ett lämpligt bildformat som passar TV-skärmen.
- **[Av]** – Återgå till normal skärmvisning.

[BILDINSTÄLLNING]

Välj en förinställd uppsättning färgbilsinställningar eller skapa egna inställningar.

- **[Standard]** – Inställning för originalfärger.
- **[Ljus]** – Inställning för klara färger.
- **[Mjuk]** – Inställning för varma färger.
- **[Egna]** – Anpassa färginställningen. Ställ in ljusstyrka, kontrast, skärpa/färgton och färgmättnad och tryck sedan på **OK**.

[HDMI-konfig.]

Välj HDMI-videoinställning när du ansluter ditt Hemmabiosystem och TV:n med en HDMI-kabel.

- **[Widescreen-format]** – Ange bredbilsformatet för skivuppspelning.

Alternativ	Beskrivning
[Superwide]	Mittdelen av skärmen är mindre utsträckt än sidorna. Kan endast användas när videoupplösningen är 720p eller högre.
[4:3 Pillar Box]	Bilden är inte utsträckt. Svarta fält visas på båda sidorna av skärmen.
[Av]	Bilden visas enligt formatet på skivan.

Kommentar

- Den här inställningen är endast tillgänglig om du har ställt in inställningen för **[TV-skärm]** på **[16:9-bredbildsskärm]**.

- **[HDMI-video]** – Välj den HDMI-videoupplösning som är kompatibel med TV:ns visningsfunktioner.

Alternativ	Beskrivning
[Auto]	Identifierar och väljer den bästa videoupplösningen automatiskt.
[480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Välj en videoupplösning som kan användas av TV:n. Mer information finns i användarhandboken till TV:n.

Kommentar

- Om inställningen inte är kompatibel med TV-apparaten visas en tom bild. Vänta i 15 sekunder tills den automatiska återställningen utförs eller växla till standardläget så här: 1) Tryck på **▲**. 2) Tryck på **◀**. 3) Tryck på **ZOOM**.

[Textning]

Aktivera eller avaktivera textning för hörselskadade.

- **[På]** – Ljudeffekterna beskrivs i textningen. Gäller endast skivor med textning för hörselskadade och om TV:n har den här funktionen.
- **[Av]** – Avaktivera textning för hörselskadade.

Preferenser

Kommentar

- Du måste stoppa skivuppspelningen innan du kan öppna **[Inställningar]**.

Inställningar	
Ljud	
Textrems	
Skivmeny	
Föräldrainst	
PBC	
MP3-/JPEG-visning	
Lösenord	
DivX textning ▼	

- 1 Tryck på  **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 2 Tryck på ▼ för att välja **[Inställningar]** och tryck sedan på ►.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på  **BACK**.
 - Stäng menyn genom att trycka på  **SETUP**.

Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[Ljud]

Välj standardljudspråket för skivuppspelning.

[Textrems]

Välj standardtextningsspråket för skivuppspelning.

[Skivmeny]

Välj språk för skivmenyn.

Kommentar

- Om språket som du ställer in inte finns på skivan används skivans standardspråk.
- För vissa skivor kan textnings-/ljudspråk endast ändras på skivans meny.
- Om du vill välja språk som inte listas på menyn väljer du **[Andra]**. Kontrollera sedan språkkodslistan längst bak i den här användarhandboken och ange språkkodens fyrsiffriga kod.

[Föräldrainst]

Begränsa åtkomst till skivor som inte är lämpliga för barn. Den här typen av skivor måste ha klassificeringsnivåer.

- 1) Tryck på **OK**.
- 2) Välj en kontrollnivå och tryck på **OK**.
- 3) Tryck på **Sifferknappar** och ange lösenordet.

Kommentar

- Det krävs lösenord för att spela upp skivor som klassificerats över den nivå som angetts i **[Föräldrainst]**.
- Klassificeringarna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **8**.
- På vissa skivor finns det information om klassificering men de har inte spelats in med klassificeringsnivåer. Sådana skivor påverkas inte av den här funktionen.

Tips

- Du kan ange eller ändra lösenordet (se Preferenser > **[Lösenord]**).

[PBC]

Aktivera eller avaktivera innehållsmenyn för VCD-/SVCD-skivor med PBC (uppspelningskontroll).

- **[På]** – Visa indexmenyn när du sätter i en skiva för uppspelning.
- **[Av]** – Hoppa över menyn och starta uppspelningen från första titeln.

[MP3-/JPEG-visning]

Välj det här alternativet för att visa mapparna eller alla filer.

- **[Visa mappar]** – Visa mapparna för MP3-/WMA-filer.
- **[Visa filer]** – Visa alla filer.

[Lösenord]

Ange eller ändra lösenordet för låsta skivor och spela upp DVD-skivor med begränsning.

Ändr lösenord	
Gam. lösenord	
Nytt lösenord	
Bekräfta lösenord	
OK	

1) Tryck på **Sifferknappar** och ange 136900 eller det senast valda lösenordet i fältet

[Gam. lösenord].

2) Ange det nya lösenordet i fältet **[Nytt lösenord]**.

3) Ange det nya lösenordet igen i fältet **[Bekräfta lösenord]**.

4) Stäng menyn genom att trycka på **OK**.

Kommentar

- Om du har glömt lösenordet anger du 136900 innan du anger ett nytt lösenord.

[DivX textning]

Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.

[Standard]	Engelska, irländska, danska, estniska, finska, franska, tyska, italienska, portugisiska, luxemburgska, norska (bokmål och nynorsk), spanska, svenska, turkiska
[Cent. Eur.]	Polska, tjeckiska, slovakiska, albanska, ungerska, slovenska, kroatiska, serbiska (latinska tecken), rumänska.
[Kyrillisk]	Vitryska, bulgariska, ukrainska, makedonska, ryska, serbiska.
[Grekiska]	Grekiska
[Hebreiska]	Hebreiska
[Kinesiska]	Kinesiska (förenklad)
[Koreanska]	Koreanska

Kommentar

- Kontrollera att textningsfilen har exakt samma filnamn som filmfilen. Om filmfilens namn till exempel är Movie.avi så måste du ge textfilen namnet Movie.sub eller Movie.srt.

[Versionsinfo.]

Visa programvaruversionen för ditt Hemmabiosystem.

Tips

- Den här informationen behövs när du ska ta reda på vilken som är den senaste tillgängliga programversionen på Philips webbplats som kan hämtas och installeras i ditt Hemmabiosystem.

[Standard]

Återställ alla inställningarna i ditt Hemmabiosystem till fabriksinställningarna, utom **[Skivlås]**, **[Lösenord]** och **[Föräldrinst.]**.

9 Ytterligare information

Uppdatera programvara

Om du vill söka efter nya uppdateringar jämför du den aktuella versionen för ditt Hemmabiosystem med den senaste programvaruversionen (om sådan finns tillgänglig) på Philips webbplats.

Inställningar	
Skivmeny ▲	
Föräldrast	
PBC	
MP3-/JPEG-visning	
Lösenord	
DivX textning	
Versionsinfo.	
Standard	

- 1 Tryck på  **SETUP**.
- 2 Välj [**Inställningar**] > [**Versionsinfo.**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Anteckna versionsnumret och tryck på  **SETUP** så stängs menyn.
- 4 Gå till www.philips.com/support och se den senaste programvaruversionen för ditt Hemmabiosystem.
- 5 Om den senaste programvaruversionen är högre än versionen för ditt Hemmabiosystem hämtar du den och sparar den på en CD-R-skiva eller USB-hårddisk.
- 6 Sätt i CD-R-skivan eller USB-hårddisken i ditt Hemmabiosystem.

- 7 Tryck på **DISC** eller **USB** och följ sedan anvisningarna på TV:n för att bekräfta uppdateringen.
 - ➔ När uppdateringen är klar sätts ditt Hemmabiosystem automatiskt i standbyläge.



Kommentar

- Ta inte bort CD-R-skivan eller USB-enheten så länge programuppdateringen pågår.

- 8 Koppla från nätsladden i några sekunder och anslut den igen för att starta om systemet.

Skötsel



Var försiktig

- Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatisk spray för skivor.

Rengöra skivor

Torka skivan med en mikrofiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.

Rengöra huvudenhetens skärm

Torka skärmytan med en mikrofiberduk.

10 Specifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Uppspelningsmedier

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-flashenhet

Förstärkare

- Total uteffekt:
 - HTS3270: 420 W RMS (2 X 100 + 4 X 55)
 - HTS3377: 1000 W RMS (6 X 167)
 - HTS3377W: 1000 W RMS (wired, 6 x167) 1000 W (wireless, 10% tolerance)
- Frekvensomfång: 40 Hz – 20 kHz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB (A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 400 mV
 - SCART TO TV: 200 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Skiva

- Lasertyp: Halvledare
- Skivdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoavkodning: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitar/108 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bitar/96 kHz
- Frekvensomfång:
 - 4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz–22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz–44 kHz (96 kHz)

- PCM: IEC60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Mottagningsområde: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- 26 dB dämpningskänslighet: FM 22 dBf
- IF-avvisningsområde: FM 60 dB
- Signal/brusförhållande: FM 50 dB
- Harmonisk distorsion: FM 3 %
- Frekvensomfång: FM 180 Hz – 10 kHz/±6 dB
- Stereoseparation: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereoträskel: FM 29 dB

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: UMS (USB-masslagringsklass)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

Huvudenhet

- Strömförsörjning:
 - HTS3270: 110 – 240 V; ~ 50 – 60 Hz
 - HTS3377, HTS3377W: 220 – 240V; ~50 Hz
- Strömförbrukning:
 - För HTS3270: 80 W
 - För HTS3377, HTS3377W: 180 W
- Strömförbrukning i viloläge: mindre än 1 W
- Mått (b x h x d):
 - För HTS3270, HTS3377: 360 x 57 x 331 (mm)
 - För HTS3377W: 360 x 57 x 341 (mm)
- Vikt:
 - För HTS3270, HTS3377: 2,87 kg
 - För HTS3377W: 3,01 kg

Högtalare

- System: satellithögtalare med fullt frekvensomfång
- Högtalarimpedans:
 - För HTS3270: 4 ohm (center), 8 ohm (främre/bakre)
 - För HTS3377, HTS3377W: 4 ohm (center), 4 ohm (främre/bakre)
- Högtalarelement:
 - Center/främre/bakre: 3-tums, fullt frekvensomfång
- Frekvensomfång: 150 Hz – 20 kHz
- Mått (b x h x d):
 - För HTS3270:
 - Center/främre/bakre: 100 x 100 x 75 (mm)
 - För HTS3377, HTS3377W:
 - Center: 244 x 103 x 74 (mm)
 - Främre: 103 x 203 x 71 (mm)
 - Bakre: 262 x 1 199 x 264 (mm)
- Vikt:
 - För HTS3270:
 - Center: 0,66 kg
 - Främre: 0,39 kg
 - Bakre: 0,38 kg
 - För HTS3377, HTS3377W:
 - Center: 0,79 kg
 - Främre: 0,54 kg
 - Bakre: 3,38 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Högtalarelement:
 - För HTS3270: 165 mm (6,5") woofer
 - För HTS3377, HTS3377W: 165 (6,5") woofer
- Frekvensomfång: 40 Hz – 150 Hz
- Mått (b x h x d):
 - För HTS3270: 123 x 310 x 369 (mm)
 - För HTS3377, HTS3377W: 163 x 363 x 369 (mm)
- Vikt:
 - För HTS3270: 3,88 Kg
 - För HTS3377, HTS3377W: 4,85 kg

Trådlös mottagare (endast för HTS3377W)

- Strömförbrukning: 50 W
- Frekvensomfång: 6 000 Hz
- S/N-förhållande: 60 dB (A-vägd)
- Ingångskänslighet: 400–600 mV
- Distorsion: 1 %
- Mått (B x H x D): 126 x 130,5 x 126 (mm)
- Vikt: 1,11 kg

Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser GaAlAs (CD)
- Våglängd: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Uteffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

11 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från ditt Hemmabiosystem.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla. Om det uppstår problem vid användningen av detta Hemmabiosystem bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera ditt Hemmabiosystem och få support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till ditt Hemmabiosystem. Modell- och serienumret finns på baksidan eller undersidan av ditt Hemmabiosystem. Skriv numren här:

Modellnr _____

Serienr _____

Huvudenhet

Knapparna på mitt Hemmabiosystem fungerar inte.

- Koppla ur ditt Hemmabiosystem från eluttaget och anslut igen efter några minuter.

Bild

Ingen bild.

- Mer information om hur du väljer rätt videokanal finns i användarhandboken till TV:n. Ändra TV-kanal tills DVD-skärmen visas.
- Tryck på **DISC**.
- Om du har ändrat inställningen **[TV-skärm]** växlar du tillbaka till standardläge: 1) Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
2) Tryck på **◀**.
3) Tryck på **SUBTITLE**.

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.
- Om detta inträffar när du ändrar HDMI-videoupplösningen måste du växla till standardläget:
1) Tryck på **▲**.
2) Tryck på **◀**.
3) Tryck på **ZOOM**.

Ljud

Inget ljud.

- Se till att ljudkablarna är anslutna och tryck på rätt ingångskälla (t.ex. **AUDIO SOURCE, USB**) för att välja vilken enhet du vill använda.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Ljudet kan inte överföras via HDMI-anslutningen om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel eller endast är DVI-kompatibel. Gör en analog eller digital ljudanslutning.
- Kontrollera att inställningen för **[HDMI-ljud]** är påslagen.

Det kommer inget ljud från TV-program.

- Anslut en ljudkabel från AUDIO-ingången på ditt Hemmabiosystem till AUDIO-uttaget på TV:n. Tryck sedan upprepade gånger på **AUDIO SOURCE** och välj rätt ljudingångskälla.

Ingen surroundljudseffekt från högtalarna.

- Tryck på **SURR** och välj en lämplig surroundljudsinställning.
- Kontrollera att källan du spelar är inspelad eller sänds med surroundljud (Dolby Digital etc). Ljudet kan inte överföras via HDMI-anslutningen om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel eller endast är DVI-kompatibel. Gör en analog eller digital ljudanslutning.

Uppspelning

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-filen är kodad enligt Home Theater Profile med en DivX-kodare.
- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.

Bildens höjd-/breddförhållande stämmer inte överens med inställningen för TV-skärmen.

- Höjd/breddförhållandet är fastställt på skivan.

DivX-undertexten visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att textningsfilnamnet är detsamma som filmfilnamnet.
- Välj rätt teckenupsättning:
 - 1) Tryck på **SETUP**.
 - 2) Välj **[Inställningar]** och tryck sedan på **►**.
 - 3) Välj **[DivX textning]** och tryck sedan på **OK**.
 - 4) Välj den teckenupsättning som ska användas för textningen.

Innehållet på USB-hårddisken kan inte läsas.

- USB-hårddiskformatet är inte kompatibelt med ditt Hemmabiosystem.
- Disken är formaterad med ett annat filsystem som inte fungerar med den här enheten (t.ex. NTFS).
- Maximal minnesstorlek är 160 GB.

Inget ljud från de bakre högtalarna och indikatorn på den trådlösa mottagaren blinkar kontinuerligt i mer än en minut. (Endast för HTS3377W)

- Se till att alla nödvändiga anslutningar är gjorda och utför följande steg:
 - 1) Tryck på **▲**.
 - 2) Tryck på **i INFO**. Ett fönster visas.
 - 3) Tryck på **1** och tryck sedan på knappen **SURR** inom 5 sekunder. **PAIRING SUCCESS** (ihopparring genomförd) visas.
 - 4) Om **PAIRING FAIL** (ihopparring misslyckades) visas upprepar du steg 1 till 3.

12 Ordlista

B

Billedformat

Billedformat henviser til længde gange højdeforholdet på TV-skærme. Forholdet for et standard-TV er 4:3, mens forholdet for et highdefinition-TV eller widescreen-TV er 16:9. Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

D

DivX®

DivX®-codecen är en patentsökt, MPEG-4-baserad teknik för videokomprimering utvecklad av DivX®, Inc. Den kan användas för att minska filstorleken för digital video med bibehållen hög bildkvalitet.

Dolby Digital

Ett surroundljuds system utvecklat av Dolby Laboratories som innehåller upp till sex kanaler med digitalt ljud (front vänster och höger, surround vänster och höger, center och subwoofer).

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. En specifikation som ger säker överföring av digitalt innehåll mellan olika enheter (för att förebygga otillåten kopiering).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett digitalt gränssnitt med hög hastighet som kan överföra okomprimerad högupplöst video och digitalt flerkanaligt ljud. Det ger mycket hög bild- och ljudkvalitet, helt utan brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI.

Enligt krav i HDMI-standarderna leder anslutning till HDMI- eller DVI-produkter utan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) till att antingen video- eller ljudsignalen kommer att saknas.

J

JPEG

Et meget almindeligt, digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimering kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten. Filerne kendes på fi ltypenavnet "JPG" eller "JPEG".

M

MP3

Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-formatet används kan CD-R- eller CD-RW-skivor innehålla cirka tio gånger mer data än en vanlig CD-skiva.

MPEG

Motion Picture Experts Group (MPEG) En samling komprimeringssystem till digitalt ljud och video.

P

PBC

Afspilningskontrol. Et system til navigering i video-CD/Super VCD via skærmmenuer, der er optaget på disken. Det giver interaktiv afspilning og søgning.

PCM

Pulskodsmodulering. Ett digitalt ljudkodningssystem.

Progressiv scanning

Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som et almindeligt TVsystem. Det giver en højere billedopløsning og kvalitet.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Avser en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-data kan kodas med hjälp av Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player för Windows XP. Filerna identifieras genom filtillägget .wma.

WMV

Windows Media Video. Avser en videokomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMV-material kan kodas med hjälp av Windows Media® Encoder 9 Series. Filerna identifieras genom filtillägget .wmv.