


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

MCM 166/12



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

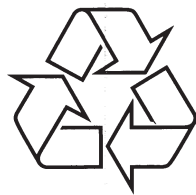

Eestikeelne kasutusjuhend

1. OLULINE

Olulised ohutusalsed nõuanded

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.
12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerid normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.



14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, jne.)
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
15. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte
16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
17. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma vastavalt regulatsioonidele. Lisainformatsiooni saamiseks hävitamise või ümbertöötlemise kohta, kontakteeruge oma kohaliku omavalitsusega või Elektroonilise Tööstuse Liiduga: www.eiae.org.
 - Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

MÄRKUSED

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage Mikro Hi-Fi kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi Mikro Hi-Fi osa.
- Ärge kunagi asetage Mikro Hi-Fi seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke Mikro Hi-Fi eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse Mikro Hi-Fi laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel Mikro Hi-Fi vooluvõrgust eemaldada.

! Hoiatus

- Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

Ohutu kuulamine**Kuulake mõõdukal helitugevusel.**

- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul Te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulmist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlikult:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui Te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et Te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

Märkus

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. See toode on vastavuses järgmiste direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



Ümbertöötlemine

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektronikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Kui Te näete mahatõmmatud prügikasti märki koos keemilise sümboliga "Pb", tähendab see, et patareid on vastavuses direktiivide nõuetega:

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta.

Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Pb

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie Hi-Fi süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.



See Mikro Hi-Fi sisaldab järgmist märgistust:



Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/timeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage Mikro Hi-Fi seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie Mikro Hi-Fi süsteem on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et Mikro Hi-Fi seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub Mikro Hi-Fi süsteem automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale plaadi/USB taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Puudub heli või moonutatud heli

- Reguleerige helitugevust
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult.
- Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.

Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud

- Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

Mikro Hi-Fi süsteem ei reageeri

- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja Mikro Hi-Fi süsteemi vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuult Mikro Hi-Fi seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaadiliugurisse plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada

- USB seadmelt olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- USB seade ei ühildu Mikro Hi-Fi süsteemiga. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage Mikro Hi-Fi süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Tõmmake antenn täielikult välja.

2. TEIE MIKRO HI-FI

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle Mikro Hi-Fi süsteemiga saate nautida muusikat otse heliplaadilt ja USB seadmetelt ning teistelt välistelt seadmetelt või kuulata raadiojaamu.

See Mikro Hi-Fi võimaldab mitmeid heliefektide seadistusi, mis rikastavad heli Digital Sound Control (DSC) ja Dynamic Bass Boost (DBB) funktsiooni abil.

Mikro Hi-Fi süsteem toetab järgmisi mediaformaate:




Mis kuuluvad varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kõlaritekastid x 2
- Kaugjuhtimispuult
- MP3 kaabel

Ülevaade peaseadmest

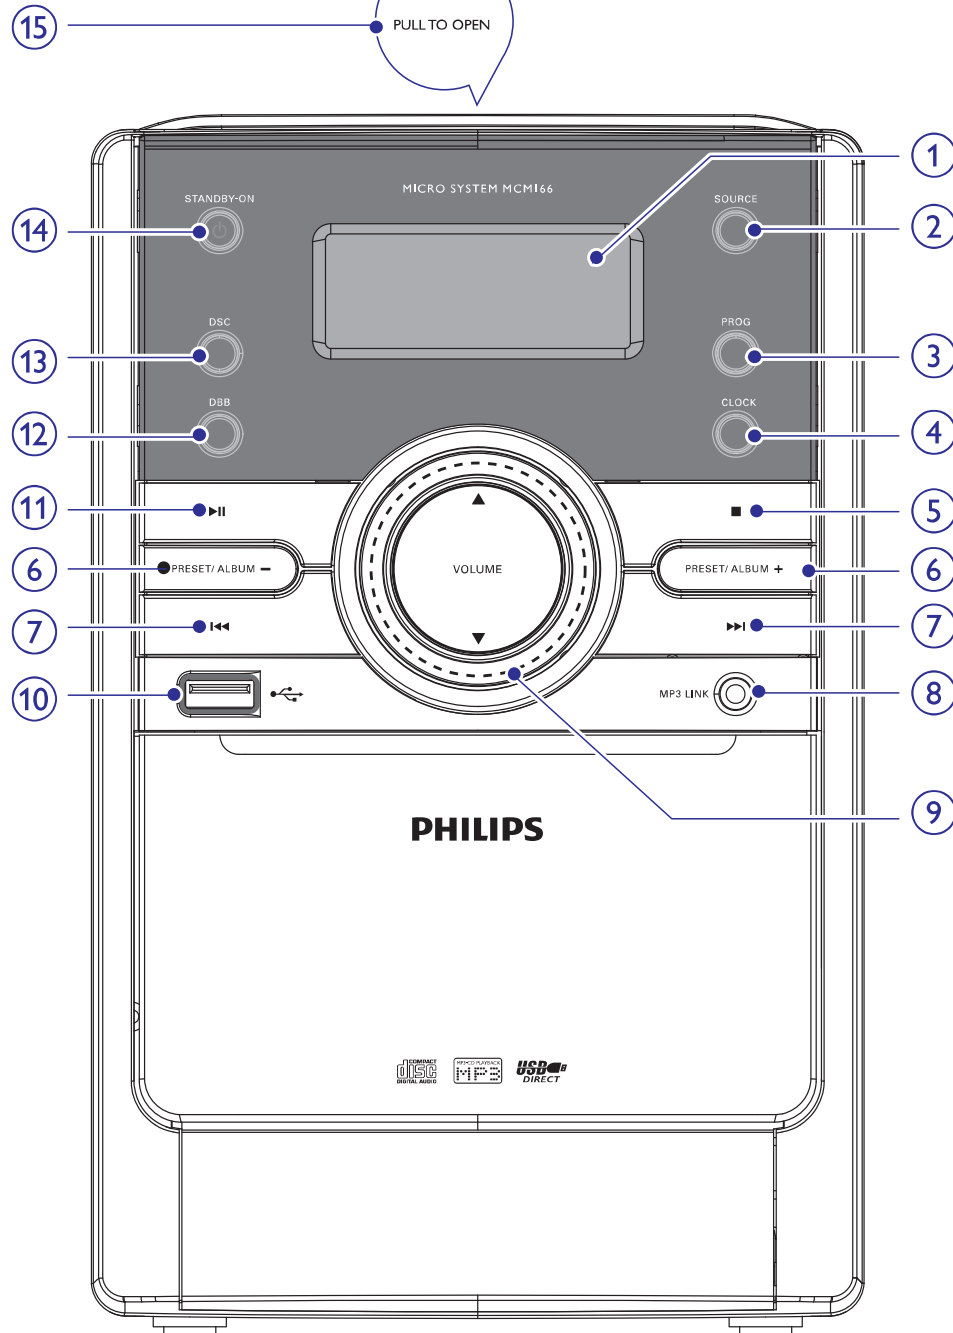

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 512 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 255
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~256 (kbps), varieeruv bitimäär

10. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Sageduse vastuvõtt.....2 x 5 W RMS
Müra tase signaalis60 – 16 kHz, ±3dB
Müra tase signaalis> 65 dB
Aux sisend0,5 V RMS 20kohm

CD-mängija

Laseri tüüppooljuht
Plaadi diameeter.....12 cm / 8 cm
Toetatud plaadidCD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC28Bits / 44,1 kHz
Kogu harmooniline moonutus<1%
Sageduse vastuvõtt60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Müra tase signaalis.....> 65 dBA

Raadio vastuvõtt

Lainepikkuste vahemik.....FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602 kHz
Lainepikkuste võrgustik.....50 Khz

FM

Tundlikkus
– Mono, 26dB müra tase signaalis<22 dBf
– Stereo, 46 dB müra tase signaalis<43 dBf
Otsingu valik.....<28 dBf
Kogu harmooniline moonutus<3%
Müra tase signaalis.....> 55 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus4ohm
Kõlarite Driver.....3,5" woofer + 0,8" tweeter
Tundlikkus.....> 82 dB/m/W

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus220 – 230 V, 50 Hz
Voolutarbivus töö ajal20 W
Voolutarbivus puhkerežiimis.....<4 W
Voolutarbivus Eco puhkerežiimis.....<2 W
USB DirectVersija 2.0 / 1.1
Mõõtmed
Põhiseade (l x k x s).....147 x 231 x 209 mm
Kõlarite kast (l x k x s).....134 x 233 x 153 mm
Kaal
– Koos pakkematerjaliga4,75 kg
– Peaseade.....1,95 kg
– Kõlarite kast.....2 x 1,2 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvõrk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle Mikro Hi-Fi süsteemiga)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

... TEIE MIKRO HI-FI

1. Ekraanipaneel

- Hetkestaatuse kuvamine

2. SOURCE

- Allika valimine: Disc, TUNER, USB või MP3 LINK

3. PROG

- Lugude programmeerimine.
- Raadiojaamade programmeerimine.
- 12 tunni või 24 tunni formaadi valimine.

4. CLOCK

- Kellaaja määramine.
- Kellaaja vaatamine.
- Taasesitamise ajal vajutades kuvab informatsiooni.

5. ■

- Programme katkestamine või kustutamine.

6. PRESET/ALBUM +/-

- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.
- Eelmise/järgmise albumi juurde liikumine.

7. ◀◀/▶▶

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
- Otsing loo/plaadi/USB piires.
- Raadiojaama häälestamine.
- Kellaaja muutmine.

8. MP3 LINK

- Pesa välise heliseadme jaoks.

9. VOLUME ▲ ▼

- Helitugevuse muutmine.

10. ↔

- Pesa USB mäluadme jaoks.

11. ▶▶

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

12. DBB

- Dünaamilise bassihelide võimenduse sisse ja välja lülitamine.

13. DSC

- Eelnevalt salvestatud seadistuse valimine: POP, JAZZ, CLASSIC või ROCK.

14. STANDBY-ON


- Mikro Hi-Fi sisse, puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi lülitamine.

15. PULL TO OPEN

- Plaadisahkli avamine ja sulgemine.

3. ÜHENDAMINE


Kõlarite ühendamine

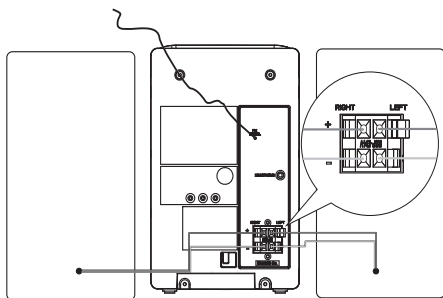

Märkus


- Sisestage iga kõlari juhe täielikult selle pesa.
- Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Kasutage ainult kõlareid, mille elektritakistus on sama või suurem kaasasolevate kõlarite omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist tehniliste andmete osa.

Selleks, et ühendada iga kõlari juhe: Hoidke pesa klappi all. Sisestage kõlari juhe täielikult. Vabastage pesa klapp.

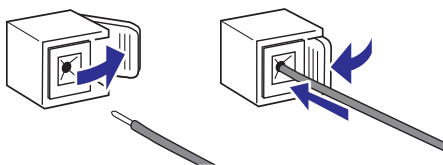

1. Parempoolse kõlari jaoks leidke peaseadmelt pesad, millele on märgitud "RIGHT".
2. Sisestage punane juhe punasesse (+) pesa.
3. Sisestage must juhe musta (-) pesa.
4. Vasakpoolse kõlari jaoks leidke peaseadmelt, pesad, millele on märgitud "LEFT".
5. Korrake samme 2-3.

Vooluvõrku ühendamine

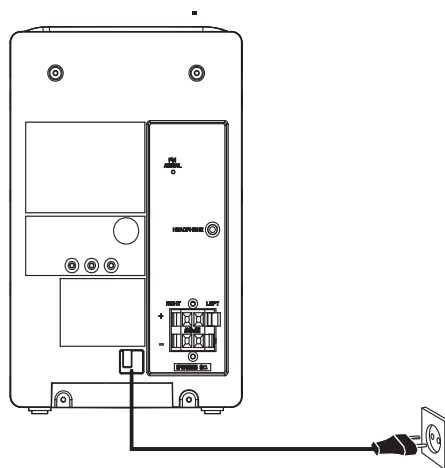

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pingeline on võrdne pingega, mis on märgitud Mikro Hi-Fi seadme taha või alla.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

1. Ühendage voolujuhe seinapesaga.

10. TEISED FUNKTSIOONID

Äratustaimer määramine

Seda Mikro Hi-Fi seadet saab kasutada äratuskellana. DISC, TUNER või USB aktiveeritakse kindlaks määratud ajal.

1. Veenduge, et olete kellaaja korrektselt määranud.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi **TIMER**.
3. Vajutage klahvile **DISC, TUN** või **USB**, et valida allikas.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
↳ Kuvatakse tundide näit ja see hakkab vilkuma.
5. Vajutage klahvile **◀ / ▶**, et määrata tundide näit.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
↳ Kuvatakse minutite näit ja see hakkab vilkuma.
7. Vajutage klahvile **◀ / ▶**, et määrata minutite näit.
8. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
↳ Taimer on määratud ja aktiveeritud.

Äratuse taimer aktiveerimine ja deaktiveerimine

1. Vajutage korduvalt klahvile **TIMER ON/OFF**, et aktiveerida või deaktiveerida taimer.
↳ Kui taimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile .
↳ Kui taimer on deaktiveeritud, kaob ekraanilt.

Märkus

- Äratuskella funktsioon ei ole saadaval MP3 LINK režiimis.
- Kui DISC/USB allikas on valitud ja lugu ei saa taasesitada, aktiveeritakse automaatselt raadio.

Unetaimer määramine

See Mikro Hi-Fi suudab automaatselt lülitada puhkerežiimi kindlaks määratud ajaperioodi pärast.

1. Kui Mikro Hi-Fi seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile .

Unetaimeri deaktiveerimiseks

1. Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP** kuni kuvatakse "0".
↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, kaob ekraanilt.

Väliste seadmete kuulamine

Teil on võimalik kuulata MP3 mängijat selle Mikro Hi-Fi kaudu.

1. Vajutage klahvile **MP3 LINK**, et valida allikaks AUX.
2. Kasutage MP3 link kaablit (varustusega MP3 LINK pesa (3.5mm) ja MP3 mängija kõrvklappide pesaga).

8. RAADIOVASTUVÕTT

Raadiojaamade häälestamine

1. Vajutage korduvalt klahvile **TUN**, et valida FM või MW.
2. Vajutage ja hoidke rohkem kui 2 sekundit all **◀▶** klahvi.
 - ↳ Kuvatakse [SEARCH] (otsing).
 - ↳ Raadio häälestub automaatselt raadiokanalile, millel on kõige tugevam signaal.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.
 - Nõrka signaaliga raadiojaamadele häälestamiseks vajutage korduvalt klahvile **◀▶**, kuni leiata parima vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 40 raadiojaama.

1. Vajutage ja hoidke 2 sekundit tuner režiimis all **PROG** klahvi, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.
 - ↳ Kuvatakse [AUTO] (automaatne).
 - ↳ Kõik saadaval olevad jaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
 - ↳ Esimesena programmeeritud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 40 raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ Ekraanil vilgub [PROG] (programm).

3. Vajutage klahvile **ALB/PRESET +/-**, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 40). Seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG**.
 - ↳ Kuvatakse salvestatud raadiokanali number ja sagedus.
4. Korrake eelnevaid samme, et programmeerida teised jaamad.

Märkus

- Programmeeritud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal selle kanali peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

1. Vajutage klahvile **ALB/PRESET +/-**, et valida eelnevalt salvestatud number.

Nõuanne

- FM antenn on peaseadme küljes.
- Paigutage antenn TV, VCR ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugelt.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks, pikendage antenn täielikult ja kohandage selle asukohta.

4. ALUSTAMINE

Hoiatus

- Kasutage juhtnuppe ainult viisil, mis on siin kasutusjuhendis kirjeldatud.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt Mikro Hi-Fi seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on Mikro Hi-Fi seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamiseks:

1. Avage patarei sahtel.
2. Sisestage 2 AAA patareid õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patarei sahtel.

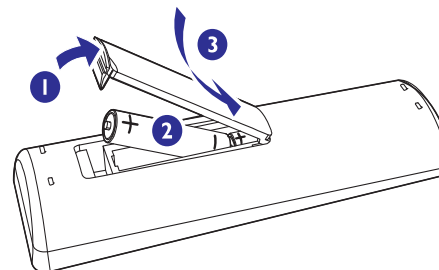

Märkus

- Enne, kui vajutate mõnele kaugjuhtimispuldi nupule, valige kaugjuhtimispuldiga peaseadme asemel õige allikas.
- Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema ajaperioodi jooksul, eemaldage patareid.


Automaatne raadiokanalite installeerimine

Kui Te ühendate Mikro Hi-Fi seadme esmakordselt vooluvõrku või ühtegi raadiojaama ei ole salvestatud sellesse Mikro Hi-Fi süsteemi, aktiveeritakse automaatselt funktsioon "Plug and Play", et salvestada kõik saadaval olevad raadiokanalid.

1. Ühendage Mikro Hi-Fi süsteem vooluvõrku.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] kuvatakse (automaatne installeerimine - vajutage PLAY nuppu).
2. Vajutage peaseadmel klahvile **▶▶**, et alustada installeerimist.
 - ↳ [AUTO] kuvatakse (automaatne).
 - ↳ Mikro Hi-Fi süsteem salvestab automaatselt kõik raadiokanalid, millel on piisavalt tugev signaal.
 - ↳ Kui kõik saadaval olevad raadiokanalid on salvestatud, hakatakse automaatselt üle kandma esimesena salvestatud raadiokanalit.

3. ÜHENDAMINE


Kõlarite ühendamine

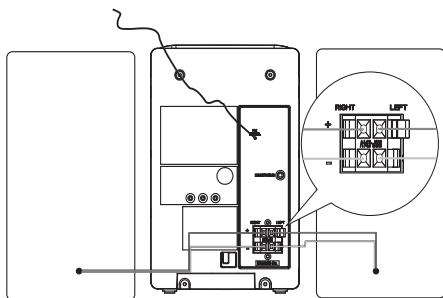

Märkus


- Sisestage iga kõlari juhe täielikult selle pesa.
- Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Kasutage ainult kõlareid, mille elektritakistus on sama või suurem kaasasolevate kõlarite omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist tehniliste andmete osa.

Selleks, et ühendada iga kõlari juhe: Hoidke pesa klappi all. Sisestage kõlari juhe täielikult. Vabastage pesa klapp.

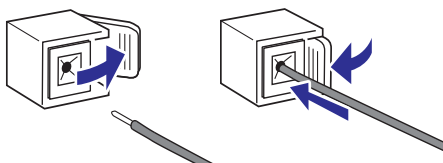

1. Parempoolse kõlari jaoks leidke peaseadmelt pesad, millele on märgitud "RIGHT".
2. Sisestage punane juhe punasesse (+) pesa.
3. Sisestage must juhe musta (-) pesa.
4. Vasakpoolse kõlari jaoks leidke peaseadmelt, pesad, millele on märgitud "LEFT".
5. Korrake samme 2-3.

Vooluvõrku ühendamine

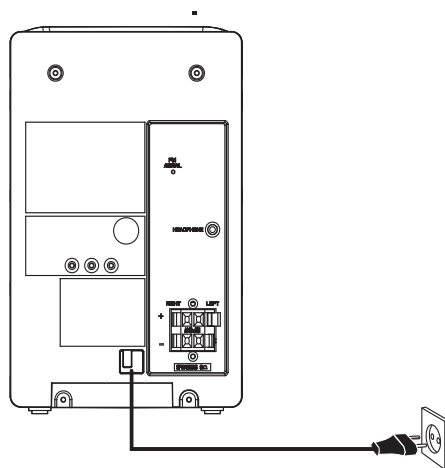

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud Mikro Hi-Fi seadme taha või alla.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

1. Ühendage voolujuhe seinapesaga.

7. HELITUGEVUSE KOHANDAMINE JA HELIEFECTID

Helitugevuse kohandamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitaset.

Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **DSC**, et valida
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klassikaline)
 - [ROCK] (rock)

Bassihelide võimendamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DBB**, et lülitada dünaamilise bassihelide võimendamise režiim sisse või välja.
 - ↳ Kui DBB on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile DBB.

Heli vaigistamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **MUTE**, et vaigistada / taastada heli.

6. TAASESITAMISE VALIKUD

Loo valimine

CD puhul:

- Vajutage klahvile **◀** / **▶**, et valida järgmine lugu.
 - Loo otseseks valimiseks saate vajutada ka kaugjuhtimispuldi numbriklahvidele.

MP3 plaadi ja USB puhul:

- Vajutage klahvile **ALB/PRESET +/-**, et valida album või kaust.
- Vajutage klahvile **◀** / **▶**, et valida lugu või fail.

Taasesitamise peatamine / jätkamine

- Taasesitamise ajal vajutage klahvile **▶||**, et peatada / taastada taasesitamine.

Loo piires otsimine

- Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all **◀◀** / **▶▶** klahvi.
- Vabastage klahv, et taastada normaalne taasesitamine.

Taasesitamise informatsiooni kuvamine

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt **CLOCK/DISPLAY** nuppu, et valida erineva taasesitamise informatsiooni vahel.

Korduvesitus

Loo korduv taasesitamine

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **REP**.
 - Kuvatakse [REP] (korduvesitus): antud lugu taasesitatakse korduvalt.
- Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage uuesti klahvile **REP**.

Kõikide lugude või albumite taasesitamine korduvalt

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **REP ALL**, et valida:
 - Kuvatakse [REP ALL] (korda kõike): kõiki lugusid taasesitatakse korduvalt.

- ↳ Kuvatakse [REP ALB] (korda albumeid) (ainult MP3 ja USB jaoks): antud albumit taasesitatakse korduvalt.
- Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **REP ALL**, kuni korduvesituse režiimi enam ei kuvata.

Juhuesitus

- Vajutage klahvile **SHUF**.
 - ↳ Kuvatakse [SHUF] (juhuesitus): kõiki lugusid taasesitatakse juhuslikus järjestuses.
- Normaalse taasesituse taastamiseks vajutage uuesti klahvile **SHUF**.



Nõuanne

- Korduv- ja juhuesituse funktsioone ei saa aktiveerida samal ajal.

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik programmeerida kuni 40 lugu.

- CD/USB režiimis, stopp-positioonis vajutage klahvile **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ Ekraanil vilgub [PROG] (programm).
- MP3/WMA lugude puhul vajutage klahvile **ALB/PRESET +/-**, et valida album.
- Vajutage klahvile **◀** / **▶**, et valida loo number, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG**.
- Korrake samme 2 kuni 3, et valida ja salvestada kõik lood, mida soovite programmeerida.
- Vajutage klahvile **▶||**, et taasesitada programmeeritud lugusid.
 - ↳ Taasesitamise ajal kuvatakse [PROG] (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage stopp-positioonis klahvile **■**.

4. ALUSTAMINE



Hoiatus

- Kasutage juhtnuppe ainult viisil, mis on siin kasutusjuhendis kirjeldatud.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt Mikro Hi-Fi seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on Mikro Hi-Fi seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine




Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamiseks:

- Avage patarei sahtel.
- Sisestage 2 AAA patareid õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patarei sahtel.

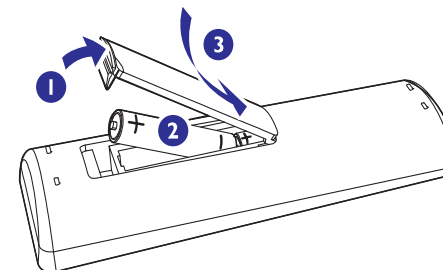

Märkus

- Enne, kui vajutate mõnele kaugjuhtimispuldi nupule, valige kaugjuhtimispuldiga peaseadme asemel õige allikas.
- Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema ajaperioodi jooksul, eemaldage patareid.

Automaatne raadiokanalite installeerimine

Kui Te ühendate Mikro Hi-Fi seadme esmakordselt vooluvõrku või ühtegi raadiojaama ei ole salvestatud sellesse Mikro Hi-Fi süsteemi, aktiveeritakse automaatselt funktsioon "Plug and Play", et salvestada kõik saadaval olevad raadiokanalid.

- Ühendage Mikro Hi-Fi süsteem vooluvõrku.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] kuvatakse (automaatne installeerimine - vajutage PLAY nuppu).
- Vajutage peaseadmel klahvile **▶||**, et alustada installeerimist.
 - ↳ [AUTO] kuvatakse (automaatne).
 - ↳ Mikro Hi-Fi süsteem salvestab automaatselt kõik raadiokanalid, millel on piisavalt tugev signaal.
 - ↳ Kui kõik saadaval olevad raadiokanalid on salvestatud, hakatakse automaatselt üle kandma esimesena salvestatud raadiokanalit.

Kellaaja määramine

1. Vajutage ja hoidke all **CLOCK/DISPLAY** nuppu, et aktiveerida kellaseadistamise režiim.
↳ Kuvatakse 12 tunni või 24 tunni formaat.
2. Vajutage korduvalt klahvile **PROG**, et valida 12 tunni või 24 tunni formaat.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Kuvatakse tundide näit ja need hakkavad vilkuma.
4. Vajutage klahvidele **◀◀ / ▶▶**, et määrata tunnid.
5. Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Kuvatakse minutite näit ja need hakkavad vilkuma.
6. Vajutage klahvidele **◀◀ / ▶▶**, et määrata minutid.
7. Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK/DISPLAY**.



Nõuanne

- Selleks, et kuvada kellaaja näit taasesitamise ajal, vajutage korduvalt klahvile **CLOCK/DISPLAY** kuni kuvatakse kellaeg.

Sisse lülitamine

1. Vajutage klahvile **POWER**.
↳ Mikro Hi-Fi süsteem lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine

1. Vajutage klahvile **POWER**, et lülitada Mikro Hi-Fi seade puhkerežiimi.
↳ Ekraanipaneeli taustavalgustust vähendatakse.
↳ Kellaeg (kui määratud) kuvatakse ekraanile.


Selleks, et lülitada Mikro Hi-Fi seade Eco puhkerežiimi:

1. Vajutage puhkerežiimis ja hoidke rohkem kui 2 sekundit all **POWER** klahvi.
↳ Ekraanipaneeli taustavalgustus lülitatakse välja.

Plaadi taasesitamine


1. Vajutage klahvile **DISC**, et valida allikaks plaat.
2. Tõstke CD pesa kaant.
3. Sisestage etiketiga üleval pool olev plaat ja sulgege plaadipesa.
4. Vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile **▶▶**.

Taasesitamine USB seadmelt

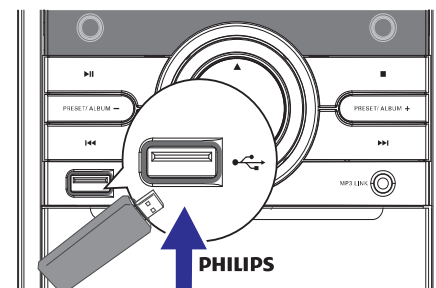

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud formaate, et neid taasesitada saaks.

1. Sisestage USB seadme ots Mikro Hi-Fi seadme  pesa.
2. Vajutage klahvile **USB** ja valige allikaks USB.
↳ Kuvatakse kogu lugude arv.
3. Vajutage klahvile **ALB/PRESET +/-**, et valida kaust.
4. Vajutage klahvile **◀ / ▶**, et valida fail.
5. Vajutage klahvile **▶▶**, et alustada taasesitamist.