

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Οδηγός γρήγορης
έναρξης

PHILIPS


1 Σύνδεση

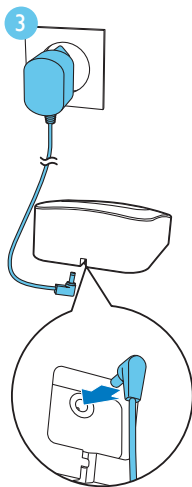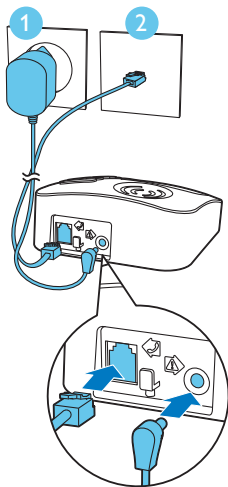

Μόνο για την έκδοση
πολλών συσκευών
χειρός.


2 Έναρξη

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

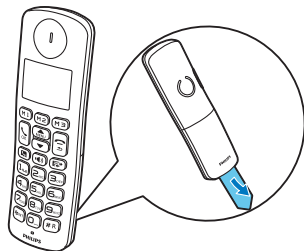

- 1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 2 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 3 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Αν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο **▲/MENU** / **▼** για να επιλέξετε **[PM]** ή **[MM]** (ανάλογα με τη χώρα).

Φόρτιση του τηλεφώνου

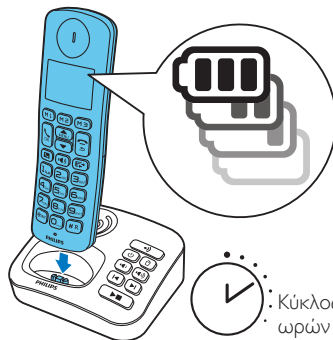

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%



Κύκλος φόρτισης 8 ωρών

Αναβοσβήνει: χαμηλή μπαταρία
Κύλιση: φόρτιση σε εξέλιξη

Κλήση

- Για να κάνετε μια κλήση, πατήστε /OK ή .
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε /OK ή  όταν χτυπάει το τηλέφωνο.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το .

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Πατήστε **+/-** στην αριστερή πλευρά της συσκευής χειρός για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Ρύθμιση πλήκτρων άμεσης κλήσης


- 1 Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε παρατεταμένα **M1**, **M2** ή **M3**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 3 Για να πραγματοποιήσετε μια ταχεία κλήση από την καταχώρηση που έχετε αποθηκεύσει στο πλήκτρο άμεσης κλήσης, πατήστε /OK ή  και στη συνέχεια **M1**, **M2** ή **M3**.

Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε /MENU ή .
- 2 Επιλέξτε **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ] > [ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ]**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

4 Τηλεφωνητής (μόνο για το XL305)

Ακρόαση εγγεγραμμένων μηνυμάτων

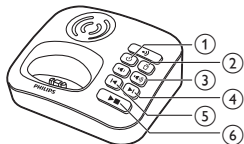

- ① Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή σε λειτουργία αναμονής, πατήστε .
- ② Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε .
- ③ Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε  / .
- ④ Για αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος, πατήστε .
- ⑤ Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος ή/και επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε .
- ⑥ Για έναρξη/διακοπή ακρόασης, πατήστε .

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή

- 1 Πατήστε /MENU ή .
- 2 Επιλέξτε [ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΜΗΝΥΜΑ].
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.



Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε
το καινούργιο σας τηλέφωνο ή κατεβάστε
την πιο πρόσφατη έκδοση από τη διεύθυνση
www.philips.com/support.

Όταν ένα προϊόν
διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων με ρόδες,
το προϊόν αυτό καλύπτεται
από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η επωνυμία Philips και το έμβλημα
Philips Shield Emblem είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
της Koninklijke Philips N.V. και
χρησιμοποιούνται από την WOOX
Innovations Limited κατόπιν αδείας της
Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL300-305
23_EL_V2.0
WK13403