

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



X300

X305



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	3
2	Din telefon	4
	Pakkens indhold	4
	Oversigt over telefonen	5
	Oversigt over basestationen	6
	Visning af ikoner	6
3	Kom godt i gang	8
	Tilslutning af basestationen	8
	Installer håndsættet	8
	Konfigurer din telefon (afhængigt af land)	9
	Skift PIN-/adgangskoden til fjernadgang	10
	Oplad håndsættet	10
	Kontroller batteriniveauet	10
	Hvad er standby-modus?	10
	Kontroller signalstyrken	11
	Tænd eller sluk for håndsættet	11
4	Opkald	12
	Foretag et opkald	12
	Besvar et opkald	13
	Afslut et opkald	13
	Tænd eller sluk for højttaleren	13
	Juster lydstyrken for ørestykket/ højttaleren	13
	Foretag endnu et opkald	13
	Besvar endnu et opkald	13
	Skift mellem to opkald	14
	Opret et telefonomøde med de eksterne opkald	14
5	Internt opkald og telefonomøder	15
	Foretag et opkald til et andet håndsæt	15
	Viderestil et opkald	15
	Opret et telefonomøde	15
6	Tekst og tal	17
	Indtast tekst og tal	17

7	Telefonbog	18
	Se telefonbogen	18
	Søg efter en post	18
	Opkald fra telefonbogen	18
	Tilføj en post	18
	Rediger en post	19
	Slet en post	19
	Slet alle poster	19
8	Opkaldslog	20
	Opkaldslistetype	20
	Vis opkaldsposterne	20
	Gem en opkaldspost i telefonbogen	20
	Ring tilbage	21
	Slet en opkaldspost	21
	Slet alle opkaldsposter	21
9	Genopkaldsliste	22
	Vis genopkaldsposterne	22
	Foretag et genopkald	22
	Gem en genopkaldspost i telefonbogen	22
	Slet en genopkaldspost	22
	Slet alle genopkaldsposter	22
10	Telefonindstillinger	23
	Lydindstillinger	23
	ECO-modus	24
	ECO+-tilstand	24
	Indstil LCD-skærmens baggrundsbelysning	24
	Indstil dato og klokkeslæt	25
	Indstil skærmsprog	25
11	Telefonsvarer	26
	Tænd eller sluk for telefonsvareren	26
	Indstil telefonsvarersprog	26
	Indstil svarmodus	26
	Meddelelser	27
	Indgående beskeder	27
	Indstil ringeforsinkelsen	28
	Opkaldsmedhør	29
	Fjernadgang	29

12 Tjenester	31
Opkaldslistetype	31
Auto-telefonmøde	31
Auto-præfiks	31
Netværkstype	31
Vælg tilbagekaldstid	32
Ringefunktion	32
Vækkefunktion	32
Registrer yderligere håndsæt	32
Afmeld håndsæt	33
Gendan standardindstillinger	33
13 Tekniske data	34
14 Meddelelse	35
Overensstemmelseserklæring	35
Brug GAP-standard	35
Overholdelse af EMF	35
Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	35
15 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	37
16 Appendiks	39
Tekst- og nummerindtastningstabeller	39
17 Indeks	40

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Strømkrav

- Til dette produkt kræves 100-240 V vekselstrøm. Ved strømsvigt kan kommunikation gå tabt.
- Netværksspændingen er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som defineret i standarden EN 60950.



Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.

Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl



Advarsel

- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Kast ikke batterier i ild.
- Brug altid de kabler, der fulgte med produktet.
- Lad ikke opladningskontakterne eller batteriet komme i kontakt med metalgenstande.
- Lad ikke små metalgenstande komme i kontakt med produktet. Dette kan forringe lyd kvaliteten og beskadige produktet.
- Metalliske genstande kan sætte sig fast, hvis de anbringes tæt på eller oven på håndsettets modtager.
- Brug ikke produktet, hvor der er risiko for eksplosion.
- Åbn ikke håndsat, basestation eller oplader, da du derved kan blive udsat for høj spænding.
- Til udstyr, der skal sluttes til en stikkontakt, skal der være en let tilgængelig stikkontakt i nærheden.

- Håndfri aktivering kan forårsage en pludselig stigning i lydstyrken i ørestykket til et meget højt niveau. Sørg derfor for, at håndsettet ikke er for tæt på øret.
- Dette udstyr kan ikke bruges til at foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Der skal etableres et alternativ til foretagelse af nødopkald.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke telefonen, og sørg for, at der ikke falder ting ned på den.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.


Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og +40 °C (op til 90 % relativ luftfugtighed).
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og +45 °C (op til 95 % relativ luftfugtighed).
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.

2 Din telefon

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Pakkens indhold

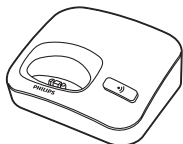

Basestation (XL300)




Basestation (XL305)



Håndsæt**



Oplader**

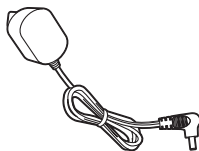

Strømadapter**



Ledning*



Reklamationsret



Brugervejledning





Lynvejledning



Bemærk

- * I nogle lande skal ledningen tilsluttes til adapteren, før ledningen sættes i telefonstikket.
- ** I pakker med flere håndsæt er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere.

Oversigt over telefonen

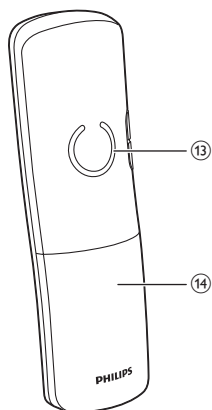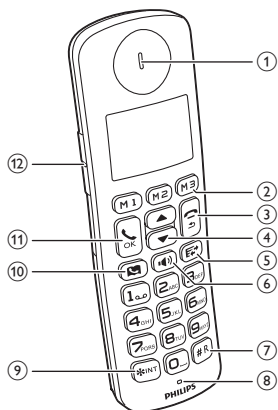

① Ørestykke

② M1/M2/M3

Gem opkaldsposterne som direkte taster til hurtigt opkald.

③

- Afslut opkaldet.
- Afslut menu/handling.
- Afbryd handling.
- Tryk og hold nede for at tænde eller slukke håndsættet.
- Tryk for at slette et enkelt tegn. Tryk og hold nede for at fjerne al tekst.

④ /MENU /

- Åbn hovedmenuen i standbytilstand.
- Rul op/ned i menuen.
- Flyt markøren til venstre og højre ved tekstredigering.

⑤

Åbn genopkaldsliste og opkaldslog i standbytilstand.

⑥

- Tænd/sluk højttalertelefonen.
- Foretag og modtag opkald gennem højttaleren.

⑦ #R

Knap til genopkald (denne funktion afhænger af netværket).

⑧ Mikrofon

⑨ INT

- Tryk og hold nede for at foretage et internt opkald (kun for versioner med flere håndsæt).
- Indstil ringefunktionen (funktionen pulsopkald eller midlertidig tone).

⑩

- Tryk for at tilføje et mellemrum under tekstredigering.
- Tryk og hold nede for at indtaste et mellemrum under redigering af kontaktens nummer.

⑪

Få adgang til telefonbogen i standbytilstand.

⑫ /OK

- Bekræft valg.
- Åbn menuen med valgmuligheder.

⑬ +/-


Juster lydstyrken.

⑭ Højttaler

⑮ Batteridæksel

Oversigt over basestationen


XL300

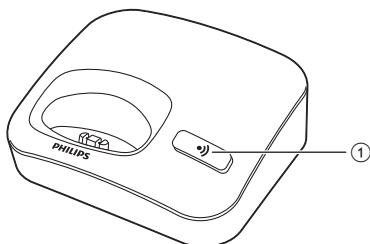

①

- Tryk for at finde håndsæt.
- Tryk og hold nede for at åbne registreringsmodus.

XL305

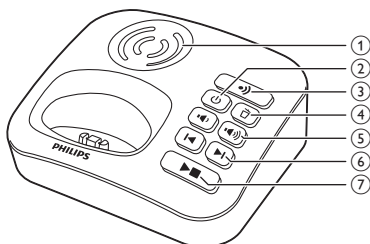

① **Højttaler**

②

Tænd/sluk for telefonsvareren.

③

- Tryk for at finde håndsæt
- Tryk og hold nede for at åbne registreringsmodus

④

- Slet den aktuelle afspilningsmeddelelse.
- Tryk og hold nede for at slette alle gamle meddelelser.

⑤ /

Sænk/øg lydstyrken for højttaleren.

⑥ /

Spring frem/tilbage under afspilning.

⑦

- Afspil beskeder.
- Stop afspilning af beskeder.

Visning af ikoner

I standby-modus viser ikonerne på hovedskærmen, hvilke funktioner der er tilgængelige på dit håndsæt.

Ikon	Beskrivelser
	Når håndsættet er løftet af basestationen/opladeren, angiver søjlerne batteriniveauet (fra fuld til lav).
	Når håndsættet er placeret på basestationen/opladeren, bliver søjlerne ved med at rulle, indtil opladningen er fuldført.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en advarselstone. Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.
	Antallet af søjler angiver status for forbindelsen mellem håndsættet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalet eller forbindelsen.
	Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
	Indikerer et udgående opkald på genopkaldslisten.
	Det blinker, når der er et nyt mistet opkald, eller når du gennemser ulæste mistede opkald i opkaldsloggen. Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
	Ikonet blinker, når du modtager et opkald. Det lyser konstant under et opkald.
	Ringetonen er slået fra.
	Telefonsvarer: Ikonet blinker, når der er en ny besked, eller når hukommelsen er fuld. Ikonet vises, når telefonsvareren er slået til.

✉ Ikonet blinker, når der er en ny stemmebesked.
Ikonet lyser konstant, når stemmebeskederne allerede vises i opkaldsloggen.
Ikonet vises ikke, når der ikke er nogen stemmebeskeder.

▲ / Den vises, når du ruller op/ned på en
▼ liste eller øger/sænker lydstyrken.

▶ Der er flere tal til højre. Tryk på ▼ for at læse.


◀ Der er flere tal til venstre. Tryk på ▲ /
MENU for at læse.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Læs sikkerhedsinstruktionerne i afsnittet "Vigtige sikkerhedsinstruktioner", før du tilslutter og installerer dit håndsat.

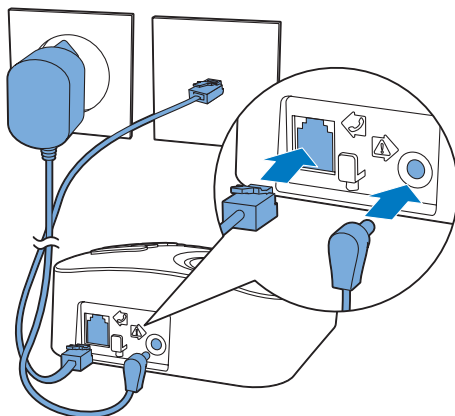

Tilslutning af basestationen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af telefonen.
- Brug kun den medfølgende strømadapter til at oplade batterierne.




Bemærk

- Hvis du har abonnement på højhastigheds DSL-internet (Digital Subscriber Line) via din telefonlinje, skal du sørge for at installere et DSL-filter mellem telefonledningen og stikkontakten. Filteret forebygger støj og problemer med Vis nummer-funktionen pga. DSL-interferens. Du kan få flere oplysninger om DSL-filtre hos din DSL-udbyder.
- Identifikationspladen findes i bunden af basestationen.


- 1 Tilslut enderne af strømadapteren til hhv.:
 - DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen
 - strømstikket på væggen.
- 2 Tilslut enderne af ledningen til hhv.:
 - telefonstikket på bagsiden af basestationen
 - telefonstikket på væggen.

- 3 Tilslut strømadapterens ender til (kun for versionen med flere håndsat):
 - DC-indgangsstikket i bunden af den ekstra håndsatoplader.
 - strømstikket på væggen.

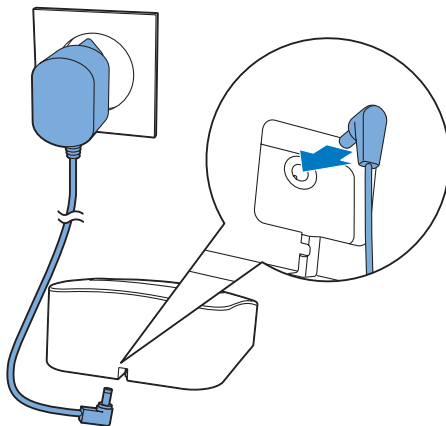

Installer håndsettet

Batterierne er forudinstalleret i håndsettet. Træk batteritapen af batteridækslet før opladning.

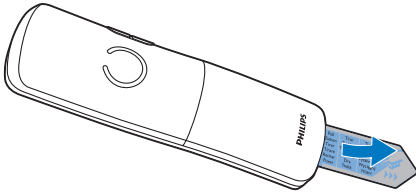

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Brug kun de medfølgende batterier.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.

≡ Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.
- Hvis håndsettet bliver varmt, når batterierne oplades, er det helt normalt.

! Advarsel

- Kontroller batteriernes polaritet, når de indsættes i batterirummet. Forkert polaritet kan beskadige produktet.

Konfigurer din telefon (afhængigt af land)

Når du bruger telefonen første gang, vises der en velkomstmeldelse.

Indstil land/sprog

Angiv et land/sprog, og tryk derefter på **↵** /OK for at bekræfte.

↳ Indstillingen for land/sprog gemmes.

≡ Bemærk

- Indstillingen for land/sprog afhænger af landet. Hvis der ikke vises en velkomstmeldelse, betyder det, at indstillingen for land/sprog er forudindstillet for dit land. Derefter kan du indstille dato og klokkeslæt.

Se følgende trin for at ændre sprogindstilling.

- 1 Vælg **▲** /MENU / **▼** > **[TLF.OPSÆTN.]** > **[SPROG]**, og tryk derefter på **↵** /OK for at bekræfte.
- 2 Vælg et sprog, og tryk på **↵** /OK for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil dato og klokkeslæt

✱ Tip

- Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt senere, skal du trykke på **⏮** / **⏭** for at springe denne indstilling over.

- 1 Tryk på **▲** /MENU / **▼**.
- 2 Vælg **[TLF.OPSÆTN.]** > **[SÆT DATO/TID]**, og tryk derefter på **↵** /OK for at bekræfte.
- 3 Tryk på taltasterne for at indtaste datoen, og tryk derefter på **↵** /OK for at bekræfte.
↳ Tidsindstillingsmenuen vises på håndsettet.
- 4 Tryk på taltasterne for at indtaste klokkeslættet.
 - Hvis tiden vises i 12-timers format, skal du trykke på **▲** /MENU / **▼** for at vælge **[AM]** eller **[PM]** (afhængigt af land).
- 5 Tryk på **↵** /OK for at bekræfte.

Skift PIN-/adgangskoden til fjernadgang

Bemærk

- Standard PIN-/adgangskoden for fjernadgang til telefonsvareren er 0000, og det er vigtigt at ændre den mhp. at øge sikkerheden.
- Denne funktion er kun tilgængelig på XL305.

- 1 Tryk på **▲/MENU** / **▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TLF SVARER]** > **[FJERNADGANG]** > **[SKIFT PIN]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Indtast den gamle PIN-kode, og tryk på **↵/OK** for at bekræfte.
- 4 Indtast den nye PIN-kode, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast den nye PIN-kode igen, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Oplad håndsettet

Anbring håndsettet i basestationen for at oplade håndsettet. Når håndsettet er anbragt korrekt i basestationen, hører du en dockingtone (se 'Angiv dockingtone' på side 23).


↳ Håndsettet påbegynder opladning.

Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.
- Hvis håndsettet bliver varmt, når batterierne oplades, er det helt normalt.

Telefonen er nu klar til brug.

Kontroller batteriniveauet

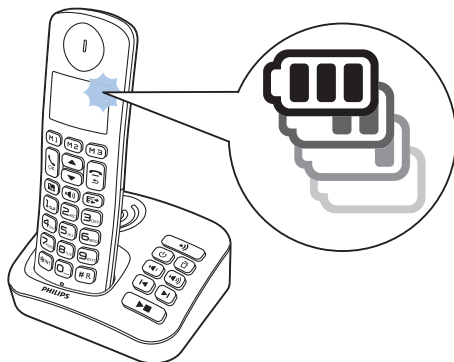

Batteriikonet viser det aktuelle batteriniveau.

	Når håndsettet er løftet af basestationen/opladeren, angiver søjlerne batteriniveauet (fuld, mellem og lav).
	Når håndsettet er placeret på basestationen/opladeren, bliver søjlerne ved med at blinke, indtil opladningen er fuldført.
	Ikonet for tomt batteri blinker. Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.

Håndsettet slukker, hvis batterierne er tomme. Hvis du er i gang med en samtale, vil du høre advarselstoner, når batterierne er næsten tomme. Opkaldet afbrydes efter advarslen.

Hvad er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus, når den ikke anvendes. Klokkeslættet og håndsetnummeret vises på standby-skærmen.

Kontroller signalstyrken

YI	Antallet af søjler angiver status for
YI	forbindelsen mellem håndsættet
Y	og basestationen. Jo flere søjler
	der vises, jo bedre er forbindelsen.

- Sørg for, at håndsættet har forbindelse til basestationen, før du foretager eller modtager opkald og benytter telefonfunktionerne.
- Hvis du hører advarselstoner, når du taler i telefonen, er håndsættets batteri næsten tomt, eller håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt håndsættet tættere på basestationen.

Tænd eller sluk for håndsættet

Tryk på  /  og hold den nede for at tænde eller slukke håndsættet.

4 Opkald



Bemærk

- Hvis strømmen svigter, kan telefonen ikke få adgang til nødopkaldstjenester.



Tip

- Kontroller signalstyrken, før du foretager et opkald eller under et opkald.

Foretag et opkald

Du kan foretage et opkald på følgende måder:

- Normalt opkald
- Foropkald
- Opkald via de direkte taster

Du kan også foretage et opkald fra genopkaldslisten (se 'Foretag et genopkald' på side 22), telefonbogslisten (se 'Opkald fra telefonbogen' på side 18) og opkaldsloggen (se 'Ring tilbage' på side 21).

Normalt opkald

- 1 Tryk på /OK eller .
- 2 Indtast telefonnummeret.
 - ↳ Nummeret ringes op.
 - ↳ Varigheden af dit aktuelle opkald vises.

Foropkald

- 1 Indtast telefonnummeret
 - For at slette et tal skal du trykke på / .
 - For at slette alle tal skal du trykke på / og holde den nede.
 - For at lave mellemrum skal du trykke på og holde den nede.
- 2 Tryk på /OK eller for at ringe nummeret op.

Opkald via direkte taster

Du kan foretage et hurtigt opkald fra den post, der på forhånd er gemt i den direkte tast, på forskellige måder:

- Tryk på **M1**, **M2** eller **M3** i standbytilstand, og tryk derefter på /OK eller for at ringe nummeret op.
- Tryk på /OK eller for at høre klartonen først, og tryk derefter på **M1**, **M2** eller **M3** for at ringe nummeret op.
- Tryk og hold **M1**, **M2** eller **M3** nede i standbytilstand for at ringe nummeret op.



Tip

- Se næste afsnit for at få flere oplysninger om indstilling af direkte taster.

Indstil direkte taster

- 1 Indtast nummeret, tryk og hold **M1**, **M2** eller **M3** nede, og tryk derefter på /OK for at bekræfte.
- 2 Indtast/rediger navnet, og tryk derefter på /OK for at bekræfte.
 - ↳ Den direkte tast er indstillet.



Bemærk

- Hvis der allerede er gemt en post i den direkte tast, skal du bekræfte, om du vil erstatte den gamle post med den nye.
- På versioner med flere håndsæt bliver de samme poster, der er gemt i basestationen på direkte taster, delt mellem de forskellige håndsæt.



Bemærk

- Opkaldstimeren viser talletiden for dit aktuelle opkald.
- Hvis du hører advarselstoner, er telefonens batteri næsten tomt, eller telefonen er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt telefonen tættere på basestationen.

Besvar et opkald

Når telefonen ringer, kan du vælge mellem følgende muligheder:

- Tryk på /OK eller for at besvare opkaldet.
- Tryk på / for at deaktivere ringetonen for det pågældende opkald.

Advarsel

- Når håndsettet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsettet væk fra øret for at undgå høreskader.

Bemærk

- Hvis du abonnerer på en Vis nummer-tjeneste hos tjenesteudbyderen, får du vist opkaldsnummeret på håndsettet. Hvis nummeret findes i telefonbogen, vises navnet.
- For at se den komplette visning af navn eller nummer på et indgående opkald skal du trykke på /MENU / .

Tip

- Der vises en meddelelse, hvis der er et ubesvaret opkald.

Afslut et opkald

Du kan afslutte et opkald på følgende måder:

- Tryk på / .
- Placer håndsettet i basestationen eller opladningsholderen.


Tænd eller sluk for højttaleren

Tryk på .

Juster lydstyrken for ørestykket/højttaleren

Tryk på +/- på håndsettets venstre side for at øge/sænke lydstyrken under et opkald.

- ↳ Lydstyrken i ørestykket/højttaleren justeres, og telefonen vender tilbage til opkaldsskærmen.

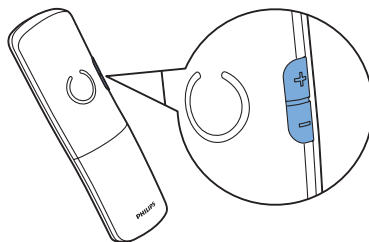

Foretag endnu et opkald

Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

- 1 Tryk på **#R**, og hold den nede under et opkald.
 - ↳ Det første opkald parkeres.
- 2 Indtast det andet nummer.
 - ↳ Nummeret, der vises på skærmen, ringes op.

Besvar endnu et opkald

Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

Når du hører et periodisk bip, der giver dig besked om et indgående opkald, kan du besvare opkaldet på følgende måder:

- 1 Tryk på **#R**, og hold den nede, og tryk derefter på **2_{ABC}** for at besvare opkaldet.
↳ Det første opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald.
- 2 Tryk på **#R**, og hold den nede, og tryk derefter på **1_☎** for at afslutte det aktuelle opkald og besvare det første opkald.

Skift mellem to opkald

- 1 Tryk på **#R**, og hold den nede, og tryk derefter på **2_{ABC}**.
↳ Det aktuelle opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald.



Bemærk

- Denne funktion afhænger af det enkelte land.

Opret et telefonmøde med de eksterne opkald



Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværk og land. Kontroller for ekstra gebyrer hos tjenesteudbyderen.

Når du har forbindelse til to opkald, skal du trykke på **↶/OK** og derefter **3_{DEF}**.

- ↳ De to opkald kombineres, og der er etableret et telefonmøde.

5 Internt opkald og telefonmøder

Et internt opkald er et opkald til et andet håndsæt, der bruger den samme basestation. Et telefonmøde involverer en samtale mellem dig, en anden håndsætbruger og de personer, der ringer op udefra.

Foretag et opkald til et andet håndsæt

Bemærk

- Hvis basestationen kun har 2 tilmeldte håndsæt, skal du trykke på *INT og holde den nede for at foretage et opkald til et andet håndsæt.

- 1 Tryk på *INT, og hold den nede.
↳ De håndsæt, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
- 2 Vælg et håndsætnummer; og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
↳ Det valgte håndsæt ringer.
- 3 Tryk på  /OK på det valgte håndsæt.
↳ Det interne opkald er etableret.
- 4 Tryk på  /  for at annullere eller afslutte det interne opkald.

Mens du taler i telefonen

Du kan skifte fra ét håndsæt til et andet under et opkald:

- 1 Tryk på *INT, og hold den nede.
↳ Det aktuelle opkald parkeres.
- 2 Vælg et håndsætnummer; og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
↳ Vent på, at personen i den anden ende besvarer dit opkald.

Skift mellem opkald

Tryk på *INT, og den nede for at skifte mellem opkaldet udefra og det interne opkald.

Viderestil et opkald

Bemærk

- Hvis basestationen kun har 2 håndsæt registreret, skal du trykke på *INT og holde den nede for at foretage et opkald til et andet håndsæt.

- 1 Tryk på *INT, og hold den nede under et opkald.
↳ De håndsæt, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
- 2 Vælg et håndsætnummer; og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
- 3 Tryk på  / , når personen i den anden ende besvarer dit opkald.
↳ Opkaldet viderestilles nu til det valgte håndsæt.

Opret et telefonmøde

Et 3-vejstelefonmøde foregår mellem dig, en anden håndsætbruger og de personer, der ringer op udefra. Det kræver; at to håndsæt deler den samme basestation.

Under et eksternt opkald

- 1 Tryk på *INT, og hold den nede for at starte et internt opkald.
↳ Det eksterne opkald parkeres.
↳ For versioner med flere håndsæt vises de håndsæt, der er tilgængelige for interne opkald. Gå derefter til trin 2.
↳ I versioner med to håndsæt ringer det andet håndsæt. Gå derefter til trin 3.

- 2 Vælg eller indtast et håndsætnummer, og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
↳ Det valgte håndsæt ringer.
- 3 Tryk på  /OK på det valgte håndsæt.
↳ Det interne opkald er etableret.
- 4 Tryk på  /OK.
↳ Du deltager nu i et 3-vejstelefonmøde med den person, der ringer udefra, og et valgt håndsæt.
- 5 Tryk på  /  for at afslutte telefonmødet.



Bemærk

- Tryk på  /OK for at deltage i et igangværende møde med et andet håndsæt, hvis [TJENESTER]>[KONFERENCE] er indstillet til [AUTOMATISK].

Under telefonmødet

- Tryk på *INT og hold nede for at parkere det eksterne opkald og vende tilbage til det interne opkald.
↳ Det eksterne opkald parkeres.
- Tryk på  /OK for at genetablere telefonmødet.



Bemærk

- Hvis håndsættet lægges på under telefonmødet, er det andet håndsæt stadig forbundet til det eksterne opkald.

6 Tekst og tal

Du kan indtaste tekst og tal for håndsætnavnet, telefonbogsposterne og andre menupunkter:

Indtast tekst og tal

- 1 Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn.
- 2 Tryk på  /  for at slette et tegn. Tryk på  /  og hold den nede for at slette alle tegn. Tryk på  / **MENU** /  for at flytte markøren til højre og venstre.
- 3 Tryk på  for at tilføje et mellemrum.



Bemærk

- Der findes yderligere oplysninger om tastkortlægning af tegn og tal i afsnittet "Appendiks".

7 Telefonbog

Denne telefon har en telefonbog med plads til op til 50 poster. Du kan få adgang til telefonbogen fra håndsættet. Hver post kan have et navn på op til 16 tegn og et nummer på op til 24 cifre.

Der er 2 direkte adgange til hukommelsen (tasten **1_{abc}** og **2_{abc}**). Afhængigt af det land, du bor i, er tasten **1_{abc}** og **2_{abc}** forudindstillet til hhv. nummeret til telefonsvareren og din tjenesteudbyders informationslinje. Når du trykker på tasten og holder den inde i standby-tilstand, ringes der automatisk til det gemte telefonnummer.

Se telefonbogen



Bemærk

- Du kan kun se telefonbogen på ét håndsæt hver gang.

- 1 Tryk på **☰**, eller tryk på **▲ /MENU / ▼**, og vælg derefter **[TELEFONBOG] > [SE]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Vælg en kontakt, og tryk på **↵ /OK** for at se de tilgængelige oplysninger.

Søg efter en post

Du kan søge i telefonbogsposterne på følgende måder:

- Rul ned gennem kontaktlisten.
- Indtast det første tegn i kontaktens navn.

Rul ned gennem kontaktlisten

- 1 Tryk på **☰**, eller tryk på **▲ /MENU / ▼**, og vælg derefter **[TELEFONBOG] > [SE]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Tryk på **▲ /MENU / ▼** for at rulle gennem telefonbogslisten.

Indtast det første tegn i kontaktens navn.

- 1 Tryk på **☰**, eller tryk på **▲ /MENU / ▼**, og vælg derefter **[TELEFONBOG] > [SE]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Tryk på den alfanumeriske tast, der svarer til tegnet.
 - ↳ Den første post, der starter med dette tegn, vises.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på **☰**, eller tryk på **▲ /MENU / ▼**, og vælg derefter **[TELEFONBOG] > [SE]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Vælg en kontakt fra telefonbogslisten.
- 3 Tryk på **↵ /OK** for at foretage opkaldet.

Tilføj en post



Bemærk

- Hvis din telefonbogs hukommelse er fuld, viser håndsættet en meddelelse. Slet nogle poster for at tilføje nye.

- 1 Tryk på **▲ /MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TELEFONBOG] > [TILFØJ NY]**, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
- 3 Indtast navnet, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
- 4 Indtast nummeret, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
 - ↳ Din nye post gemmes.



Tip

- Tryk på **□** og hold den nede for at indsætte et mellemrum.



Bemærk

- Telefonbogen overskriver det gamle nummer med det nye nummer.



Tip

- Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn.
- Tryk på / for at slette tegnet. Tryk på / **MENU** / for at flytte markøren til højre og venstre.

Slet alle poster

- 1 Tryk på / **MENU** / i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [**TELEFONBOG**] > [**SLET ALLE**], og tryk derefter på / **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet.
- 3 Tryk på / **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Alle poster (undtagen de 2 hukommelseskort med direkte adgang) slettes.

Rediger en post

- 1 Tryk på / **MENU** / i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [**TELEFONBOG**] > [**REDIGER**], og tryk derefter på / **OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en kontakt, og tryk derefter på / **OK** for at bekræfte.
- 4 Rediger navnet, og tryk derefter på / **OK** for at bekræfte.
- 5 Rediger nummeret, og tryk derefter på / **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Posten gemmes.

Slet en post

- 1 Tryk på / **MENU** / i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [**TELEFONBOG**] > [**SLET**], og tryk derefter på / **OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en kontakt, og tryk derefter på / **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet.
- 4 Tryk på / **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Posten slettes.

8 Opkaldslog

Opkaldsloggen gemmer opkaldshistorikken for alle mistede eller modtagne opkald. Historikken for indgående opkald indeholder navn og nummer på den, der ringer op, samt klokkeslæt og dato for opkaldet. Denne funktion er tilgængelig, hvis du er tilmeldt tjenesten Vis nummer hos din tjenesteudbyder. Telefonen kan gemme op til 50 opkaldsposter. Ikonet for opkaldsloggen på håndsettet blinker for at gøre dig opmærksom på eventuelle ubesvarede opkald. Hvis den, der ringer op, tillader visning af sin identitet, kan du se vedkommendes navn eller nummer. Opkaldsposterne vises i kronologisk rækkefølge med det senest modtagne opkald øverst på listen.



Bemærk

- Kontroller, at nummeret på opkaldslisten er gyldigt, før du kan ringe tilbage direkte fra opkaldslisten.

Ikonerne på skærmen fortæller dig, om det er mistede/modtagne opkald.

Ikoner	Beskrivelse
	Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
	Ikonet blinker, når der er et nyt mistet opkald. Det lyser konstant, når du gennemser ulæste mistede opkald i opkaldsloggen.

Opkaldslistetype

Du kan indstille, om du kan se alle opkald eller ubesvarede opkald fra opkaldsloggen.

Indstil opkaldslistetype

- 1 Tryk på **▲ /MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [OPKALDSLIST]**, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.

Vis opkaldsposterne

- 1 Tryk på **▲ /MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[OPKALDSLOG] > [UBESV. OPK.]** for at få vist mistede opkald eller **[ALLE INDG.]** for at få vist alle opkald, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
↳ Opkaldsloggen vises.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på **↵ /OK**, og vælg **[SE]** for at få vist yderligere oplysninger.

Gem en opkaldspost i telefonbogen

- 1 Tryk på **▲ /MENU / ▼** i standbytilstand.
- 2 Vælg **[OPKALDSLOG] > [UBESV. OPK.]** for at få vist mistede opkald eller **[ALLE INDG.]** for at få vist alle opkald, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
↳ Opkaldsloggen vises.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
- 4 Vælg **[GEM NUMMER]**, og tryk på **↵ /OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast og rediger navnet, og tryk på **↵ /OK** for at bekræfte.
- 6 Indtast og rediger nummeret, og tryk på **↵ /OK** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Ring tilbage

- 1 Tryk på i standbytilstand.
- 2 Vælg [UBESV. OPK.] for at få vist mistede opkald eller /OK for at få vist alle opkald, og tryk derefter på [ALLE INDG.] for at bekræfte.
↳ Opkaldsloggen vises.
- 3 Vælg en post fra listen.
- 4 Tryk på /OK for at foretage opkaldet.

Slet en opkaldspost

- 1 Tryk på /MENU / i standbytilstand.
- 2 Vælg [OPKALDSLOG] > [UBESV. OPK.] for at få vist mistede opkald eller [ALLE INDG.] for at få vist alle opkald, og tryk derefter på /OK for at bekræfte.
↳ Opkaldsloggen vises.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på /OK for at bekræfte.
- 4 Vælg [SLET], og tryk derefter på /OK for at bekræfte
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet.
- 5 Tryk på /OK for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle opkaldsposter

- 1 Tryk på /MENU / i standbytilstand.
- 2 Vælg [OPKALDSLOG] > [UBESV. OPK.] for at få vist mistede opkald eller [ALLE INDG.] for at få vist alle opkald, og tryk derefter på /OK for at bekræfte.
↳ Opkaldsloggen vises.
- 3 Tryk på /OK for at åbne menuen med valgmuligheder:

- 4 Vælg [SLET ALLE], og tryk derefter på /OK for at bekræfte
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet.
- 5 Tryk på /OK for at bekræfte.
↳ Alle poster slettes.

9 Genopkaldsliste

Genopkaldslisten indeholder oplysninger om foretagne opkald. Den indeholder navne og/eller numre, du har ringet op til. Denne telefon kan gemme op til 20 genopkaldsposter.

Vis genopkaldsposterne

- 1 Tryk på  i standbytilstand.
- 2 Vælg **[GENOPKALD]**, og tryk på  /OK for at bekræfte.
↳ Listen med foretagne opkald vises.

Foretag et genopkald

- 1 Tryk på  i standbytilstand.
- 2 Vælg **[GENOPKALD]**, og tryk på  /OK for at bekræfte.
↳ Listen med foretagne opkald vises.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på  /OK.
↳ Nummeret ringes op.

Gem en genopkaldspost i telefonbogen

- 1 Tryk på  /MENU /  i standbytilstand.
- 2 Vælg **[OPKALDSLOG]** > **[GENOPKALD]**, og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
↳ Listen med foretagne opkald vises.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
- 4 Vælg **[GEM NUMMER]**, og tryk på  /OK for at bekræfte.
- 5 Indtast og rediger navnet, og tryk på  /OK for at bekræfte.

- 6 Indtast og rediger nummeret, og tryk på  /OK for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Slet en genopkaldspost

- 1 Tryk på  /MENU /  i standbytilstand.
- 2 Vælg **[OPKALDSLOG]** > **[GENOPKALD]**, og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
↳ Listen med foretagne opkald vises.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
- 4 Vælg **[SLET]**, og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet.
- 5 Tryk på  /OK for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle genopkaldsposter

- 1 Tryk på  /MENU /  i standbytilstand.
- 2 Vælg **[OPKALDSLOG]** > **[GENOPKALD]**, og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
↳ Listen med foretagne opkald vises.
- 3 Tryk på  /OK for at åbne menuen med valgmuligheder.
- 4 Vælg **[SLET ALLE]**, og tryk på  /OK for at bekræfte.
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet.
- 5 Tryk på  /OK for at bekræfte.
↳ Alle poster slettes.

10 Telefonindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for at gøre telefonen til din egen.

Lydindstillinger

Indstil lydstyrken på håndsættets ringetone

Du kan vælge mellem 5 lydstyrker for ringetone eller [FRA].

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [RINGESTYRKE], og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
- 3 Vælg en lydstyrke, og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil håndsættets ringetone

Du kan vælge mellem 10 ringetoner.

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [RING], og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
- 3 Vælg en ringetone, og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil tastetone

Tastetonen er den lyd, telefonen afgiver, når du trykker på en tast på håndsættet.

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [TASTETONE], og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
- 3 Vælg [TIL]/[FRA], og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Angiv dockingtone

Dockingtonen er den lyd, der lyder, når håndsættet placeres på basestationen eller opladeren.

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [DOCKING-TONE], og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
- 3 Vælg [TIL]/[FRA], og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil batteritone

Batteritonen er den lyd, der høres, når batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [BATTERITONE], og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
- 3 Vælg [TIL]/[FRA], og tryk derefter på ↵ / OK for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil kompatibilitet med høreapparater (i henhold til standarden ETS300381)

Denne funktion gør det muligt for telefonen at oprette forbindelse til høreapparatet for at forstærke lyden og nedsætte støjende interferens.

- 1 Tryk på **▲/MENU/▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TLF.OPSÆTN.] > [LYDE] > [HØREAPPARAT]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[TIL]/[FRA]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
 ➔ Indstillingen gemmes.

➔ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Sørg for, at alle håndsat, der er registreret til basestationen, er XL300/XL305 for at funktionen **ECO+** skal fungere korrekt.
- Når **ECO+** aktiveres, nedsættes standbytiden. Dette sker, fordi basestationen i tilstanden **ECO+** ikke sender noget signal i standbytilstand. Således skal håndsettet oftere "lytte" efter signaler fra basestationen for at registrere indgående opkald eller andre forespørgsler fra basestationen. Den tid, det tager for håndsettet for at få adgang til funktioner som opsætning af opkald, opkaldslog, søgning og gennemsyn af telefonbog, er også længere. Håndsettet advarer dig ikke om forbindelsestab i tilfælde af strømtab, eller hvis du bevæger dig uden for rækkevidde.

ECO-modus

Valg af **ECO**-tilstand reducerer transmissionskraften i håndsat og basestation, når der er et opkald, eller når telefonen er i standbytilstand.

- 1 Tryk på **▲/MENU/▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TLF.OPSÆTN.] > [ECO]**, og tryk derefter på **▲/MENU** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[TIL]/[FRA]**, og tryk på **↵/OK** for at bekræfte.
 ➔ Indstillingen gemmes.
 ➔ **eco** vises i standbytilstand.

Følgende tabel viser den aktuelle status for håndsettets skærm med forskellige indstillinger for tilstandene **ECO** og **ECO+**.

ECO tilstand/ECO+ tilstand	Håndsettets ikondisplay
[FRA]/[FRA]	ECO og ECO+ er slukkede.
[FRA]/[TIL]	ECO+ vises først, efter at tilstanden ECO+ er aktiveret i standbytilstand.
[TIL]/[FRA]	ECO vises på displayet.
[TIL]/[TIL]	ECO vises og ændres til ECO+ , når tilstanden ECO+ er aktiveret i standbytilstand.

Bemærk

- Når tilstanden **ECO** er indstillet til **[TIL]**, kan rækkevidden mellem håndsat og basestation blive mindre.

ECO+-tilstand

Når tilstanden **ECO+** er aktiveret, forsvinder transmissionskraften i håndsettet og basestationen i standbytilstand.

- 1 Tryk på **▲/MENU/▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TLF.OPSÆTN.] > [ECO+]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[TIL]/[FRA]**, og tryk på **↵/OK** for at bekræfte.

Indstil LCD-skærmens baggrundsbelysning

Du kan slå baggrundsbelysningen for LCD-skærmen og tastaturblink til eller fra, når telefonen ringer.

- 1 Tryk på **▲/MENU/▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TLF.OPSÆTN.] > [SYNL.VARSEL]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.

- 3 Vælg **[BLINK TIL]/[BLINK FRA]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil dato og klokkeslæt

Få oplysninger under "Indstil dato og klokkeslæt" i afsnittet "Kom godt i gang".

Indstil skærmsprog



Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter flere sprog.
- De tilgængelige sprog varierer fra land til land.

- 1 Tryk på **▲/MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TLF.OPSÆTN.] > [SPROG]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg et sprog, og tryk på **↵/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

11 Telefonsvarer

Bemærk

- Kun tilgængelig på XL305.

Din telefon har en telefonsvarer, som optager ubesvarede opkald, når den er slået til. Du kan også få fjernadgang til telefonsvareren og skifte indstillingerne via telefonsvarermenuen på håndsættet.

► -knappen på basestationen lyser, når telefonsvareren er slået til.

Tænd eller sluk for telefonsvareren

Du kan tænde eller slukke for telefonsvareren ved hjælp af basestationen eller håndsættet.

Via basestationen

Tryk på  for at tænde eller slukke maskinen i standbytilstand.

Bemærk

- Når telefonsvareren er slået til, besvarer den indgående opkald efter et vist antal ring, baseret på ringeforsinkelsesindstillingen.

Via håndsættet

- 1 Tryk på  /MENU /  i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLFSVARER] > [VOICEMAIL-SV], og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
- 3 Vælg [BESVAR KUN]/[OPTAG OGSÅ]/[FRA], og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil telefonsvarersprog

Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter flere sprog.

Telefonsvarersproget er det sprog, der bruges til meddelelser.

- 1 Tryk på  /MENU /  i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLFSVARER] > [SPROG], og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
- 3 Vælg et sprog, og tryk på  /OK for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil svarmodus

Du kan indstille telefonsvareren og vælge om den, der ringer op, kan lægge en besked. Vælg [OPTAG OGSÅ], hvis du vil give dem, der ringer op, lov til at lægge beskeder. Vælg [BESVAR KUN], hvis du ikke vil give dem, der ringer op, lov til at lægge beskeder.

- 1 Tryk på  /MENU /  i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLFSVARER] > [VOICEMAIL-SV], og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
- 3 Vælg en svarmodus, og tryk derefter på  /OK for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Hvis hukommelsen er fuld, skifter telefonsvareren automatisk til [BESVAR KUN]-modus.

Meddelelser

En meddelelse er den besked, den der ringer op, hører, når opkaldet besvares af telefonsvareren. Telefonsvareren har to forudindspillede meddelelser: [OPTAG OGSÅ] og [BESVAR KUN].

Optag en meddelelse

Meddelelsen kan højst vare 3 minutter: En nyoptaget meddelelse erstatter automatisk den gamle besked.

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLFSVARER] > [MEDDELELSE], og tryk derefter på ↵ /OK for at bekræfte.
- 3 Vælg [BESVAR KUN] eller [OPTAG OGSÅ], og tryk derefter på ↵ /OK for at bekræfte.
- 4 Vælg [OPTAGELSE], og tryk på ↵ /OK for at bekræfte.
- 5 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet.
- 6 Tryk på ↵ /OK for at standse optagelsen. Ellers standser optagelsen efter 3 minutter.
↳ Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på håndsættet.

Lyt til meddelelsen

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLFSVARER] > [MEDDELELSE], og tryk derefter på ▲ /MENU for at bekræfte.
- 3 Vælg [BESVAR KUN] eller [OPTAG OGSÅ], og tryk derefter på ↵ /OK for at bekræfte.
- 4 Vælg [AFSPIL], og tryk på ↵ /OK for at bekræfte.
↳ Du kan lytte til den nuværende meddelelse.



Bemærk

- Du kan ikke fortsætte med at lytte til meddelelsen, når du modtager et indgående opkald.

Gendan standardmeddelelsen

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLFSVARER] > [MEDDELELSE], og tryk derefter på ↵ /OK for at bekræfte.
- 3 Vælg [OPTAG OGSÅ] eller [BESVAR KUN], og tryk derefter på ↵ /OK for at bekræfte.
- 4 Vælg [BRUG DEFAULT], og tryk på ↵ /OK for at bekræfte.
↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 5 Tryk på ↵ /OK for at bekræfte.
↳ Standardmeddelelsen er gendannet

Indgående beskeder

Hver besked kan vare i op til 3 minutter: Når du modtager en ny besked, blinker indikatoren for ny besked på telefonsvareren, og der vises en meddelelse på håndsættet.



Bemærk

- Hvis du tager telefonen, mens den, der ringer op, er ved at lægge en besked, standser optagelsen, og du kan tale direkte med vedkommende.



Bemærk

- Hvis hukommelsen er fuld, skifter telefonsvareren automatisk til [BESVAR KUN]. Slet gamle beskeder for at modtage nye.

Lyt til de indgående beskeder

Du kan lytte til de indgående beskeder i den rækkefølge, de er optaget.

Fra basen

- Tryk på ► for at starte/stoppe aflytningen.
- Tryk på ◀ / ▶ for at justere lydstyrken.
- Tryk på ◀ for at afspille den forrige besked/afspille den aktuelle besked igen.
- Tryk på ▶ for at afspille den næste besked.
- Tryk på ☒ for at slette den aktuelle besked.



Bemærk

- De slettede beskeder kan ikke gendannes.

Fra håndsættet

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLFSVARER] > [AFSPIL], og tryk derefter på ↵ /OK for at bekræfte.
 - ↳ Nye beskeder afspilles. Gamle beskeder afspilles, hvis der ikke er nogen nye beskeder.
- Tryk på ⏏ / ⏏ for at stoppe aflytning.
- Tryk på ↵ /OK for at åbne menuen med valgmuligheder.
- Tryk på +/- på håndsættets venstre side for at øge/sænke lydstyrken.

Slet en indgående besked

Fra basen

Tryk på ☒, mens du lytter til beskeden.

↳ Den aktuelle besked slettes.

Fra håndsættet

- 1 Mens du lytter til beskeden, skal du trykke på ↵ /OK for at åbne menuen med valgmuligheder.
- 2 Vælg [SLET], og tryk på ↵ /OK for at bekræfte.
 - ↳ Den aktuelle besked slettes.

Slet alle gamle indgående beskeder

Fra basen

Tryk på ☒ og hold den nede i standby-modus.

↳ Alle gamle beskeder slettes permanent.

Fra håndsættet

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLFSVARER] > [SLET ALLE], og tryk derefter på ↵ /OK for at bekræfte.
 - ↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 3 Tryk på ↵ /OK for at bekræfte.
 - ↳ Alle gamle beskeder slettes permanent.



Bemærk

- Du kan kun slette de læste beskeder. De slettede beskeder kan ikke gendannes.

Indstil ringeforsinkelsen

Du kan indstille, hvor mange gange telefonen skal ringe, før telefonsvareren besvarer opkaldet.

- 1 Tryk på ▲ /MENU / ▼ i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TLFSVARER] > [RINGEFORSINK], og tryk derefter på ↵ /OK for at bekræfte.
- 3 Vælg en ny indstilling, og tryk derefter på ↵ /OK for at bekræfte.
 - ↳ Indstillingen gemmes.



Bemærk

- Telefonsvareren skal være tændt, før denne funktion kan anvendes.



Tip

- Når du får fjernadgang til telefonsvareren, anbefales det, at du indstiller ringeforsinkelsen til **[BEGRÆNS GEB.]**-modus. Dette er en omkostningseffektiv måde at administrere dine beskeder på. Når der er nye beskeder, besvarer telefonsvareren opkaldet efter 3 ring; når der ikke er nogen beskeder, besvarer den opkaldet efter 5 ring.

Opkaldsmedhør

Du kan høre den, der ringer op, mens han/hun indtaler en besked. Tryk på **↵ /OK** for at besvare opkaldet.

Fjernadgang

Du kan betjene din telefonsvarer, når du ikke er hjemme. Du skal bare foretage et opkald til din telefon med en tryknaptelefon og indtaste din 4-cifrede PIN-kode.



Bemærk

- PIN-koden til fjernadgang er den samme som PIN-koden til dit system. Den forudindstillede PIN-kode er 0000.

Aktiver/deaktiver fjernadgang

Du kan tillade eller blokere fjernadgang til telefonsvareren.

- Tryk på **▲ /MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- Vælg **[TLFSVARER] > [FJERNADGANG]**, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
- Vælg **[VID.ST UBESV.] / [DEAKTIVER]**, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Skift PIN-koden

- Tryk på **▲ /MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- Vælg **[TLFSVARER] > [FJERNADGANG] > [SKIFT PIN]**, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
- Indtast den gamle PIN-kode, og tryk på **↵ /OK** for at bekræfte.
- Indtast den nye PIN-kode, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
- Indtast den nye PIN-kode igen, og tryk derefter på **↵ /OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Få fjernadgang til telefonsvareren

- Foretag et opkald til dit hjemmetelefonnummer med en tryknaptelefon.
- Indtast **#**, når du hører meddelelsen.
- Indtast din PIN-kode.
↳ Du har nu adgang til telefonsvareren, og du kan lytte til de nye beskeder.



Bemærk

- Du får to chancer for at indtaste den rigtige PIN-kode, før telefonen lægger på.

- Tryk på en tast for at udføre en funktion. I nedenstående tabel over fjernadgangskommandoer finder du en liste over de tilgængelige funktioner.



Bemærk

- Hvis der ikke er nogen beskeder, lægger telefonen automatisk på, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 8 sekunder.

Fjernadgangskommandoer

Tast	Funktion
------	----------

1	Gentag den aktuelle besked, eller lyt til den forrige besked.
2	Lyt til beskeder.
3	Spring til næste besked.
6	Slet den aktuelle besked.
7	Tænd for telefonsvareren. (ikke muligt, mens du lytter til beskeder).
8	Stop aflytning af besked.
9	Sluk for telefonsvareren. (ikke muligt, mens du lytter til beskeder).

Tilstande for LED-skærmen på basestationen

Oversigten nedenfor viser den aktuelle status via forskellige tilstande for LED-skærmen på basestationen

LED-skærm	Beskedstatus
Konstant lys	• Der er ingen nye beskeder, og hukommelsen er ikke fuld. • Håndsættet er tændt. • Åbn søgermodus
Blinker	• Der er en ny besked, og hukommelsen er ikke fuld. • Der er et indgående opkald. • Optager en indgående meddelelse. • Meddelelsesafspilning • Fjernadgang/lyt til beskeder fra håndsættet.
Blinker (hurtigt)	• Der er ingen ny besked, og hukommelsen er fuld. • Åbn registreringsmodus

12 Tjenester

Telefonen understøtter en række funktioner, som kan hjælpe dig med at håndtere og administrere opkaldene.

Opkaldslistetype

Du kan angive, om du vil se alle indgående eller mistede opkald fra denne menu.

Indstil opkaldslistetype

- 1 Tryk på **▲/MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [OPKALDSLIST]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.

Auto-telefonmøde

Hvis du vil slutte dig til et eksternt opkald med et andet håndsæt, skal du trykke på **↵/OK**.

Aktiver/deaktiver auto-telefonmøde

- 1 Tryk på **▲/MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [KONFERENCE]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[AUTOMATISK]/[FRA]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Auto-præfiks

Denne funktion kontrollerer og formaterer det udgående opkaldsnummer, før der ringes

ud. Præfiks-nummeret kan erstatte det søgenummer, du indstillede i menuen. Hvis du f.eks. har indstillet 604 som søgenummer og 1250 som præfiks, og du har ringet til nummeret 6043338888, ændrer telefonen nummeret til 12503338888, når den ringer ud.

Bemærk

- Et søgenummer kan højst bestå af 10 cifre. Et auto-præfiks kan højst bestå af 10 cifre.

Indstil auto-præfiks

- 1 Tryk på **▲/MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [AUTO-PRÆFIS]** > **[FIND TAL]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Indtast søgenummeret, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 4 Vælg **[PRÆFIS]**, og tryk på **↵/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast præfiks-tallet, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Denne indstilling afhænger af det enkelte land.
- For at lave mellemrum skal du trykke på **□** og holde den nede.
- Hvis præfiks-tallet er indstillet og søgenummeret er tomt, tilføjes præfiks-tallet til alle udgående opkald.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det nummer, der ringes til, starter med * eller #.

Netværkstype

Bemærk

- Denne indstilling afhænger af det enkelte land. Denne funktion gælder kun for modeller med understøttelse af netværkstype.

- 1 Tryk på **▲/MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [NETVÆRKSTYPE]**, og tryk på **↵/OK**.
- 3 Vælg en netværkstype, og tryk derefter på **↵/OK**.
↳ Indstillingen gemmes.

Vælg tilbagekaldstid

Sørg for, at tilbagekaldstiden er indstillet korrekt, så du kan besvare et andet opkald. Som regel er telefonen forudindstillet med tilbagekaldstid. Du kan vælge mellem 3 muligheder: **[KORT]**, **[MELLEM]** og **[LANG]**. Antallet af tilgængelige muligheder afhænger af landet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

- 1 Tryk på **▲/MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [GENOPK.TID]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Ringefunktion

Bemærk

- Denne funktion findes kun på modeller, der understøtter både tone- og pulsopkald.

Ringefunktion er det telefonsignal, der bruges i dit land. Telefonen understøtter tone- (DTMF) og puls- (drejeskive) opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Indstil ringefunktionen

- 1 Tryk på **▲/MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.

- 2 Vælg **[TJENESTER] > [RINGEFUNK.]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en ringefunktion, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Hvis din telefon er indstillet til pulsopkald, skal du trykke på * under et opkald for midlertidigt at bruge tonefunktion. Cifre, der indtastes for det pågældende opkald, udsendes derefter som tonesignaler.

Vækkefunktion

Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.
- Kontroller, at du abonnerer på nummervisning, inden du benytter denne funktion.

Den synkroniserer automatisk dato og klokkeslæt på din telefon med det offentlige analoge telefonnet PSTN (public switched telephone network). Sørg for, at det aktuelle år er indstillet, så datoen kan synkroniseres korrekt.

- 1 Tryk på **▲/MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [AUTOM. UR]**, og tryk derefter på **↵/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[TIL]/[FRA]**. Tryk på **↵/OK**.
↳ Indstillingen gemmes.

Registrer yderligere håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen. Der kan registreres op til 4 håndsæt på basestationen.

- 1 Tryk og hold **Ⓜ** nede på basestationen i 5 sekunder.
- 2 Tryk på **▲/MENU / ▼** i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.

- 3 Vælg [TJENESTER] > [REGISTRER], og tryk derefter på /OK for at bekræfte.
- 4 Indtast system-PIN. Tryk på / for at foretage rettelser. Tryk derefter på /OK for at bekræfte PIN-koden.

Bemærk

- Du hører en bekræftelses-biptone på modeller med en telefonsvarer.

↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer.

Bemærk

- Hvis PIN-koden ikke er korrekt, eller der ikke findes nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndsættet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.

Bemærk

- Den forudindstillede PIN-kode er 0000. Den kan ikke ændres.

Tip

- Håndsætnummeret vises ved siden af håndsætnavnet i standby-modus.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Tryk på /MENU / i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TJENESTER] > [NULSTIL], og tryk derefter på /OK for at bekræfte.
 - ↳ Der vises en anmodning om bekræftelse på håndsættet.
- 3 Tryk på /OK for at bekræfte.
 - ↳ Alle indstillinger nulstilles.

Afmeld håndsæt

Hvis to håndsæt deler samme basestation, kan du afmelde et håndsæt med et andet håndsæt.

- 1 Tryk på /MENU / i standbytilstand for at komme ind i hovedmenuen.
- 2 Vælg [TJENESTER] > [AFMELD], og tryk derefter på /OK for at bekræfte.
- 3 Indtast system-PIN. (Den forudindstillede PIN-kode er 0000). Tryk på / for at fjerne nummeret.
- 4 Vælg nummeret på det håndsæt, der skal afmeldes.
- 5 Tryk på /OK for at bekræfte.
 - ↳ Håndsættes afmeldes.

13 Tekniske data

Generelle specifikationer og funktioner

- Taletid: 16 timer
- Standbytid: 250 timer
- Rækkevidde indendørs: 50 meter
- Rækkevidde udendørs: 300 meter
- Telefonbogsliste med 50 poster
- Genopkaldsliste med 20 poster
- Opkaldslog med 50 poster
- Telefonsvarer med op til 30 minutters optagetid
- Vis nummer-standardunderstøttelse: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V
genopladelige 550 mAh-batterier

Strømadapter

Base og oplader

- Philips, S003IV0600040 input: 100-240 V, 50-60 Hz 0,15 A, output: 6 V 400 mA
- Philips, SSW-1920EU-2 input: 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,2 A, output 6 V 500 mA

Strømforbrug

- Strømforbrug i inaktiv tilstand: cirka 0,70 W (XL300), 0,75 W (XL305)

Vægt og mål (XL300)

- Håndsæt: 167 gram
- 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (H x B x D)
- Base: 127 gram
- 46,95 x 120 x 109,57 mm (H x B x D)
- Oplader: 69 gram
- 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (H x B x D)

Vægt og mål (XL305)

- Håndsæt: 167 gram
- 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (H x B x D)
- Base: 161 gram
- 46,95 x 120 x 109,57 mm (H x B x D)
- Oplader: 69 gram
- 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (H x B x D)

14 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at XL300/XL305 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Dette produkt er blevet designet, afprøvet og fabrikeret i overensstemmelse med det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EC.

Brug GAP-standard

GAP-standarden garanterer, at alle DECT™ GAP-håndsæt og basestationer overholder en minimum driftsstandard, uanset hvilket mærke de er. Håndsættet og basestationen overholder GAP-standard, hvilket betyder, at der er garanti for følgende basisfunktioner: registrering af håndsæt, oprettelse af forbindelse, foretagelse og modtagelse af opkald. De mere avancerede funktioner er muligvis ikke tilgængelige, hvis du forsøger at bruge dem med produkter af andre mærker. Hvis du vil registrere og bruge dette håndsæt med en basestation af et andet mærke, der overholder GAP-standard, skal du først følge den fremgangsmåde, der beskrives i producentens vejledning og derefter følge den fremgangsmåde til registrering af håndsættet, der er beskrevet i denne vejledning. Hvis du vil registrere et håndsæt af et andet mærke på basestationen, skal du sætte basestationen i registreringsmodus og derefter følge den fremgangsmåde, der beskrives i håndsætproducentens vejledning.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermåltrettede produkter; der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Når dette logo findes på et produkt, betyder det, at der er givet et økonomisk bidrag til det relevante nationale bortskaffelses- og genbrugssystem.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

15 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsettet viser [AFMELDT], skal du registrere håndsettet.



Tip

- Flere oplysninger findes i kapitlet "Tjenester", afsnittet "Registrer ekstra håndsat".

Jeg har valgt et forkert sprog, som jeg ikke kan læse, hvad gør jeg?

- 1 Tryk på / for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på / OK for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 En af følgende muligheder vises på skærmen:

PHONE SETUP > LANGUAGE

PUHELINASET. > KIELI

TLF.OPPSETT > SPRÅK

TLF.OPSÆTN.> SPROG

TELEFONINST. > SPRÅK

- 4 Vælg det for at få adgang til sprogmulighederne.
 - 5 Vælg dit eget sprog.
- Hvis jeg ikke kan registrere de ekstra håndsat på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Afmeld de ubrugte håndsat, og prøv igen.

Ingen ringetone

- Kontroller dine telefonforbindelser.

- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.

Ingen dockingtone

- Håndsettet er ikke ordentligt placeret på basestationen/opladeren
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Håndsettet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsettet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsettet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye hos din forhandler.

Displayet virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er strøm tilgængelig, og at telefonen er tilsluttet.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)

- Håndsettet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller, at håndsettets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.



Bemærk

- Hvis løsninger herover ikke hjælper, skal du koble strømmen fra både håndsættet og basestationen. Prøv igen efter 1 minut.

16 Appendiks

Tekst- og nummerindtastningstabeller

tast	Tegn (til engelsk/latin)
0	mellemrum 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tast	Tegn (for polsk)
0	mellemrum 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tast	Tegn (for norsk/dansk)
0	mellemrum 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3

4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Tast	Tegn (for græsk)
0	mellemrum 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

17 Indeks

A

auto-præfiks	31
auto-telefonmøde	31

B

basestation	
installation	8
oversigt	6
batteri	8, 10, 34
besvar et opkald	13
bortskaffelse	35

D

datoindstilling	9, 32
-----------------	-------

E

ECO+-tilstand	24
ECO-modus	24
ekstra håndsæt	32

F

fejlfinding/ofte stillede spørgsmål	37
find håndsæt/søgning	6
fjernadgang til telefonsvarer	29

G

GAP	35
gem et nummer	20
genopkald	22

H

højttalertelefon	13
------------------	----

I

indkommende meddelelse	27
internt opkald	15

K

kompatibilitet med høreapparat	23
konferenceopkald	14, 15, 31
kontakter	18

L

LED-adfærd	30
lyde	
batteritone	23
docking	23
ringetone	23
tasttone	23
lyt til beskeder	28

M

meddelelser	27
-------------	----

N

netværkstype	31
--------------	----

O

opkald	12
opkaldslistetype	20
opkaldslog	20
opkaldsmedhør	29
opladning	10

P

PIN-kode	
telefonsvarer	10, 29

R

registrer/afmeld	32, 33
Reguler lydstyrken	13
ringeforsinkelse	28

S

signalstyrke	11
sikkerhed	3

slet meddelelser	28
sprog på telefonsvarer	26
sprogindstilling	
håndsæt	9, 25
telefonsvarer	26
standardindstillinger	33
strømadapter	34

T

tekstindtastning	17, 39
telefonbog	18, 20, 22
telefonindstillinger	23
telefonsvarer	26
tidsindstilling	9, 32
til eller fra	26
tilbagekaldstid	32
to opkald/parkeret opkald	14

U

ubesvarede opkald	20
-------------------	----

V

vækkefunktion	32
viderestil opkald	15
vis nummer	13, 20
visning af ikoner	6



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL30x_21_DA_V1.0
WK13275

