

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5200



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Spis treści

1 Uwaga	2
Prawa autorskie	2
Zgodność	2
Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)	2
Znaki towarowe	2
2 Ważne	3
Bezpieczeństwo	3
Konservacja produktu	4
Utylizacja starych produktów i baterii	4
3 Zestaw kina domowego	5
Jednostka centralna	5
Pilot zdalnego sterowania	5
4 Podłączanie zestawu kina domowego.	7
Złącza	7
Podłączanie do telewizora	7
Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	8
5 Korzystanie z zestawu kina domowego	9
Przed uruchomieniem	9
Ustawienia dźwięku	9
Odtwarzanie płyty	10
Odtwarzanie z radia	11
Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	11
Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB	11
Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	12
Więcej opcji odtwarzania płyt lub za pomocą USB	12
Funkcja Philips EasyLink	13
6 Zmiana ustawień	14
Dostęp do menu ustawień	14
Zmiana ustawień ogólnych	14
Zmiana ustawień dźwięku	14
Zmiana ustawień filmów	15
Zmiana ustawień preferencyjnych	15

7 Aktualizacja oprogramowania	16
Sprawdź wersję oprogramowania	16
Aktualizacja oprogramowania z płyty CD-R lub urządzenia USB	16
8 Dane techniczne produktu	17
9 Rozwiązywanie problemów	18
10 Indeks	19

1 Uwaga

Prawa autorskie



Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Informacje o prawach autorskich w Wielkiej Brytanii

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performers Protection Acts — 1958–1972).

Zgodność



Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy zastąpić go bezpiecznikiem o takich samych parametrach, jakie są podane przy gnieździe (przykład 10A).

- 1 Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.

- 2 Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.
- 3 Załóż pokrywkę bezpiecznika.



Uwaga

- Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki urządzenia od przewodu zasilającego.

Znaki towarowe



Wyprodukowano na licencji w ramach amerykańskich patentów o numerach: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762 i 6 487 535 oraz innych wydanych i oczekujących patentów amerykańskich i światowych. DTS i symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo DTS Digital Surround i DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



DivX® i DivX Ultra® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

Urządzenie DivX Ultra® Certified należy zarejestrować, aby oglądać filmy DivX® z zawartością płatną i przy użyciu funkcji zaawansowanych.

INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę www.divx.com.

INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zawartość DivX Video-On-Demand (VOD). Aby utworzyć kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Otwórz stronę vod.divx.com, korzystając z tego kodu, aby dokończyć rejestrację i dowiedzieć się więcej na temat formatu DivX VOD.



Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.



Logo USB-IF są znakami towarowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



2 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu kina domowego należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Istnieje ryzyko obrażeń i uszkodzenia zestawu kina domowego.

- W przypadku montażu urządzeń na ścianie używaj wyłącznie dostarczonego wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, która utrzyma łączny ciężar urządzenia i wspornika. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

- W przypadku głośników ze stojakami korzystaj wyłącznie z podstaw dołączonych do zestawu. Mocno i pewnie przymocuj głośniki do podstaw. Głośniki na podstawach stawiaj na płaskiej, równej powierzchni, zdolnej podtrzymać ciężar głośnika z podstawą.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Konserwacja produktu

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płytę z kieszeni na płytę.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.




Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

3 Zestaw kina domowego


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj zestaw kina domowego na stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna

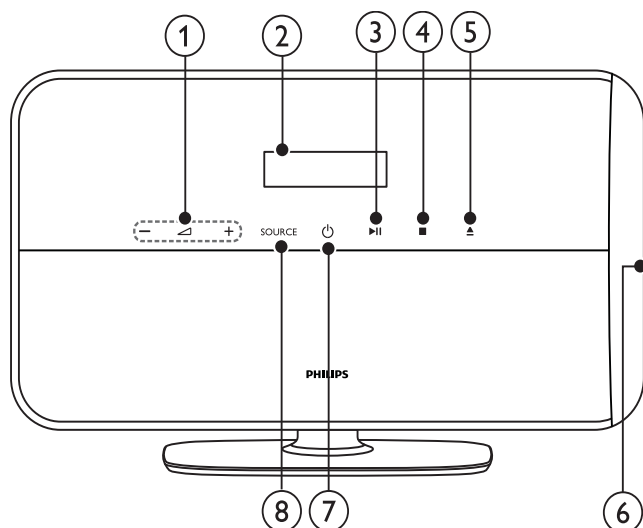

- ① **+/-**
Służy do regulacji głośności.
- ② **Panel wyświetlacza**
- ③ **▶|| (Odtwarzaj/pauzuj)**
Uruchamianie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
- ④ **■ (Zatrzymaj)**
Umożliwia zatrzymanie odtwarzania. W trybie radia umożliwia skasowanie bieżącej ustawionej stacji radiowej.
- ⑤ **▲ (Wysuń)**
Służy do wysuwania dysku z szuflady dysku.
- ⑥ **Kieszeń na płytę**
- ⑦ **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**
Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
- ⑧ **SOURCE**
Wybór źródła audio/video dla zestawu kina domowego.

Pilot zdalnego sterowania

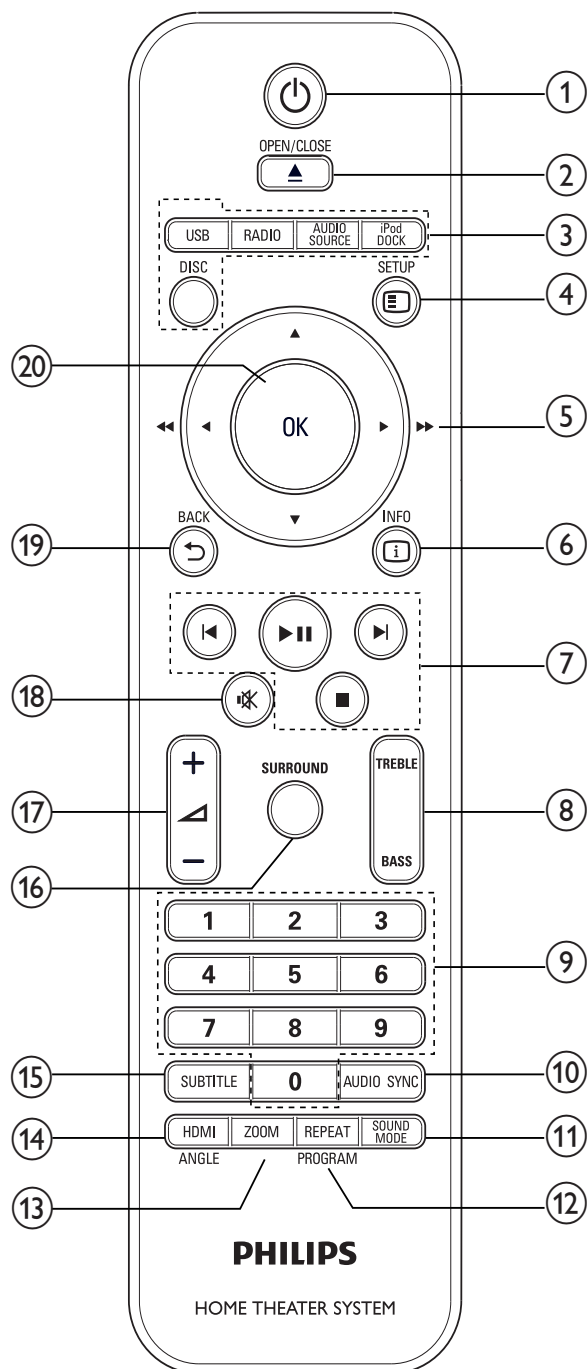

- ① **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**
 - Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
 - Przy włączonej funkcji EasyLink naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez co najmniej trzy sekundy powoduje jednoczesne przełączenie wszystkich podłączonych urządzeń zgodnych ze standardem HDMI CEC w tryb gotowości.

② **▲ OPEN/CLOSE**

Służy do wysuwania dysku z szuflady dysku.

③ **Przyciski źródła**

- **DISC:** Przełączanie na źródło płyty.
- **USB:** Przełączanie do urządzenia pamięci masowej USB.
- **RADIO:** Przełączanie na radio FM.
- **AUDIO SOURCE:** Służy do wybierania źródła sygnału dźwiękowego.
- **DOCK for iPod:** Przełączanie na podstawkę dokującą Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.

④ **⏸️ SETUP**

Służy do wchodzenia do menu ustawień i wychodzenia z niego.

⑤ **▲▼◀▶ (Przyciski nawigacyjne)**

- Nawigacja po pozycjach menu.
- W trybie wideo: szybkie wyszukiwanie do tyłu albo do przodu za pomocą przycisków w prawo i w lewo.
- W trybie radia: rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania stacji radiowej za pomocą przycisków w prawo i w lewo.

⑥ **ⓘ INFO**

Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.

⑦ **Przyciski odtwarzania**

Sterowanie odtwarzaniem.

⑧ **TREBLE / BASS**

Zmiana tonów wysokich lub tonów niskich. Używaj razem z przyciskami **+/-**.

⑨ **Przyciski numeryczne**

Umożliwia wybór elementu do odtwarzania.

⑩ **AUDIO SYNC**

- Służy do wybierania języka lub kanału dźwięku.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zsynchronizować dźwięk i obraz. Używaj razem z przyciskami **+/-**.

⑪ **SOUND MODE**

Wybór trybu dźwięku.

⑫ **REPEAT / PROGRAM**

- Wybór trybu powtarzania lub odtwarzania losowego.
- W trybie radia: programowanie stacji radiowych.

⑬ **ZOOM**

Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.

⑭ **HDMI / ANGLE**

- Wybór rozdzielczości wideo wyjścia HDMI zestawu kina domowego.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać opcje dla różnych kątów ustawienia kamery.

⑮ **SUBTITLE**

Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.

⑯ **SURROUND**

Włączanie standardu dźwięku przestrzennego lub dźwięku stereo.

⑰ **◀ +/-**

Służy do regulacji głośności.

⑱ **⌘ (Wyciszenie)**

Wyciszanie dźwięku lub przywracanie poprzedniego poziomu głośności.

⑲ **↶ BACK**

Powrót do poprzedniego ekranu menu.

⑳ **OK**

Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.

4 Podłączanie zestawu kina domowego.


W tej części opisano sposób podłączenia zestawu kina domowego do telewizora i innych urządzeń. Konfigurowanie podstawowych połączeń zestawu kina domowego z akcesoriami opisano w skróconej instrukcji obsługi. Pełną interaktywną instrukcję można znaleźć na stronie www.connectivityguide.philips.com.

Uwaga

- Informacje na temat identyfikacji i klasyfikacji zasilania znajdują się na płytce z typem urządzenia umieszczonej z tyłu produktu lub na jego spodzie.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.


Złącza

Boczne złącza

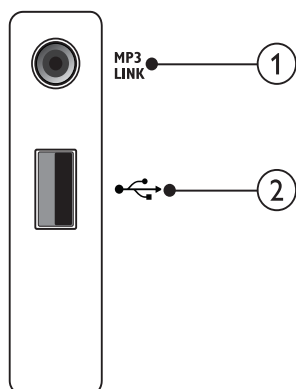

- 1 MP3 LINK**
Wejście audio z odtwarzacza MP3.
- 2 (USB)**
Wejście audio, wideo lub zdjęć z urządzenia pamięci masowej USB.

Złącza tyłne.

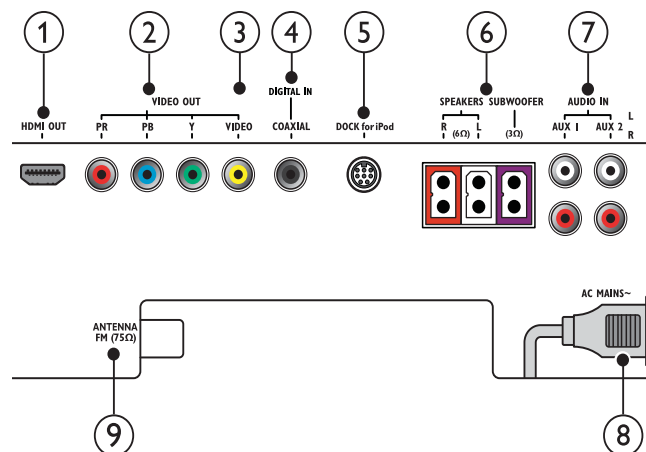

- 1 HDMI OUT**
Podłączanie do wejścia HDMI w telewizorze.
- 2 VIDEO OUT - Pr Pb Y**
Podłączanie do wejścia komponentowego sygnału wideo w telewizorze.
- 3 VIDEO OUT - VIDEO**
Podłączanie do wejścia kompozytowego sygnału wideo w telewizorze.
- 4 DIGITAL IN-COAXIAL**
Podłączanie do koncentrycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.
- 5 DOCK for iPod**
Podłączanie do podstawki dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone. (Model: Philips DCK3060, do nabycia osobno).
- 6 SPEAKERS/SUBWOOFER**
Podłączanie do głośników wchodzących w skład zestawu oraz subwoofera.
- 7 AUDIO IN - AUX 1/AUX 2**
Podłączanie do analogowego wyjścia audio w telewizorze lub w urządzeniu analogowym.
- 8 AC MAINS~**
Podłączanie do źródła zasilania.
- 9 ANTENNA FM 75Ω**
Podłączanie anteny FM umożliwiającej odbiór stacji radiowych.

Podłączanie do telewizora

Podłącz zestaw kina domowego bezpośrednio do telewizora za pomocą jednego z następujących złączy (od najwyższej do podstawowej jakości):


- 1 HDMI**
- 2 Component Video**
- 3 Kompozytowy sygnał wideo**

Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI

Uwaga

- Jeśli telewizor HDTV został wyposażony w złącze DVI, należy skorzystać z adaptera HDMI/DVI.
- Jeśli telewizor obsługuje standard EasyLink HDMI CEC, można sterować zestawem kina domowego oraz telewizorem za pomocą jednego pilota (patrz 'Funkcja Philips EasyLink' na str. 13).

(Przewód niedołączony do zestawu)

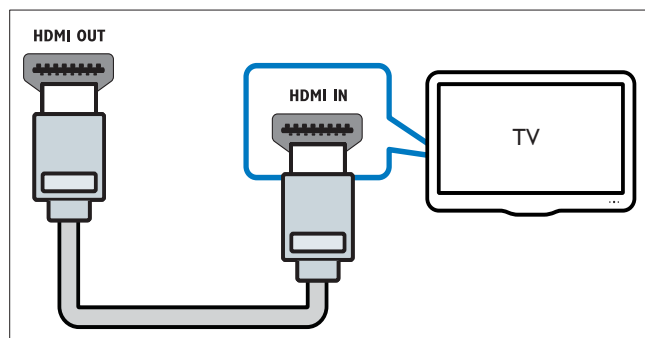


Opcja 2: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza YPbPr (Component Video)

Uwaga

- Przewód lub wtyczka przewodu rozdzielonych składowych sygnału wideo mogą być oznaczone symbolem **Y Cb Cr** lub **YUV**.



(Przewód niedołączony do zestawu)

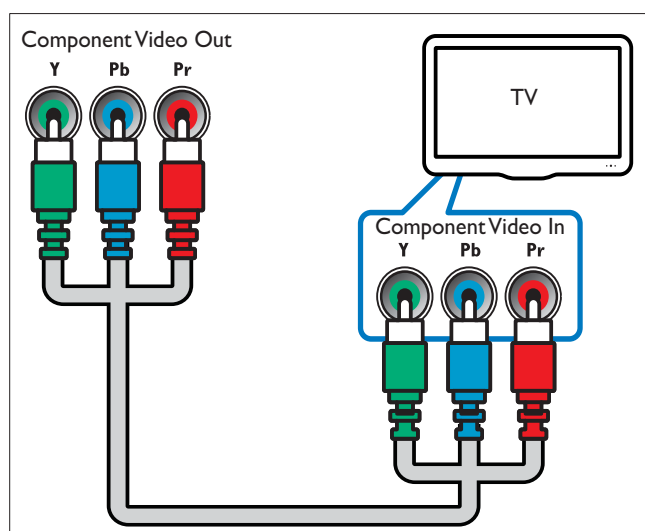

Opcja 3: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem kompozytowego przewodu wideo (CVBS)

Uwaga

- Przewód lub wtyczka kompozytowego przewodu wideo może być oznaczone symbolem **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** lub **BASEBAND**.

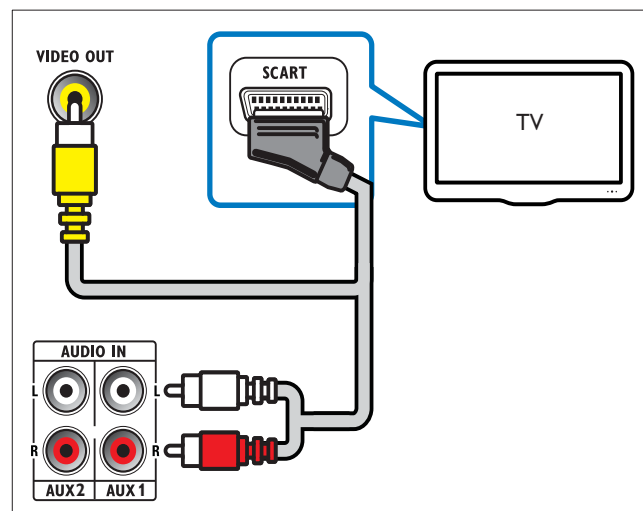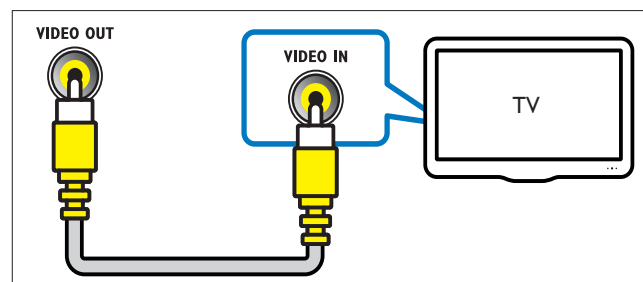

Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń



Zestaw kina domowego pozwala odtwarzać dźwięk z telewizora lub innych urządzeń, takich jak dekodery telewizji kablowej. Wybierz jedno z poniższych złączy.

Wskazówka

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać wyjście audio połączenia.

Opcja 1: Podłączanie dźwięku za pomocą analogowych przewodów audio

(Przewód niedołączony do zestawu)

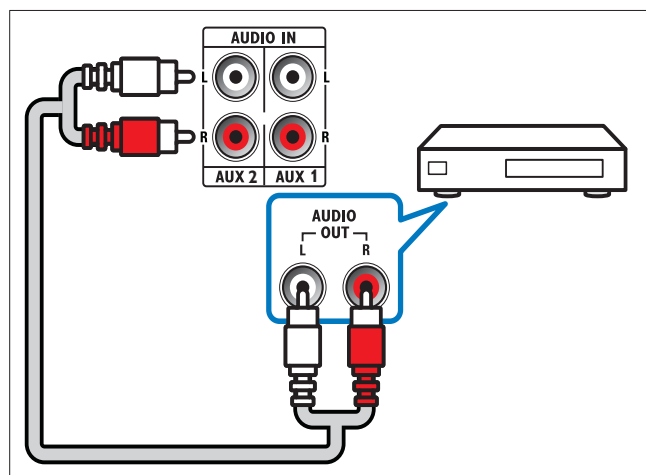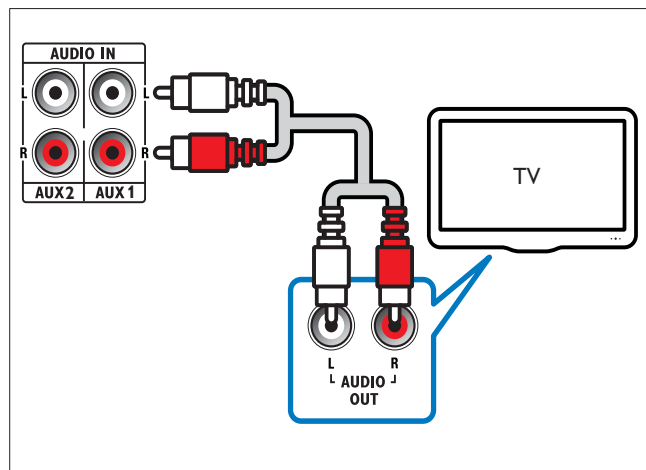


Opcja 2: Podłączanie dźwięku za pomocą przewodu koncentrycznego

Uwaga

- Przewód lub wtyczka cyfrowego przewodu koncentrycznego mogą być oznaczone symbolem **COAXIAL/DIGITAL OUT** lub **SPDIF OUT**.

(Przewód niedołączony do zestawu)

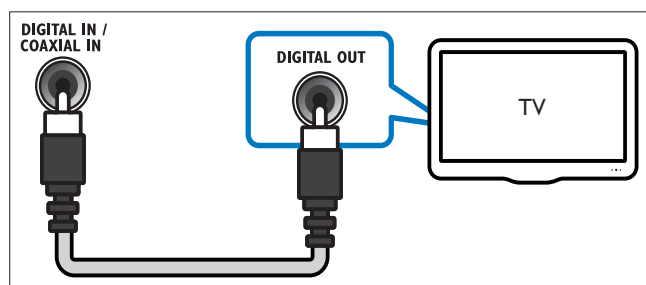

5 Korzystanie z zestawu kina domowego

W tej części opisano korzystanie z zestawu kina domowego do odtwarzania materiałów z różnych źródeł.

Przed uruchomieniem

Wykonaj następujące czynności:


- Wykonaj niezbędne połączenia i skonfiguruj ustawienia zgodnie z opisem w skróconej instrukcji obsługi.
- Włącz w telewizorze odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

Zmiana trybu dźwięku

Można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego filmu lub muzyki.

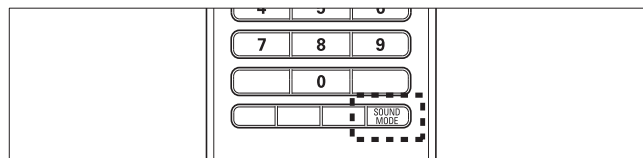


Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND MODE**, aby przełączać dostępne tryby dźwięku.

Tryb dźwięku	Opis
ACTION / ROCK	Wzmocniony dźwięk średniego i wysokiego zakresu częstotliwości. Idealny do filmów akcji oraz muzyki rockowej i popu.
DRAMA / JAZZ	Czysty dźwięk średniego i wysokiego zakresu częstotliwości. Idealny do filmów fabularnych i muzyki jazzowej.
CONCERT/ CLASSIC	Naturalny dźwięk. Idealny do koncertów i muzyki klasycznej.
SPORTS	Umiarkowanie wzmocniony średni zakres częstotliwości oraz efekt dźwięku przestrzennego doskonale sprawdzają się w przypadku odtwarzania samego głosu oraz pozwalają uzyskać niepowtarzalną atmosferę wydarzeń sportowych.

Zmiana trybu wirtualnego dźwięku przestrzennego


Technologia DVS (Dolby Virtual Speaker) pozwala wygenerować niezwykle realistyczny efekt dźwięku 5.1-kanalowego z zaledwie dwóch głośników.

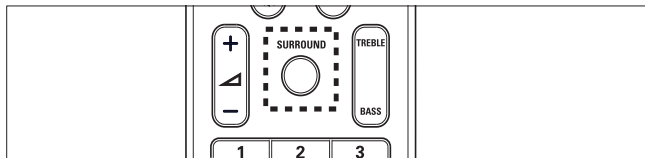

Naciśnij przycisk **SURROUND**, aby przełączać między dźwiękiem przestrzennym i dźwiękiem stereo.

Zmiana tonów wysokich lub niskich

Zmiana ustawień tonów wysokich lub niskich w zestawie kina domowego pozwala na dostosowanie dźwięku do odtwarzanego filmu lub muzyki.

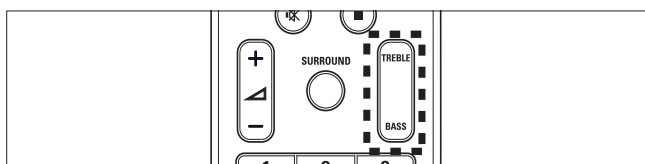

- 1 Naciśnij przycisk **TREBLE** lub **BASS**.
- 2 W ciągu pięciu sekund naciśnij przycisk +/-, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom tonów wysokich lub niskich.

Odtwarzanie płyty

Zestaw kina domowego odtwarza różne rodzaje płyt wideo, audio oraz płyt z różnymi materiałami (na przykład płyty CD-R zawierające zdjęcia JPEG i muzykę MP3).

- 1 Włóż płytę do zestawu kina domowego.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC**.
↳ Rozpocznie się odtwarzanie płyty lub zostanie wyświetlone główne menu płyty.
- 3 Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:

Przycisk	Czynność
Przyciski nawigacyjne	Nawigacja po pozycjach menu.
OK	Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
▶ 	Uruchamianie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
■	Umożliwia zatrzymanie odtwarzania.
◀ / ▶	Przejdź do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
◀◀ / ▶▶	Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania. W trybie wstrzymania powoduje przejście do przodu o jedną klatkę.
ZOOM	Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.

Korzystanie z opcji wideo

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania filmu.



Uwaga

- Dostępność opcji wideo zależy od źródła wideo.

Przycisk	Czynność
▲ / ▼	Wolne wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania. W przypadku płyt VCD/SVCD nie jest dostępne wolne wyszukiwanie do tyłu.
AUDIO SYNC	Służy do wybierania języka lub kanału dźwięku.
SUBTITLE	Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
i INFO	Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.
REPEAT	Powtarzanie rozdziału lub tytułu.
ANGLE	Wyświetlanie opcji dla kilku różnych kamer.

Korzystanie z opcji zdjęć

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania zdjęć.

Przycisk	Czynność
▲ / ▼	Obrót obrazu w lewo lub w prawo.
◀ / ▶	Przejdź do poprzedniego lub kolejnego zdjęcia.
REPEAT	Powtarzanie jednego pliku w folderze lub powtarzanie całego folderu. Odtwarzanie losowe plików w folderze.
ℹ INFO	Wyświetlanie albumów zdjęć w widoku miniatur.

Korzystanie z opcji audio

Podczas odtwarzania dźwięku możesz skorzystać z kilku przydatnych opcji.

Przycisk	Czynność
REPEAT	Powtarzanie utworu, całej płyty lub odtwarzanie w losowej kolejności.

Odtwarzanie z radia

Zestaw umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 40 stacji radiowych.

- 1 Sprawdź, czy antena FM została podłączona.
- 2 Naciśnij przycisk **RADIO**.
↳ Jeśli nie zaprogramowano żadnych stacji radiowych, na panelu wyświetlacza pojawi się symbol „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**”. Naciśnij przycisk **▶ II**.
- 3 Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:

Przycisk	Czynność
◀ / ▶	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
◀◀ / ▶▶	Wyszukiwanie stacji radiowej.
▲▼	Dokładne dostrojenie częstotliwości radiowej.
■	Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć zaprogramowaną stację radiową. Naciśnij, aby zatrzymać programowanie stacji radiowych.
PROGRAM	Ręcznie: Naciśnij raz, aby włączyć tryb programowania, a następnie naciśnij ponownie, aby zapisać stację radiową w pamięci. Automatycznie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, aby ponownie zaprogramować stacje radiowe.



Uwaga

- Radio AM i radio cyfrowe nie jest obsługiwane.
- Jeśli podczas instalacji tunera radiowego nie zostanie wykryty sygnał stereo lub zostanie wykrytych mniej niż pięć stacji, pojawi się monit o ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.
- W celu uzyskania najlepszego odbioru umieść antenę z dala od telewizora lub innych źródeł promieniowania.

Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać wyjście audio podłączonego urządzenia (patrz 'Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń' na str. 8).

Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB

Zestaw kina domowego został wyposażony w złącze USB umożliwiające przeglądanie zdjęć, słuchanie muzyki i oglądanie filmów zapisanych na urządzeniu pamięci masowej USB.

- 1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
- 2 Naciśnij przycisk **USB**.
↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.

- 3 Wybierz plik i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przyciski odtwarzania umożliwiają sterowanie odtwarzaniem (patrz 'Odtwarzanie płyty' na str. 10).

Uwaga

- Jeśli urządzenia pamięci masowej USB nie można podłączyć bezpośrednio do gniazda, należy skorzystać z przedłużacza USB.
- Zestaw kina domowego nie obsługuje aparatów cyfrowych wymagających do wyświetlania zdjęć specjalnego programu na komputerze.
- Urządzenie pamięci masowej USB musi być sformatowane w systemie plików FAT oraz zgodne ze standardem Mass Storage Class (klasa pamięci masowej).

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Po podłączeniu i zainstalowaniu stacji dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone możesz za pomocą zestawu kina domowego odtwarzać muzykę, filmy i zdjęcia z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.

Uwaga

- Podstawka dokująca Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone są sprzedawane oddzielnie.
- Urządzenie iPod/iPhone można ładować w podstawce dokującej, gdy zestaw kina domowego znajduje się w trybie iPod.

Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

- 1 Podłącz podstawkę dokującą do zestawu kina domowego oraz podłącz żółty przewód kompozytowy podstawki dokującej do telewizora. Więcej informacji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do podstawki dokującej.
- 2 Włącz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone i umieść go w podstawce dokującej.

Słuchanie muzyki

- 1 Zadokuj odtwarzacz iPod (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 12) lub telefon iPhone (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 12).
- 2 Na pilocie zestawu kina domowego naciśnij przycisk **DOCK for iPod**.
- 3 Wybierz utwór na ekranie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby odtworzyć utwór.

Oglądanie filmów lub pokazów slajdów

Uwaga

- W odtwarzaczu iPod włącz ustawienie TV ON.
- W telefonie iPhone wybierz opcję TV Out.

- 1 Zadokuj odtwarzacz iPod (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 12) lub telefon iPhone (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 12).
- 2 Na pilocie zestawu kina domowego naciśnij przycisk **DOCK for iPod**.
- 3 Przełącz telewizor na źródło **AV/VIDEO** (zgodnie z żółtym przewodem kompozytowym).
 - ↳ Ekran telewizora wyłączy się.
- 4 Przeglądaj ekran odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, aby wybrać filmy lub zdjęcia.
- 5 Naciśnij przycisk **OK** na zestawie kina domowego lub **PLAY** w odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone, aby odtwarzać filmy lub zdjęcia.
 - ↳ Obraz jest wyświetlany na ekranie telewizora.

Więcej opcji odtwarzania płyt lub za pomocą USB

Podczas odtwarzania filmów i zdjęć z płyt oraz urządzeń pamięci masowej USB dostępnych jest kilka funkcji zaawansowanych.

Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką

Jednoczesne odtwarzanie muzyki i zdjęć w celu utworzenia pokazu slajdów z muzyką. Pliki muszą się znajdować na tej samej płycie lub urządzeniu pamięci masowej USB.

- 1 Wybierz utwór muzyczny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Naciśnij przycisk **↶ BACK** i przejdź do folderu obrazów.

- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 4 Naciśnij przycisk **■**, aby zatrzymać pokaz slajdów.
- 5 Naciśnij ponownie przycisk **■**, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

Synchronizacja dźwięku i obrazu

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego dopasowania do obrazu.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AUDIO SYNC**, dopóki na panelu wyświetlacza nie zostanie wyświetlony komunikat o synchronizacji dźwięku.
- 2 W ciągu pięciu sekund naciśnij przycisk **+/-**, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.

Szybkie przejście do określonego miejsca na płycie

Szybkie przejście do określonej części filmu poprzez wprowadzenie czasu sceny.

- 1 Podczas odtwarzania materiału wideo naciśnij przycisk **i INFO**.
- 2 Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacyjne** i **OK**, aby wybrać opcję:
 - **[Czas tt]** : Czas.
 - **[Czas rd]** : Czas rozdziału.
 - **[Czas pł.]** : Czas płyty.
 - **[Czas ście]** : Czas utworu.
- 3 Wprowadź czas sceny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Funkcja Philips EasyLink

Zestaw kina domowego został wyposażony w łącze Philips EasyLink wykorzystujące protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Urządzenia zgodne z funkcją EasyLink, podłączone przez złącza HDMI, mogą być kontrolowane za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.



Uwaga

- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

- 1 Włącz obsługę funkcji HDMI CEC w telewizorze i pozostałych podłączonych urządzeniach. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora i urządzeń.
- 2 Naciśnij przycisk **■ SETUP**.
- 3 Wybierz opcję **[Ustawienia ogólne]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz opcję **[Ustawienia EasyLink]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[EasyLink]** : Włączanie lub wyłączanie funkcji EasyLink.
 - **[Odtw. jedn.przycis.]** : Włączanie i wyłączanie funkcji odtwarzania jednym przyciskiem.
Jeśli ta opcja jest włączona, można za pomocą pilota zdalnego sterowania włączyć odtwarzanie płyty w zestawie kina domowego, a telewizor automatycznie przełączy się na właściwy kanał.
 - **[Gotow. jed. przycis.]** : Włączanie i wyłączanie funkcji przechodzenia w tryb gotowości jednym przyciskiem.
Jeśli ta opcja jest włączona, umożliwia przełączenie zestawu kina domowego w tryb gotowości za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora lub podłączonych urządzeń HDMI CEC.
 - **[Sterowanie dźwiękiem]** : Włączanie lub wyłączanie funkcji sterowania dźwiękiem.
Jeśli ta opcja jest włączona, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby przyporządkować sygnał audio z podłączonych urządzeń do odpowiednich gniazd audio zestawu kina domowego. Zestaw kina domowego automatycznie przełączy się na źródło audio podłączonego urządzenia.
 - **[Mapowanie audio]** : Aktualizacja przyporządkowywania sygnału audio w przypadku podłączenia nowych urządzeń.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.



Uwaga

- Podłączone urządzenia muszą być włączone i podłączone za pośrednictwem złącza HDMI.

6 Zmiana ustawień

W tej części opisano zmianę ustawień zestawu kina domowego.

! Prestroga

- Dla większości z ustawień zestawu zostały już skonfigurowane najlepsze wartości. Jeśli nie ma konkretnego powodu do zmiany danego ustawienia, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

Dostęp do menu ustawień

- Naciśnij przycisk **⏏** **SETUP**.
→ Na ekranie pojawi się poniższe menu.

Symbol	Opis
	[Ustawienia ogólne]
	[Ustaw. Dźwięku]
	[Ust. obrazu]
	[Ust. preferencji]

- Wybierz menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Informacje dotyczące zmiany ustawień zestawu kina domowego można znaleźć w następnych częściach.
- Naciśnij przycisk **⏏** **BACK**, aby powrócić do poprzedniego menu lub przycisk **⏏** **SETUP**, aby zakończyć.

≡ Uwaga

- Ustawienia wyświetlanego w kolorze szarym nie można zmienić.

Zmiana ustawień ogólnych

- Naciśnij przycisk **⏏** **SETUP**.
- Wybierz opcję **[Ustawienia ogólne]** i naciśnij przycisk **OK**.

- Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - [Ustawienia EasyLink]** : Konfigurowanie ustawień EasyLink umożliwiających łatwe sterowanie urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC za pomocą jednego pilota (patrz 'Funkcja Philips EasyLink' na str. 13).
 - [Blokada płyty]** : Ograniczanie odtwarzania do płyty. Do odblokowania odtwarzania płyty wymagane jest hasło (kod PIN).
 - [Wym. obrazu]** : Zmiana jasności panelu wyświetlacza.
 - [Język menu]** : Wybór domyślnego języka menu ekranowego.
 - [Wygaszacz]** : Włączanie lub wyłączanie trybu wygaszacza ekranu. Jeśli opcja ta jest włączona, wyświetlacz wchodzi w tryb bezczynności po 10 minutach braku aktywności (np. w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane).
 - [Wyłącznik czasowy]** : Ustawianie wyłącznika czasowego przełączającego zestaw kina domowego w tryb gotowości po upływie określonego czasu.
 - [Kod VOD DivX®]** : Wyświetlanie kodu rejestracji DivX VOD dla zestawu kina domowego.

- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

≡ Uwaga

- Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem ich odtwarzania przy użyciu zestawu kina domowego należy na stronie www.divx.com zarejestrować zestaw za pomocą kodu DivX VOD.

Zmiana ustawień dźwięku

- Naciśnij przycisk **⏏** **SETUP**.
- Wybierz opcję **[Ustaw. Dźwięku]** i naciśnij przycisk **OK**.
- Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - [Tryb nocny]** : Wybór cichego dźwięku lub pełnego dźwięku dynamicznego. Tryb nocny powoduje wyciszenie głośnych dźwięków i wzmocnienie cichych dźwięków, takich jak mowa.

- **[Dźwięk HDMI]** : Włączanie lub wyłączanie wyjścia audio HDMI dla telewizora.
- **[Próbkowanie CD]** : Konwertowanie muzycznych płyt CD na wyższą częstotliwość próbkowania z wykorzystaniem zaawansowanego przetwarzania sygnału cyfrowego w celu otrzymania lepszej jakości dźwięku.
- **[Synch. dźwięk.]** : Ustawianie domyślnego czasu opóźnienia odtwarzanego dźwięku podczas odtwarzania płyty wideo.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga

- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- Tryb nocny jest dostępny dla płyt DVD i Blu-ray z dźwiękiem w systemie Dolby (dla modeli obsługujących odtwarzanie płyt Blu-ray).
- Funkcja próbkowania płyty CD jest dostępna tylko w trybie stereo.

Zmiana ustawień filmów

- 1 Naciśnij przycisk **⏏SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ust. obrazu]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[System TV]** : Wybór systemu TV zgodnego z telewizorem.
 - **[Rodzaj TV]** : Wybór formatu wyświetlania obrazu dopasowanego do ekranu telewizora.
 - **[Ustaw. kolorów]** : Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.
 - **[Ustawienia HDMI]** : Wybór rozdzielczości obrazu HDMI oraz pełnoekranowego formatu wyświetlania dla telewizora. Opcja wyświetlania obrazu „panoramicznego” jest dostępna tylko po wybraniu ustawienia 16:9 dla pełnoekranowego formatu wyświetlania dla telewizora.
 - **[Progresywne]** : Włączanie lub wyłączanie trybu obrazu bez przeplotu.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga

- Niektóre ustawienia obrazu są zależne od źródła wideo, dlatego należy upewnić się, że płyta i telewizor obsługują dane ustawienie lub funkcję.
- Najlepsze ustawienie dla telewizora jest wybierane automatycznie. Przy zmianie ustawienia na inne upewnij się, że jest ono obsługiwane przez telewizor.
- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- W przypadku ustawień związanych z trybem bez przeplotu lub komponentowym trybem wideo telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza Component Video.

Zmiana ustawień preferencyjnych

- 1 Naciśnij przycisk **⏏SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ust. preferencji]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[Dźwięk]** : Wybór języka ścieżki dźwiękowej filmu wideo.
 - **[Napisy]** : Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
 - **[Menu płyty]** : Wybór języka menu płyty z filmem wideo.
 - **[Zab. rodzic.]** : Ograniczanie dostępu do płyt z informacjami o klasyfikacji. Aby odtwarzać wszystkie płyty bez względu na klasyfikację, wybierz poziom „8”.
 - **[PBC]** : Wyświetlanie lub pomijanie menu zawartości dla płyt VCD i SVCD.
 - **[Wyświetlacz MP3/JPEG]** : Wyświetlanie folderów MP3/JPEG lub wszystkich plików.
 - **[Hasło]** : Ustawianie lub zmiana kodu PIN w celu odtwarzania płyty z ograniczeniami odtwarzania. Jeśli nie znasz lub nie pamiętasz kodu PIN, wprowadź „0000”.
 - **[Napisy DivX]** : Wybór zestawu znaków, który obsługuje napisy DivX.

- **[Info o wersji]** : Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania zestawu kina domowego.
- **[Domyślne]** : Przywracanie ustawień fabrycznych dla zestawu kina domowego.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.



Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków nie ma tego, którego szukasz, możesz z listy wybrać opcję **[Inne]** i wprowadzić czterocyfrowy kod języka podany na końcu instrukcji.
- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.
- Nie można przywrócić wartości domyślnych dla ustawień blokady płyty, hasła (kodu PIN) oraz kontroli rodzicielskiej.

7 Aktualizacja oprogramowania

Aby sprawdzić nowe aktualizacje, porównaj bieżącą wersję oprogramowania zestawu kina domowego z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej firmy Philips.

Sprawdź wersję oprogramowania

- 1** Naciśnij przycisk **⏏** **SETUP**.
- 2** Wybierz kolejno **[Ust. preferencji]** > **[Info o wersji]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania z płyty CD-R lub urządzenia USB

- 1** Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
 - Wyszukaj model swojego urządzenia i kliknij pozycję „software&drivers” (oprogramowanie i sterowniki).
- 2** Pobierz oprogramowanie i zapisz je na płycie CD-R lub w urządzeniu pamięci masowej USB.
- 3** Włóż płytę CD-R lub podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
- 4** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację.
 - ↳ Po zakończeniu zestaw kina domowego automatycznie przejdzie w tryb gotowości.
 - Jeśli nie, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie.



Przestroga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania, nie wyjmuj płyty CD-R ani nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zestawu kina domowego.

8 Dane techniczne produktu

Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kod regionu

Numer obsługiwanego regionu można znaleźć z tyłu lub na spodzie zestawu kina domowego.

Kraj	DVD
Europa, Wielka Brytania	
Rejon Azji i Pacyfiku, Tajwan, Korea	
Ameryka Łacińska	
Australia, Nowa Zelandia	
Rosja, Indie	
Chiny	

Odtwarzane nośniki

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, pamięć masowa USB

Format pliku

- Audio: .mp3, .wma
- Wideo: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (profil prosty)
- Obraz: .jpeg, .jpg

Wzmocniacz

- Całkowita moc wyjściowa: 400 W RMS
- Pasma przenoszenia: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstęp sygnału od szumu: > 65 dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Czułość wejściowa:
 - AUX: 1000 mV
 - MP3 LINK: 550 mV

Wideo

- System sygnału: PAL / NTSC
- Wyjście HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Dźwięk

- Cyfrowe wejście audio S/PDIF:
 - Koncentryczne: IEC 60958-3
- Częstotliwość próbkowania:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
 - MP3: 112 kb/s–320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s–192 kb/s

Radio

- Zakres strojenia: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Odstęp sygnału do szumu: FM 55 dB
- Pasma przenoszenia: FM 60 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa UMS (klasa pamięci masowej USB)
- System plików: FAT16, FAT32
- Maksymalna obsługiwana pamięć: < 160 GB.

Jednostka centralna

- Zasilanie: 220–240 V; ~ 50 Hz
- Pobór mocy: 100 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,3$ W
- Wymiary (S x W x G): 434 x 253 x 129 (mm)
- Waga: 3,6 kg

Subwoofer

- Impedancja: 3 omy
- Przetworniki: głośnik niskotonowy 165 mm (6,5")
- Pasma przenoszenia: 40 Hz–150 Hz
- Wymiary (S x W x G): 196 x 395 x 342 (mm)
- Waga: 5,25 kg
- Długość przewodu: 4 m

Głośniki

- System: pełnozakresowe satelitarne
- Impedancja głośnika: 6 omów
- Przetworniki: 1 głośnik szerokopasmowy 76 mm (3") + głośnik wysokotonowy 25 mm (1")
- Pasma przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
- Wymiary (S x W x G): 114 x 316 x 114 (mm)
- Waga: 1,03 kg
- Długość przewodu: 2 m

Dane techniczne lasera

- Typ: laser półprzewodnikowy GaAlAs (CD)
- Długość fali: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Moc wyjściowa: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Dywersjencja wiązki: 60 stopni

9 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Jednostka centralna

Zestaw kina domowego nie reaguje na naciśnięcia przycisków.

- Odłącz zestaw kina domowego od gniazdka elektrycznego na kilka minut, a następnie podłącz zestaw ponownie.

Obraz

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.
- Jeśli ma to miejsce po zmianie systemu TV, należy włączyć tryb domyślny w następujący sposób: 1) Naciśnij przycisk **▲**. 2) Naciśnij przycisk **◀**. 3) Naciśnij przycisk **SUBTITLE**.
- Jeśli dzieje się tak w przypadku włączania trybu obrazu bez przeplotu, należy włączyć tryb domyślny w następujący sposób: 1) Naciśnij przycisk **▲**. 2) Naciśnij przycisk **◀**. 3) Naciśnij przycisk **AUDIO SYNC**.

Brak obrazu przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Sprawdź, czy przewód HDMI nie jest uszkodzony. Wymień przewód HDMI na nowy.

- Jeśli ma to miejsce po zmianie rozdzielczości obrazu HDMI, naciśnij kilkakrotnie przycisk **HDMI**, aż pojawi się obraz.

Dźwięk

Brak dźwięku.

- Sprawdź, czy przewody audio są podłączone i wybierz odpowiednie źródło sygnału (np. **AUDIO SOURCE**), aby wybrać urządzenie, z którego ma być odtwarzany dźwięk.

Brak dźwięku przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Odtwarzanie dźwięku może nie być możliwe, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje formatu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) lub obsługuje jedynie standard DVI. Użyj analogowego lub cyfrowego połączenia audio.
- Sprawdź, czy nie została włączona opcja **[Dźwięk HDMI]**.

Brak dźwięku z programów telewizyjnych.

- Za pomocą przewodów audio połącz wejście audio zestawu kina domowego z wyjściem audio telewizora, następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać odpowiednie źródło dźwięku.

Zniekształcony dźwięk lub echo.

- Jeśli dźwięk ma być emitowany z zestawu kina domowego, upewnij się, że dźwięk w telewizorze jest wyciszony.

Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AUDIO SYNC**. 2) W ciągu pięciu sekund naciśnij przycisk **+/-**.

Odtwarzanie

Nie można odtworzyć płyty.

- Wyczyść płytę.
- Sprawdź, czy zestaw kina domowego obsługuje tę płytę (patrz 'Dane techniczne produktu' na str. 17).
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje kod regionu płyty.
- W przypadku płyty DVD±RW lub DVD±R upewnij się, że płyta jest zamknięta.

Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.

- Upewnij się, że plik DivX został zapisany w formacie „kina domowego” przy użyciu kodeka DivX.

- Upewnij się, że plik wideo DivX jest kompletny.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest taka sama jak nazwa pliku z filmem.
- Wybierz prawidłowy zestaw znaków: 1) Naciśnij przycisk **⏏** **SETUP**. 2) Wybierz **[Ust. preferencji]**. 3) Wybierz **[Napisy DivX]**. 4) Wybierz obsługiwany zestaw znaków. 5) Naciśnij przycisk **OK**.

Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.

- Sprawdź, czy format danych w urządzeniu pamięci masowej USB jest zgodny z zestawem kina domowego (patrz 'Dane techniczne produktu' na str. 17).
- Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB zostało sformatowane w systemie plików obsługiwanym przez zestaw kina domowego (należy pamiętać, że system NTFS nie jest obsługiwany).

Na ekranie telewizora pojawia się napis „No entry” (Brak pozycji) lub znak „x”.

- Operacja jest niedostępna.

Funkcja EasyLink nie działa.

- Upewnij się, że zestaw jest podłączony do telewizora firmy Philips zgodnego ze standardem EasyLink, a funkcja EasyLink jest włączona.

Nie chcę, aby zestaw kina domowego włączał się podczas włączania telewizora.

- Jest to prawidłowe zachowanie funkcji Philips EasyLink (HDMI-CEC). Aby zestaw kina domowego działał niezależnie, wyłącz funkcję EasyLink.

Zawartość wideo odtwarzacza iPod/telefonu iPhone (filmy, zdjęcia, klipy wideo itd.) nie jest wyświetlana w telewizorze.

- Funkcja przeglądania zawartości wideo i zdjęć nie jest obsługiwana, dlatego możesz przeglądać zawartość wideo i zdjęcia jedynie w odtwarzaczu iPod/telefonie iPhone.

Nie można wyświetlać w telewizorze zdjęć z odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.

- Podłącz żółty przewód kompozytowy podstawki dokującej do telewizora.
- Przełącz telewizor na źródło **AV/VIDEO** (zgodnie z żółtym przewodem kompozytowym).
- Naciśnij przycisk **PLAY** na odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone, aby uruchomić pokaz slajdów.

10 Indeks

B

bezpieczeństwo	3
----------------	---

D

dane techniczne produktu DivX	17
-------------------------------	----

kod rejestracji	14
napisy	15

dźwięk

język	15, 10
połączenie	8
synchronizacja z obrazem	13

Dźwięk

rozwiązywanie problemów	18
tony wysokie i niskie	10
tryb	9

E

EasyLink	
ustawienia	13

F

formaty plików	17
----------------	----

H

hasło	15
HDMI CEC (patrz EasyLink)	13

I

iPod	
odtwarzanie	12

J

język	
dźwięk	15
menu ekranowe	14
menu płyty	15
napisy	15

K

kod regionu	17
konserwacja	4
konserwacja produktu	4
kontakt z nami	18

N

napisy	
język	10

O

obracanie zdjęć	11
obraz	
opcje	11
pokaz slajdów	12, 11
rozwiązywanie problemów	18
widok miniatur	11
odtworzenie	
opcje	10
płyta	10
radio	11
rozwiązywanie problemów	18
urządzenie pamięci masowej USB	11
odtworzenie jednym przyciskiem	13
opis	
jednostka centralna	5
pilot zdalnego sterowania	5
złącza	7
oprogramowanie	
aktualizacja	16
wersja	16

P

pilot zdalnego sterowania	5
płyta	
obsługiwane płyty	17
odtworzenie	10
podłączanie	
dźwięk z telewizora	8, 11
inne urządzenia	8
przewodnik	7
telewizor	7
pokaz slajdów	
odtworzenie pokazu slajdów z muzyką	12
powtarzanie	10
pozbycie się starego produktu	4
przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem	13
przyporządkowywanie sygnału audio	13

R

radio	
dostrajanie	11
odtworzenie	11
program	11
recykling	4
rozwiązywanie problemów	18

S

sterowanie dźwiękiem	13
----------------------	----

T

TV	
dźwięk z telewizora	8, 11
podłączanie	7

U

USB	
odtworzenie	11
ustawienia	
blokada rodzicielska	15
ogólne	14
preferencje	15
przywracanie ustawień fabrycznych	15
wideo	15

W

wideo	
opcje	10
synchronizacja z dźwiękiem	13
ustawienia	15
wideo na żądanie (VOD)	14
wyszukiwanie wideo według czasu	13
wzmacniacz	17

Z

złącza	7
zmiana ustawień	14

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

