


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite  
reikiamą pagalbą internete, adresu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DC 190**

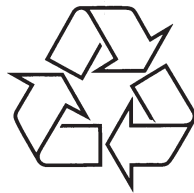

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



## 8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojantės šia sistema, prieš kreipdamiesi pagalbos pasitikrinkite žemiau pateikiamus sprendimus. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio ir serijos numerį.

#### Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad AC maitinimo adapteris tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad neišjungta elektra.

#### Nėra garso

- Pareguliuokite garsumo lygį.

#### Įrenginys nereaguoja

- Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo, tuomet vėl prijunkite ir įjunkite įrenginį.

#### Prasta radijo transliacija

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

#### Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

#### Išsitrynę laikrodžio / laikmačio nustatymai

- Buvo nutrūkęs energijos tiekimas arba atjungtas elektros laidas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

## TURINYS

<b>1 Svarbi informacija</b>	<b>4</b>
Saugumas	4
Pastabos	6
<b>2 Jūsų produktas</b>	<b>6</b>
Pristatymas	6
Ką rasite dėžutėje	6
Pagrindinio įrenginio apžvalga	6
<b>3 Pradžia</b>	<b>8</b>
Maitinimo prijungimas	8
Laikrodžio nustatymas	9
Įjungimas	9
Garsumo nustatymas	9
<b>4 Grojimas</b>	<b>10</b>
iPod grojimas	10
Išorinio įrenginio grojimas	10
<b>5 Radijo grojimas</b>	<b>11</b>
Radijo stoties nustatymas	11
Automatinis radijo stočių nustatymas	11
Rankinis radijo stočių nustatymas	11
Pasirinkite nustatytą radijo stotį	11
<b>6 Kitos funkcijos</b>	<b>12</b>
Žadintuvo nustatymas	12
Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas	13
Ekranų ryškumo reguliavimas	13
<b>7 Informacija apie produktą</b>	<b>13</b>
Techniniai duomenys	13
<b>8 Problemų sprendimas</b>	<b>14</b>

## 1. SVARBI INFORMACIJA

### Svarbios Saugumo instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neuzblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokių kaip radiatorių, viryklių ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
9. Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais arba kartu su įrenginiu parduodamais priedais: vežimėliu, rėmeliu, stovu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate vežimėliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.
13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.



14. Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
15. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
16. Šiame įrenginyje gali būti švino arba gyvsidabrio. Su šių medžiagų išmetimu reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Kad gautumėte daugiau informacijos apie išmetimą ir perdirbimą, prašome susisiekti su vietinėmis instancijomis arba su Elektroninės Pramonės Sąjunga (Electronic Industries Alliance): [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
17. Jei išjungimui naudojamas atskiras įrenginys, jis turi būti lengvai pasiekiamas.



### Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

## ... KITOS FUNKCIJOS

### Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas

Šis prietaisas gali automatiškai išsijungti į budėjimo režimą po tam tikro nustatyto laiko.

1. Pakartotinai spauskite **SLEEP**, norėdami pasirinkti laiko intervalą (minutėmis).  
↳ Kai miego laikmatis aktyvuotas, ekrane rodoma „z<sup>z</sup>“.

### Norėdami deaktyvuoti išsijungimo laikmatį

1. Pakartotinai spauskite **SLEEP**, kol ekrane bus rodoma **[OFF]** (išjungta).  
↳ Kai miego laikmatis deaktyvuotas, „z<sup>z</sup>“ ikona dings iš ekranėlio.



### Pastaba

- Kuomet aktyvuotas išsijungimo laikmatis, garsumo lygis palaipsniui mažės.

### Ekranų ryškumo reguliavimas

1. Pakartotinai spauskite **BRIGHTNESS CONTROL**, kad pasirinktumėte skirtingus ekrano apšvietimo ryškumo lygmenis.

## 7. INFORMACIJA APIE PRODUKTA



### Pastaba

- Informacija apie produktą gali keistis be išankstinio perspėjimo

### Techniniai duomenys

#### Stiprintuvas

Išvesties Galia .....2 x 1.5 W RMS  
Signalo – Triukšmo Santykis .....> 55 dB  
MP3 Link sąjaja .....0.6 V RMS, 10 kΩ

#### Radio imtuvas (Tiuneris) FM

Diapazonas .....FM: 87.5 – 108 MHz  
Dažnio tinklelis .....50 KHz  
Jautrumas .....  
- Mono, 26dB Signalų/  
Triukšmo Santykis .....<22 dBu  
- Stereo, 46dB Signalų/  
Triukšmo Santykis .....<45 dBu  
Paieškos Atranka .....<28 dBu  
Bendras Harmoninis Iškraipymas .....<3%  
Signalų – Triukšmo santykis .....>45 dB

#### Bendra informacija

AC maitinimas (maitinimo adapteris)  
.....[vestis: 100-240V~, 50/60Hz, 0.4A;  
Išvestis: 6.5V === 1.3A; Prekinis ženklas:  
Philips; Modelio Nr.: AS090-065-AB130

Energijos Suvartojimas  
Veikimo Metu.....< 5 W

Energijos Suvartojimas  
Budėjimo Režime.....< 2 W

Išmatavimai

- Pagrindinis Įrenginys  
(plotis x aukštis x gylis) ...144 x 144 x 62 mm

Svoris

- Pagrindinis Įrenginys .....0.44 kg

## 6. KITOS FUNKCIJOS

### Žadintuvo nustatymas

Šis prietaisas gali būti naudojamas kaip žadintuvas. Galite nustatyti du žadintuvus skirtingais laikais.

1. Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.
2. Spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **ALARM 1** arba **ALARM 2**.  
↳ Ims mirksėti **1** arba **2** ir valandų skaitmenys.
3. Pakartotinai spauskite **TUNING +/-**, norėdami nustatyti valandas.
4. Spauskite **ALARM 1** arba **ALARM 2**, kad patvirtintumėte.  
↳ Ims mirksėti **1** arba **2** ir minučių skaitmenys.
5. Kartokite 3-4 žingsnius, norėdami nustatyti minutes.
6. Kartokite 3-4 žingsnius, norėdami pasirinkti, ar žadintuvas bus aktyvus savaitės dienomis, ar savaitgaliais.  
↳ Ims mirksėti "L XX (garsumo lygis)".
7. Kartokite 3-4 žingsnius, norėdami nustatyti maksimalų žadintuvo garso lygį.


### Žadintuvo režimo nustatymas

1. Norėdami pasirinkti žadintuvo aktyvavimo šaltinį, nustatykite **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ**.  
↳ Atėjus žadintuvo įsijungimo metui, bus aktyvuotas iPod, radijo grojimas arba pypsėjimas.

#### Patarimas

- Jei pasirinktas iPod režimas, tačiau pats iPod grotuvas neprijungtas, automatiškai veiks pypsėjimo režimas.

### Žadintuvo aktyvavimas ir deaktyvavimas

1. Pakartotinai spauskite **ALARM 1** arba **ALARM 2**, kad aktyvuotumėte laikmatį.  
↳ Jei laikmatis aktyvuotas, ekrane bus rodomos **1** arba **2** ikonos.
  - Norėdami deaktyvuoti žadintuvo laikmatį, pakartotinai spauskite **ALARM 1** arba **ALARM 2**, kol ekrane bus rodoma  ikona.
- ↳ Jei laikmatis deaktyvuotas, **1** arba **2** ikonos dings iš ekranėlio.

### Žadintuvo pakartojimas

1. Suskambus žadintuvui, spauskite **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** mygtuką.  
↳ Po kelių minučių žadintuvas vėl skambės.

#### Patarimas

- Norėdami nustatyti laiko intervalą tarp žadintuvo pasikartojimo, galite tai atlikti spausdami **TUNING +/-**.

### Žadintuvo išjungimas

1. Suskambus žadintuvui, spauskite atitinkamai **ALARM 1** arba **ALARM 2**.  
↳ Žadintuvas išsijungs, tačiau jo nustatymai liks.

### Žadintuvo nustatymų peržiūra

1. Spauskite **ALARM 1** arba **ALARM 2**.

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Pastabos



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Šis produktas atitinka pagrindinius reikalavimus, numatytus Europos Sąjungos Direktyvoje: 2006/95/EC + 2004/108/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

### Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produktų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

### Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietilėną (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

## 2. JŪSŪ PRODUKTAS

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą internete, adresu: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Pristatymas

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, galėsite mėgautis muzika, grojama jūsų iPod ar kitu išoriniu grotuvu, taip pat muzika, grojama per radiją. Kaip žadintuvo garsą galėsite nustatyti


automatinį radijo, iPod, arba įprastinio pypsinčio garso įsijungimą. Galėsite nustatyti du skirtingus žadintuvus skirtingiems laikams.

### Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar dėžutėje yra:

- Pagrindinis įrenginys
- 1 x AC maitinimo adapteris
- 1 x MP3 sąsajos laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- "Greitos pradžios" gidas

### Pagrindinio įrenginio apžvalga

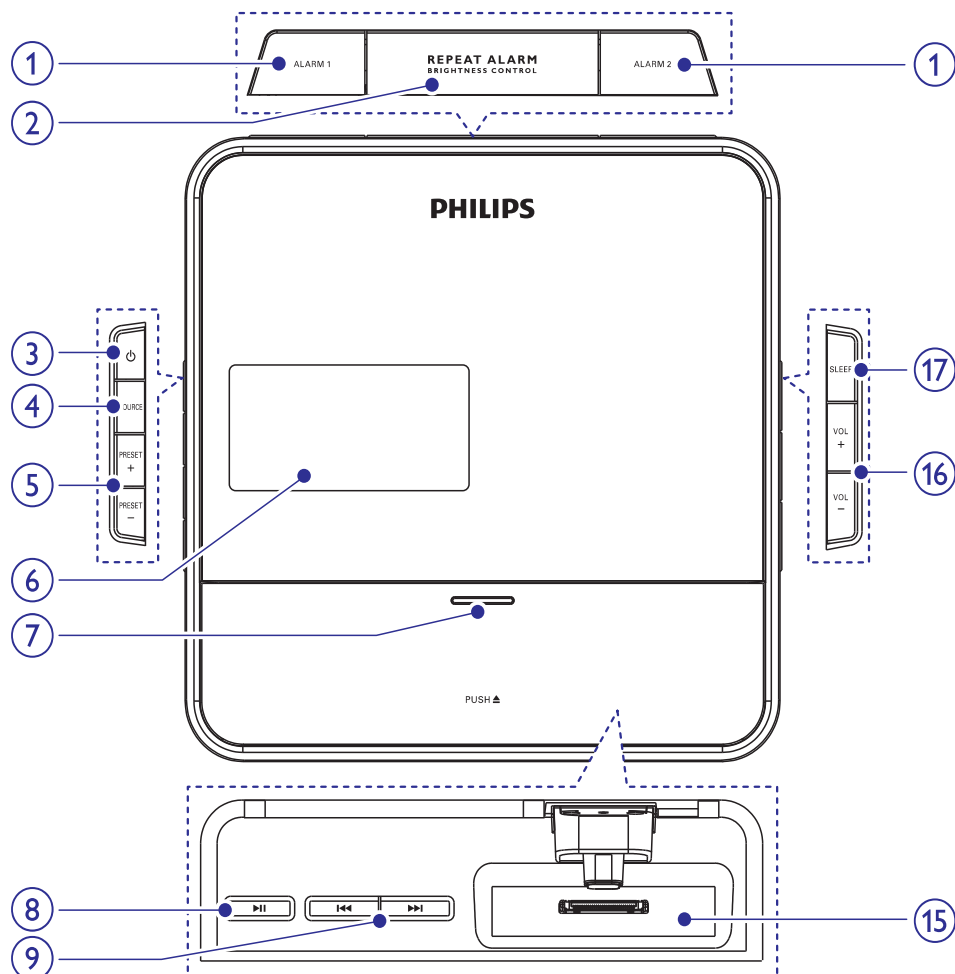

## 5. RADIOJ GROJIMAS

### Pastaba

- Šiame įrenginyje veikia tik FM bangų imtuvai.

### Radio stoties nustatymas

#### Patarimas

- Anteną statykite kuo toliau nuo televizoriaus, video grotuvo ar kitų spinduliavimo šaltinių.
- Optimaliam priėmimui, pilnai ištempkite ir reguliuokite anteną.

1. Kelis kartus spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte FM tiunerio šaltinį.
2. Spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaustą **TUNING +/-** mygtuką.  
↳ Radijas automatiškai nustatys stotį su pakankami stipriu signalu.
3. Kartokite 2-ą žingsnį, norėdami nustatyti daugiau stočių.
  - Norėdami nustatyti stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **TUNING +/-** mygtuką, kol rasite optimalią transliaciją.

### Automatinis radijo stočių nustatymas

Galite užprogramuoti (išsaugoti) iki 20 radijo stočių.

1. Tiunerio režime nuspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaudę **TIME SET/AUTO SCAN**, norėdami aktyvuoti automatinio programavimo režimą.  
↳ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos signalo stiprumo tvarka.  
↳ Pirma užprogramuota stotis imama transliuoti automatiškai.

### Rankinis radijo stočių nustatymas

Galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **TIME SET/AUTO SCAN**, norėdami aktyvuoti automatinio programavimo režimą.  
↳ Ims mirksėti stoties numeris.
3. Spauskite **PRESET +/-**, kad pasirinktumėte numerį.
4. Spauskite **TIME SET/AUTO SCAN**, norėdami patvirtinti.
5. Kartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami išsaugoti daugiau radijo stočių.

### Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

### Pasirinkite nustatytą radijo stotį

1. Spauskite **PRESET +/-**, kad pasirinktumėte norimos groti stoties numerį.

## 4. GROJIMAS

### iPod grojimas

Šiuo įrenginiu jūs galėsite groti muziką, esančią prijungtame iPod grotuve.


### iPod suderinamumas

Suderinami yra Apple iPod grotuvų modeliai su 30-pin prijungimo jungtimi.


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5-osios kartos (video), iPod su spalvotu ekranu, iPod mini.

### iPod prijungimas

1. Spustelkite prijungimo stotelės dureles.

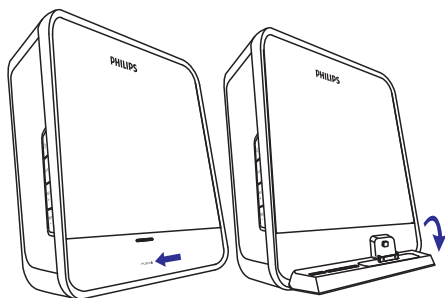

2. Įstatykite/prijunkite iPod į jam skirtą vietą.

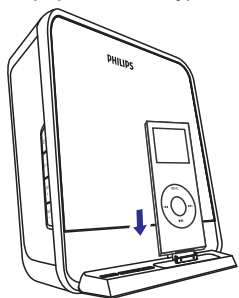

### iPod išėmimas

1. Ištraukite įrenginį iš jam skirtos prijungimo vietos.

### iPod klausymas

1. Įsitinkite, kad iPod yra teisingai įstatytas/prijungtas.
2. Kelis kartus spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte iPod šaltinį.
  - ↳ Prijungtas iPod ims groti automatiškai.
  - Norėdami laikinai sustabdyti/pratęsti grojimą, spauskite **▶||**.
  - Norėdami “peršokti” prie takelio, spauskite **◀◀ / ▶▶**.
  - Norėdami atlikti paiešką grojimo metu, laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**, tada atleiskite, kad būtų grąžintas įprastinis grojimo režimas.

### iPod įkrovimas


Kai šis įrenginys yra prijungtas prie elektros maitinimo, prijungtas iPod ims automatiškai krautis.

### Išorinio įrenginio grojimas

Per šią sistemą taip pat galite klausytis ir papildomai prijungto įrenginio.

1. Kelis kartus spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte MP3 sąsajos šaltinį.
2. Pateiktą MP3 sąsajos (“MP3 link”) laidą junkite prie:
  - **MP3 LINK** lizdo (3.5 mm), esančiu įrenginio gale.
  - Išoriškai prijungiamo įrenginio ausinių lizdo.
3. Pradėkite grojimą išoriniame įrenginyje (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

## ... JŪSŲ PRODUKTAS

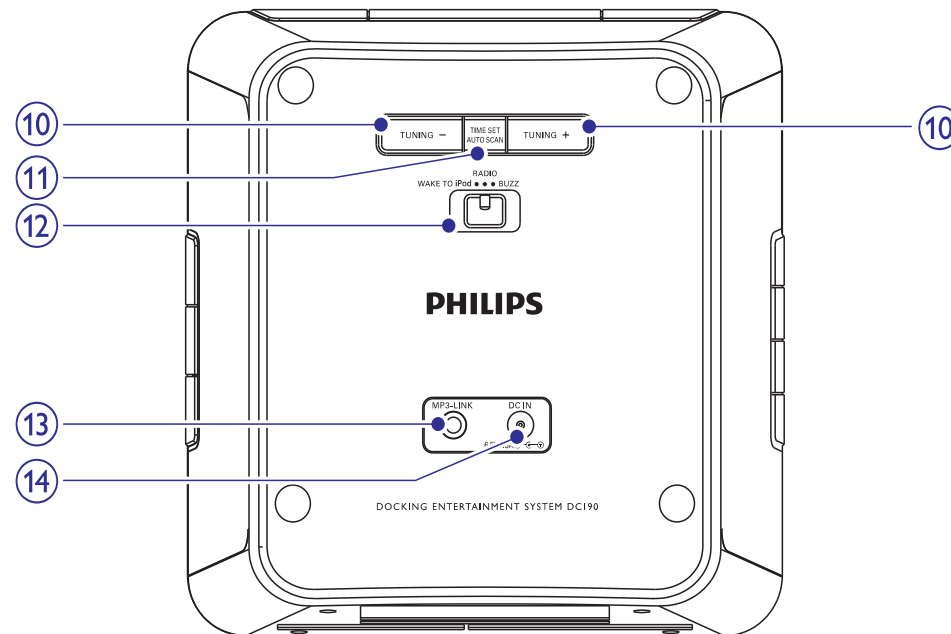

### 1. ALARM 1/ALARM 2

- Nustatyti žadintuvo laiką.
- Parodyti žadintuvo laiką.
- Išjungti žadintuvo garsą.

### 2. REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Žadintuvo pakartojimas.
- Ekranėlio apšvietimo ryškumo reguliavimas.

### 3.

- Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.

### 4. SOURCE

- Pasirinkite šaltinį: iPod, FM tiuneris arba MP3 sąsaja.

### 5. PRESET +/-

- Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.
- Laiko reguliavimas.

### 6. Ekranio panelė

- Dabartinės būsenos rodymas.

### 7. Prijungimo stotelė

### 8. **▶||**

- iPod grojimo pradėjimas arba laikinas sustabdymas (pauzė).

### 9. **◀◀ / ▶▶**

- “Peršokti” prie buvusio / tolimesnio audio failo.
- Ieškoti audio failo ribose.



## ... JŪSŲ PRODUKTAS

### 10. TUNING +/-

- Radijo stoties nustatymas.
- Laiko reguliavimas.

### 11. TIME SET/AUTO SCAN

- Laikrodžio nustatymas.
- Radijo stočių automatinis "skenavimas".

### 12. WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ

- Žadintuvo režimo pasirinkimas.

### 13. MP3-LNK

- Lizdas išorinio audio įrenginio prijungimui.

### 14. DC IN

- Elektros maitinimo lizdas.

### 15. iPod grotuvo įstatymo vieta

- iPod grotuvo įstatymui ir prijungimui.

### 16. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.
- Laiko reguliavimas.

### 17. SLEEP

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.

## 3. PRADŽIA

### ! Įspėjimas

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

### Maitinimo prijungimas

### ! Įspėjimas


- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, joku būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimą įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

### ☰ Pastaba


- Įrenginio tipą nurodanti plokštelė yra aparato apačioje.

1. Pateikto AC maitinimo adapterio vieną laido galą prijunkite prie produkto pagrindiniame įrenginyje esančio **DC IN** lizdo.

## ... PRADŽIA

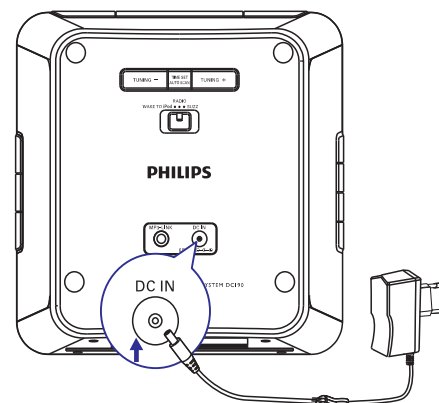

2. Kitą AC maitinimo laido galą prijunkite prie elektros lizdo sienoje.

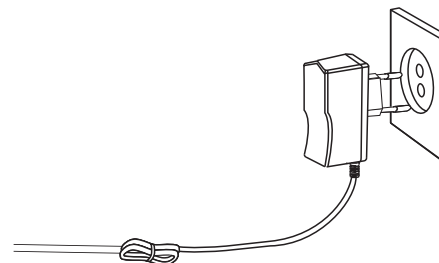

### Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaustą **TIME SET/AUTO SCAN** mygtuką, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.  
↳ Ekrane pradės mirksėti valandų skaitmenys.
2. Spauskite **TUNING +/-**, kad nustatytumėte valandas.
3. Dar kartą spauskite **TIME SET/AUTO SCAN** mygtuką.  
↳ Ekrane pradės mirksėti minučių skaitmenys.

4. Spauskite **TUNING +/-**, kad nustatytumėte minutes.
5. Spauskite **TIME SET/AUTO SCAN** mygtuką, kad patvirtintumėte.  
↳ Ims mirksėti savaitės dienas nurodantys skaitmenys.
6. Spauskite **TUNING +/-**, kad nustatytumėte savaitės dienas.
7. Spauskite **TIME SET/AUTO SCAN** mygtuką, kad patvirtintumėte.

### Įjungimas

1. Spauskite **⏻**.  
↳ Įrenginys įsijungs ir ims groti paskutinis grotas garso šaltinis.

### Išjungimas į budėjimo režimą

1. Spauskite **⏻** dar kartą, norėdami išjungti įrenginį į budėjimo režimą.  
↳ Įrenginio ekrano panelėje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

### Garsumo reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-**, norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.