

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:




www.philips.com/welcome


OR7000





Felhasználói kézikönyv




PHILIPS

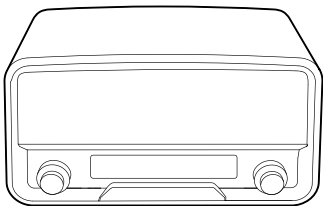

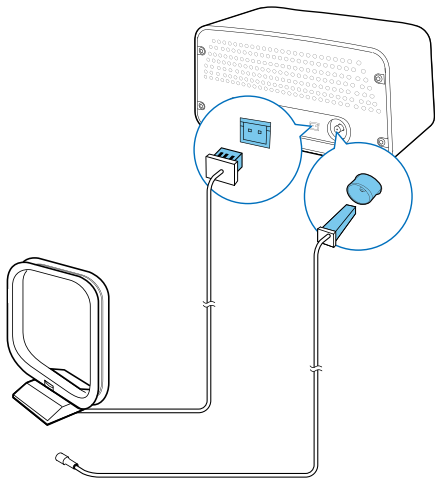

3

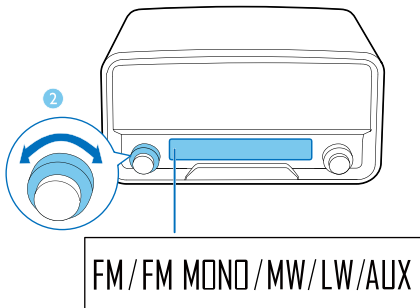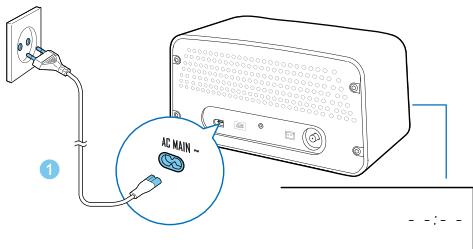





FM MONO
MW
LW

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.



95.80
MHz



SELECT



PRESET




P03



102.30
MHz



AUX

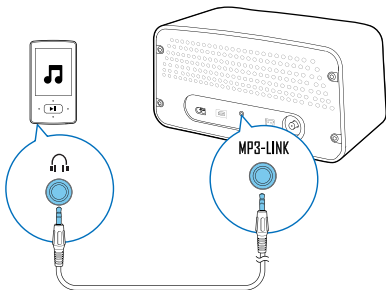

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

1 Biztonság

A lejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltsa meg a készüléket a Philips vevőszolgálatl.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működésképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
- Ne tegye ki a terméket esőnek, víznek, napfénynek és sugárzó hőnek.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Nem szabad, hogy nedvesség és kifröccsent folyadék érje a készüléket!
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátoldalán található.

2 A doboz tartalma (1. ábra)

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

1. Rádió	2. Hálózati kábel
3. MW/LW antenna	4. FM-antenna
5. MP3-csatlakozókábel	6. Felhasználói kézikönyv

3 Az antennák csatlakoztatása (2. ábra)

4 Tápcsatlakozás bekötése (3-1. ábra)

5 Bekapcsolás (3-2. ábra)

Nyomja le a **POWER** **VOLUME** gombot vagy forgassa el a **SOURCE** gombot.

- ↳ A készülék visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.
- A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja le újra a **POWER** **VOLUME** gombot.

6 Az óra beállítása (4. ábra)

1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 2 másodpercig a **SELECT** gombot.

- ↳ **12H** (12 órás időformátum) vagy **24H** (24 órás időformátum) villog.

2 Forgassa el a **PRESET** gombot az időformátum kiválasztásához, majd nyomja le a **SELECT** gombot a megerősítéshez.

- ↳ Az órát jelző számjegyek villognak.

3 Forgassa el a **PRESET** gombot az óra beállításához, majd nyomja le a **SELECT** gombot a megerősítéshez.

- ↳ A percet jelző számjegyek villognak.

4 Forgassa el a **PRESET** gombot a perc beállításához.

- 5 A megerősítéshez nyomja meg a **SELECT**  gombot.

7 Rádióállomások hallgatása

- 1 Forgassa el a **SOURCE** gombot sáv kiválasztásához.
- 2 Keressen rádióállomásokat automatikusan vagy manuálisan.



Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe, illetve csatlakoztasson kültéri antennát.
- Maximum 20 állomást tárolhat el minden sávhoz.

Rádióállomás automatikus keresése

Forgassa el a **SELECT**  gombot az óra járásával megegyező, vagy azzal ellentétes irányban, majd nyomja le a **SELECT**  gombot egy másodpercen belül.

- ↳ A rádiófrekvencia változóban van, amíg erős jelet sugárzó állomás nem észlelhető.
- A keresés leállításához nyomja meg ismét a **SELECT**  gombot.

Rádióállomás manuális keresése

Forgassa a **SELECT**  gombot, amíg a kívánt rádióállomás frekvenciája meg nem jelenik.

Rádióállomások automatikus tárolása (5. ábra)

Tartsa két másodpercig lenyomva a **POWER VOLUME** gombot az automatikus keresés aktiválásához.

- ↳ Miután a keresés befejeződött, az elsőként eltárolt rádióállomást kezdi sugározni a rendszer.
 - Tárolt rádióállomás behangolásához forgassa el a **PRESET** gombot, amíg a programsorszáma meg nem jelenik.
-

Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangolja be a kívánt rádióállomást.
- 2 Tartsa lenyomva a **SELECT**  gombot.
 - ↳ **PXX** villog (XX jelzi a programsorszámot).
- 3 Forgassa el a **PRESET** gombot programsorszám kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg a **SELECT**  gombot.
- 5 További rádióállomások eltárolásához ismételje meg az 1-4. lépést.
 - Előre beállított rádióállomás felülírásához tároljon másik állomást annak programsorszámával.
 - Tárolt rádióállomás behangolásához forgassa el a **PRESET** gombot, amíg a programsorszáma meg nem jelenik.

8 Külső eszköz hallgatása (6. ábra)

A készülékkel hallgatható külső hangeszköz, például MP3-lejátszó is.

- 1 Forgassa el a **SOURCE** gombot a készülék **AUX** üzemmódba kapcsolásához.
- 2 Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt
 - a készülék hátulján lévő **MP3-LINK** aljzathoz és
 - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszköztől (lásd az eszköz használati útmutatóját).

9 A hangerőszint beállítása

Forgassa el a **POWER**
VOLUME gombot.

10 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a váltakozó áramú hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- MP3-Link üzemmódban ellenőrizze, hogy a külső audioeszköz nincs-e lenémítva.

A készülék nem reagál

- Ellenőrizze a tápellátás meglétét.
- Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- Más elektromos készülékek által okozott interferencia vagy zavaró épületek miatt a jelek gyengülhetnek. Helyezze a készüléket interferenciától mentes helyre.
- Húzza ki teljes hosszúságúra az antennát. Állítson az antenna helyzetén.

Kitörlődött az óra beállítása.

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati tápkábel.
- Állítsa be újra az órát.

11 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Erősítő

Válaszfrekvencia	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 65 dBA
AUX-bemenet	0,5 V RMS 20 kohm

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,50 - 108,00 MHz; MW: 522 - 1710 kHz LW: 153 - 279 kHz
Lépésköz	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	> 50 dBA
Tárolt rádióállomások száma	minden sávhoz 20

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	2 X 3"-es szélessávú
Érzékenység	>82 dB/m/W

Általános információk

Váltakozó áram besorolása	220-240 V~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	10 W
Méreték (főegység)	325 x 175 x 167 mm
Súly (főegység)	3,5 kg

12 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Óvja a környezetet!

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készüléket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

