

# Guia de Início Rápido





Etapa A Conectar

Etapa B Configurar




Etapa C Aproveite

## Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

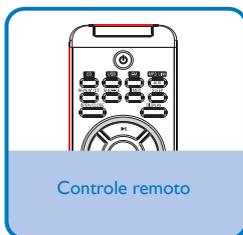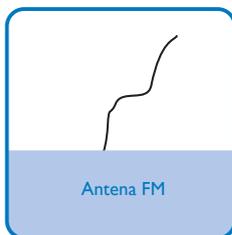

Retire o plástico protetor antes de usar o controle.

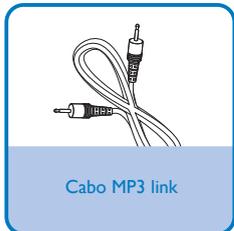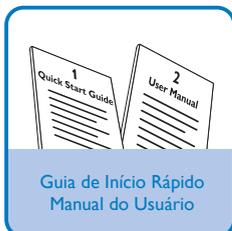

**PHILIPS**

## Etapa A Conectar

### Dica

Consulte o Manual do Usuário para saber como conectar outros equipamentos a este sistema.

1


Conecte os cabos das caixas acústicas.

2

Conecte a antena FM.

3

Conecte o cabo de alimentação do sistema.

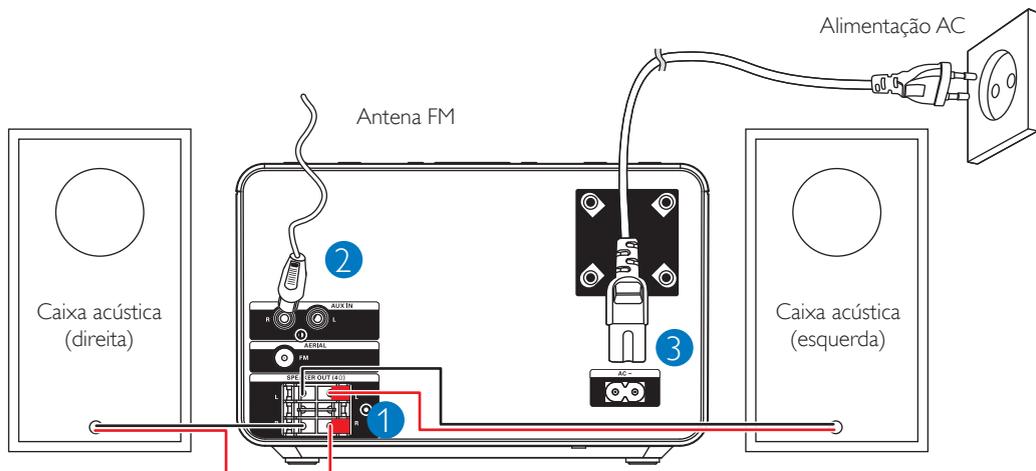

## Etapa B Configurar

### Ajustar o relógio

1

No modo de espera, pressione e mantenha pressionado **CLOCK** para ativar o modo de ajuste do relógio.

→ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.

2

Pressione **+VOL** - para ajustar a hora.


→ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.

3

Pressione **+VOL** - para ajustar os minutos.

4

Pressione **CLOCK** para confirmar o ajuste do relógio.

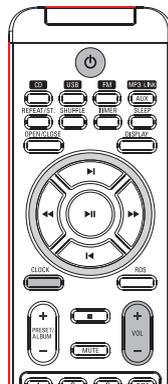

## Etapa C *Aproveite*

### Reproduzir conteúdo de discos

1

Pressione **CD** para selecionar a origem CD.

2

Pressione **OPEN/CLOSE**.

→ O compartimento de disco se abre.

3


Coloque um disco no compartimento de disco e pressione **OPEN/CLOSE**.

→ Verifique se a etiqueta está voltada para cima.

4

A reprodução será iniciada automaticamente.

• Se a reprodução não iniciar, pressione **◀/▶** para selecionar uma faixa e, em seguida, pressione **▶||**.

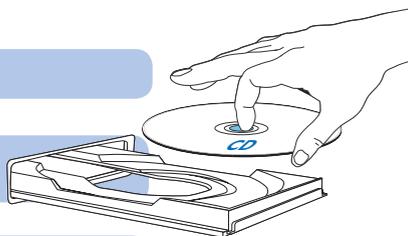

### Reproduzir o conteúdo de um dispositivo USB

1

Abra a tampa com o símbolo **USB DIRECT**  no painel superior.

2

Insira o plugue USB do dispositivo na entrada.

3

Pressione **USB** para selecionar a origem USB.

→ O número total de faixas é exibido.

4

Pressione **PRESET/ALBUM +/-** para selecionar uma pasta.

5

Pressione **◀/▶** para selecionar um arquivo.

6

Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.

## Programar e sintonizar estações de rádio

1

Pressione **FM**.

2

Pressione e mantenha pressionado **<<||>>** por dois segundos para ativar a programação automática.

→ Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção da faixa de ondas.

3

Pressione **PRESET/ALBUM +/-** para selecionar o número predefinido desejado.

### *Dica*

*Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

