

PHILIPS

**D141
D146**

Telefone sem fio

Telefone sem fios
com atendedor

Manual do utilizador resumido



Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

Instruções de segurança importantes



Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/EU.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

1 Visão geral

Durante cham.

-  Lista de contactos
-  Aceder à lista de remarcação.
-  Ajuste o nível de som.
-  Remarcar (dependendo da rede).
-  Terminar chamadas.
-  Inserir uma pausa (manter premido).
-  Ligar/desligar o altifalante.
-  Desactivar/activar o microfone.

Em espera

-  Aceder ao menu principal
-  Aceder à lista de remarcação.
-  Lista de contactos
-  Registo de chamadas
-  Efectuar e receber chamadas.
-  Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).
-  Efectuar uma chamada interna (manter premido).
-  Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).
-  Efectua e recebe chamadas através do altifalante
-  Para D146: Premir para reproduzir uma nova mensagem do atendedor de chamadas. / Aceder ao menu do atendedor de chamadas.

No menu

-  Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.
-  Cancelar / Voltar
-  Para cima/baixo
-  Sair do menu.

Introdução de texto

-  Eliminar texto.
-  Introduzir um espaço




Ícones do visor

-  Indica o estado da ligação entre o terminal do telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
-  Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.
-  Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.
-  Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.
-  Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

-  O altifalante está ligado.
-  O toque está desligado.
-  Para D146: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. É apresentado quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.
-  Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede.
-  É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta/diminui o volume.
-  Há mais dígitos à direita. Prima  para ler.

2 Ligar

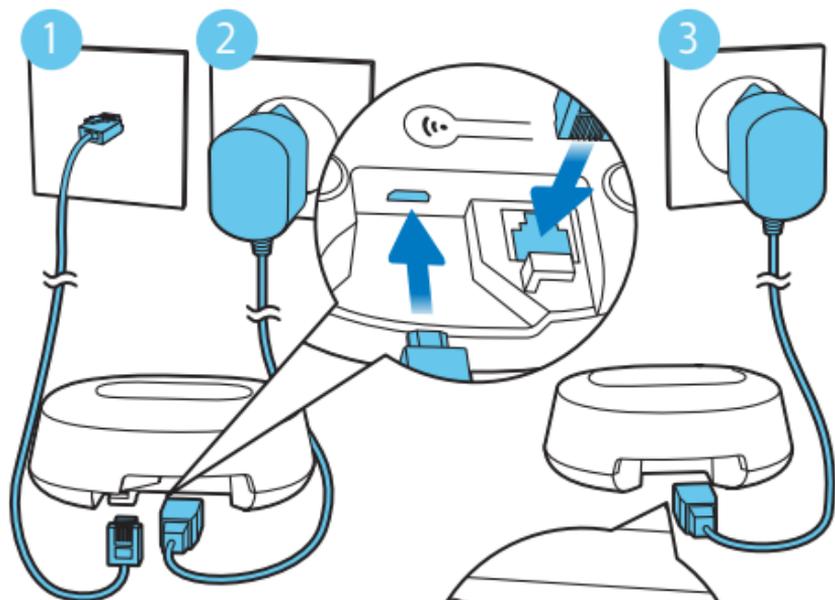


A estação de base permite a ligação a um carregador portátil como fonte de alimentação alternativa durante falhas de energia eléctrica.

Apenas em versões com vários terminais do telefone.

3 Começar

Ligar o seu telefone

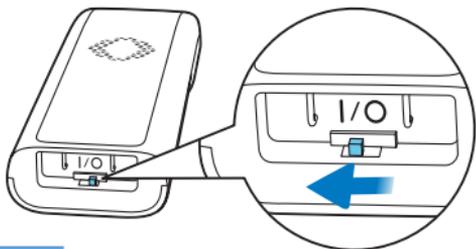

Nota

As pilhas não carregam se o interruptor do terminal não estiver ligado.

Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.

Carregar o seu telefone



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima .
- 2 Selecciona **[AGENDA]** > **[ADIC. NOVO]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima
- 2 Selecciona um registo e prima

Ver registo

Prima > > **[VER]**.

Guardar registo

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima > **[GUARDAR NUM]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima > > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima
- 2 Selecciona um registo e prima

Guardar registo

- 1 Prima
- 2 Selecciona um registo e prima > **[GUARDAR NUM]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima > > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas (apenas para D146)

Ligar ou desligar o atendedor de chamadas

- 1 Prima > **[ATEND AUTOM.]** > **[LIG/DESLIG]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.
 - **[ACTIVADO]** > **[SÓ RESPONDER]** significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas só são atendidas, não são gravadas mensagens.
 - **[ACTIVADO]** > **[GRAV. TAMBÉM]** significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas são atendidas e as mensagens são gravadas.

Ouvir as mensagens recebidas

Prima > **[ATEND AUTOM.]** > **[REPRODUZIR]**.

Eliminar uma mensagem recebida

- 1 Quando está a ouvir a mensagem, prima para entrar no menu de opções.
- 2 Selecciona **[APAGAR]** e prima para confirmar.

Registrar o telefone ou terminais do telefone adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Mantenha premido na estação base durante 10 segundos.
- 2 Prima .
- 3 Selecciona **[SERVIÇOS]** > **[REGISTAR]** e prima para confirmar.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).

- 5 Prima para confirmar o PIN/a palavra-passe.
 - ↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Nota

- O PIN predefinido é 0000.
- O terminal do telefone e a estação de base estão em conformidade com a norma GAP, o que significa que garantem as funções mínimas: registar um terminal do telefone, ter linha, efectuar uma chamada e receber uma chamada. As funções avançadas podem não estar disponíveis se utilizá-las com outros fabricantes. Para registar o terminal do telefone noutra estação de base em conformidade com a norma GAP, siga o procedimento de registo dessa estação de base.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições originais de fábrica do telefone e reactivar o PIN/a palavra-passe original.

- 1 Prima .
- 2 Selecciona **[SERVIÇOS]** > **[REINICIAR]** e prima para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Dados técnicos



Pilha

Pilhas de Ni-MH recarregáveis de 2,4 V, 300 mAh não amovíveis

Adaptador (Base e carregador:)

	Entrada:	Saída:
SPPS:	100-240 V~,	5 V CC
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	500 mA

Fonte de alimentação alternativa

Carregador portátil: saída: 5 Vcc, 500 mA (mínimo)

Agenda com 50 entradas

Registo de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversação: 10 horas

Tempo em espera: 200 horas

Potência de saída RF: <24 dBm

Banda de frequência: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Nota

- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

O meu telefone apresenta [A PROCURAR] ou [INDISPONÍVEL], ou [REGT ANULADO]. O que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O terminal do telefone não está emparelhado com a base. Registe o terminal do telefone na estação de base.

Se o emparelhamento (registo) do terminal do telefone ou de terminais adicionais na estação de base falhar, o que faço?

- A memória da sua base está cheia. Aceda a **MENU OK** > [SERVIÇOS] > [ANULAR REGT] para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.
- Se o registo falhar, desligue a ficha do transformador da estação de base e volte a ligá-la. Aguarde 15 segundos e, em seguida, repita o procedimento de registo.

Selecionei um país incorrecto no ecrã de boas-vindas, o que devo fazer?

Reponha aspredefinições originais de fábrica (consulte a secção sobre “Repor predefinições”) do telefone. “Repor predefinições”

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima **MENU OK** para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[CONFIG. TÉL.] > [LANGUE]
[ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΓΛΩΣΣΑ]
[CONF. TELEF.] > [LINGUA]
[CONFIG. TLF.] > [IDIOMA]
[CONFIG. TEL.] > [IDIOMA]

- 4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

A bateria descarrega muito depressa.

A pilha não está totalmente recarregada. Deixe o terminal do telefone na base de carga durante, no mínimo, 8 horas ou até o ícone da pilha no terminal parar de se mover e apresentar uma barra completa.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.
- O telefone está a receber interferências da ligação da DSL (linha de subscrição digital). Instale um filtro DSL para evitar o ruído. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter o filtro DSL.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.



www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_D141-146
00_23_34_ES_PT_V1.0
WK17191