

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

AECS7000



Посібник користувача

PHILIPS

1	Важливо	2
	Важлива інформація з техніки безпеки	2
	Примітка	2
2	Гучномовець WeCall	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Опис виробу	5
3	Початок роботи	6
	Заряджання гучномовця WeCall	6
	Увімкнення гучномовця WeCall	6
	Під'єднання гучномовця WeCall	6
4	Використання гучномовця WeCall	9
	Використання як гучномовця для телефонного зв'язку	9
	Використання із програмою WeCall (для телефону iPhone чи Android)	10
	Використання як гучномовця Bluetooth чи комп'ютера	11
5	Інформація про виріб	12
6	Усунення несправностей	13

1 Важливо

Важлива інформація з техніки безпеки

Переклад цього документа подано лише для довідки.

У разі невідповідності версії англійською мовою і перекладу версія англійською мовою матиме перевагу.

- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Не використовуйте цей пристрій біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, печі чи інші пристрої (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування пристрою потрібне тоді, коли пристрій пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад, на пристрій розлито рідину або впав якийсь предмет, пристрій упав, потрапив під дощ або у вологе середовище чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батарей. Для запобігання витіканню батарей, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою, батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід обережати від надмірної дії тепла (наприклад, сонячних променів, вогню тощо).
- **УВАГА!** Використання батареї невідповідного типу може становити

небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.

- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- Деталі цього пристрою не можна змащувати.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.

Про заміну частин/аксесуарів

Щоб замовити запасні частини/аксесуари, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.

Примітка

CE 0890



Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support. Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Компанія WOOX залишає за собою право у будь-який момент змінювати виробу, не зобов'язуючись

відповідним чином змінювати попередньо реалізовані вироби.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.


Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

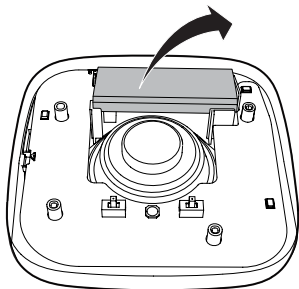

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Bluetooth

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.



Skype є товарним знаком компанії Skype або пов'язаних з нею компаній. Хоча цей виріб було перевірено, і він відповідає нашим стандартам сертифікації на якість аудіо та відео, його не було стверджено Skype, Skype Communications S.a.r.l. ані жодною із пов'язаних із ними компаній.



Skype не призначено для здійснення екстрених викликів

Skype не є заміною традиційного телефону і не може використовуватися для здійснення екстрених викликів.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Гучномовець WeCall

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому гучномовцю Bluetooth для конференц-зв'язку (гучномовцю WeCall) можна:


- під'єднатися до смартфона з підтримкою функції Bluetooth та здійснити мобільний або VoIP-виклик безпосередньо через гучномовець WeCall;
- під'єднатися до ПК/Mac за допомогою USB-кабелю із комплекту та здійснити VoIP-виклик безпосередньо через гучномовець WeCall;
- під'єднатися до телефону iPhone чи Android із підтримкою функції Bluetooth і здійснити конференц-виклик через гучномовець WeCall за допомогою програми **WeCall**;
- слухати музику з ПК/Mac або мобільного пристрою з підтримкою функції Bluetooth;
- слухати музику з ПК/Mac, під'єданого за допомогою USB-кабелю із комплекту.

Комплектація упаковки

Перевірте комплектацію гучномовця WeCall:

- Гучномовець WeCall
- Футляр для транспортування
- USB-кабель
- Друковані матеріали

Опис виробу

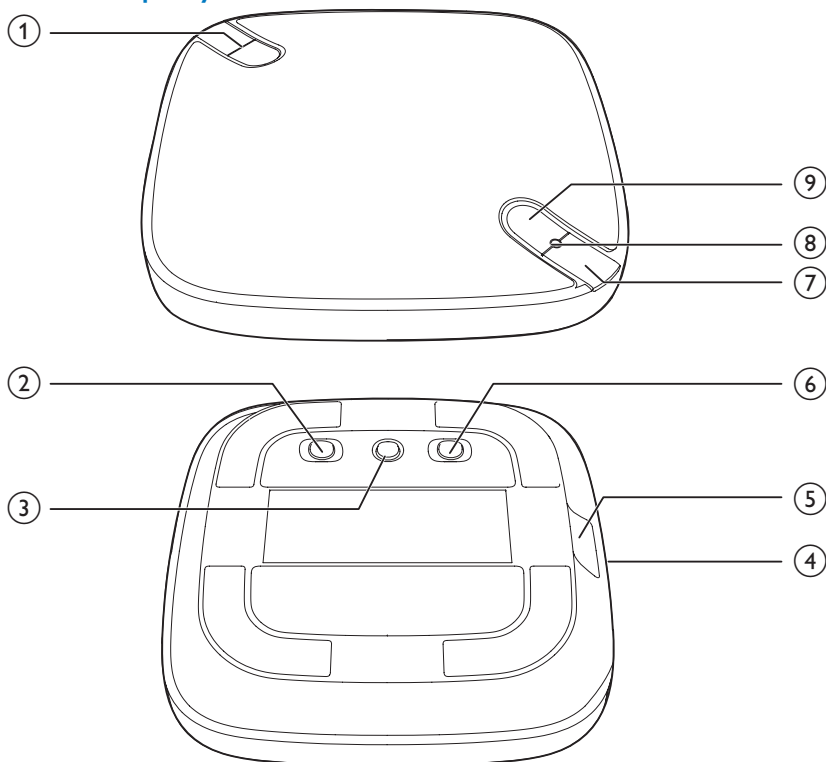

① /

- Регулювання гучності під час виклику або відтворення музики.

② Перемикач живлення ON/OFF

- Увімкнення або вимкнення гучномовця WeCall.

③ CLEAR

- Видалення наявної інформації про з'єднання у пару.

④ Індикатор заряджання

- Засвічується червоним світлом, коли вичерпується заряд батареї або в разі заряджання гучномовця WeCall.

⑤ Роз'єм мікро-USB

- Для під'єднання за допомогою USB-кабелю з комплекту.

⑥ Перемикач джерела USB/

- Перемикач між аудіоджерелами USB та Bluetooth.

⑦

- Відповідь на вхідний мобільний виклик.
- Завершення поточного мобільного виклику.

⑧ Індикатор джерела сигналу

- Засвічується синім світлом у режимі Bluetooth.
- Засвічується зеленим світлом у режимі USB.

⑨

- Вимкнення звуку 4 вбудованих мікрофонів гучномовця WeCall під час виклику, щоб абонент Вас не чув.

3 Початок роботи


! Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Заряджання гучномовця WeCall

- За допомогою USB-кабелю із комплекту під'єднайте гучномовець WeCall до ПК/ Mac.
 - Індикатор заряджання засвітиться червоним світлом.
 - Коли гучномовець WeCall повністю зарядиться, індикатор заряджання згасне.

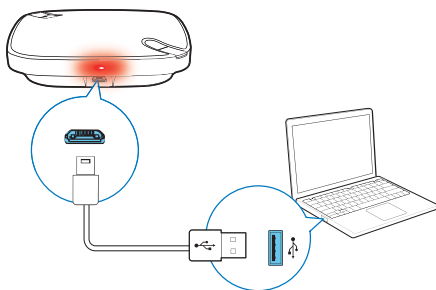


- Зарядити гучномовець WeCall можна також за допомогою адаптера джерела живлення USB (не входить у комплект).

* Порада

- Коли рівень заряду батареї низький, індикатор заряджання блимає червоним світлом.
- Щоб повністю зарядити гучномовець WeCall, необхідно приблизно 2 години.
- Повністю заряджений гучномовець WeCall може працювати приблизно 8 годин.

Увімкнення гучномовця WeCall

- Пересуньте перемикач живлення у положення **ON**.
 - У режимі Bluetooth індикатор стану світитиметься синім світлом.
 - У режимі USB індикатор джерела світитиметься зеленим світлом.

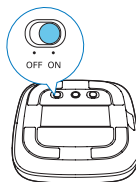

- Щоб вимкнути гучномовець WeCall, пересуньте перемикач живлення у положення **OFF**.

Під'єднання гучномовця WeCall


Варіант 1: під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth

Гучномовець WeCall можна з'єднати в пару з мобільним пристроєм із підтримкою функції Bluetooth (наприклад, мобільним телефоном чи планшетним комп'ютером) або ПК/ Mac. Потім можна слухати музику через гучномовець WeCall або використовувати його для гучного зв'язку під час здійснення мобільного чи VoIP-виклику.

Примітка


- Ефективний робочий діапазон між гучномовцем WeCall і пристроєм із підтримкою функції Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- 1 Пересуньте перемикач джерела внизу на гучномовці WeCall у положення **Bluetooth**.

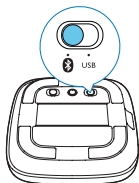

- 2 На пристрої з підтримкою функції Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth.
- 3 На пристрої з підтримкою функції Bluetooth виберіть пункт «**Philips WeCall speaker**» (Гучномовець Philips WeCall) і за необхідності введіть «0000» як пароль з'єднання у пару.

- ➔ Індикатор джерела почне блимати синім світлом.
- ➔ Після з'єднання у пару та під'єднання індикатор джерела засвітиться синім світлом без блимання, а гучномовець WeCall видасть звукові сигнали.

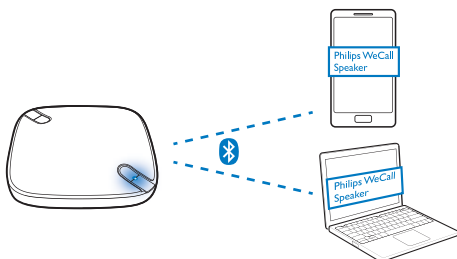

Примітка

- Для з'єднання у пару з новим пристроєм із підтримкою функції Bluetooth можна виконати подані далі дії.
- 1. Утримуйте **CLEAR** внизу на гучномовці WeCall понад 3 секунди, щоб видалити поточне з'єднання Bluetooth.
- 2. Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої, який наразі під'єднано.
- Гучномовець WeCall може запам'ятати до 4 пристроїв, з якими виконувалося з'єднання у пару. У разі з'єднання у пару з іще одним пристроєм із підтримкою функції Bluetooth перший пристрій у пам'яті буде замінено.


Порада

- Для ПК/Мас: для забезпечення стабільної роботи рекомендується використовувати режим з'єднання USB.

Варіант 2: під'єднання за допомогою USB-кабелю


USB-кабель використовується для заряджання гучномовця WeCall, а також для підключення гучномовця WeCall до ПК/Мас для відтворення музики чи гучного зв'язку під час здійснення VoIP-викликів.

- 1 Пересуньте перемикач джерела внизу на гучномовці WeCall у положення **USB**.

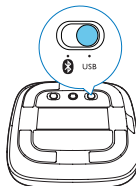

- 2 За допомогою USB-кабелю із комплекту під'єднайте гучномовець WeCall до ПК/Мас.


↳ Індикатор джерела засвітиться зеленим світлом.

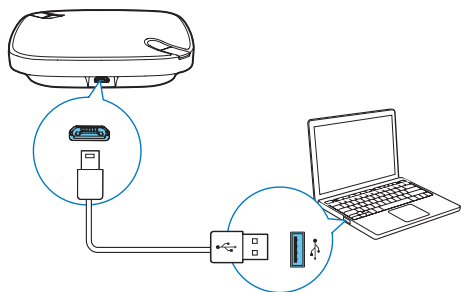

4 Використання гучномовця WeCall

Використання як гучномовця для телефонного зв'язку

Якщо гучномовець WeCall під'єднано до мобільного телефону з підтримкою функції Bluetooth чи інших пристроїв, таких як планшетний комп'ютер чи ПК/Мас:

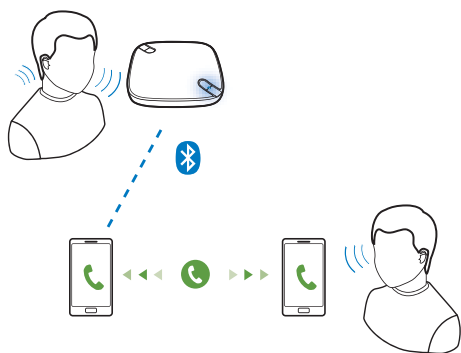

- 1 Перевірте, чи на гучномовці WeCall вибрано джерело Bluetooth.
- 2 Здійсніть мобільний чи VoIP-виклик на мобільному телефоні або VoIP-виклик (наприклад, виклик Skype™) на планшетному комп'ютері чи ПК/Мас.
- 3 Використовуйте гучномовець WeCall для гучного зв'язку під час виклику.

* Порада

- У разі надходження мобільного виклику можна натиснути , щоб відповісти на виклик.
- Під час мобільного виклику можна натиснути , щоб завершити виклик.
- Під час мобільного виклику можна натиснути  для вимкнення звуку 4 вбудованих мікрофонів гучномовця WeCall, щоб абонент Вас не чув.
- Під час мобільного або VoIP-виклику можна налаштувати гучність за допомогою  /  на гучномовці WeCall.

Якщо гучномовець WeCall під'єднано до ПК/Мас за допомогою USB-кабелю:




- 1 Перевірте, чи на гучномовці WeCall вибрано джерело USB.
- 2 Здійсніть VoIP-виклик (наприклад, виклик Skype™) на ПК/Мас.
- 3 Використовуйте гучномовець WeCall для гучного зв'язку під час виклику.

Використання із програмою WeCall (для телефону iPhone чи Android)


- 1 Завантажте Philips WeCall на телефон iPhone чи Android.




- 2 Налаштуйте з'єднання Bluetooth між гучномовцем WeCall і телефоном iPhone чи Android (див. 'Варіант 1: під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth' на сторінці 6).

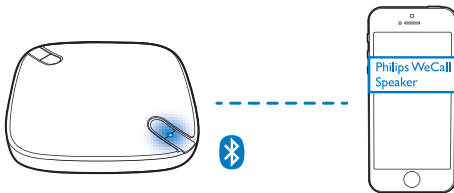

- 3 Запустіть Philips WeCall та імпортуйте зустрічі з календаря.
 - Потенційні конференц-виклики буде виділено. Виберіть один із них.

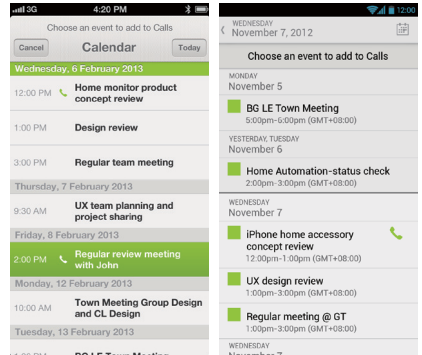

- 4 Підтвердіть номер телефону та код.

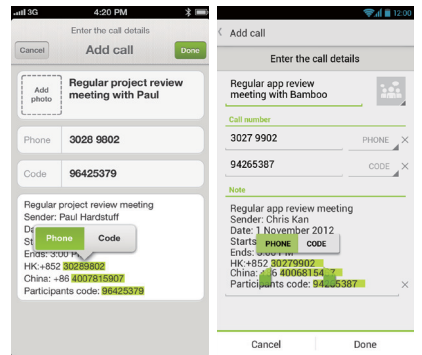

- 5 Здійсніть конференц-виклик.





Порада

- Під час виклику можна налаштувати гучність за допомогою 🔊 / 🔊 на гучномовці WeCall.
- Під час виклику можна натиснути 📞 для вимкнення звуку гучномовця WeCall, щоб абонент Вас не чув.
- Під час виклику можна натиснути ⏏, щоб завершити виклик.




Порада


- Під час відтворення аудіо можна налаштувати гучність за допомогою 🔊 / 🔊 на гучномовці WeCall.
- Під час відтворення аудіо можна натиснути 📞, щоб вимкнути звук гучномовця WeCall.

Використання як гучномовця Bluetooth чи комп'ютера

- 1 Перевірте, чи на гучномовці WeCall вибрано відповідне джерело.
- 2 У режимі Bluetooth запустіть відтворення аудіо на пристрої з підтримкою функції Bluetooth і слухайте його через гучномовець WeCall.

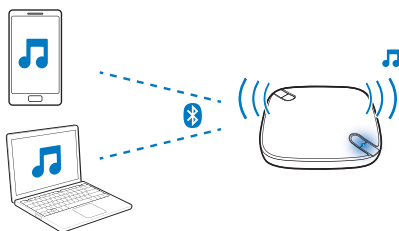

- У режимі USB запустіть відтворення аудіо на ПК/Mac і слухайте його через гучномовець WeCall.

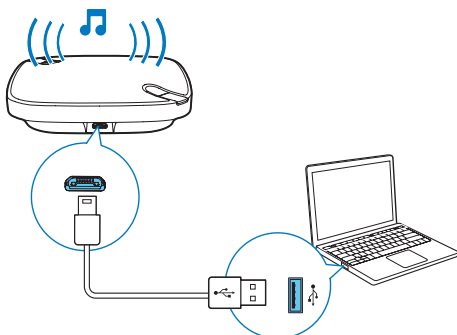

5 Інформація про виріб

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 Вт RMS
Частота відповіді	80 Гц – 16 кГц, ± 3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 75 дБ

Bluetooth

Версія Bluetooth®	V2.1 + EDR
Частотний діапазон	2,402–2,480 ГГц, діапазон ISM
Діапазон	10 м (вільного простору)

Гучномовці

Опір гучномовців	4 Ом
Динамік	1-дюймовий гучномовець
Чутливість	> 84 дБ/1 Вт/1 м

Загальна інформація

Вхідна потужність постійного струму	Вхід: 5 В пост. струму, 1 А
Батарея	Номер моделі: SDL-553055-1000mAh Номінальна напруга та потужність: 3,7 В пост. струму, 1000 мАгод.

Розміри

- Головний блок (ш x в x г)	110 x 28 x 110 мм
-----------------------------	-------------------

Вага

- З упакованням	0,33 кг
- Головний блок	0,17 кг

6 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи гучномовець WeCall увімкнено (див. 'Увімкнення гучномовця WeCall' на сторінці 6).
- Зарядіть гучномовець WeCall (див. 'Заряджання гучномовця WeCall' на сторінці 6).

Немає звуку

- Натисніть на гучномовці WeCall «» / «», щоб налаштувати гучність.
- Налаштуйте гучність на під'єднаному пристрої, такому як мобільний телефон, планшетний комп'ютер чи ПК/Мас.
- Перевірте, чи вибрано відповідне джерело.
- Перевірте, чи гучномовець WeCall увімкнено.
- Перевірте з'єднання Bluetooth чи USB з гучномовцем WeCall.
- Перевірте, чи розпочато відтворення аудіо чи будь-який виклик на під'єднаному пристрої.

Не вдалося налаштувати з'єднання Bluetooth

- Перевірте, чи гучномовець WeCall увімкнено (див. 'Увімкнення гучномовця WeCall' на сторінці 6).
- Перевірте, чи вибрано джерело Bluetooth.
- Перевірте, чи гучномовець WeCall і пристрій з підтримкою функції Bluetooth знаходяться у межах ефективного робочого діапазону, який становить приблизно 10 метрів.
- Усуньте перешкоду між гучномовцем WeCall і пристроєм із підтримкою функції Bluetooth.
- Перевірте налаштування Bluetooth на пристрої, який потрібно з'єднати з гучномовцем WeCall (детальну інформацію читайте в посібнику користувача цього пристрою).
- Утримуйте кнопку **CLEAR**  на дні гучномовця WeCall довше 3 секунд для скидання налаштувань, потім спробуйте ще раз.
- Якщо виникають проблеми з підключенням до ПК/Мас через Bluetooth, оновіть драйвер Bluetooth на ПК або версію iOS на Mac.
- Після з'єднання в пару з Mac уперше, гучномовець WeCall може виглядати від'єднаним. Це не є ознакою збою у роботі пристрою. Щоб активувати з'єднання Bluetooth, потрібно просто здійснювати VoIP-виклики або відтворювати музику безпосередньо через гучномовець WeCall.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

