

Guide de démarrage rapide




Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*

Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?


Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

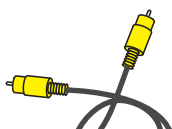


Câble vidéo composite



Câble DIN

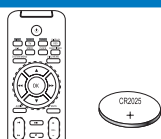

Télécommande avec une pile CR2025




Retirez la feuille de protection en plastique.



FM antenne



Guide de démarrage rapide



Manuel d'utilisation

PHILIPS


Etape A Connexion

IMPORTANT!

— Cet appareil ne peut fonctionner qu'après la connexion du câble DIN fourni.

Tips

— Pour connecter à une TV en mode de balayage progressif, référez-vous au manuel d'utilisation pour effectuer les connexions correctes et pour obtenir de plus amples détails sur l'installation.

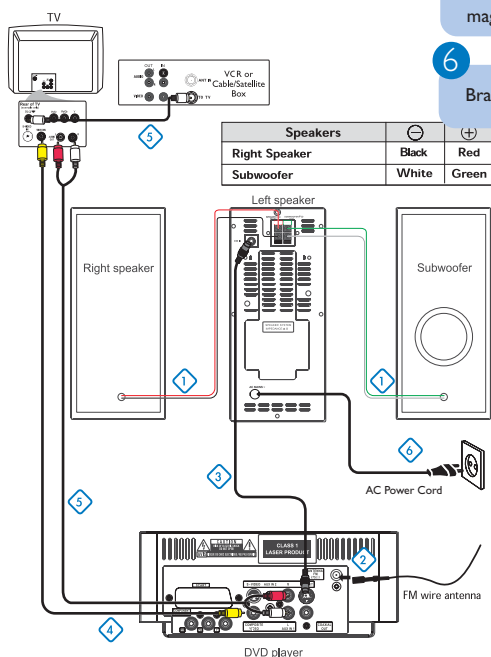

1

Connectez l'enceinte droite et le caisson de basses à l'enceinte gauche à l'aide des câbles d'enceinte fournis.

2

Branchez l'antenne filaire FM fournie.

3

Connectez l'enceinte gauche et le lecteur de DVD à l'aide du câble DIN fourni.

4

Connectez le lecteur de DVD à votre téléviseur à l'aide du câble vidéo composite fourni.


5

Connectez le magnétoscope ou le décodeur/récepteur satellite au téléviseur. Connectez les prises AUX IN 1 aux sorties AUDIO OUT du magnétoscope ou du décodeur/récepteur satellite.

6

Branchez le cordon d'alimentation CA sur la prise murale.

- A Pour pouvoir écouter les chaînes télévisées via le lecteur de DVD, branchez les câbles audio entre les prises AUX IN1 (L/R) du lecteur de DVD et les prises AUDIO OUT du téléviseur.
- B Pour écouter les chaînes TV via l'appareil, connectez les prises AUX IN1 (L/R) aux prises HEADPHONE (Casque) du téléviseur à l'aide des câbles audio.
- Avant de commencer, appuyez sur la touche AUX1/2/TV de la télécommande afin de sélectionner AUX 1 comme source d'entrée.
 - Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.

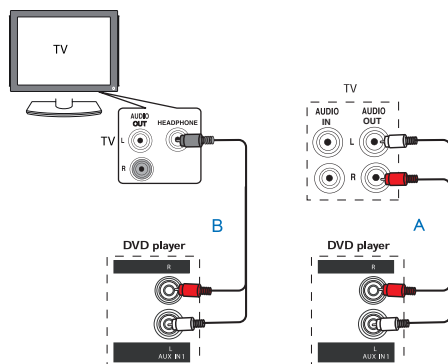

Etape B Réglage

Réglage du téléviseur


1 Appuyez sur **SOURCE** (DISC de la télécommande) pour sélectionner la source du disque.

2 Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

Etape B Réglage

Régler l'horloge

- 1 En mode veille ou dans un autre mode source, maintenez enfoncée la touche **CLOCK** de la télécommande. Les chiffres de l'horloge clignotent à l'écran.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **◀ / ▶** sur la chaîne pour régler les heures.
- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur **◀◀ / ▶▶** sur la chaîne pour régler les minutes.
- 4 Appuyez de nouveau sur **CLOCK** pour mémoriser le réglage.

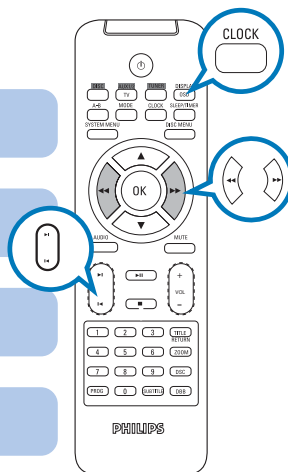



Régler les options du menu DVD

IMPORTANT!

Si la fonction de balayage progressif est activée mais que le téléviseur connecté ne prend pas en charge les signaux de balayage progressif ou que les câbles ne sont pas branchés correctement, reportez-vous à la Manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la configuration correcte de la fonction de balayage progressif ou désactivez cette fonction en suivant les instructions ci-dessous:


1) Désactivez le mode Balayage progressif de votre téléviseur ou activez le mode Balayage entrelacé.
2) Sélectionnez OFF (Désactivé) dans le sous-menu PROGRESSIVE (Progressif) du menu de configuration du système pour désactiver le mode progressif, puis appuyez sur la touche SYSTEM MENU pour quitter le menu.

Ou Pour désactiver le balayage progressif, vous pouvez également appuyer sur OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir-disque, puis appuyez sur les touches **◀◀** et AUDIO de la télécommande.

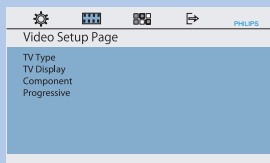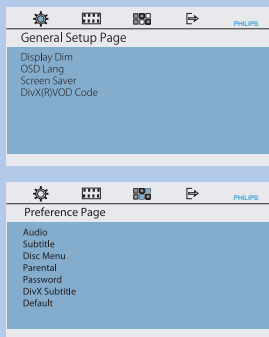

Tip

Voir les chapitres "Mise en route" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

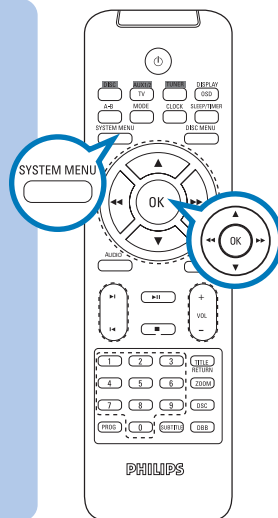


Mettre un disque en lecture

1 Appuyez sur la touche **OPEN /CLOSE** ▲ en haut de l'appareil pour ouvrir le tiroir-disque.

2 Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.

3 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur ► II.

4 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur ■.

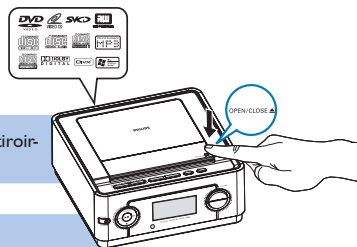

Appuyez sur la touche **STANDBY ON** ⏻ ou **SOURCE** de l'appareil, ou **DISC, AUX1/2/TV** ou **TUNER** de la télécommande pour mettre l'appareil sous tension.

Programmer et régler les stations radio

1 Appuyez sur **SOURCE** (TUNER de la télécommande) pour sélectionner la Source (FM).

2 Maintenez enfoncée la touche **PROG** de l'appareil (ou **PROG** de la télécommande) jusqu'à ce que le message **START** (Démarrer) apparaisse sur l'afficheur. L'appareil lance la mémorisation de toutes les stations radio disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.

3 Appuyez sur ◀ / ▶ jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple **DISC** or **AUX1/2/TV**, for example).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ► II, ◀, ▶ I).

