


PHILIPS

Juhtmevaba muusikakeskus

WAK3300

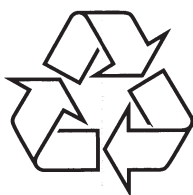

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

ÜLDINFORMATSIOON

Neteisetas saugomü jrařu, iskaitant kompiuterio programmas, failus, transliacijas ar garso jrařus, kopijavimas yra baudžiamasis pažeidimas. řio įrenginio nederėtų naudoti tokiems tikslams.



Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid

HOIATUS!

*Toote muutmise võib põhjustada raskeid EMC
radiatsioone või muid ohtlikke toiminguid.*

*Kui ühendate toote lahti, võtke tervenisti välja
ka seinakontakt.*

*Lapsed võivad end vigastada, kui kaabli lahtine
ots pole seinakontaktist eemaldatud.*

*Loata koopiate tegemine autoriõigustega
kaitstud materjalidest, seal hulgas arvuti-
programmidest, failidest, saadetest ja heli-
salvestistest võib olla autoriõiguseseaduse
rikkumine ning selle eest võetakse krimi-
naalsele vastutusele. Seda toodet ei tohi
sellisteks toiminguteks kasutada.*

MÄRKUSED

HOIATUS

Ärge kunagi proovige toodet ise parandada, kuna see rikub garantiid. Ärge avage süsteemi, kuna on risk saada elektrišokki.

Kui ilmneb viga, kontrollige allpool lisatud nimekirja, enne kui viite toote parandusse. Kui te ei saa probleemi nende pakutud variantide abil lahendada, konsulteerige Philipsi või edasimüüjaga, et saada abi.

Probleem	Lahendus
Esimese seadistuse ajal näitab WAK3300 "Searching for Center" väga pikka aega	- Kontrollige, kas olete keskuse ja WAK3300 asetanud kõrvuti siledale ja kindlale tasapinnale. - Kontrollige, et keskus oleks paigaldusrežiimil - Sulgege juhtmevaba Access Point, kui teil on raskus keskuse ja WAK3300 ühendamiseks.
Toimuvad vahelesegamised wifis keskuse ja jaama vahel. Philipsi Wireless Music Center/WAK3300 (jaam) opereerivad 2.4GHz raadiosageduse spektrumil. Paljud kodumasinad ja IT-seadmed opereerivad samal lainel (nagu näiteks mikrolaineahjud, DECT telefonid, bluetooth seadmed (kõrvaklapid, arvutihiir, ruuterid, telefonid, wifiprinterid, PDAd). Need seadmed võivad jaama ja WAK3300 omavahelist suhtlust segada. Tulemusteks on pausid esituse ajal, aeglane vastus opereerimisel. Vahelesegamise suurus sõltub kiirguse tugevusest ja wifiühenduse ulatusest.	Kui toode töötab, peatage esitus ja: - Hoidke keskus ja WAK3300 vähemalt kolme meetri kaugusel sellistest seadmetest. - Kui võimalik, vahetage opereerimiskanalit teistel wifi-seadmetel. - Pöörake seadmed erinevatesse suundadesse, et vähendada segamist.
WAK3300 ei suuda mängida teatud muusikafail UPnP-serveris	- Lubage UPnP-serverile funktsioneerida UPnP-seadmega. - Lülitage välja tule müür, mis on teie UPnP-seadmele lisatud. - Kui ühendate DRM-lubatud UPnP-seadme, autoriseerige WAK3300 UPnP-seadmes või uuendage litsentsi.
WAK3300 negroja keletõ muusikafaili UPnP serveris	- Muusikafailid on UPnP-serveris kustutatud. - DRM-kaitstud failidele installeerige Window Media Connect® UPnP-seadmel. - Kui ühendate DRM UPnP-seadme, autoriseerige WAK3300 UPnP-seadmega või uuendage litsentsi.
WAK3300 ei reageeri, kui nuppudele vajutada	Lülitage WAK3300 välja ja siis uuesti sisse tagasi.

Üldinformatsioon

WAK3300 juhtmevabast muusikakeskuse kellraadiost	5
Aksessuaarid	5
Minimaalsed süsteeminõuded	5
Philipsi on-line toetus	6
Keskkonnainformatsioon	7
Hooldus	7
Ohutusinformatsioon	7

Juhtnupud

Seade nupud (ülal, ees ja paremal paneelil)	10
Juhtimispuul	10

Ettevalmistus

Juhtimispuuldi kasutamine	12
Puldi pataride vahetamine	
Navigeerimisnuppude kasutamine	12
Tähestikuliste klahvide kasutamine	13

Seadistamine

WAK3300 asukoht	15
Süsteemi ülespanek	15
Seinakontaktiga ühendamine	
Keelevalik	
Kella seadistamine	
WAK3300 ühendamine juhtmevaba muusikakeskuse või UPnP-muusikaserveriga	16
WAK3300 jaama ühendamine juhtmevaba muusikakeskusega	
WAK3300 ühendamine UPnP-muusikaserveriga	
FM antenni paigaldamine	18
AC voolu kasutamine	18

Põhifunktsioonid

Sisselülitamine, ootele panek ja helifailide otsimine	19
Säästurežiimile lülitamine	19
Seadistustele ligipääs menüüst	20
Kellaseaded	20
Kellaseadete muutmine	
Ajaseadete kuvamine esituse ajal	
Helitugevus	21
TUMM	21
Helikontroll	21
DSC (Digitaalne Helikontroll) garso valdymas)	
Bassi kohandamine	
Keelevalik	22
Seadme informatsiooni vaatamine	22
Muusika	
MUUSIKA allikast	23
MUUSIKA allika mängimine	23
Valimine ja otsimine	24
Erinevate võimaluste valimine	
Kiirkerimine valikus	
Pala valimine olemasolevas albumis esituse ajal	
Erinevad esitusvõimalused: REPEAT, SHUFFLE	25
Muusika liigutamine Philips juhtmevaba keskuse ja WAK3300 (jaam) vahel	26
MUUSIKA järgneb mulle	
MUUSIKA eetrisse andmine	

SISUKORD

FM raadio

Raadiojaamade häälestamine	28
Raadiojaamade programmeerimine	28
Automaatsalvestus: automaatne programmeerimine	
Käsitsi programmeerimine	
Eelseadistusega jaama kuulamine	

Alarm

Alarmi seadistamine	30
Alarmi kellaaja seadistamine	
Kordusrežiim	
Alarmiheli seadistamine	
Alarmi sisse- ja väljalülitamine	32
Ajutine alarmi väljalülitamine	32
Alarmi edasilükkamine 8 minutiks	
Alarmi edasilükkamine eelmääratud ajaks	

Võrguseadistused

Välisjuhtmevaba võrguga ühendamine	33
Profiili loomine	
Profiili muutmine	
Profiili salvestamine	
Krüptitud võtme muutmine profiilis	

Toote seadistused

Unerežiimi määramine	36
Algseadistus	36
Püsivara uuendamine	37
Seadme ümbernimetamine	37

Veateated

Probleemid ja nende lahendused	38
--------------------------------------	----

TOOTE SEADISTUSED

Põhivara uuendamine

- Kontrollige, kas WAK3300 on ühendatud Access Point'iga interneti kaudu (vaadake **Paigaldamine: WAK3300 ühendamine UPnP-serveriga**).
 - Kontrollige, et ühendusprofiil interneti jaoks on pakutud (vaadake **Võrguseadistused: Ühendusprofiili loomine**).
- Vajutage **HOME**, et siseneda peamenüüsse ja valige **Setting** menüü, vajutades ▲ või ▼ ja ►.
- Kasutage ▲ või ▼ ja ►, et valida **Device** ja siis **Firmware**.
⇒ Ekraanile ilmub **Upgrade to new firmware?**
- Vajutage ▲ või ▼ ja ►, et valida **Yes**.
⇒ Toode alustab põhivara uuendamist.
⇒ Kui toiming tehtud, teeb toode automaatse restardi.



- Järgige samme **Paigaldamise** peatükis.

Toote ümbernimetamine

- Vajutage **HOME**, et siseneda peamenüüsse ja valige **Setting** menüü, vajutades ▲ või ▼ ja ►.



- Kasutage ▲ või ▼ ja ►, et valida **Network** ja siis **Advanced Setting** ja **Edit Device Name**.




- Olemasoleva nime muutmiseks kasutage ▲ või ▼ ja ►, et valida **Change name**.



- Sisestage uus toote nimi, kasutades täheklahve (vaadake **Ettevalmistus: Tähestikulistele klahvide kasutamisele**).

Või

Vajutage ▲ või ▼ korduvalt, et leida sobivaid tähti ja numbreid.

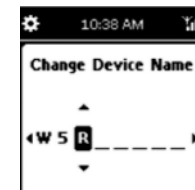


TOOTE SEADISTUSED

Unerežiimi seadistamine


Te saate määrata kindla ajaperioodi, pärast mida lülitub toode automaatselt ooterežiimile.

- Juhtpuldil:
 - Vajutage ja hoidke **SLEEP TIMER** kuni **Sleep Timer - Off** ilmub.
 - SLEEP TIMER** lühidalt ja korduvalt, kuni soovitud ajaperiood ilmub ekraanile.

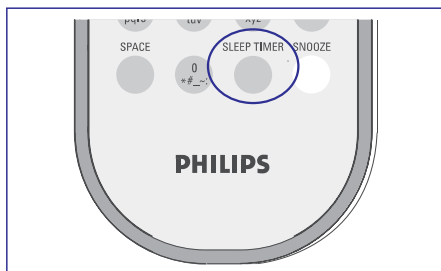

Või

- Vajutage **HOME**, et siseneda peamenüüsse ja valige **Setting** menüü, vajutades **▲** või **▼** ning **▶**.
- Kasutage **▲** või **▼** ning **▶**, et valida **Sleep 15, 30, 45, 60, 90, Off**.
 ➔ Ekraan näitab valitud varianti lühidalt ja naaseb eelmisesse olekusse. Ilmub ikoon **ZZ**.
- Allesjäänud aja nägemiseks ooterežiimil vajutage uuesti **SLEEP**.

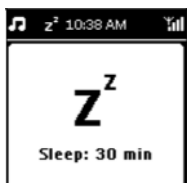

Unerežiimi deaktiveerimiseks vajutage **SLEEP TIMER** korduvalt, kuni näidatakse valikut **Off**.

Või


Vajutage **STANDBY-ON / ECO POWER** , et lülitada toode ooterežiimile.

Algseadistus

Kui soovite, saate taastada WAK3300 oma esialgsesse seadistusse (sh ka võrguvalik).

WAK3300 algseadistamine:

- Muuta WAK3300 ühendatud muusika allikat (nt Philips Music Center'ist UPnP Music Server'isse või vastupidi).
 - Taastuua wifi-ühendus WAK3300 ja Philips Wireless Music Center'i vahel.
- Kasutage teravaotsalist tööriista, et vajutada **RESET** auku toote peal.

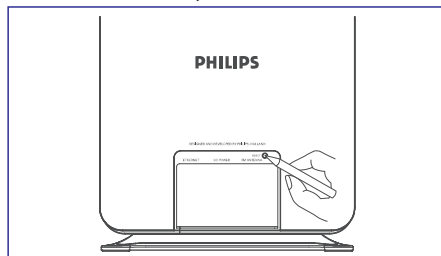

➔ Ekraanile kuvatakse **Restore factory setting** (Taastada tehaseseadistus).

- Kasutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Yes**.



➔ Toode teeb restardi.

- Juhinduge **Paigaldamise** peatüki sammudest.
 ➔ Te peate taaslooma wifi-ühenduse WAK3300 ja Philips Wireless Music Center'i või UPnP-serveri vahel.

Nõuanne:

Te saate algseadistuse esile kutsuda ka:

- Sisenege **Setting** menüüsse peamenüüst.
- Kasutage **▲** või **▼** ja **▶** valige **Device**, millele järgneb **Restore**.

ÜLDINFORMATSIOON

WAK3300 juhtmevabast muusikakeskuse kellraadiost

Wak3300 on suurepärane lisand Philipsi juhtmevaba muusikakeskuse keskkonda ning teie koduse arvuti võrgule.

Automaatse seadistuse ja ühendusega saab WAK3300 kergelt lisada keskuse wifivõrguga. Keskuse täieliku muusikakogu saab WAK3300 wifi* abil üle kanda.

Teie arvuti muusikakogu saab WAK3300 mängida ka UPnP** abil.

Lisaks kergele ligipääsule muusikale varustab WAK3300 teid erinevate alarmivõimalustega.

- * Wifi või IEEE802.11 b/g on rahvusvaheline juhtiv tööstusstandard juhtmevaba ühenduse jaoks. Digitaalne info kantakse üle suurema leviala ja jõuga.
- ** Universal Plug and Play (UPnP) on loodud tavalistele võrgutehnoloogiatele ja võimaldab standardiseerida erinevaid seadmeid. Juurdepääs erinevatele seadmetele on lihtne.

Lisatud aksessuaarid

- juhtpult koos ühe CR2D25 patareiga
- adapter

Minimaalsed süsteeminõuded

Audiokeskus

- Philips juhtmevaba muusikakeskus (Philips Wireless Music Center)

Või

- arvuti UPnP meediaserveri tarkvaraga (näiteks Philips Media Manager, Musicmatch®, Window Media Connect® või

Võrk

- Juhtmevaba ühendus (Wi-Fi 802.11 b/g), Ad-hoc või Infrastructure

Või

- 10/100 m Ethernet LAN-ühendus.

See seade ühildub kehtivate Euroopa Liidu raadionõuetega.

Philips Consumer Electronics BG Entertainment Solutions kinnitab, et see toode WAK3300 on vastavuses vajalike nõuetega ja teiste asjakohastega Direktiivis 1999/5/EC.

Philipsi on-line toetus

Philipsi tooted on disainitud ja toodetud kõrgemate kvaliteedistandardite järgi. Kui teie Philipsi "Connected Planet" toode ei tööta korralikult, soovime vaadata kasutusjuhendit, kas teie toode on korralikult ühendatud ja seadistatud. Täiustamaks teie kodumeelelahutuse kogemusi, pakub meie Connected Planet toelehekülg (www.philips.com/support) informatsiooni, mida vajate, et täielikult nautida oma toodet. Samuti leiate sealt uusi tootelisandeid.

Palun külastage www.philips.com/support ja sisestage oma tootenimi (WAK3300), et näha:

- KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)
- Uusimad kasutusjuhendid ning arvutitarkvara juhendid
- Püsivara uuenduslikke faile WAK3300 jaoks
- Uusimad arvutitarkvara allalaadimised
- Interaktiivne veaotsing

Kuna teil on võimalik oma toodet uuendada, soovime toote registreerida www.philips.com/register, et saaksime teid koheselt teavitada, kui uued tasuta uuendused on saadaval.


Nautige WAK3300't!

Modelinumbrile leiate seade tagaküljelt.


5. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida tühi eelseadistamise koht.
⇒ Ilmub võrkude nimekiri.
6. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida soovitud profiil.
7. Sisestage soovitud profiil ning kinnitage nagu näidatud.
⇒ Ilmub **Save to Profile** (salvesta profiiliks) võimaluste nimekiri.
8. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida tühi eelseadistamise koht.

Uue profiili valimine ning kinnitamine

1. Võrgumenüüs (**Network menu**) vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Select Profile** (vali profiil).
2. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida teie soovitud profiil.

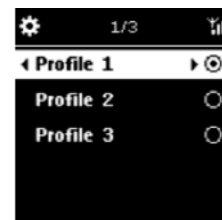


3. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **OK**, et kinnitada uus profiil.

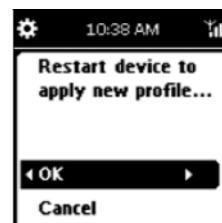


⇒ Pärast seda, kui seadistused on kinnitatud, seadistus taaskäivitab end automaatselt.

Krüptitud võtme muutmine profiilis

1. a. Võrgumenüüs (**Network menu**) vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Advanced Settings** (edendatud seadistused), mis on järgitud **Key Management**i poolt.

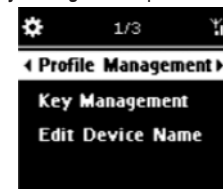

- b. Valige **Enable** (luba).

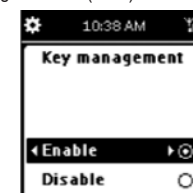

2. Vajutage ◀, et pöörduda tagasi võimaluste nimekirja juurde **Networki** all.
3. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Quick Setup**.
⇒ Ilmub võrkude nimekiri.
4. Vajutage navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►, et valida muudetav võrk (profiil).
⇒ Ekraanile ilmub **Select key index** (valige klahvi indeks).
5. a. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida muudetav klahv.
b. Muutke klahvi, kasutades tähemärkidega klahve või klahve ▲▼.
c. Valige aktiivne klahv.

Abistav vihje:

- Eelseadistatud profiili krüptilise klahvi muutmiseks võimaldage ka **Profile Management**.

VÕRGUSEADISTUSED

Profiili muutmine

1. Järgige samme **1** ning **2 Profiili loomise** all.
2. Vajutage navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►, et valida võrk (profiil), mida soovite muuta.
3. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Other** (teine) (**Advanced** - edenenud).
- a. Muutke võrgunimi (SSID), kasutades tähemärkidega klahve, ning vajutage **OK**, et kinnitada.



- b. Võrgu tüüp (**Network type**): Valige **Ad-hoc** (otsene ühendus, ilma juurdepääsupunktita) või **Infrastructure** (läbi juurdepääsupunkti).




- c. Krüptitud võtme seadistamine:
 - c1. Valige krüptiline klahv: WEP või WPA
 - c2. Looge klahv (4 klahvi on võimalik kokku luua), kasutades tähemärkidega klahve või ▲▼ klahvi.
 - c3. Valige aktiivne võrk.
- d. Järgige samme **3c**, **3d**, **3e Profiili loomine** all.
 - ⇒ WAK3300 taaskäivitub.
 - ⇒ Peamenüü ilmub, kui ühendus on lõpetatud.

Profiili salvestamine

Et seada sisse ühendus rohkemasse kui ühte võrku, peate te looma rohkem kui ühe profiili.

WAK3300's on teil võimalik salvestada kuni 3 eelseadistatud profiili. Vastavalt võrgukeskkonnale, valige ning kinnitage profiil, mis vastab teie vajadustele.

1. Looge teie soovitud profiil (vaadake **Profiili loomine, Profiili muutmine**).
2. a. Võrgumenüüs (**Network** menu), vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Advanced Setting** (edendatud seadistused), mis on järgitud **Profile Management** poolt.
b. Valige **Enable** (luba).
3. Vajutage ◀, et pöörduda tagasi võimaluste nimekirja juurde Networki all.

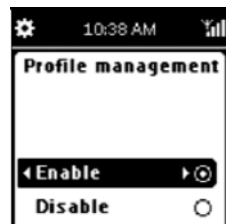

4. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Quick Setup**.
 - ⇒ Ilmub **Load Profile** (laadi profiil) võimaluste nimekiri.

ÜLDINFORMATSIOON

Keskkonnainformatsioon

Kõik liigne pakkematerjal on välja jäetud. Me oleme teinud oma parima, et muuta pakend lihtsalt eristatavaks. Pakend jaguneb kolmeks: papp (karp), polüstüreenvaht (pehmedus) ja polüetüleen (kotid, kaitseleht).

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik ümber töödelda, kui seda teeb vastav asutus. Palun järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid (pakke-materjalide, vanade patareide ja tarvikute suhtes).

Vananenud toote ära viskamine

Toode on loodud ja toodetud kõrge-kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatav prügikasti märk on toote küljes, tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC.



Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid.

Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.


Hooldus

Toote puhastamine

- kasutage pehmet, kergelt puhastusvahendiga niisutatud riiet. Ärge kasutage variante, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või lihvijaid.

Ohutusinformatsioon

- Asetage toode tasasele ja kindlale pinnale.
- Hoidke toodet, patareid ja diske eemal niiskusest, vihmast, liivast või kuumaallikatest (nagu näiteks küttekeha või otsene päikeseallikas).
- Asetage toode sinna, kus töötav ventilatsioon hoiab süsteemi üle kuumenemast. Jätke toote ja teiste asjade vahele umbes 10 cm (tagumine ja ülemine külg) ja 5 cm (külgedelt).
- Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid asjadega nagu näiteks ajalehed, laudlinad, kardinad jms, kuna see summutab ventilatsiooni.
- Hoidke toodet veepritsmete eest.
- Ärge asetage lahtist leeki toote lähedusse (näiteks küünlad).
- Toote mehhaanilised osad on määrduvad. Neid ei tohi õlitada ega määrda.

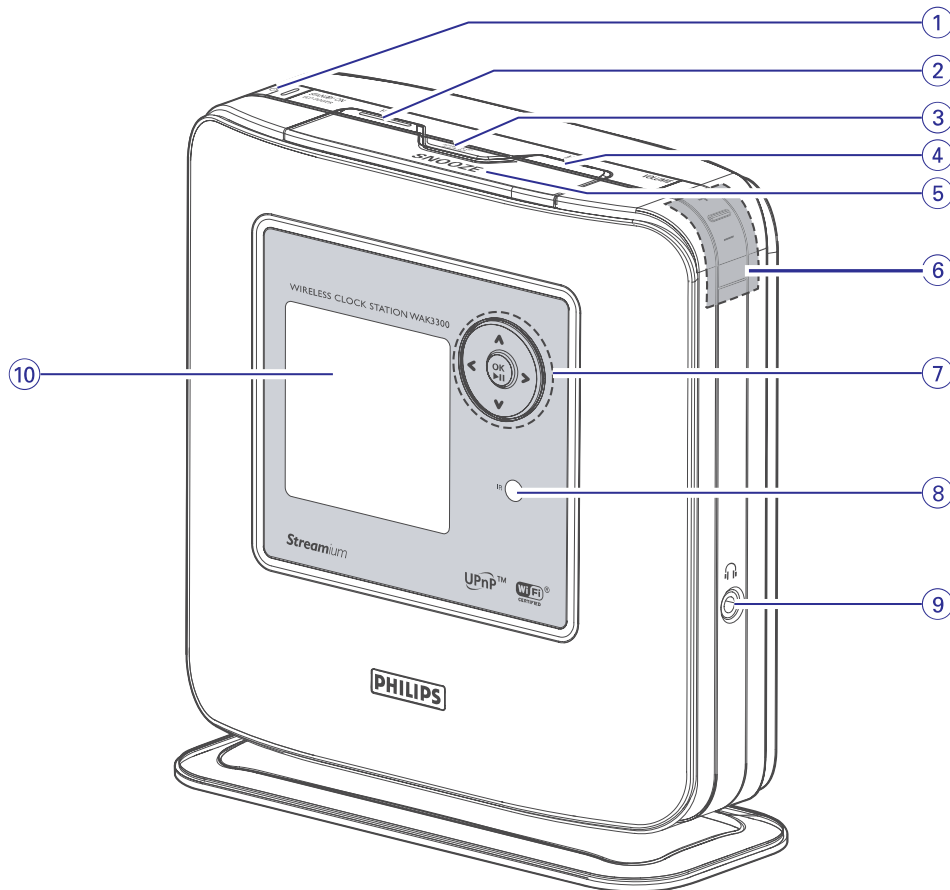


Välisjuhtmevaba võrguga ühendamine

WAK3300 saab kergesti ühendada erinevate välisjuhtmevabade Wi-Fi võrkutega.

Profiili loomine

Välisjuhtmevabade võrkudega ühenduse sisse seadmiseks on vaja luua esmalt profiil.

1. Vajutage **HOME**, et siseneda peamenüüsse, ning siis valige **Setting** menüü, vajutades navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►.

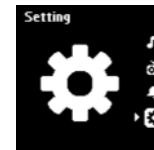

2. Kasutage navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►, et valida **Network** (võrk), mis järgib **Quick Setup**'i.



- ⇒ Ekraanile ilmub **Select Network** (valige võrk).
- ⇒ Ilmub **Searching...**, kui seadistus otsib saadaval olevaid võrke.
- ⇒ Ilmub nimekiri võrkudest.

Abistavad vihjed:

- Kui teie soovitud võrk ei ole nimekirjas, kontrollige, et IP levia la funktsioon on PC's lubatud, siis vajutage navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►, et valida **Rescan the Network** (võrgu uuesti skanneerimine).

3. a. Vajutage navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►, et valida soovitud võrk.
b. Seadistage krüptimise klahv:
b1. Sisestage krüptimise klahv (WEP või WPA), kasutades tähemärkidega klahve, kui te olete jube seadistanud krüptilise klahvi võrgu jaoks.


Või

Vajutage korduvalt navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►, et valida täht, number või sümbol.

- b2. Vajutage **OK**, et kinnitada.




- c. Valige **Auto (DHCP)**.

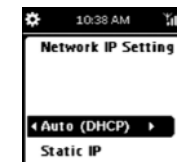

Abistavad vihjed:

- Kontrollige, et automaatne IP määramise (DHCP) funktsioon on lubatud võrgu juurdepääsupunktis. Detailide jaoks, pöörduge oma juurdepääsepunkti (Access Point) kasutajamanuaali juurde.
- Te saate ka valida **Static IP** ning määrata IP aadress nagu näidatud, kasutades tähemärkidega klahve.
- d. Kui te kasutate profiili, et pääseda interneti, ning te kasutate veebilehti läbi vahendaja serverite, lubage vahendaja serveri funktsioon ning seadke valmis vahendaja port nagu näidatud.
- e. Valige **Yes**, et rakendada seadistus.

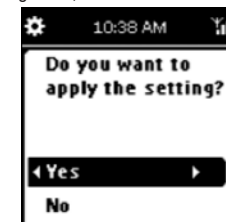


- ⇒ WAK3300 taaskäivitub.
- ⇒ Peamenüü ilmub, kui ühendus on lõpetatud.

ALARM

Alarmi sisse- ja väljalülitamine

1. Seadistamisel vajutage **ALARM ON/OFF** (alarm sees/väljas) nuppu, et lülitada alarm sisse või välja.

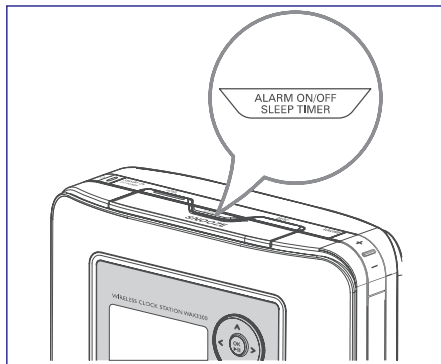


- ➔ Ekraan näitab **Alarm on** või **Alarm off**.
- ➔ Ikon ilmub või kaob vastavalt.

Ajutine alarmi väljalülitamine

Alarmi edasilükkamine 8 minutiks

Kui alarm kõlab eelseadistatud alarmi ajal, saate te selle lõpetada pärast teatud perioodi.

1. Kui alarm kõlab, vajutage **SNOOZE** (tukastus) nuppu.
➔ Alarm lükatakse edasi 8 minutiks.
➔ ilmub 8-minutilise perioodi ajaks.
2. Vajutage uuesti **SNOOZE**, kui soovite.

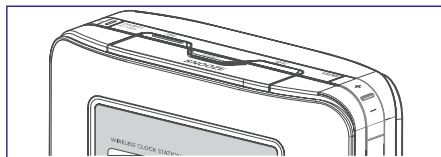

Abistav vihje:

- Kui te jätkate **SNOOZE** vajutamist iga 8-minutilise perioodi järel ning ei lõpeta alarmi, siis see ring jätkub tund aeg enne, kui alarm lakkab.

Alarmi edasilükkamine eelmääratud ajaks

1. Kui alarm kõlab, vajutage **REPEAT ALARM** (korda alarmi) juhtimispuldil.
➔ Alarm lakkab ning kordab ennast ise pärast seadistatud perioodi (vaadake **Alarmi seadistamine: kordusrežiimi seadistamine**).



Abistav vihje:

- **Alarmi seadistuste kontrollimiseks** vajutage ning hoidke all **SNOOZE** kuni ilmub kella ekraan.

JUHTNUPUD

Nupud seadmel

(peal, ees ja parempoolsel küljel)

1. **STANDY-ON / ECO POWER**

- vajutage lühidalt, et toode sisse lülitada
- vajutage ja hoidke, et panna toode energiasäästlikule režiimile
- Punane indikaator: süttib punaselt, kui toode on ooterežiimil või energiasäästlikul režiimil

2. **HOME**

- sisenemine peamenüüsse (valimaks helifaile või süsteemiseadeid)

3. **ALARM ON / SLEEP TIMER**

ALARM – lülitab alarmi sisse/välja

- näitab alarmiseadeid

SLEEP TIMER – seadistab unerežiimi

4. **MENU**

- antud helifaali funktsioonimenüüsse sisenemine või sellest väljumine

5. **SNOOZE**

- näitab lühidalt kella või peatab alarmi kaheksaks minutiks

6. **VOLUME +, –**

- muudab helitugevust

7.

- navigeerimisklahvid (vasak, parem, üles, alla), et kerida läbi valikuvõimaluste



- naaseb eelmisesse valikusse



- jätab vahele/otsib lugusid/tagasi/edasikerimine esitusmoodulis



- kinnitab valikuid

- **Tuner**: sisestab nimekirja eelseadistatud jaamadega



- kerib ekraani ülesse ja alla
- **Tuner**: häälestab raadiojaama



- vahetab taasesitusekraani ja eelmise valikute nimekirja vahel



- alustab või paneb taasesituse pausile

8. **IR**

- sensor infrapunase juhtpulti jaoks
Nõuanne: Osutage alati pult sensori suunas.


9.

- 3.5 mm kõrvaklappide sokkel
Nõuanne:
– Muutke helitugevust enne, kui paigaldate kõrvaklapid
– Klappide ühendamine lülitab kõlarid välja

10. **Ekraan**

- näitab seadme staatust.

JUHTNUPUD

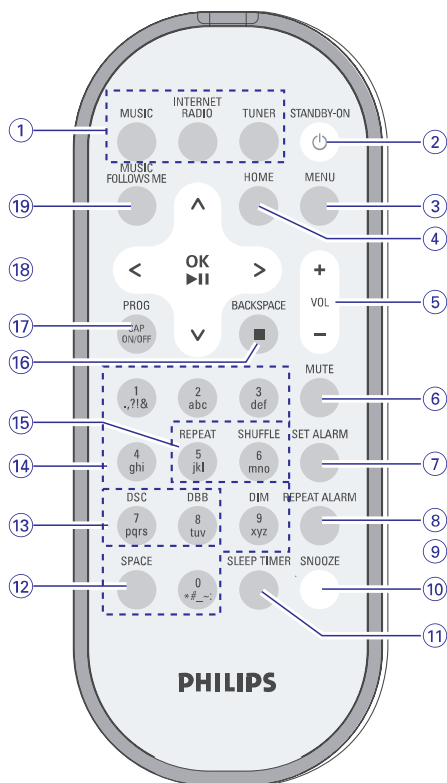

Juhtpult

1. Failiklahvid

MUSIC

- valib muusikakogu (Wireless Music Station'is või UPnP-serveris)
- **Ooterežiimil/energiasäästul:** lülitub toote sisse ja valib muusikakogu (Wireless Music Station'is või UPnP-serveris)

INTERNET RADIO

- sellel seadmel pole sellist funktsiooni

TUNER

- valib FM raadio allika
- Oote- ja energiasäästlikul režiimil lülitab seadme sisse ja valib FM raadio allika

2. STANDBY-ON

- vajutage õrnalt, et seade sisse lülituks või panna ooterežiimile

3. MENU

- funktsioonimenüüsse sisenemine / sealt väljumine

4. HOME

- peamenüüsse sisenemine (helireguleerimine või süsteemiseaded)

5. VOL +, –

- helitugevuse muutmine

6. MUTE

- heli ajutine vaigistamine

7. SET ALARM

- alarmiseadete menüü

8. REPEAT ALARM

- alarmiseade kordamine

9. DIM

- ekraanivalguse muutmise

10. SNOOZE

- alarmi edasilükkamine kaheksaks minutiks

11. SLEEP TIMER

- seadistab unerežiimi

12. SPACE

- Tekstisisestus: näitab olemasolevat vaba ruumi

13. DSC (Digital Sound Control)

- valib eeldefineeritud heliseaded: Neutral (vaikimisi), Pop, Rock, Classic, Jazz
- lülitab heliseaded välja

DBB

- lülitab sisse/välja bassilisa

14. Tähestikulised klahvid

- Tekstisisestus: sisestab soovitud numbrid, tähed või sümbolid.

15. REPEAT

- valib kordusesituse

SHUFFLE

- valib suvaesituse

ALARM

Alarmiheli seadmistamine

Alarmiheli võib olla teie lemmiklugu, raadiojaam või lihtsalt sumin.


1. Alarmi menüüs valige ▲ või ▼ ning ►, et valida **Source** (allikas).
 ➔ Ekraan kuvab nimekirja alarmiheliallikatest.




2. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida soovitud alarmiheliallikas.

Kasutamaks alarmiheli allikana muusikat

3. 1. Looge alarmimuusikakogu.

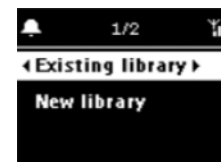

- a. Kasutage navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►, et siseneda kogusse.
 ➔ Ekraan kuvab muusikakogusid seadetest, mis on ühendatud WAK3300'ga.
- b. Kasutage navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►, et valida soovitud lugu.
 ➔ Ekraan näitab muusikavaliku võimalusi:




Fill all days (täida kõik päevad): kasutab valitud lugu kõikidel päevadel

Auto select (automaatne valik): kasutab valitud lugu esimesel päeval; teistel päevadel määrab juhuslikult erinevad lood albumist, artistilt või valitud loo žanrist.

- c. Vajutage **OK**, et kinnitada.

➔ Valitud lood kantakse üle alarmimuusikakogusse.

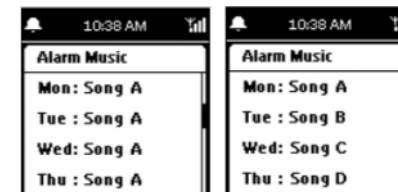

Kasutamaks alarmiheli allikana raadiot

4. Valige eelseadistatud raadiojaam (vaadake **FM raadio: raadiojaamade programmeerimine**).

- a. Eelseadistatud raadiojaamade nimekirjas kasutage navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►, et valida teie soovitud eelseadistatud jaam.
- b. Vajutage **OK**, et kinnitada.

ALARM

Alarmi seadistamine


WAK3300 tagab valiku alarmi seadistustest, et täita teie erinevad vajadused.

Enne alarmi seadmist kontrollige, et teie WAK3300 kella seadistused on õiged.

Alarmi seadmiseks järgige järgnevat samme seadmaks alarmi aega, valimaks kordusrežiimi ning valimaks alarmi heli allikat.

Alarmi kellaaja seadistamine

1. Vajutage **HOME**, et pääseda peamenüüsse, ning siis valige Alarmi menüü, vajutades navigatsiooni juhte ▲ või ▼ ning ►.

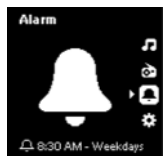


2. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Alarm on**, et lülitada sisse alarm.
3. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Alarm time** (alarmi kellaeg).
⇒ Te sisestate alarmi seadistamise režiimi. Tunnimärgid on esile tõstetud.




4. Vajutage navigatsiooni juhte ▲ või ▼ korduvalt, et seadistada tund.

Või

Kasutage **tähemärkidega klahve**, et sisestada teie soovitud tunnimärgid.

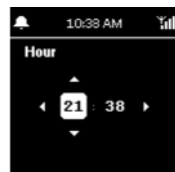

⇒ Minutimärgid on esiletõstetud.

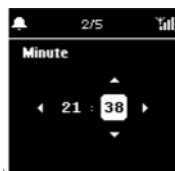


5. Korrake sammu 4, et seadistada minutid.
6. Vajutage **OK**, et kinnitada alarmi seadistused.

Kordusrežiimi

Kui alarm heliseb eelseadistatud alarmi ajal, saate te selle ajutiselt uuesti aktiveerida ning alarmi korrata pärast teatud perioodi.

1. Alarmi menüüs vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Repeat** (kordus).
⇒ Ekraan kuvab nimekirja kordusrežiimidest.

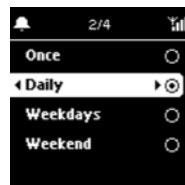

Once (korra): aktiveerib alarmi ainult ühe korra.

Daily (igapäevaselt): kordab alarmi iga päev

Weekdays (tööpäeviti): kordab alarmi iga päev tööpäevadel

Weekend (nädalavahetus): kordab alarmi igal nädalavahetusel

2. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida soovitud kordusrežiim.

JUHTNUPUD

16. Backspace ■

- **Tekstisisestus:** kustutab märgi enne kursorit
- **MUSIC:** peatab esituse

17. PROG / CAP ON / OFF

- **TUNER:** raadiojaamade programmivaliku käsitsi paigaldamine
- **Tekstisisestus:** suur- ja väiketähe vahetus (CAP ON/CAP OFF)

18. ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- navigeerimisklahvid (vasak, parem, üles, alla), et läbi valikuvõimaluste sirvida



- eelneva valiku juurde naasmine
- **Tekstisisestus:** liigutab kursorit tagasi



- jätab vahele/otsib palasid/liigub edasi-tagasi



- kinnitab valikuid
- **Tuner:** sisestab eelvalitud jaama
- **Tekstisisestus:** kinnitab valiku ja liigutab kursorit edasi



- kerib ekraani üles või alla
- **Tuner:** otsib raadiojaamasid.



- esitusekraani ja eelmise valiku vahel liikumine



- alustab esitus/peatab esitused


19. MUSIC FOLLOWS ME

- **MUSIC:** muusikaesituse Wireless Music Center ja keskuse vaheline liikumine

Juhtpuldi kasutamine


OLULINE!

- Eemaldage kaitsvad plastikkatted, enne kui hakkate pulti kasutama.
- Alati, kui soovite puldiga opereerida, suunake pult otse IR sensori poole, mis paikneb tootel.

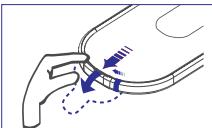

Juhtimispuldi patareide vahetamine

1. Vajutage ja hoidke ◀, nagu näidatud.
2. Tõmmake patareikaas kiirelt välja ▼.
3. Eemaldage vana patarei ja asetage uus, CR2025 patarei asemele.
4. Pange patareikaas tagasi.

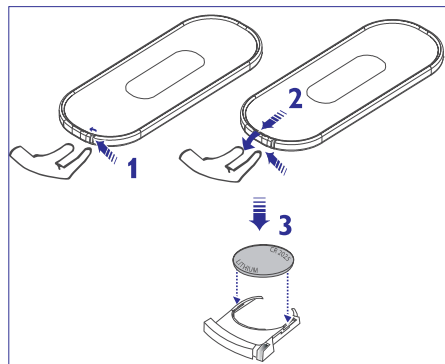


HOIATUS!

- Eemaldage patarei, kui see on tühi või kui pulti kaua aega ei kasutata.
- Patareid sisaldavad keemilisi osi, seetõttu tuleb neid ära visata õigesti.

Navigeerimisklahvide kasutamine


Kui valite ekraanilt võimalusi, peate tihti kasutama navigeerimisklahve ◀/▶/▲/▼

1. Vajutage ▲/▼, et valik aktiveerida.
2. Sisenege alamenüüsse või märkige kast, vajutades ▶.
3. Vajutage ◀, et naasta eelmise valikunimekirja juurde.
4. Vajutage kinnituseks OK.

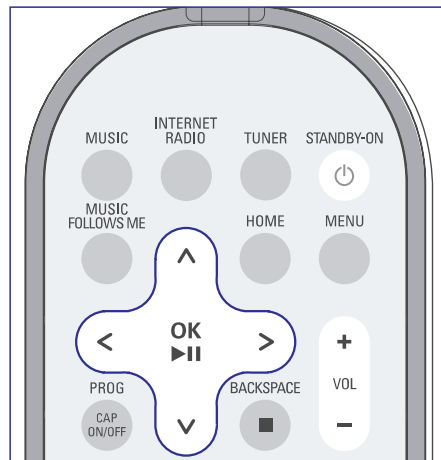

Käsitsi programmeerimine

1. Häälesta raadio soovitud jaamale (vt **Raadiojaamade häälestamine**).
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **PROG** (või **OK**), et salvestada jaam.
 ➔ Jaam salvestatakse esimesele saadaolevale vabale kanalile. Ekraanile ilmub kiri **Preset saved**, millele järgneb kanali number.

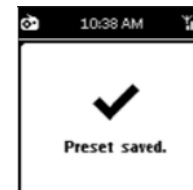

3. Korrake samme 1-2, et salvestada uusi jaamu.

Nõuanne:

- Kui salvestatud jaamade hulk ületab 40, siis kirjutatakse üle vanim salvestatud jaam.

Eelsalvestud jaama kuulamiseks

1. Playback ekraanil vajutage ▶, et siseneda kanalite nimekirja.



- ➔ ▶ ei ilmu ekraanile, kui kanalite nimekiri on tühi.
2. Kasutage navigeerimisnuppe ▲ või ▼ ja ▶, et valida soovitud jaam/kanal.

Nõuandeid:

- Kui muusika esitamise ajal ei toimu ühtegi tegevust 3 minuti (esialgne seadistus) jooksul, siis ilmub ekraanisäästjana kellanäit.
- Kui seade tuvastab mingisuguse tegevuse, siis kuvatakse playback/ menu ekraan.



Raadiojaamade häälestamine

1. Kontrollige, et teie WAK3300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **TUNER** nuppu, et valida FM raadio allikas.
 ➔ Ilmub muusika esitamise ekraan. Ekraanil on ikoon, raadiojaama sagedus ja salvestatud kanali number (kui see on programmeeritud).
3. Vajutage ja hoidke all või nuppu, kuni sagedus hakkab jooksuma.




➔ Raadio häälestub automaatselt piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamale. Ekraanil on automaatse otsingu jaoks kiri **Automat search**.

4. Vajadusel korrake sammu 3, kuni leiате soovitud raadiojaama.



- Et häälestuda nõrga signaaliga raadiojaamale, vajutage heheks või , kuni saavutate optimaalse vastuvõtu.

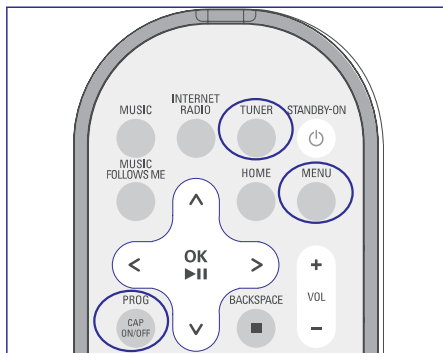

Raadiojaamade programmeerimine

Te saate mällu salvestada kuni 40 raadiojaama.

Autostore: automaatne programmeerimine

Autostore hakkab automaatselt raadiojaamu programmeerima, alustades kanalist nr 1.


- Valige **Autostore**.
 - a. Vajutage **MENU**, et siseneda funktsiooni-menüüsse.
 - b. Kasutage navigatsiooninuppe või ja , et valida **Autostore**.
 ➔ Ekraanile ilmub: **Autostore**.
 ➔ Pärast kõigi saadaolevate raadiojaamade salvestamist kuvatakse salvestatud jaamade arv.
 ➔ Viimati valitud jaam hakkab mängima.



Tähestikuliste klahvide kasutamine


Kasutage tähestikulisi klahve numbrite ja tähtede sisestamiseks.

1. Kui ilmub tekstikast, vajutage vastavat täheklahvi nii kaua, kuni soovitud täht või number ilmub.
2. Vajutage / , et liikuda kursoriga edasi-tagasi.



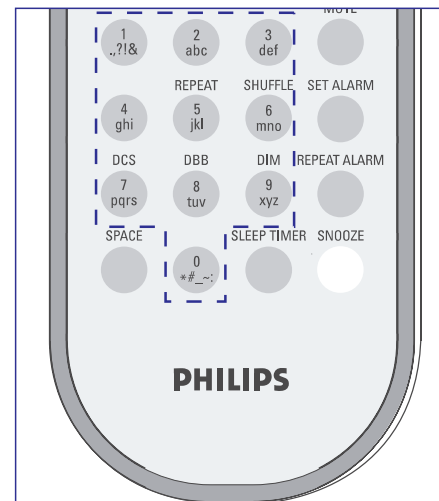


Nõuanne:

- Sisestage eelnev/järgmine valikunimekiri, kui kursor jõuab järgmise tekstikasti algusesse.
- Vajutage **SPACE**, et sisestada tühik.
- Vajutage **BACKSPACE**, et kustutada sisestus enne kursorit.
- Vajutage **CAP ON/OFF**, et sisestus oleks suurtäht (**CAP ON**) või väiketäht (**CAP OFF**).
- 3. Vajutage **OK**, et sulgeda tekstikast ja liikuda järgmise valikuni.

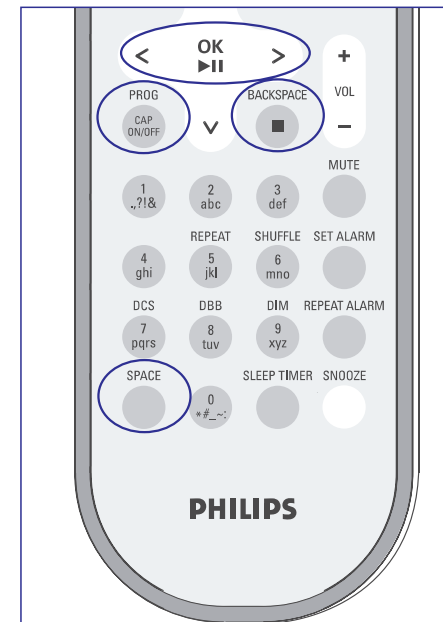

PAIGALDAMINE

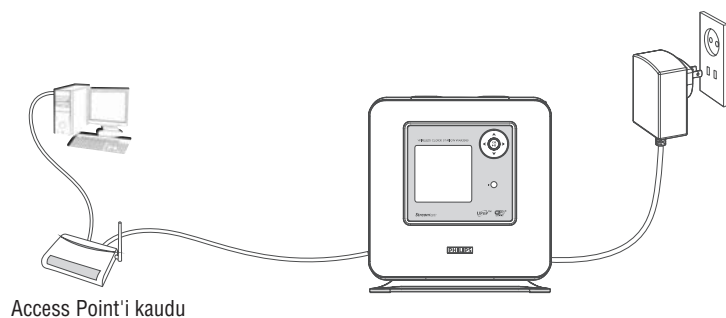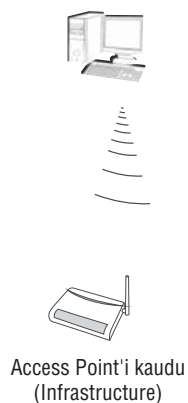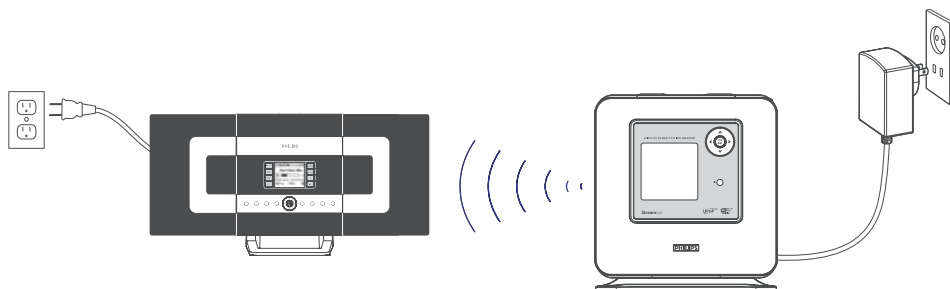

MUUSIKA

Muusika eetrisse andmine


MUSIC BROADCAST laseb teil saata muusikat Keskusest Jaamadesse

Jaamadel:


1. Kontrollige, et need on sisse lülitatud või ooterežiimil.

Keskusel:

2. HD allikal valige ja asuge esitama albumit või playlisti, mida soovite jaamas eetrisse anda.
3. Vajutage **MUSIC BROADCAST**, et see aktiveerida.
 - ➔ Keskusel ja jaamadel ilmub  ikoon, algab viiesekundiline mahaloendus.
 - ➔ Pärast loenduse lõppu hakkab valitud muusika kõigil korraga mängima.

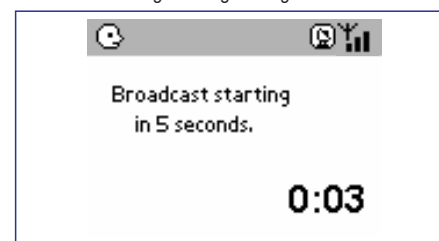

4. **MUSIC BROADCAST**i lõpetamiseks vajutage keskusel **STOP**.

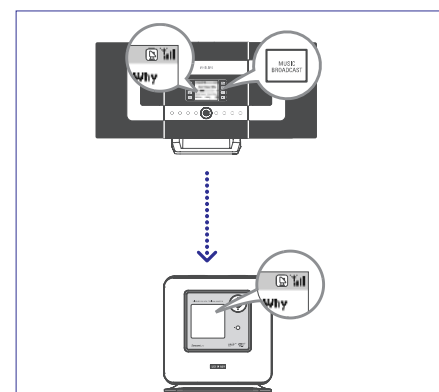

Nõuandeid:

- Vajutage jaamal **STOP**, et väljuda sellel jaamal **MUSIC BROADCAST**ist. Ülekande taastamiseks vajutage keskusel **STOP** ja aktiveerige siis keskusel **MUSIC BROADCAST** uuesti.
- **MUSIC BROADCAST** peatub ka juhul kui:
 - Te lülitasite jaama oote- või ECO POWER režiimile.
 - Valitud album või playlist on lõpuni mänginud.

tik illustreerimiseks

Muusika esituse liigutamine Philipsi juhtmevaba muusikakeskuse ja WAK3300 (jaam) vahel

Muusikakeskuse Wi-Fi võrku saab lisada kuni viis jaama. Te saate liigutada oma muusikat keskuse ja jaamade vahel üle Wi-Fi ühenduse. Isegi teie kodu erinevates osades saate teie ja teie perekond lihtsalt nautida ja jagada muusikat.

Muusika järgneb mulle

Liikudes majas ringi, laske muusikal endale järgneda keskuse ja jaama või jaama ja jaama kaudu.

Allikseadmel (Keskus või jaam), kus muusika mängib:

1. HD (MUSIC) valikus valige ja esitage album või nimekiri lauludest, mida soovite üksusel mängida.

Nõuandeid:

- Vajutage **▶||**, et katkestada muusika esitamine, kui te tahate, et muusika esitamine jätkuks uuel seadmel sealt, kus ta katkestati.
- Valitud esitusviisid (nt **REPEAT**, **SHUFFLE**) taastatakse uuel seadmel (vt Erinevad esitusviisid: **REPEAT**, **SHUFFLE**).

2. Vajutage **MUSIC FOLLOWS ME**, et aktiveerida antud funktsioon.
 - ☞ Ilmub **☑** ikoon.

Nõuandeid:

- **MUSIC FOLLOWS ME** lülitatakse automaatselt välja kui te ei aktiveeri seda uuel seadmel viie minuti jooksul.
- **MUSIC FOLLOWS ME** deaktiveerimiseks vajutage uuesti **MUSIC FOLLOWS ME** või mõnda muud funktsiooninuppu (nt **SLEEP TIMER** või **▶/▲/▼**).


Sihtpunktiks oleval üksusel (Keskus või jaam), kus muusika jätkub:

3. Kontrolli, et sihtüksus on sisse lülitatud või ooterežiimil.
4. Vali **MUSIC FOLLOWS ME**.
 - ☞ Muusika esitamine lakkab eelmisel seadmel ja jätkub uuel seadmel.
 - ☞ Kaob **☑** ikoon.
5. **MUSIC FOLLOWS ME** peatamiseks vajutage sihtüksusel **STOP**.

Nõuandeid:

Pärast sihtüksusel **MUSIC FOLLOWS ME** aktiveerimist:

- Tehke kindlaks, et alliküksus on sisse lülitatud või juba ooterežiimil
- Te saate valida või esitada teisi lugusid või allikaid.

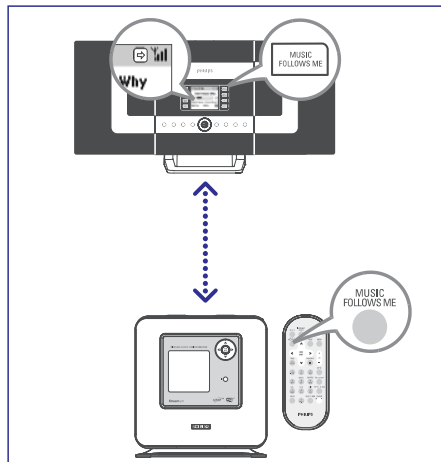

WAK3300 asetamine

Enne, kui otsustate, kuhu ja kuidas oma WAK3300 asetada, juhtige oma tähelepanu järgmistele asjaoludele:

- **Paigaldage toode AC väljundi juurde või kohta, kuhu AC juhe ulatub kergesti.**
- Vältige toote paigaldamist tihedate seinte vahele. WAK3300 ja Philips Wireless Music Center/a UPnP-seadeldis ei tohi omavahel eraldatud olla rohkem kui kahe seinaga.
- Vältige toote paigaldamist suurte metallesemete lähedusse.
- Hoidke toode eemal võimalikest segajatest (nagu näiteks mikrolaineahi, DECT telefonid, bluetooth seadmed ja teised wifi-tooted).

Süsteem seadistamine

Toite külge ühendamine

1. a. Asetage WAK3300 Philips Wireless Music Center'i juurde, et neid omavahel ühendada. Ühendamiseks UPnP-serveriga Ethernet kaabli abil, ühendage Ethernet kaabel Ethernet pessa WAK3300'le ja Access Point'ile.
 - b. Ühendage WAK3300 toitejuhe seina-kontaktiga.

Keele valik

1. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida soovitud keel.




Kella seadistamine

1. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida käesolev **Month**, **Date** ja **Year** (kuu, kuupäev, aasta)


Või

Kasutage tähestikulisi klahve, et andmed sisestada (vaadake **Preparation: Using alphanumeric keys**).


2. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida käesolev nädalapäev.

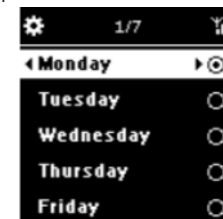

3. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida 24- või 12-tunnise kella vahel

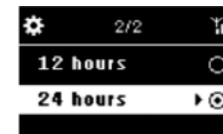


4. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida tund ja minut ning vajutage kinnituseks **▶**.

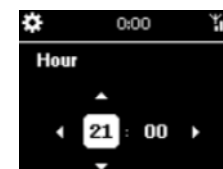

☞ Järgnevat näidatakse teile ekraanil:

Philips Music Center
UPnP Music Center

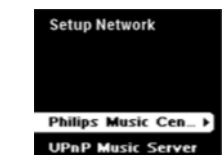

Nõuandeid:

- Kui te valite 12-tunnise kella, vajutage **▲** või **▼** ja **▶** ning valige **AM** või **PM**.

INSTALLEERIMINE

WAK3300 ühendamine Philips Wireless Music Center'iga või UPnP-muusikaserveriga


Valieg, kas ühendada Philips Wireless Music Center'iga või UPnP-muusikaserveriga.

WAK3300 (jaam) ühendamine Philips Wireless Music Center'iga

1. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Philips Music Center**.
 ➔ Ekraan näitab **Searching for Center**. (otsib keskust).
2. Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud ja on juba **HD** režiimil.
3. Keskuses valige **Add New Station**.
 - a. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüsse.
 - b. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et siseneda **Station Mgmt** menüüsse.
 - c. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Add New Station**.
 ➔ Te sisenete **Installation Mode**'i. Uue jaama otsimine algab.
 ➔ Esitus katkeb eelmises jaamas, kui see mängib HD režiimil.

WAK3300

- ➔ Peamenüü ilmub, kui WAK3300 on keskusega ühendatud.
4. Keskuses vajutage **STOP** ■, kui kõik jaamad on leitud.

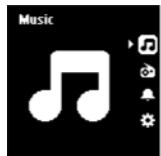


5. Ühendage WAK3300 lahti ja asetage see soovitud paika.

OLULINE!

- Paremaks wifi-signaaliks, parandage jaama ja keskuse omavahelist asukohta.

Nõuanne:

- Kui Philips Wireless Music Center on juba teie koduse võrguga ühendatud, järgige ülalmainitud samme 1-4, et ühendada WAK3300 Philipsi Wireless Music Center'iga Access Point'i kaudu.

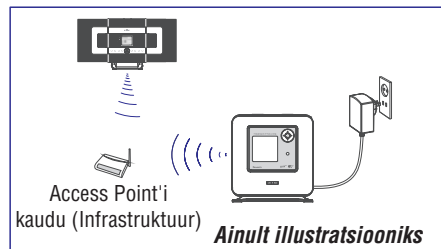

WAK3300 ühendamine UPnP-muusikaserveriga

UPnP-muusikaserver võib olla arvuti koos UPnP meediatarkvaraga (näiteks Philips Media Manager, Musicmatch®, Window Media Connect®) või mõni muu UPnP-seade.

1. a. Kontrollige, et olete juba sisse lülitanud Access Point'i (ei ole Philipsi poole kaasa pandud).
 b. Kontrollige, et UPnP seade oleks ühendatud Access Point'iga.

Kui te kasutate juhtmevaba Access Point'i

2. WAK3300'l vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **UPnP Music Server**.
 ➔ Ilmub **Select Network**.
 ➔ **Searching...** ilmub ekraanile, kui toode otsib olemasolevaid võrke.
 ➔ Ilmub nimekiri võrkudest.

MUUSIKA

Erinevad esitusvõimalused: REPEAT ja SHUFFLE

Repeat 1 – mängib antud lugu üha uuesti


Repeat all – kordab kõiki lugusid (antud artisti, žanri või albumi piires)

Repeat & shuff – kordab kõiki lugusid (antud artisti, žanri või albumi piires) suvalises järjekorras

Shuffle – suvalises järjekorras esitamise **Shuffle** režiim



Off – REPEAT või SHUFFLE režiimist väljumiseks

1. Kaugjuhtimispuuldil vajutage korra või rohkem **REPEAT** ja / või **SHUFFLE**, et valida erinevate esitusviiside vahel.
2. Tavalise esituse juurde tagasipöördumiseks

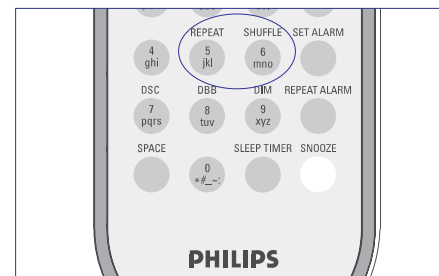

vajutage korduvalt **REPEAT** ja / või **SHUFFLE** kuni erinevaid esitusviise enam ei kuvata.

Või

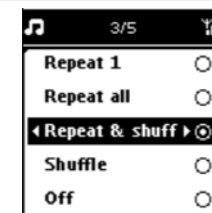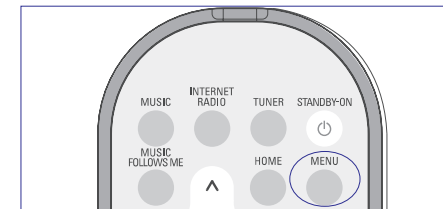

1. Vajutage **MENU**, et siseneda esitusviiside menüüsse.
2. Vajutage navigeerimisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et teha oma valik.

Valimine ja otsimine

Teistsuguse võimaluse otsimine

1. Olles playback ekraanil, vajutage navigeerimis-nuppu ▲, et pöörduda tagasi eelneva valikute nimekirja juurde.
2. Kui vaja, siis vajutage korduvalt ◀ nuppu, et siseneda eelnevasse valikute nimekirja.
3. Vajutage korduvalt ▲või ▼, et teha oma valik.



Valikute kiirkerimine

Kiirkerige valikute nimekirja, et kiiresti leida soovitud valik pikast valikute nimekirjast.

1. Vajutage ja hoidke all nuppe ▲ või ▼ pikas valikute nimekirjas.
⇒ Nimekiri kerib end üha kiiremini valitud suunas.
⇒ Hetkel kasutusel oleva valiku kõrval ilmub selle algustäht, et teha selle märkamise lihtsamaks.
2. Vabastage ▲ või ▼ nupp, kui tunnete soovitud valiku ära.



Olemasolevas albumis esituse ajal loo valimine

1. Vajutage playback ekraanil hetkeks ja korduvalt navigeerimisnuppe ◀ või ▶, et valida järgmine või eelnenud lugu.

3. a. Vajutage ▲ või ▼ ja ▶, et valida võrk, kus UPnP-seade asub.
b. Valige krüptitud võti.
b1. Kui olete juba võtme oma võrgu jaoks määranud, sisestage krüptitud võti (WEP või WPA), kasutades täheklahve.

Või

Vajutage ▲ või ▼ korduvalt, et valida tähti, numbreid ja sümbboleid.

- b2. Vajutage kinnituseks OK.




- c. Valige Auto (DHCP)



Nõuanne:

- Te saate ka valida Static IP ja määrata IP aadressi nagu vaja, kasutades täheklahve.
 - d. Valige No, kui ilmub **Enable Proxy Server** teade.
 - e. Valige Yes, et seadistus paigaldada.
⇒ WAK3300 teeb restardi.
⇒ Peamenüü ilmub, kui WAK3300 on ühendatud UPnP serveriga.
4. Teise võrgu valimiseks:
 - a. Vajutage HOME, et siseneda peamenüüsse.
 - b. vajutage ▲ või ▼ ja ▶, et valida Setting.

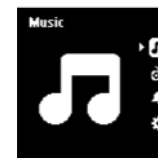

- c. Kasutage ▲ või ▼ ja ▶, et valida Network ja siis Quick Setup.
⇒ Select network teade ilmub.
⇒ Searching... ilmub, kui toode otsib olemasolevaid võrke.



⇒ Ilmub võrgunimekiri.

5. Järgige ülalkirjeldatud punkti kolm.

Kui te kasutate juhtmega Access Point'i

1. WAK3300'i vajutage ▲ või ▼ ja ▶, et valida UPnP Music Server.
⇒ Wired Ethernet ilmub ekraani allosa.
2. Vajutage ▶, et siseneda Wired Ethernet seadistusmenüüsse.
 - a. Valige Auto (DHCP).
 - b. Valige No, kui ilmub **Enable Proxy Server** teade.
 - c. Valige Yes, et seadistus paigaldada.
⇒ WAK3300 teeb restardi.
⇒ Peamenüü ilmub, kui WAK3300 on ühendatud UPnP serveriga.




INSTALLEERIMINE

FM antenni paigaldamine

HOIATUS:

- **Ärge kunagi tehke ega muutke ühendusi, kui toide on sisse lülitatud!**

WAK3300 tuleb koos FM antenniga

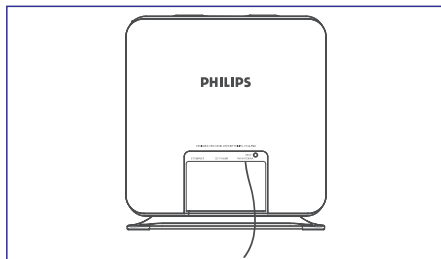

1. Pikendage antenni.
2. Proovige antenni erinevaid positsioone suurima vastuvõtukoha leidmiseks (võimalikult kaugel televiisorist, videomakist ja muudest kiirgavatest allikatest).
3. Paigaldage antenniots seina külge.

AC voolu kasutamine

1. Tehke kindlaks, et kõik ühendused on tehtud, enne kui lülitate voolu sisse.
2. Ühendage AC voolujuhe seinakontakti. See lülitab toote sisse.

Kui toode on ooterežiimile sisse lülitatud, tarbib see siiski natuke elektrit. Eemaldage seinakontaktist juhe, et toode vooluringist täielikult eemaldada.

Tüüpplaat asub toote tagaküljel..


MUUSIKA

Muusika allikast

Muusika allika kaudu on teil ligipääs muusikakogudele kas Philipsi juhtmeta muusikakeskuses või UpnP- võimelises seadmes, olenevalt sellest, millise seadmega WAK3300 installeerimise käigus ühendati.

Muusika allikast esitamine

1. Kontrollige, et Philipsi juhtmeta muusikakeskus või UpnP muusikaseade on sisse lülitatud.
2. WAK3300-l vajutage kaugjuhtimispuldil **MUSIC** nuppu, et valida muusika allikas.
➔ Ekraanil näidatakse ühendatud seadet.
3. Vajutage **▶**, et kuvada muusika allika valikud.
➔ Ekraanile kuvatakse **■** ja allika muusikakogu.
4. Vajutage navigeerimisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et teha oma valik.
5. Vajutage **OK / ▶||**, et alustada muusika esitamist.
- Vajutage **OK / ▶||** märgitud failil artistil, žanril või albumil, et alustada esitust selle algusest.
➔ Esitus algab valitud alast.
➔ Ilmub muusika esitamist kirjeldav ekraan:

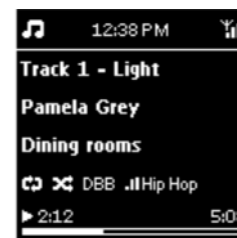

Üleval: Antud hetke kella/ alarmi/ unerežiimi seadistuse


Keskel: Mängitava loo nimi, esitaja, album, esitusrežiim ja heliseaded.

All: Esitamise staatus (nt **▶** play, **||** paus), loo esitamiseks kulunud aeg, loo esitamiseks kuluv aeg kokku.

6. Et ajutiselt peatada loo esitamine (paus), vajutage **OK / ▶||**. Vajutage sama nuppu uuesti, et loo esitamist jätkata.
7. Esituse lõpetamiseks vajutage **STOP ■**.

Nõuandeid:

- Kui muusika esitamise ajal ei toimu ühtegi tegevust 3 minuti (esialgne seadistus) jooksul, siis ilmub ekraanisäästjana kellanäit.
- Kui seade tuvastab mingisuguse tegevuse, siis

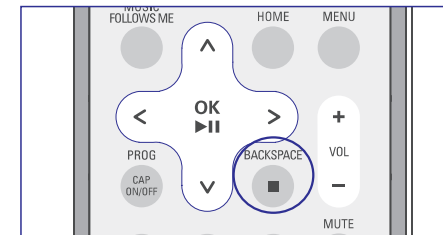

kuvatakse playback/ menu ekraan.

PÕHILISED FUNKTSIOONID


Ekraani kohandamine

Te saate muuta ekraani kontrastsust ja eredust.

1. Sisenege peamenüü kaudu **Setting** menüüsse.
2. Kasutage navigeerimisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Display**.
3. **Kontrastsus:**



- a. Vajutage ▲ või ▼ ja ►, et valida **Contrast**. Ilmub kontrastsuse seadistamise menüü.
- b. Vajutage ▲ või ▼, et suurendada või vähendada kontrastsust.

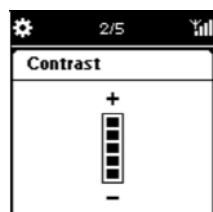


Eredus:

- a. Vajutage ▲ või ▼ ja ►, et valida **Dim**.
- b. Vajutage ▲ või ▼, et suurendada või vähendada eredust.

Või:

Vajutage kaugjuhtimispuldil **DIM**, et muuta ekraani eredust.

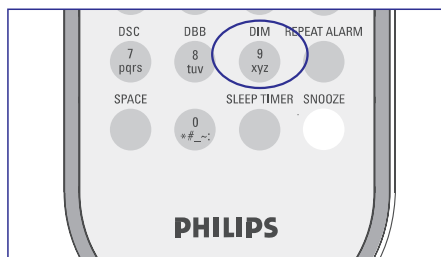

Keele valik

1. Sisenege peamenüü kaudu **Setting** menüüsse.
2. Kasutage navigeerimisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Display**, siis **Language**.
3. Vajutage ▲ või ▼, et valida soovitud keel: **English**, **Français**, **Español**, **Nederlands**, **Italiano**, **Deutsch**.

Seadme informatsiooni vaatamine

1. Sisenege peamenüü kaudu **Setting** menüüsse.
2. Kasutage navigeerimisnuppe ▲ või ▼ ja ►, et valida **Network**, siis **Device Status**.




3. Vajutage korduvalt ◀ või ▶, et vaadata soovitud infot.



PÕHILISED FUNKTSIOONID

Sisselülitamine, ootele panek ja helifailide otsimine


1. Komplekti sisse lülitamiseks vajutage uuesti **STANDBY-ON/ECO POWER** ⏻.
⇒ Seade pöördub tagasi viimasena kasutusel olnud heliallika juurde.
2. Heliallika valikuks vajutage allikale vastavaid nuppe kaugjuhtimispuldil (nt. **MUSIC**, **TUNER**).
Või
Valige heliallikas seadme peamenüüst (vt **Seadistustele ligipääs** peamenüüst).

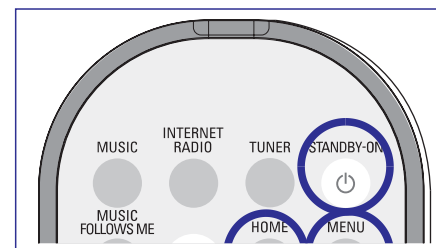

Säästurežiimile lülitamine

Energiasäästu (ECO POWER) režiimis lülitatakse seadme Wi-Fi ühendus välja. Kui WAK3300 on lülitatud ECO POWER režiimile, siis ei saa mängida muusikat Keskuse muusikakogust ega UPnP-võimelisest arvutist.

1. Kui seade on sisse lülitatud, siis vajutage ja hoidke all seadme **STANDBY-ON/ECO POWER** ⏻ nuppu, et lülitada seade ECO POWER režiimile.
⇒ Punane indikaatorlamp lülitub sisse.
⇒ Ekraan muutub tumedamaks ja kellanäit kaob.
⇒ Ilmub , mis näitab, et toimub minimaalne Wi-Fi vastuvõtt.

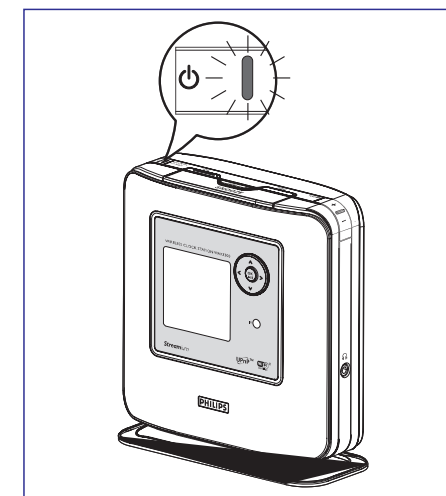

Nõuanne:


- Oote-/ ECO POWER režiimis säilitatakse seadmes senised infovahetuse, heli, ekraani, keele ja tuuneri eelistused ja helitugevus (maksimaalne: tagasihoidlik tase).

PÕHILISED FUNKTSIOONID

Seadistustele ligipääs peamenüüst

Kõigile WAK3300 seadistustele pääseb ligi seadme peamenüüst.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage **HOME** nuppu.
2. Vajutage navigeerimisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et

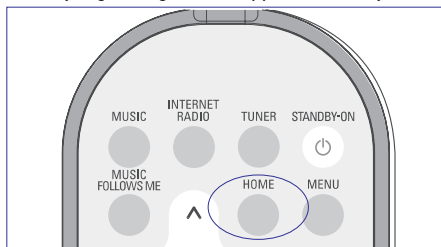

valida soovitud heliallikas või seadete menüü. Menüüs **Music** saate te valida helifaili kas Philipsi juhtmeta muusikakeskusest või UpnP-võimelisest seadmest.



Menüüs **Radio** saate te valida FM raadio jaama.

Menüüs **Alarm** saate te seadistada äratuse aegu, heli ja režiimi.

Menüüs **Setting** saate te muuta või vaadata kella seadistusi (aeg, infovõrk, seade, heli, ekraan).

Kella seaded

Kellaseadete muutmine

1. Sisenege peamenüü kaudu **Setting** menüüsse.
2. Kasutage navigeerimisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Day and Time**, siis **Time format** või **Set & and time**.
3. Järgige **samme 1- 4** peatükis **Seadistamine: kella seadistamine**, et muuta kella seadeid.



Kella seadete kuvamine esituse ajal

Kella näitamine ekraanisäästjana:

WAK3300-I toimib kellanäit ka ekraanisäästjana. Kui muusika esitamise ajal pole 3 minuti (esialgne seadistus) jooksul toimunud ühtegi muutust, siis ilmubki ekraanisäästjana kellanäit.

Ekraanisäästja ajastuse muutmiseks:

1. Sisenege peamenüü kaudu **Setting** menüüsse.
2. Kasutage navigeerimisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Display**, siis **Screen Saver**.
3. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida soovitud periood minutites: **3, 5, 10, 20** või **30**.


Kellaseadistuste kontrollimine muusika esitamise ajal:

1. Vajutage ja hoidke all **SNOOZE** nuppu, kuni ilmub kellanäit.

PÕHILISED FUNKTSIOONID

Helitugevuse kontroll


1. Tehke kindlaks, et muusika esitamine on alanud.
2. Muutke helitugevust, kasutades **VOLUME (VOL) +/-** nuppe.

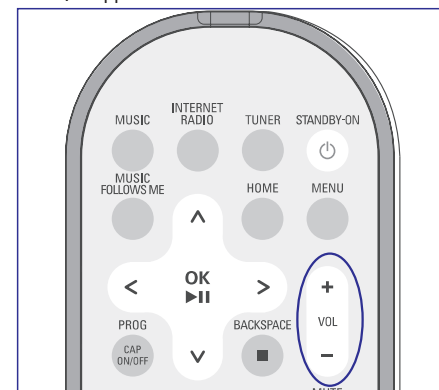

Heli kaotamine (mute)

Muusika esitamise ajal on võimalik seadet välja lülitamata ajutiselt heli täielikult kaotada.

1. Vajutage **MUTE**, et heli välja lülitada.
⇒ Muusika esitamine jätkub, aga ilma helita.
2. Heli uuesti sisse lülitamiseks vajutage uuesti **MUTE** või muutke helitugevust **VOL +** nupu abil.
- Te saate heli sisse lülitada ka aktiveerides **MUSIC BROADCAST**i muusikakeskusel.

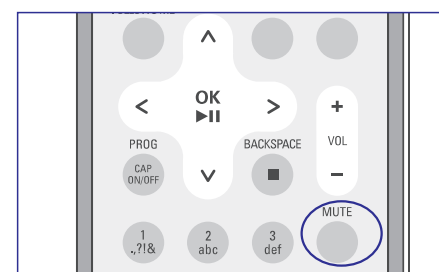

DSC (Digital Sound Control - Digitaalne Helikontroll)

DSC (või **EQ**) võimaldab teil valida eelnevalt kindlaks määratud heliseadistusi.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **DSC**, kuni ekraanile ilmuvad heliseadistused.

Või


1. Sisenege peamenüü kaudu **Setting** menüüsse.



2. Kasutage navigeerimisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Sound**, siis **Set EQ**.
3. Vajutage **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Pop** (esialgne seadistus), **Rock**, **Classic**, **Jazz** või **Off**.

Bassi kohandamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil üks kord **DBB** (Dynamic Bass Boost) nuppu, et lülitada DBB sisse või välja.

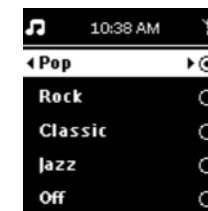

Või

1. Vajutage **HOME**, et siseneda **Setting** menüüsse.
2. Kasutage navigeerimisnuppe **▲** või **▼** ja **▶**, et valida **Sound**.
3. Naudodamisesi **▲** ar **▼** ir **▶** mygtukais jkkunkite ar išjunkite dinaminį bosų sustiprinimą.

Nõuanne:

- Ekraanile ilmub vaid **DBB on** või **DBB off** olenevalt hetkel kehtivast DBB seadistusest