





AZ1833



PHILIPS

1 Alimentation

- a Branchez le cordon secteur à la prise **Prise secteur** et à la prise secteur murale.
- Ou-
- b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles.

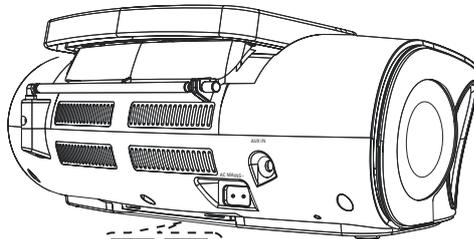

**R-14 ou UM-2
(non comprises)**

2 Syntonisation des stations radio

- a Placez le **sélecteur de source** sur **FM** ou **MW**.
- b Tournez **TUNING** pour syntoniser une station radio.

3 Lecture de disque


Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R/CD-RW, MP3-CD et les WMA.

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/USB/AUX**.
- b Appuyez sur **CD** pour accéder au mode CD si USB est affiché.
- c Ouvrez le clapet de disque.
- d Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- e Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- f Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

4 Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/USB/AUX**.
- b Appuyez sur **USB** pour accéder au mode USB si USB n'est PAS affiché.
- c Branchez un périphérique de stockage USB compatible au port indiqué → du AZ1833.
- d Appuyez sur **▶||** sur votre AZ1833 pour démarrer la lecture.



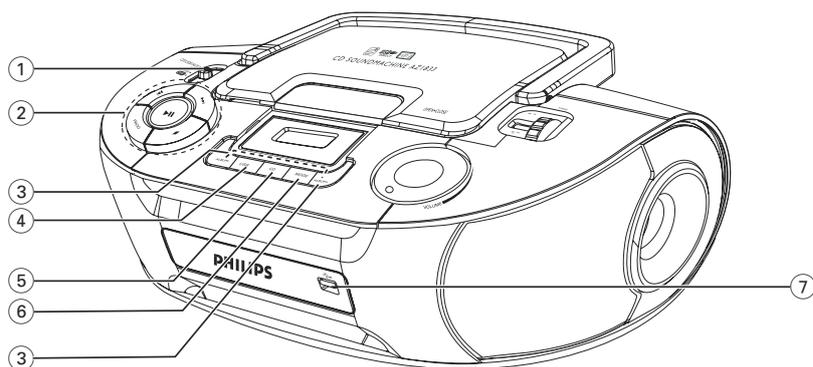

1. Sélecteur de source

Faites glisser pour sélectionner des fonctions: CD/MP3, USB, AUX ou radio

2. PROG

programme les plages et de vérifier la programmation

**3. ALBUM+/-
MP3-CD/Lecture USB
uniquement:**

Sélection de l'album

4. USB

permet d'accéder au mode USB

5. CD

permet d'accéder au mode disque

6. MODE

Permet de choisir les différents modes de lecture: par exemple, REPEAT ou SHUFFLE

7. USB DIRECT

connecte un périphérique de stockage USB externe

