

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJ3570




SK Príručka užívateľa

PHILIPS


A

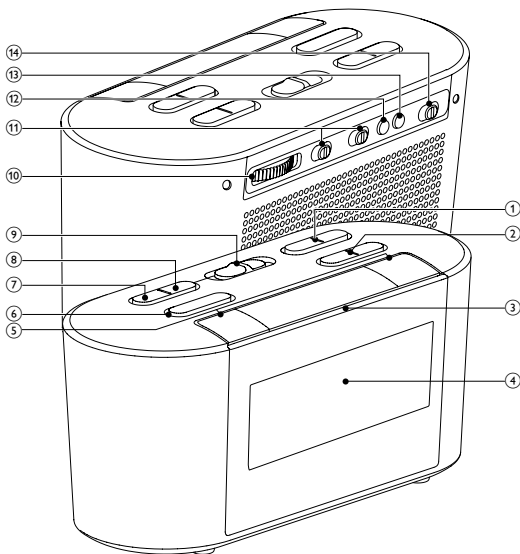



B

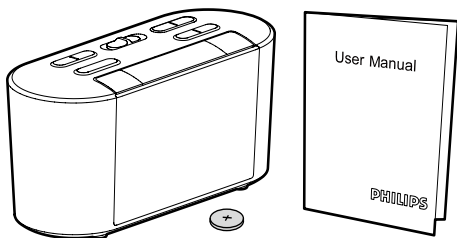

C

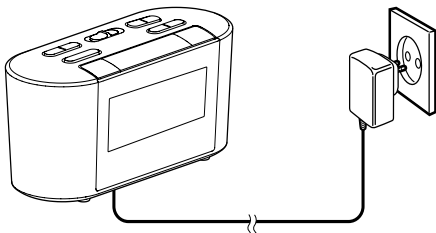


D

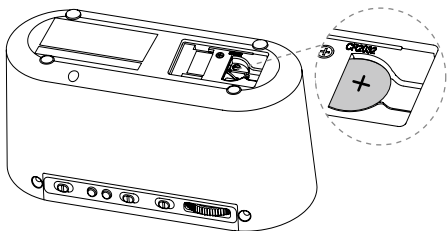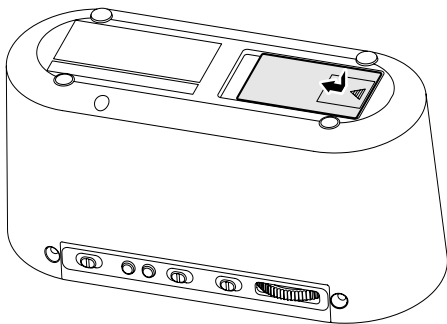


E


1

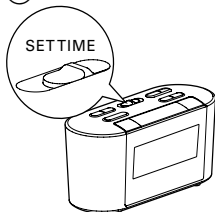


2

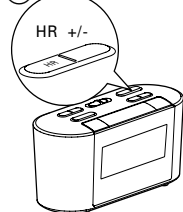

3

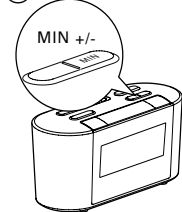


4

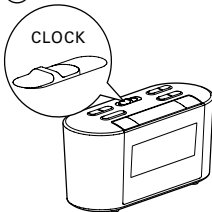

F


1

SET AL 1
SET AL 2

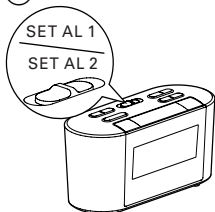


2

HR +/-

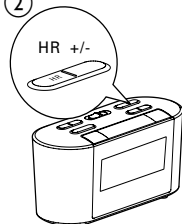


3

MIN +/-

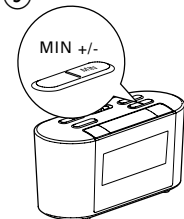

4

CLOCK

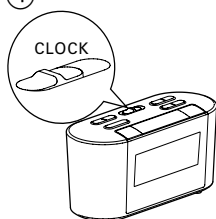

G


1

RADIO




2

FM/MW

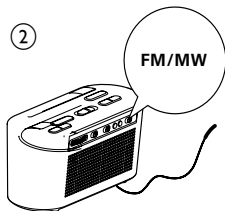


3

TUNING +/-

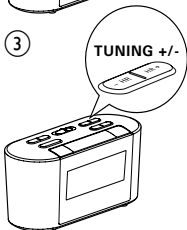

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

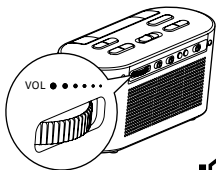

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza z rádiobudíka.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte rádiobudík zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol rádiobudík akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na rádiobudík vyliata tekutina alebo do rádiobudíka spadol nejaký predmet, rádiobudík bol vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík nefunguje správne, prípadne došlo k pádu rádiobudíka.
- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Čo je v škatuli (B)

Hlavná jednotka - prehľad (A)

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Inštalácia batérie



Varovanie

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pri nesprávne vložennej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto vyžaduje náležitú likvidáciu.
- Batériu uchováajte mimo dosahu detí.



Poznámka

- Ako sieťové napájanie môžete použiť len napájanie striedavým prúdom. Lítiová batéria CR2032 slúži len ako záložný zdroj.
- Pri odpojení napájania sa podsvietenie displeja vypne.

Keď sa na zobrazovacom paneli (4) objaví symbol , vymeňte batériu podľa znázornených inštrukcií.

Pripojenie napájania ©



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej alebo zadnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový napájací adaptér vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Pripojenie a nastavenie

Rádiobudík má funkciu „pripojenie a nastavenie“. Pri pripojení napájania sa hodiny nastavujú automaticky.

Výber časového pásma

Skontrolujte, či čas rádiobudíka zodpovedá miestnemu času. Ak nie, upravte nastavenia časového pásma podľa toho, kde sa nachádzate.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **TIME ZONE** (12).

- ↪ Na paneli displeja bliká číslo aktuálne nastaveného časového pásma.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **TIME ZONE** vyberte časové pásmo (nastaviteľné od -1 po +12).

Pre Európu:

Západoeurópsky čas (WET)	+0
Stredoeurópsky čas (CET)	+1 (Predvolené)
Východoeurópsky čas (EET)	+2
Moskovský štandardný čas (MST)	+3

Nastavenie hodín (E)

V pohotovostnom režime môžete nastaviť hodiny manuálne.

Výber režimu letného času (DST)

Pri krajinách, v ktorých sa používa letný čas (DST), vám rádiobudík ponúka možnosť DST na nastavenie letného času.

V pohotovostnom režime stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **12/24H·DST** (13).

↪ Hodiny sa posúvajú o jednu hodinu.



Tip

- Režim letného času DST ukončíte zopakovaním vyššie uvedeného postupu.
- 12 alebo 24 hodinový formát vyberiete opakovaným stláčaním tlačidla **12/24H·DST**.

4 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie času budenia (F)

V pohotovostnom režime môžete nastaviť dva budíky, aby budili v rozličných časoch.

Výber zvuku budenia

Ak chcete ako zvuk budenia vybrať posledný počúvaný kanál alebo pípanie, prepnete tlačidlo **AL1/AL2 RADIO BUZZ** (11) buď doľava, alebo doprava.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

- 1 Stlačením jedného z tlačidiel **AL1/AL2** (5) zobrazíte nastavenia budíka.
- 2 Opakovaným stlačením jedného z tlačidiel **AL1/AL2** aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.
 - ↳ Ak je časovač budíka zapnutý, objaví sa symbol  1 alebo  2. Ak ho vypnete, symbol zmizne.
 - Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla z dvojice tlačidiel **AL1/AL2**.
 - Budík opäť zazvoní na ďalší deň.



Poznámka


- Počas zvonenia budíka nie je možné upraviť hlasitosť otáčaním ovládača **VOL** (10).

Režim zdriemnutia (odloženie budenia)

Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE** (Ⓢ).

↳ Budík prejde do režimu zdriemnutia a po piatich minútach začne opäť zvonit'.

Interval opakovania budíka (v minútach) nastavíte opakovaným stláčaním tlačidla **SNOOZE**.



5 Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasových staníc (Ⓔ)



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre lepší príjem úplne roziahnite anténu a nastavte jej polohu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

Môžete uložiť až 20 rozhlasových staníc pásma FM a 10 rozhlasových staníc pásma MW.

1 Stlačením tlačidla **RADIO** (Ⓔ) zapnete rádio.

- 2 Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **PROG** (⑦).
↳ Rádiobudík uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a automaticky začne vysielat' prvú dostupnú stanicu.

Ručné uloženie rozhlasových staníc

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice v pásme FM/MW.
- 2 Stlačte tlačidlo **PROG** (⑦).
↳ Číslo predvoľby začne blikať.
- 3 Opakovaným stlačením tlačidiel **PRESET +/-** (②) alebo **TUNING +/-** (①) vyberte číslo.
- 4 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **PROG**.
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

V režime tunera stlačením tlačidiel **PRESET +/-** (②) vyberte číslo predvoľby.

Nastavenie hlasitosti (H)

6 Ďalšie funkcie


Nastavenie časovača vypnutia

Tento rádiobudík sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

Opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP** (Ⓜ) vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).


↳ Ak je časovač režimu spánku aktivovaný, zobrazí sa symbol **zZ**.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického vypnutia, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí položka **[OFF]** (vypnuté).



Nastavenie jasu displeja

Opakovaným stlačením tlačidla **BRIGHTNESS** (Ⓜ) vyberte úroveň jasu: **L3** (vysoký), **L2** (stredný), **L1** (nízky), a **[Auto]** (automatický).



7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	0,6 W RMS
-------------------------	-----------

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 522 – 1620 KHz
----------------	--

Citlivosť – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/m
--	-------------------------------

Citlivosť vyhľadávania	FM: <28 dBu MW: <98 dBuV/m
------------------------	-------------------------------

Celkové harmonické skreslenie	FM: <3 % MW: <5 %
-------------------------------	----------------------

Odstup signálu od šumu	FM: >45 dB MW: >40 dB
------------------------	--------------------------

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	< 3 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 2 W
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	179,5 x 85,5 x 76 mm
Hmotnosť	
- S obalom	0,7 kg
- Hlavná jednotka	0,5 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

9 Upozornenie



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570_12_UM_V1.0

