

1 what's in the box


A main unit



B Subwoofer




C Remote control
includes 2x AA batteries

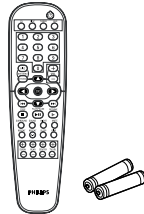

D Front/Rear/Center speakers



E Speaker screws
and brackets
(for mounting the
speakers on the wall)



F Video and
Audio cable




G FM wire
antenna



H AM loop
antenna




2 connect TV

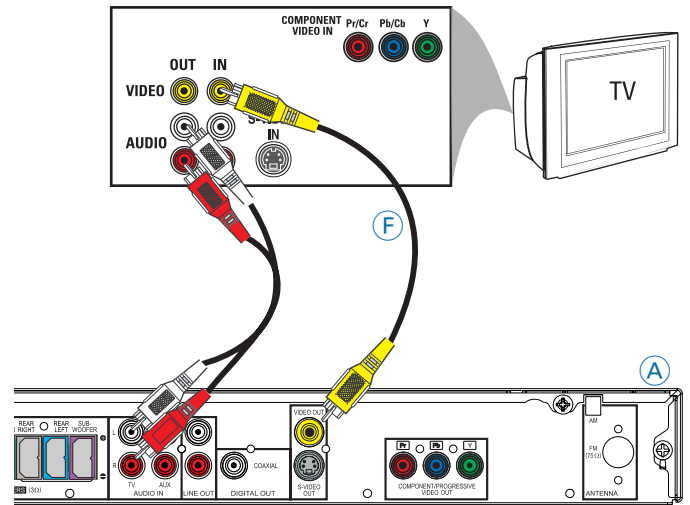


Note: For connecting to a Progressive Scan TV, refer to the user manual for proper connections and detailed set up.

3 connect subwoofer, speakers and antennas


3a Placement of speakers

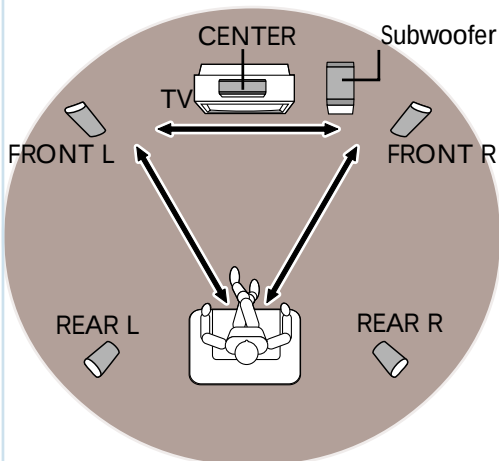

3b Connect the speakers
and subwoofer to the
DVD system

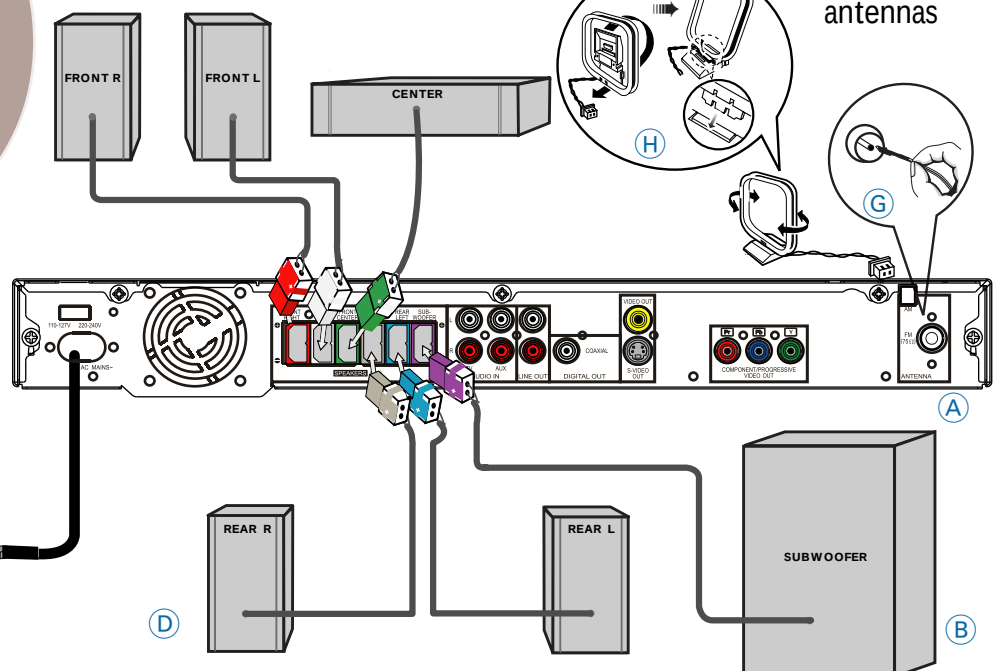

3c Connect the
FM and AM
antennas

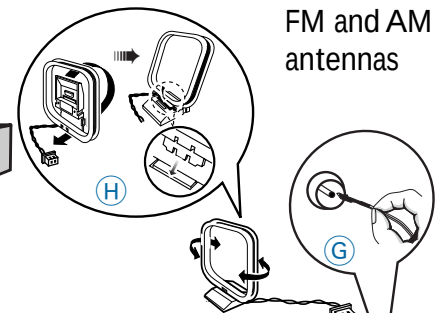

3d Connect the mains
cord to the power
supply




4 play a disc




4a Press **DISC**.

Point the remote control towards the DVD system.

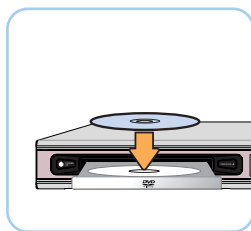

4b Load in a disc

Press **OPEN/CLOSE** $\blacktriangle$ to open and close the disc tray.

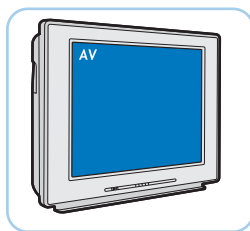


4c Select correct AV In channel

Switch to the correct input source by using the TV remote control.

GET PICTURE


- Check the connection of the DVD system to TV is in place (see 2 [Connect TV](#)).
- Check the AV mode on TV. It may be called **FRONT** or **VIDEO**. Choose the different modes using TV remote control.
- Or, use the TV remote control to select Channel 1 on TV, then press Channel down button until you get the picture.
- See your TV manual for more details.

More settings and features

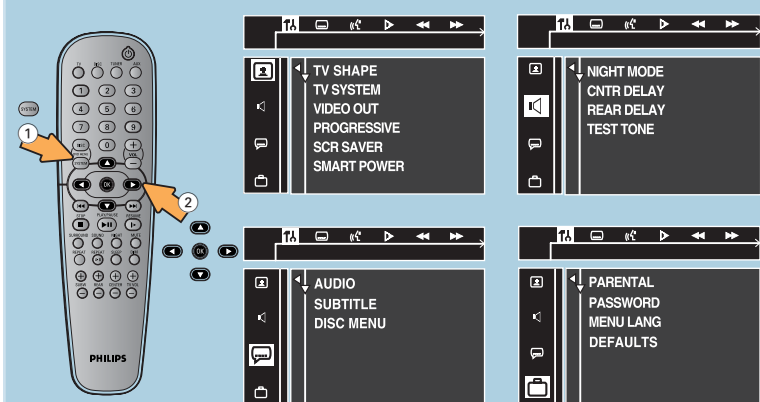

Refer to chapter "DVD Setup Menu Options" in the user manual for the detailed descriptions.

GET SOUND

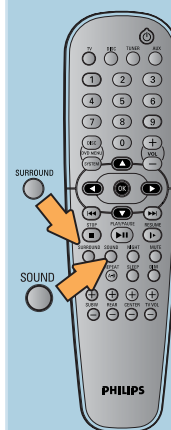

No sound from rear speakers?


Press **SURROUND** button to select "Multi-Channel".

To enhance the sound quality


Press **SOUND** button to select a predefined digital sound effect.

Detailed playback features and additional functions are described in the user manual.


5 programme radio stations

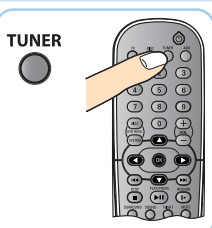

5a Press **TUNER**.

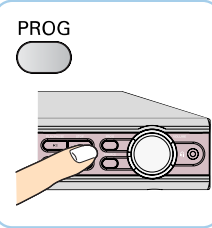


5b Press and hold **PROG** on the front panel until "AUTO PROG" appears. It will start to program all available radio stations.

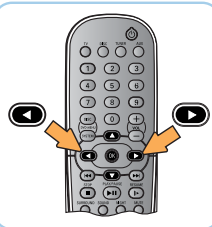

5c Once complete, use $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ to select a preset radio station.

6 optional - connect VCR

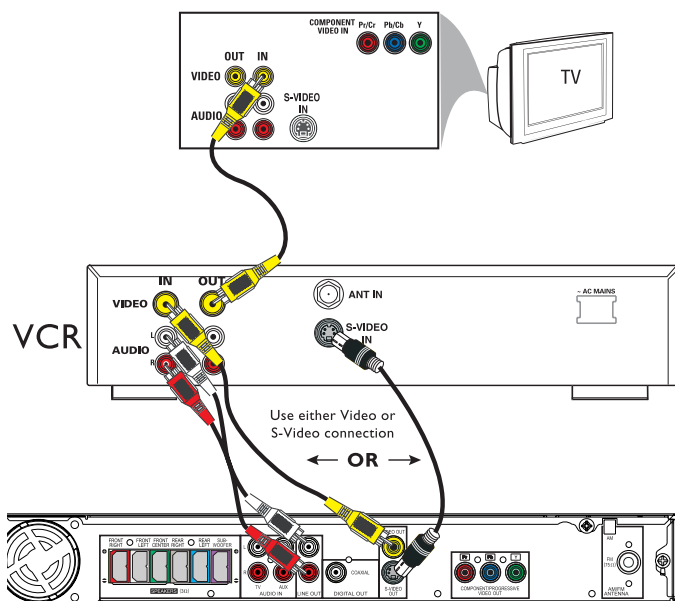

NEEDS HELP? Visit our website www.philips.com/support

1 contenido del paquete

2 conexión del televisor

Cable de vídeo y de S-Video no incluido

Nota: Para conectar a un televisor de exploración progresiva, consulte el manual del usuario para obtener información sobre las conexiones adecuadas y detalles de instalación.

3 conexión del subwoofer, los altavoces y las antenas

3a Ubicación de los altavoces.

3b Conecte los altavoces y el subwoofer al sistema de DVD.

3c Conecte las antenas FM y AM.

3d Conecte los cables de alimentación al suministro eléctrico.

4 reproducción de discos

4a Pulse **DISC**.

Dirija el control remoto hacia el sistema de DVD.

4b Introduzca un disco.

Pulse **OPEN/CLOSE**  para abrir y cerrar la bandeja de discos.

4c Seleccione el canal de entrada AV correcto.

Seleccione la fuente de entrada correcta por medio del control remoto del televisor.

Otros ajustes y funciones

Consulte los capítulos de opciones del menú de instalación de DVD del manual del usuario para obtener descripciones detalladas.

OBTENER IMAGEN

- Compruebe que la conexión del sistema de DVD al televisor está correctamente instalada (consulte la sección 2 Conexión del televisor).
- Compruebe el modo AV en el televisor. Es posible que se denomine FRONT, A/V IN o VIDEO. Seleccione los diferentes modos por medio del control remoto.
- También puede utilizar el control remoto del televisor para seleccionar el canal 1 y, a continuación, pulsar el botón de disminución de canal hasta que aparezca la imagen.
- Consulte el manual del televisor para obtener más información.

OBTENER SONIDO

Los altavoces posteriores no producen sonido.

Pulse **SURROUND** para seleccionar Multi-Channel.

Mejor calidad de sonido?

Pulse el botón **SOUND** para seleccionar un efecto de sonido predefinido.

En el manual del usuario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.

5 programación de emisoras de radio

5a Pulse **TUNER**.

5b Mantenga pulsado **PROG** hasta que aparezca "AUTO PROG". Se iniciará la programación de todas las emisoras de radio disponibles.

5c Una vez finalizado el proceso, use  /  para seleccionar una presintonía de radio.

6 opcional - conexión del VCR

Utilice la conexión de vídeo o S-Video.

¿NECESITA AYUDA?

Visite nuestro sitio Web www.philips.com/support

1 o que está na caixa

2 ligar o televisor

Cabo de vídeo e S-Video não incluído.

Nota: para a ligação a um televisor com Varrimento Progressivo, consulte o manual do utilizador para conhecer as ligações adequadas e os detalhes da configuração.

3 ligar o subwoofer AV, altifalantes e antenas

3a Colocação dos altifalantes.

3b Ligue os altifalantes e o subwoofer ao sistema de DVD.

3c Ligue as antenas FM e AM.

3d Ligue o cabo de alimentação eléctrica à corrente

4 reproduzir um disco

4a Prima **DISC**.

Aponte o telecomando para o sistema de DVD.

4b Carregar um disco

Prima **OPEN/CLOSE**  para abrir e fechar o tabuleiro do disco.

4c Seleccione o canal de entrada AV correcto

Ligue a fonte de entrada correcta utilizando o telecomando do televisor.

Mais definições e funcionalidades

Consulte os capítulos "Opções do Menu de Configuração do DVD" do manual do utilizador para obter as descrições detalhadas.

OBTENER IMAGEM

- Verifique se a ligação do sistema DVD ao televisor está correcta (ver 2 Ligar o televisor).
- Verifique o modo AV no televisor. Pode também chamar-se FRONT, A/V IN, ou VIDEO. Escolha os diferentes modos, utilizando o telecomando do televisor.
- Ou, utilize o telecomando do televisor para seleccionar o Canal 1 no televisor, em seguida, prima o botão de reduzir canal até obter a imagem.
- Consulte o manual do seu televisor para obter mais detalhes.

OBTENER SOM

Os altifalantes traseiros não emitem som?

Prima **SURROUND** para seleccionar Multi-Channel.

Melhorar a qualidade de som?

Prima **SOUND** para seleccionar um efeito sonoro digital predefinido.

Todas as funcionalidades de reprodução e funções adicionais estão descritas, em pormenor, no manual do utilizador incluído.

5 programar as estações de rádio

5a Prima **TUNER**.

5b Prima e mantenha premido **PROG** até "AUTO PROG" aparecer. Começa a programar todas as estações de rádio disponíveis.

5c Depois de concluir, utilize  /  para seleccionar uma estação de rádio pré-programada.

6 opcional - ligar o VCR

Utilize a ligação Video ou S-Video


PRECISA DE AJUDA?

Visite o nosso Web site em www.philips.com/support

www.philips.com/support

This document is printed on chlorine free produced paper

Data subject to change without notice



8239 300 38581

PHILIPS