


Vybalenie

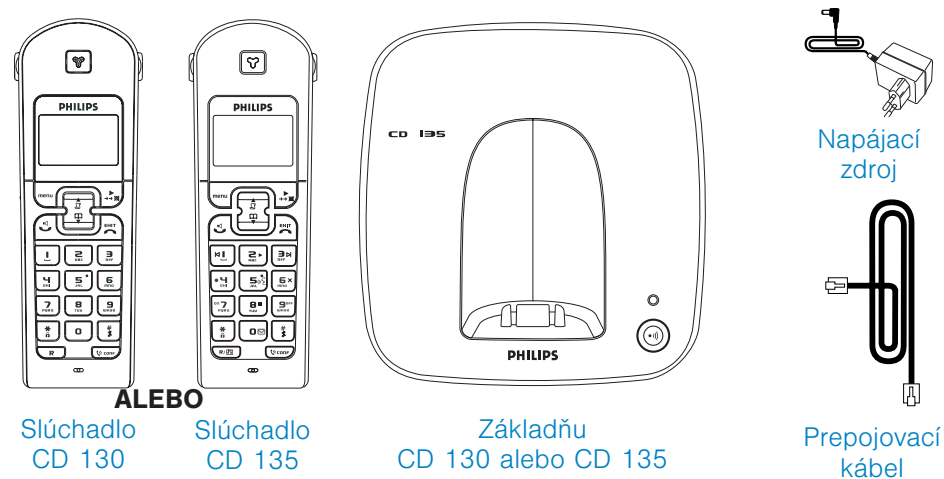

V niektorých súpravách sa dodávajú ďalšie slúchadlo, nabíjač, ďalšie káble a akumulátory.

Používajte vždy priložené káble a akumulátory.

1 Pripojte

A Pripojte základňu

• Zástrčku napájacieho adaptéra zapojte do zásuvky na spodnej strane základne.
• Zástrčku prepájacieho kábla telefónnej linky zapojte do zásuvky na spodnej strane základne.
• Napájací adaptér zapojte do sieťovej zásuvky.
• Prepájací kábel zapojte do telefónnej zásuvky.

2 Zapnite

Používajte vždy nabíjacie batérie.

A Vložte batérie

B Slúchadlo nabíjajte 24 hodín

Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte .
2. Stlačením dolu vyberte **HODINY/BUDÍK**.
3. Stlačením zobrazte **DÁTUM A ČAS**.
4. Stlačte a zadajte aktuálny dátum.
5. Stlačte a zadajte aktuálny čas.
6. Stlačením potvrdte nastavenie.

3 Používajte

Vykonanie hovoru

Stlačte a vytočte číslo.

Prijatie hovoru

Stlačte .

TIP: Číslo môžete zvoliť pred aktiváciou linky. Počas hovoru môžete dvojitým stlačením aktivovať reproduktor slúchadla.

Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru

Stlačením Hore alebo Dolu zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Vol'ba vyzváňacej melódie slúchadla

1. Stlačte a stlačením Dolu vyberte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte , zobrazí sa **TÓNY SLÚCH..**
3. Stlačte a pomocou Dolu vyberte **MELÓDIA ZVON.**
4. Stlačte , melódia sa prehráva.
5. Stlačením Hore alebo Dolu sa presúvate v zozname melódií.
6. Stlačením potvrdte vol'bu.

Uloženie mena & čísla do zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF. ZOZNAM**.
2. Stlačte , zobrazí sa **PRIDAJ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VLOŽ MENO**.
4. Zadajte meno a stlačením , zobrazí sa **VLOŽ ČÍSLO**.
5. Zadajte číslo a stlačením ho uložte.

Nastavenie a zmena nastavenia budíka

1. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **NASTAV BUDÍK**.
3. Stlačte , a pomocou  vyberte **VYPNÚŤ** alebo **JEDENKRÁT** alebo **DENNE**.
4. Stlačte  potvrdíte voľbu.

Ak vyberiete **JEDENKRÁT** alebo **DENNE**:

Zadajte čas a stlačením  potvrdíte.

TIP: Zvoniaci budík umlčíte stlačením ktoréhokoli tlačidla.

Premenovanie slúchadla

1. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **MENO SLÚCH..**
3. Stlačte  a zadajte meno (zadanie textu vid' príručka).
4. Stlačte  potvrdíte voľbu.

Vypočujte si nové správy zo záznamníka

Ak sú na záznamníku zaznamenané nové správy, bliká ikonka  na displeji slúchadla a bliká aj LED indikátor na základni CD 135.

Stlačte  na slúchadle. Začne prehrávanie najnovšej správy.

TIP: podrobnosti o funkciách záznamníku nájdete v užívateľskej príručke CD 135.

Riešenie problémov

Celkový prehľad nájdete vid' užívateľská príručka.

Problém

- Nie je volací tón.

- Zlá kvalita zvuku.

- Na displeji sa nezobrazujú symboly.

- Chýba identifikácia volajúceho, zlá kvalita širokopásmového DSL Internetu.

Tip

- Skontrolujte pripojenie.
- Použite priložený prepájací kábel.

- Premiestnite základňu tak, aby bola vzdialená najmenej 1 m od elektrických spotrebičov.

- Uistite sa, že je prístroj zapnutý.
- Nabite batérie.

- Skontrolujte, či je v každej telefónnej zásuvke v dome priamo zapojený DSL filter.
- Skontrolujte, či sú modem a telefón zapojené v správnych zásuvkách filtra (každý vo svojej).
- Filtre môžu byť chybné, vymeňte ich a znovu vyskúšajte.

Potrebuje pomoc?

Návod na používanie

Preštudujte si návod na používanie, priložený pri vašom CD 130 alebo CD 135.

Pomoc online

www.p4c.philips.com

Vitajte

Sprievodca rýchlym štartom

1

Pripojte

2

Zapnite

3

Používajte



PHILIPS