

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8550

Question?
Contact
Philips



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	44
	Sicherheit	44
	Hinweis	47
2	Ihre Lautsprecher-Dockingstation	48
	Einführung	48
	Lieferumfang	48
	Geräteübersicht	49
	Übersicht über die Fernbedienung	50
3	Erste Schritte	51
	Vorbereiten der Fernbedienung	51
	Anschließen an die Stromversorgung	52
	Einschalten	54
4	Wiedergabe	55
	Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad	55
	Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät	57
	Wiedergabe von einem externen Gerät	58
	Anpassen der Lautstärke	58
	Stummschalten des Tons	58
5	Produktinformationen	59
	Technische Daten	59
6	Fehlerbehebung	60
	Informationen zu Bluetooth-Geräten	61

1 Wichtig

Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- ⑧ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.



- ⑫ Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- ⑬ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- ⑭ **ACHTEN** Sie bei der Verwendung von Batterien darauf, dass die Batterien nicht auslaufen, da dies zu Personenschäden, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen könnte. Die Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) dürfen daher nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.
- ⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ⑯ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- ⑰ Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- ⑱ Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung

auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

C € 2150

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Recycling



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.



Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Lassen Sie den eingebauten Akku nur von einem Fachmann entfernen.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

2 Ihre Lautsprecher-Dockingstation

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung


Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod, einem iPhone, einem iPad oder einem anderen Audiogerät wiedergeben.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Fernbedienung
- 1 Netzteil
- 1 Netzkabel
- 1 Netzkabel (GB)
- 1 Aux-In-Kabel
- 1 iPad-Halterung
- Betriebsanleitung
- Kurzanleitung

Geräteübersicht

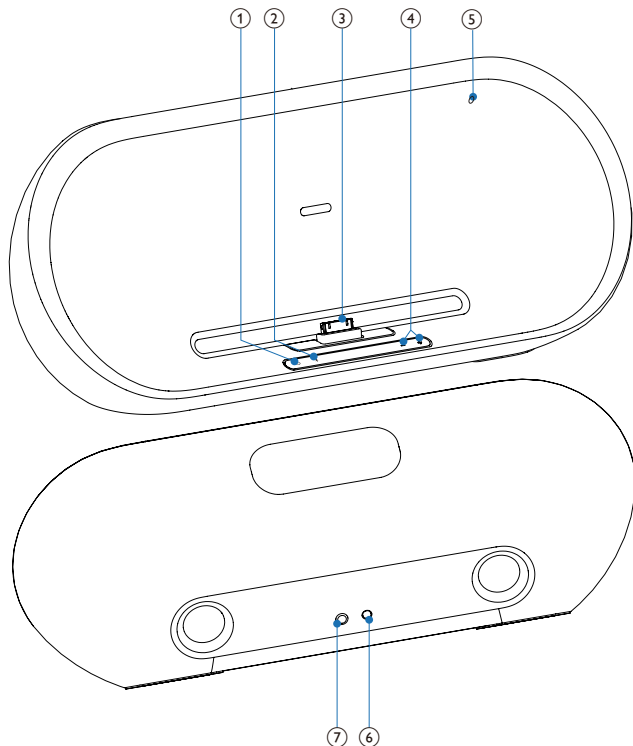


Deutsch

- ① 
 - Ein-/Ausschalten des Geräts
- ② 
 - Auswählen des Bluetooth-Modus
 - Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät

- ③ Dock für iPod/iPhone/iPad
- ④ + / -
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑤ LED-Anzeige für integrierten Akku
- ⑥ Stromanschlussbuchse
- ⑦ AUX IN
 - Buchse für ein externes Audiogerät

Übersicht über die Fernbedienung

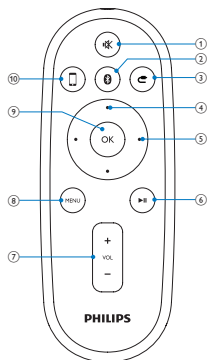

- ①
 - Stummschalten der Lautstärke
- ②
 - Auswählen des Bluetooth-Modus
 - Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät
- ③
 - Auswählen des Aux-In-Modus
- ④ **Navigationstasten nach oben/unten**
 - Navigieren durch das iPod/iPhone-Menü

- ⑤ **Tasten für schnellen Vor-/Rücklauf**
 - Schneller Vor-/Rücklauf innerhalb eines Titels auf dem iPhone/iPod
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- ⑥ **▶||**
 - Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe
- ⑦ **VOL +/-**
 - Stellen Sie die Lautstärke ein.
- ⑧ **MENU**
 - Aufrufen des iPod-Menüs
- ⑨ **OK**
 - Bestätigen einer Auswahl
- ⑩ **□**
 - Auswählen des iPod-/iPhone-Dockingmodus

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander. Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____

Vorbereiten der Fernbedienung



Achtung


- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.

Beim erstmaligen Gebrauch:

- 1 Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie der Fernbedienung in Betrieb zu nehmen.

Austauschen der Batterie in der Fernbedienung:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet eine CR2032-Batterie mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

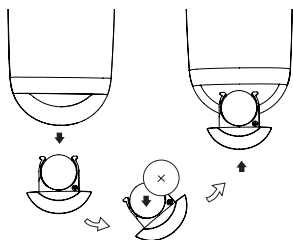

Hinweis

- Bevor Sie eine Funktionstaste auf der Fernbedienung betätigen, wählen Sie zunächst die passende Quelle über die Fernbedienung anstatt über das Hauptgerät aus.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Batterie entfernen.


Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

- 1 Schließen Sie den Stecker des Netzteils an die **DC IN**-Buchse auf der Rückseite des Geräts an.

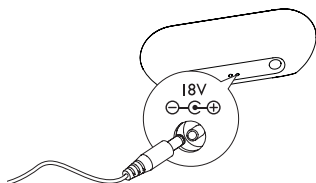

- 2 Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an das Netzteil an.



- 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in die Steckdose.



Integrierter Akku



Hinweis

- Lassen Sie den eingebauten Akku nur von einem Fachmann entfernen.



Achtung

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Akkus nur durch Akkus desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.

Das Gerät kann auch über den integrierten Akku betrieben werden.

Batteriebetrieb	LED-Anzeige
Niedrig	Rot
Mittel	Gelb
Voll	Grün



Hinweis

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter.

So laden Sie den integrierten Akku auf:

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.

Einschalten

- 1 Drücken Sie  am Hauptgerät.

Wechseln in den ECO-Standbymodus

In folgenden Fällen wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus:

- Im DOCK-Modus: Der iPod/das iPhone wurde vom Gerät getrennt.
- Im Aux-In-Modus: Die Musikwiedergabe des Geräts wurde länger als 5 Minuten unterbrochen.
- Im Bluetooth-Modus: Das Bluetooth-Gerät wird länger als 5 Minuten vom Gerät getrennt.



Tipp

- Drücken Sie im Standby-Modus auf der Fernbedienung ,  oder . Das Gerät schaltet sich mit der entsprechenden Quelle ein.

Über Eco Power

Sie können das Gerät in den Eco Power Standby-Modus schalten, um Energie zu sparen.

- 1 Halten Sie  länger als 3 Sekunden gedrückt.
 - ↳ Das Gerät wechselt sofort in den Eco Power-Modus.

- ➔ Wenn das Gerät über den integrierten Akku betrieben wird, wechselt es **automatisch** in den Eco Power-Modus, wenn es sich 5 Minuten im Standby-Modus befindet.



Tipp

- Im ECO Power-Modus funktioniert die Fernbedienung nicht.

Um den ECO Power-Modus zu beenden, drücken Sie .

4 Wiedergabe

Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod/iPhone/iPad wiedergeben.


Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-Modelle

Apple iPod-, iPhone- und iPad-Modelle mit 30-Pin-Dockinganschluss
Hergestellt für:

- iPod (5. Generation)
- iPod nano (1. Generation)
- iPod nano (2. Generation)
- iPod nano (3. Generation)
- iPod nano (4. Generation)
- iPod nano (5. Generation)
- iPod classic
- iPod touch (1. Generation)
- iPod touch (2. Generation)
- iPod touch (3. Generation)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad

Einsetzen des iPods/iPhones/iPads

- 1 Setzen Sie den iPod bzw. das iPhone/iPad in das Dock ein.

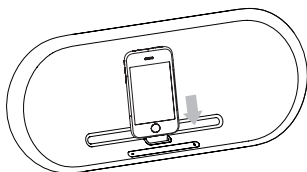

Entnehmen des iPods/iPhones/iPads

- 1 Ziehen Sie den iPod bzw. das iPhone/iPad aus dem Dock.

Wiedergabe vom iPod/iPhone/iPad

- 1 Stellen Sie sicher, dass der iPod bzw. das iPhone/iPad korrekt eingesetzt ist.
- 2 Drücken Sie , um den Dock-Modus auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste .
- ↳ Die Wiedergabe vom angeschlossenen iPod/iPhone/iPad beginnt.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste .
 - Um einen Titel zu überspringen, drücken Sie die Tasten für schnellen Vor-/Rücklauf.
 - Um während der Wiedergabe zu suchen, halten Sie die Tasten für schnellen Vor-/Rücklauf gedrückt. Lassen Sie die Tasten los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
 - Um im Menü zu navigieren, drücken Sie zunächst **MENU** und anschließend die Navigationstasten nach oben/unten, um ein Element auszuwählen. Bestätigen Sie dann mit **OK**.

Aufladen des iPods/iPhones/iPads

Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod bzw. das iPhone/iPad aufgeladen.



Tipp

- Sie können Ihren iPod/Ihr iPhone auch über den integrierten Akku aufladen. Bevor Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den integrierten Akku aufladen, stellen Sie sicher, dass die Fidelio-Akkuladefunktion aktiviert ist.
- Ihr iPad können Sie nicht über den integrierten Akku aufladen. Um Ihr iPad aufzuladen, schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Kopplung von Bluetooth-Geräten

- 1 Drücken Sie , um die Bluetooth-Quelle auszuwählen.
 - ↳ Das Gerät beginnt, nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Die Bluetooth-Anzeige unter der -Taste auf dem Hauptgerät blinkt schnell.
- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
- 3 Wenn "PHILIPS DS8550" angezeigt wird, wählen Sie dieses Gerät aus, damit eine Verbindung hergestellt werden kann.
- 4 Wenn Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden, geben Sie "0000" ein.
 - ↳ Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, piept das Gerät, und die Anzeige  leuchtet dauerhaft.
 - ↳ Wenn die Kopplung nicht innerhalb einer Minute durchgeführt werden kann, blinkt die Anzeige  langsam.



Tipp

- Wurde Ihr Bluetooth-Gerät bereits einmal mit dem DS8550 gekoppelt, müssen Sie lediglich im Bluetooth-Menü nach "PHILIPS DS8550" suchen und die Verbindung bestätigen.

So trennen Sie das Bluetooth-Gerät:

- Positionieren Sie es außerhalb der Reichweite dieses Geräts. Oder:
- Drücken Sie . Oder:
- Schalten Sie das verbundene Gerät aus.

Wiedergabe von Audiodateien von einem Bluetooth-Gerät



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Bluetooth-Gerät besteht.
- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ►||.
- Um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen, drücken Sie erneut die Taste ►||.
- Um den nächsten/vorherigen Titel wiederzugeben, drücken Sie die Tasten für Vor- bzw. Rücklauf.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

- 1 Drücken Sie **☐**, um den Aux-In-Modus auszuwählen.
- 2 Schließen Sie das mitgelieferte Aux-In-Kabel wie folgt an:
 - an die **AUX IN** -Buchse (3,5 mm) auf der Rückseite des Geräts
 - an die Kopfhörerbuchse an einem externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

Anpassen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu verringern.

Stummschalten des Tons

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MUTE**, um den Ton stummzuschalten bzw. die Tonwiedergabe fortzusetzen.

5 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 15 W RMS
Signal/Rausch-Verhältnis	85 dB
Aux-in-Verbindung	0,6 V RMS 10 Kiloohm

Allgemeine Informationen

Netzteil (Netzadapter)	Für CE: OH-1065A1803500U2(EU) Für USA: OH-1065A1803500U(UL) Eingangsleistung: 100 – 240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A Ausgangsleistung: 18 V $\overline{\text{---}}$; 3,5 A
Betriebs-Stromverbrauch	< 40 W
ECO-Standby-Stromverbrauch	<1 W
Abmessungen	
Hauptgerät (B x H x T)	169 x 420 x 108 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	2,22 kg

Bluetooth

Ausgangsleistung	0 dBm (Klasse 2)
Frequenzband	2,4000 GHz bis 2,4835 GHz (Band ISM)
Reichweite	6 Meter (freier Raum)
Standard	Bluetooth 2.0-Spezifikation

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Informationen zu Bluetooth-Geräten

Selbst nach erfolgreicher Herstellung einer Verbindung ist die Musikwiedergabe über das Gerät nicht möglich.

- Das Gerät kann nicht mit diesem System für die Musikwiedergabe verwendet werden.

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Verringern Sie den Abstand zwischen Gerät und System, oder entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen Gerät und System.

Eine Verbindung mit dem System ist nicht möglich.

- Das Gerät unterstützt nicht die für das System erforderlichen Profile.
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Das System befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Das System ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung mit diesem und allen anderen Geräten, und versuchen Sie es erneut.

Das gekoppelte Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Verringern Sie den Abstand zwischen Gerät und System, oder entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen Gerät und System.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Funktion möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Systems.



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS8550_10_UM_V6.0

