

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



SBM100



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
2	O seu altifalante portátil	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Visão geral do altifalante	4
3	Introdução	5
	Fonte de alimentação	5
	Ligar/desligar	5
	Seleccionar uma fonte	5
4	Reproduzir	6
	Reproduzir do cartão Micro SD	6
	Ouvir rádio FM	6
	Reproduzir de um dispositivo externo	6
	Ouvir através dos auscultadores	7
	Ajustar o volume	7
5	Informações do produto	7
	Especificações	7
6	Resolução de problemas	8
7	Aviso	8

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma – por exemplo, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).

Segurança auditiva




Atenção

- Para evitar lesões auditivas, não ouça música a um volume elevado durante períodos de tempo prolongados. Defina o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo seguro de audição.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode provocar perda de audição.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

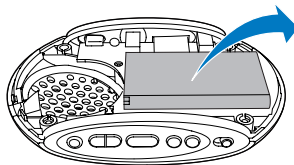

2 O seu altifalante portátil

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este altifalante, pode:


- ouvir rádio FM;
- desfrutar de áudio de cartões Micro SD e outros dispositivos externos.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 1 cabo USB
- 1 antena FM
- Guia de Início Rápido

Visão geral do altifalante

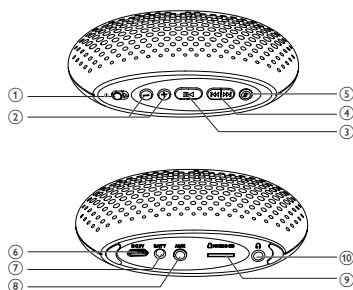

- 1 **⏻**
 - Ligar ou desligar o altifalante portátil.
- 2 **+/-**
 - Ajustar o volume.
- 3 **▶||**
 - Iniciar ou interromper a reprodução.
- 4 **◀◀ / ▶▶**
 - Seleccionar uma faixa.
 - Procurar dentro da reprodução.
 - Sintonizar estações de rádio FM.
- 5 **S**
 - Selecciona uma fonte.
- 6 **DC 5V**
 - Carregar a bateria integrada.
- 7 **BATT**
 - Indicador LED.
- 8 **AUX**
 - Ligar um dispositivo externo.
- 9 **MICRO SD**
 - Ranhura para cartões Micro SD.
- 10 **🎧**
 - Tomada dos auscultadores.


3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

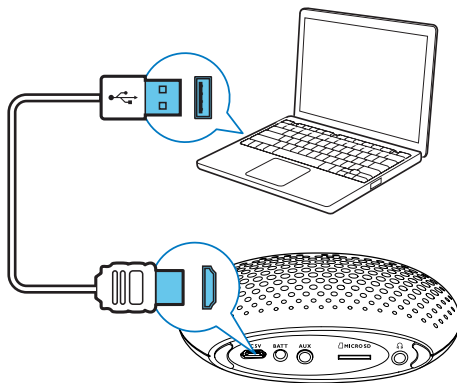

Fonte de alimentação



Atenção

- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Risco de danos no altifalante. Não carregue de qualquer outra forma, excepto através da entrada USB de um computador.

O altifalante pode ser operado com a bateria recarregável integrada.

Para recarregar a bateria integrada:

Ligue o cabo USB fornecido:

- à tomada **DC 5V** no altifalante.
 - à entrada USB de um computador.
- ↳ O indicador de alimentação acende-se.
- ↳ Quando a bateria tiver a carga completa, o indicador de alimentação apaga-se.

Ligar/desligar

- 1 Desloque  para a direita.
↳ O altifalante muda para a última fonte seleccionada.
- 2 Para desligar o altifalante, desloque  para a esquerda.

Seleccionar uma fonte

Prima **S** repetidamente para seleccionar uma fonte de áudio: cartão Micro SD, sintonizador FM ou entrada auxiliar.


4 Reproduzir

Reproduzir do cartão Micro SD

Nota

- Certifique-se de que o cartão Micro SD possui conteúdo áudio legível.

- 1 Prima **S** repetidamente para seleccionar a fonte do cartão Micro SD.
- 2 Insira um cartão Micro SD na ranhura para cartões.
↳ A reprodução inicia automaticamente.

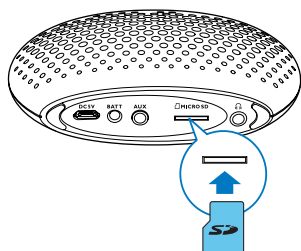

- Para interromper/retomar a reprodução, prima **▶||**.
- Para seleccionar um ficheiro de áudio, prima **◀◀ / ▶▶**.
- Para pesquisar durante a reprodução, mantenha **◀◀ / ▶▶** premido e solte para retomar a reprodução normal.

Nota

- Devido a diferentes materiais e técnicas de produto, não é possível garantir que todos os cartões Micro SD funcionem com este altifalante.

Ouvir rádio FM

Nota

- Mantenha o altifalante portátil afastado de outros dispositivos electrónicos para evitar interferências de rádio.

- 1 Prima **S** repetidamente para seleccionar a fonte do sintonizador FM.
- 2 Mantenha **◀◀ / ▶▶** premido durante dois segundos.
↳ O altifalante sintoniza automaticamente uma estação com uma recepção forte.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações de rádio.

Para sintonizar uma estação manualmente:

Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente até encontrar a melhor recepção.

Nota

- Se o sinal da estação de rádio for fraco, ligue a antena fornecida à tomada **AUX** ou ouça através dos auscultadores.


Reproduzir de um dispositivo externo

Com este altifalante, também pode desfrutar de áudio de um dispositivo externo.

- 1 Ligue um cabo Aux-in (não fornecido):
 - à tomada **AUX** na parte posterior do altifalante.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Reproduza áudio no dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

Ouvir através dos auscultadores

Ligue os auscultadores à tomada  do altifalante.

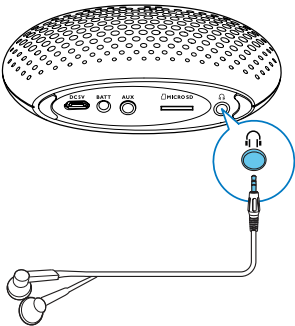


Dica

- Se forem ligados uns auscultadores com microfone, poderá ouvir áudio tanto através do altifalante, como através dos auscultadores. Se isto acontecer, experimente outros auscultadores.

Ajustar o volume

Durante a reprodução, prima **-/+** para ajustar o volume.

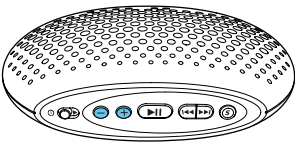

5 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Relação sinal/ruído	> 50 dB
Entrada aux.	600 mV RMS, 22 kohm

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5-108 MHz
----------------------	--------------

Informações Gerais

Fonte de alimentação	5 V $\equiv$ 0,6 A;
Bateria integrada	Bateria de lítio
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	107 x 71 x 36 mm
Peso - Unidade principal	0,1 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Recarregue a bateria.

Sem som

- Ajustar o volume.
- Verifique se seleccionou a fonte de áudio correcta.
- Desligue os auscultadores.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Ligue o altifalante.
- Recarregue a bateria.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva

de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM100_00_UM_V1.0

