

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/support

SD700



用户手册

PHILIPS

目录

1 注意事项	2
听力安全	2
2 您的无线便携式音箱	3
产品简介	3
包装盒内物品	3
产品概述	4
3 使用入门	5
电源	5
打开或关闭	5
选择来源	6
4 播放	7
从蓝牙设备播放	7
从 Micro SD 卡或 USB 设备播放	8
从外部设备播放	8
收听 FM 广播	9
通过耳机收听	9
调节音量	9
5 产品信息	10
规格	10
USB 播放性能信息	10
6 故障种类和处理方法	12
关于蓝牙设备	12
7 注意	13
爱护环境	13
商标声明	13

1 注意事项

警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本产品的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本产品远离阳光直射、明火或高温。

- 阅读这些说明。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 所有维修应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 不可将电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。

以中等音量收听。

- 以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。
- 声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

- 将音量控制设置为较低设置。
- 慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

- 较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。
- 请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，请勿调节音量。
- 不要将音量调得太高，以致于听不到周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

听力安全



2 您的无线便携式音箱

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介




通过本音箱，您可以：

- 收听 FM 广播；以及
- 欣赏 Micro SD 卡、USB 设备、蓝牙设备和其他外部设备中的音频。


包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 音箱
- 用于充电的 USB 线缆
- FM 天线
- 简明用户手册

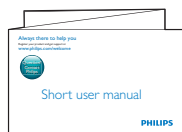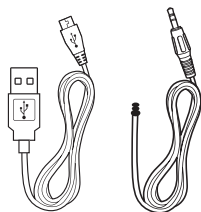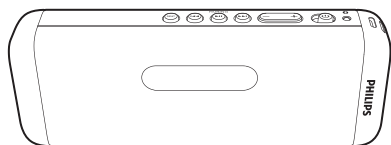

产品概述

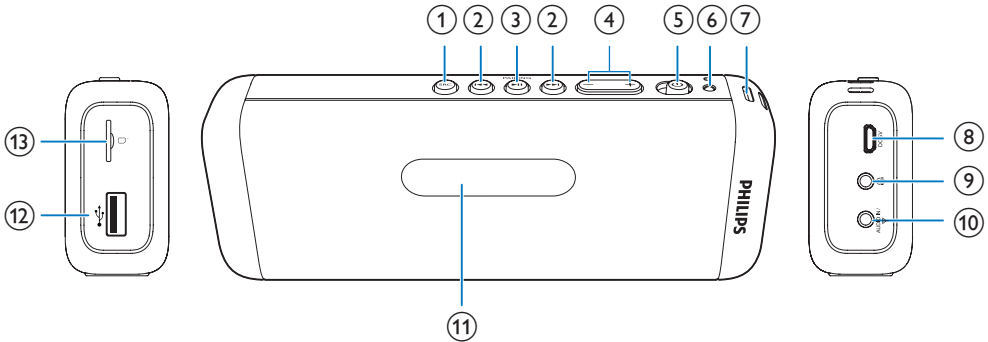

① SRC

- 选择音频来源。

② ⏮ / ⏭

- 选择曲目。
- 播放中搜索。
- 调谐至 FM 电台。

③ ▶⏸ / PAIRING

- 在 SD、USB 或蓝牙模式下，按下可暂停或继续播放。
- 在蓝牙模式下，按住三秒钟可断开蓝牙连接或进入配对模式。
- 在 FM 模式下，按住两秒钟可自动存储 FM 电台。
- 在 FM 模式下，按下可选择预设电台。

④ -/+

- 调节音量。

⑤ ⏻

- 打开或关闭本产品。

⑥ 蓝牙指示灯

⑦ 挂绳孔

⑧ DC 5V

- 为内置电池充电。

⑨ 🎧

- 连接耳机。

⑩ AUDIO IN/OUT

- 连接外部音频设备。
- 连接 FM 天线。

⑪ 显示面板

- 显示当前状态。

⑫ 🔄

- 连接 USB 存储设备。

⑬ SD 插槽

- 连接 Micro SD 卡。

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。
如果您与飞利浦联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：
型号 _____
序列号 _____

电源

本音箱可通过内置充电电池操作。


注

- 使用之前，为内置电池充满电。
- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。

要为内置电池充电：

将随附的 USB 线连接至：


- 音箱上的 **DC 5V** 插孔。
- 电脑的 USB 插孔。

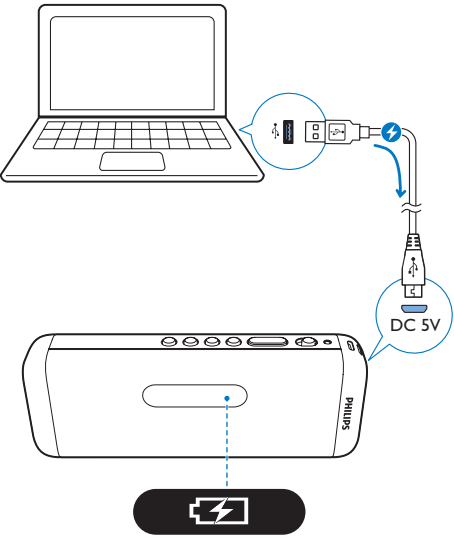

电池状态	电池图标 () 状态
电池电量不足	闪烁
充电时	常亮
充满电或充电停止	关

打开或关闭

- 要打开产品，请将  开关滑到右侧。
→ 产品将切换至上一个选定的来源。

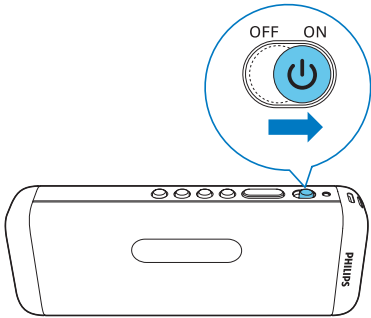

- 要关闭产品，请将开关滑到左侧。

切换至环保节能待机模式

在 SD、USB、音频输入或蓝牙模式下，产品会在以下情况下自动切换至环保节能待机模式：

- 音乐播放停止 15 分钟；
- 15 分钟没有连接 Micro SD 卡或 USB 设备或音频输入电缆；或者
- 蓝牙连接断开 15 分钟。

若要恢复到 SD/USB/音频输入/蓝牙模式：

- 按  继续播放；或者
- 先滑动开关关闭产品，然后再将其打开。

选择来源

反复按 **SRC** 选择音频来源：FM 调谐器、USB、SD 卡、蓝牙或音频输入。

4 播放

从蓝牙设备播放

使用本产品，您可以收听蓝牙设备中的音频。

连接设备

注

- 确保蓝牙设备与本产品兼容。
- 将设备与本产品配对前，请阅读用户手册了解蓝牙兼容性。
- 本产品最多可记忆 4 个已配对设备。第五台连接的设备将替代第一台。
- 确保您的设备已启用蓝牙功能，并将其设置为对所有其他蓝牙设备可见。
- 本产品与蓝牙设备之间的任何障碍物都会使工作范围缩小。
- 请远离任何其他可能造成干扰的电子设备。
- 本产品与蓝牙设备之间的工作范围约为 10 米（30 英尺）。

- 1 反复按 **SRC** 选择蓝牙来源。
↳ 屏幕上显示 **[bt]**，蓝牙指示灯缓慢闪烁蓝光。
- 2 按住 **PAIRING** 直到发出蜂鸣声。
↳ 产品已准备好配对。
↳ 蓝牙指示灯会快速闪烁蓝光。
- 3 在您的蓝牙设备上，启用蓝牙并搜索蓝牙设备。

- 4 在设备上选择 **[Philips SD700]** 以开始配对并连接。如有必要，请输入默认密码“0000”。
↳ 配对并连接成功后，产品会发出两声蜂鸣，蓝牙指示灯停止闪动。

蓝牙指示灯	状态
快速闪烁蓝光	准备好配对新的装置
缓慢闪烁蓝光	正在尝试连接配对过的装置
持续亮蓝光	已连接

要断开蓝牙设备：

- 按住 **PAIRING** 三秒钟；
- 在设备上禁用蓝牙；或者
- 将设备移出通信范围。
↳ 产品发出两声蜂鸣，蓝牙指示灯呈蓝色闪烁。

要重新连接蓝牙设备：

- 在本产品下次进入蓝牙模式时，它将自动重新连接上次连接的设备；或者
- 在蓝牙设备上，选择蓝牙菜单上的“**Philips SD700**”开始连接。

要连接其他蓝牙设备：

- 1 按住 **PAIRING** 三秒钟可断开当前连接的设备。
↳ 产品进入蓝牙配对模式。
- 2 连接其他蓝牙设备。

从蓝牙设备播放

蓝牙连接成功后，播放蓝牙设备中的音频。

- ↳ 音频从您的蓝牙设备传输至本产品。
- 要暂停或继续播放，请按 **PAIRING**。


从 Micro SD 卡或 USB 设备播放

注

- 确保 USB 存储设备或 Micro SD 卡包含可播放的音频内容。


从 Micro SD 卡播放

- 1 反复按 **SRC** 选择 SD 卡来源。
↳ 将显示 **[SD]**。
- 2 将 Micro SD 卡插入卡插槽。
↳ 播放将自动开始。

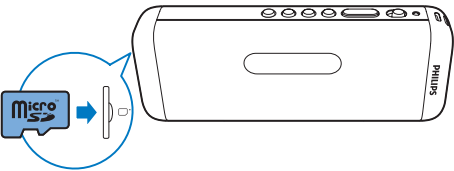

播放 USB 存储设备中的内容

- 1 反复按 **SRC** 选择 USB 来源。
↳ 将显示 **[USB]**。
- 2 将 USB 设备插入  接口。
↳ 播放将自动开始。

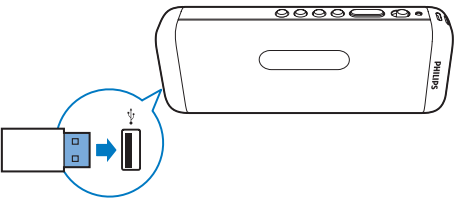

控制播放

在 USB 或 SD 模式下，请按照以下说明控制播放。

按钮	功能
⏮ / ⏭	按下跳至上一个或下一个曲目。
⏮	播放期间，按住可快进或快退曲目，然后放开可恢复播放。
⏸	按下开始、暂停或停止播放。


随机播放

播放期间，同时按住 **⏮** 和 **⏭** 2 秒钟。
↳ **[∞]** 随即显示。
↳ 将随机播放所有曲目。

从外部设备播放

使用本产品，您可以收听外部音频设备的音频，例如 MP3 播放器。

- 1 反复按 **SRC** 选择 **AUX**（音频输入）源。
- 2 将两端带有 3.5 毫米插头的音频输入线缆连接至
 - 音箱上的 **AUDIO IN** 插孔。
 - 外部设备上的耳机插孔。
- 3 播放设备中的音频（参阅其用户手册）。

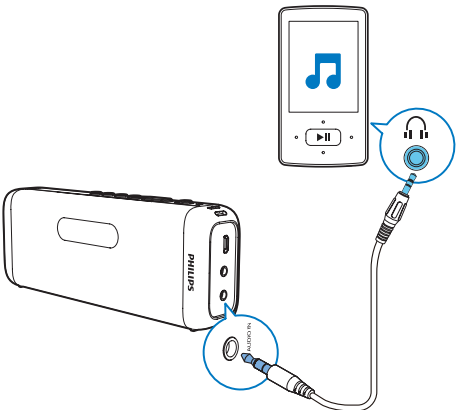


收听 FM 广播

调谐至 FM 电台

注

- 使产品远离其他电子设备以免受到无线电干扰。

- 1 将 FM 天线插入 AUDIO IN 插孔。

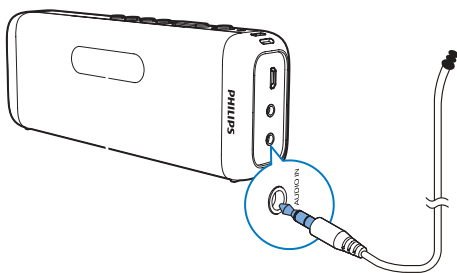

- 2 反复按 **SRC**，选择 FM 调谐器来源。
 - 3 按住 **◀◀ / ▶▶** 2 秒钟。
↳ 产品将自动调谐至接收信号较强的电台。
 - 4 重复步骤 3 可调谐至更多电台。
- 要手动调谐至电台：
反复按 **◀◀ / ▶▶** 直至获得最佳的接收效果。

自动存储 FM 电台

注

- 您最多可存储 20 个预设电台。

在 FM 调谐器模式下，按住 **▶▶** 2 秒钟。

- ↳ 自动存储所有可用的电台，然后播送第一个存储的电台。

* 提示

- 您可按 **◀◀ / ▶▶** 停止自动扫描。

选择预设电台

在调谐器模式下，反复按 **▶▶** 可选择预设电台。

通过耳机收听

将耳机插入本产品上的  插孔。

调节音量

播放时，按 **+/-** 可增大或减小音量。

* 提示

- 可以按住 **-/+** 2 秒连续增大或减小音量。

5 产品信息

 注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器	
额定输出功率	2 × 1.5 瓦 RMS
频率响应	60 -20000 Hz, ±3 dB
信噪比	>70 dBA
Aux 输入	600 毫伏 RMS, 22 千欧

调谐器 (FM)	
调谐范围	FM: 87.5-108 兆赫
调谐栅	50 千赫
- 单声道, 26dB	<22 dBf
信噪比	
- 立体声, 46dB	<43 dBf
信噪比	
搜索选择	>28 dBf
总谐波失真	<2%
信噪比	>55dB

蓝牙	
蓝牙版本	V3.0+EDR
蓝牙频段	2.402GHz ~ 2.48GHz ISM 频段
蓝牙距离	10 米 (开阔空间)

扬声器	
扬声器阻抗	4 欧姆
扬声器驱动器	4 厘米全频
灵敏度	>79 ±3dB/m/W

一般信息	
电源 (通过 Micro USB 插孔)	5 伏 = 500 毫安
内置电池 (锂聚合物电池)	3.7 伏, 850 毫安时
环保节能待机功耗	< 0.5 瓦
尺寸 - 主装置 (宽 × 高 × 厚)	164 × 63 × 33 毫米
重量 - 主装置	0.35 千克

USB 播放性能信息

- 兼容的 USB 设备:
- USB 闪存 (USB2.0)
 - USB 闪存播放机 (USB2.0)
 - 存储卡 (需要附加的读卡器才能用于此装置; 可能不支持某些多卡 USB 读卡器。)
- 支持的格式:
- USB 或内存文件格式: FAT12、FAT16、FAT32 (扇区大小: 512 个字节)
 - MP3 位速率 (数据速率): 32-320 Kbps 和可变位速率
 - 目录嵌套最多可达 8 层
 - 专辑/文件夹数量: 最多 99
 - 曲目/标题数量: 最多 999
 - Unicode UTF8 类型的文件名 (最大长度: 16 个字节)

不支持的格式：

- 空专辑：空专辑是指不包含 MP3/WMA 文件的专辑，将不会在屏幕上显示。
- 将跳过不支持的文件格式。例如，Word 文档 (.doc) 或扩展名为 .dlf 的 MP3 文件将被忽略，不会播放。
- AAC、WAV、PCM 音频文件
- 受 DRM 保护的 WMA 文件（.wav、.m4a、.m4p、.mp4 和 .aac 等）
- 无损格式的 WMA 文件

6 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 给电池充电。

无声音或音质很差

- 调节本产品的音量。
- 调节已连接设备的音量。
- 检查您是否选择了正确的音频来源。

产品没有反应

- 启动本产品。
- 给电池充电。
- 请先关闭产品，然后将其打开，以从待机模式激活产品。

无线电接收质量差

- 拉开产品和其他电器之间的距离。
- 将 FM 天线插入 **AUDIO IN** 插孔以获得更佳的接收效果。
- 完全展开天线并调整天线的位置。

不支持该 USB 设备

- USB 设备与本装置不兼容。尝试另一个 USB 设备。

关于蓝牙设备

连接支持蓝牙的设备后，音质变差。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。

无法在您的设备上搜索出 **SD700** 设备以配对。

- 按住 **PAIRING** 三秒钟，然后重试。

无法连接该设备。

- 未启用设备的蓝牙功能。有关如何启用蓝牙功能，请参阅设备的用户手册。
- 本产品已连接其他蓝牙设备。断开设备的连接，然后重试。

配对的设备经常连接和断开。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。
- 作为一项节能功能，某些设备的蓝牙连接可能会被禁用。这并不表示本产品存在故障。

7 注意

如果用户未经 Gibson Innovations 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

爱护环境

弃置旧产品




本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给政府指定的回收中心或回收。这样做有利于环保。

！ 注意

- 拆卸内置电池将使保修失效，并可能损坏本产品。

务必让专业人员拆卸产品中的内置电池。

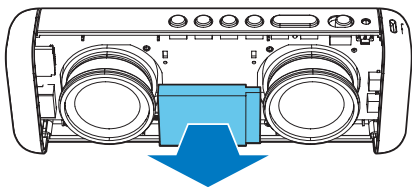

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板

（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有

关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

商标声明

Bluetooth

蓝牙® 字样和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Gibson 对这些字样和徽标的任何使用均属合法。其他商标与商品名称为其各自拥有者所有。



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations (Shanghai) Commercial Company Ltd., and WOOX Innovations (Shanghai) Commercial Company Ltd., is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SD700_93_UM_V3.0

