


# Guia de Iniciação Rápida

DVP3980  
Leitor de Vídeo DVD




## O que está na caixa?



Leitor de Vídeo DVD




Manual do Utilizador




Telecomando e 2 pilhas AAA

## Tipos de qualidade de vídeo


Scart  
(Boa qualidade)



Vídeo componente  
(Qualidade superior)  
*Cabo não incluído*




HDMI  
(A melhor qualidade)  
*Cabo e adaptador não incluídos*

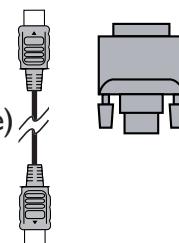

## Ligar


Ligações de áudio/vídeo básicas

Scart  
(Boa qualidade)

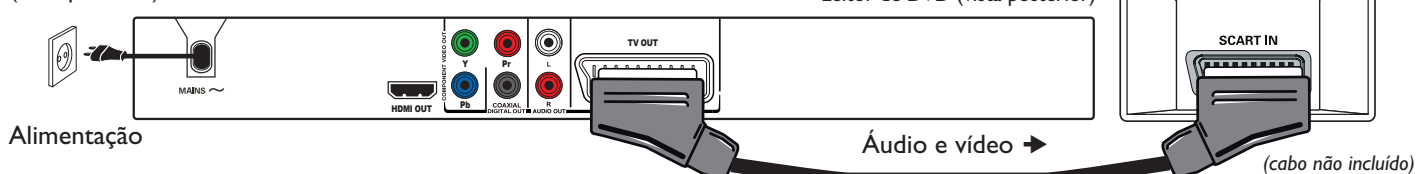


OU

Vídeo componente  
(Qualidade superior)

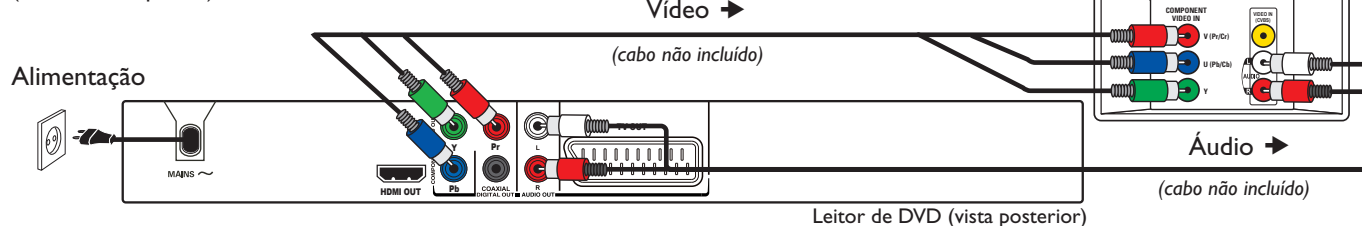

OU


HDMI  
(A melhor qualidade)

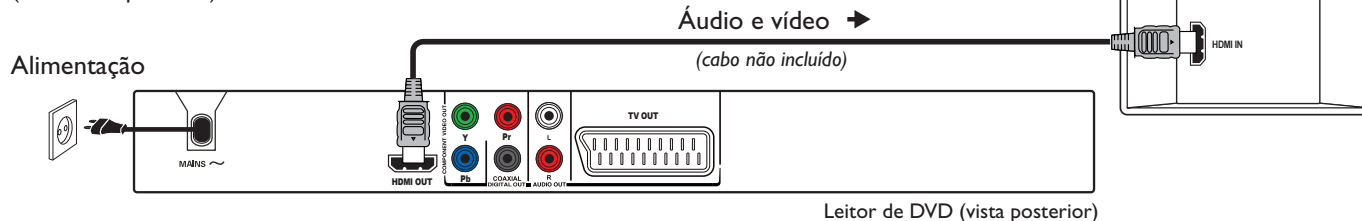

## 2 Configuração

### A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **STANDBY ON** nesta unidade para a ligar.

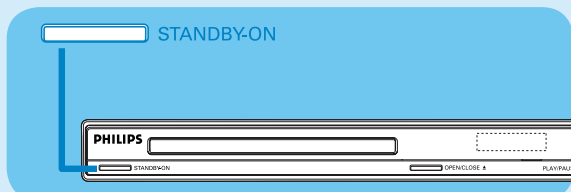

- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

**Nota** Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão de canal para baixo no telecomando do televisor (ou AV, SELECT, ) até ver o canal de entrada de vídeo.

### B Seleccionar o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **SETUP**.  
É apresentada a { Página de configuração geral }.

| Página de configuração geral |            |
|------------------------------|------------|
| BLOQUEIO DISC                | AUTO (ENG) |
| IDIOMA NA TELA               | ENGLISH    |
| SONO                         | DEUTSCH    |
| Sincronização labial         | NEDERLANDS |
| VOLUME                       | FRANÇAIS   |
| Stand. Auto.                 | ITALIANO   |
| CÓD VAP DivX(R)              | ESPAÑOL    |

- 2 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar { Idioma na Tela } e prima **►**.
- 3 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar um idioma e prima **OK** para confirmar. (Para televisores Philips EasyLink, deve seleccionar { Auto }.)
- 4 Prima **SETUP** para sair.

**Nota** O idioma definido aqui destina-se apenas aos menus apresentados no televisor enquanto trabalha com esta unidade e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Configuração de áudio, vídeo e de preferências) disponíveis nesta unidade. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.


## 3 Desfrute

### A Iniciar a reprodução do disco

- 1 A reprodução pode iniciar-se automaticamente ao introduzir um disco na gaveta do disco.

**Nota** Se for apresentado um menu de disco no televisor, utilize as teclas **▲▼◀▶** para navegar no menu do DVD.

- 2 Prima **►||** para iniciar a reprodução.
- 3 Para parar a reprodução, prima **■**.

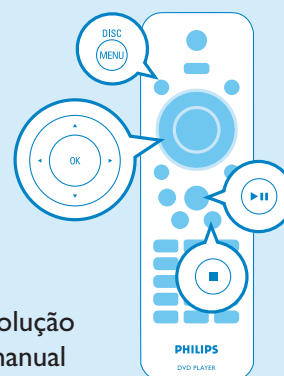

### Resolução de problemas

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

#### Sem corrente

- Verifique se o cabo de alimentação CA está devidamente ligado.
- Prima **STANDBY-ON** no painel superior desta unidade para ligar a alimentação.

#### Sem imagem

- Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

#### Sem som ou som distorcido

- Verifique as ligações de áudio e certifique-se de que o dispositivo de áudio ligado está activado.
- Para a ligação HDMI, verifique se a definição HDMI ou Digital do seu televisor está na posição ON. Contacte o fabricante do seu televisor para obter mais informações.

#### telecomando não funciona

- Verifique se as pilhas foram introduzidas correctamente ou substitua-as por pilhas novas.
- Reduza a distância entre o telecomando e esta unidade.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor de IV.

### Precisa de ajuda?

#### Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o leitor de DVD Philips.

#### On-line

Registe o seu produto e obtenha assistência em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgpjy\_0807/12\_14