


Portatīvs DVD atskaņotājs

PET 1046

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

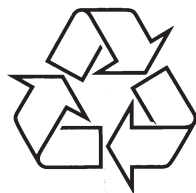

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikāciju izmaiņas lai uzlabotu ierīci bez iepriekšēja brīdinājuma. Modifikācijas ko neatļauj ražotājs var liegt tiesības izmantot šo ierīci.

Visas tiesības rezervētas.

Autortiesību informācija

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotais miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai

2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Apcieņojiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Augstākās klases lāzera prece

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.




**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

1	Vadības elementi un funkcionālās daļas.....	4-7	5.9	TV un Radio	21
1.1	Galvenās ierīces vadības	4	5.9.1	Antenas savienojums	21
1.2	Diska nodalījuma vāciņš.....	5	5.9.2	TV un Radio kanālu iestatīšana	21-25
1.3	Atskaņotāja priekšpuse	5	5.9.3	TV programmu skatīšanās	25
1.4	Atskaņotāja apakšpuse.....	6	5.9.4	Iestatījumi	25
1.5	Atskaņotāja labā puse	6	5.9.5	Kanālu apstrāde	26-27
1.6	Tālvadības pults	7	5.9.6	Elektronisks Programmu Ceļvedis (EPG)	27
2	Ievads	8-10	5.9.7	Saraksts	28
2.1	Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs.....	8	6	Papildus funkcijas	29-31
2.2	Izpakošana	8	6.1	Displeja izvēlne	29
2.3	Novietošana	8	6.2	Savienojumi	29
2.4	Atskaņojamo disku formāti	9	6.2.1	Austiņas	29
2.4.1	DVD-Video	9	6.2.2	TV	29
2.4.2	Video CD	9	6.2.3	AV ieeja	29
2.4.3	Audio CD / MP3 CD / WMA CD	9	6.2.4	USB	29
2.4.4	CD ar JPEG failiem	9	6.2.5	Koaksiāls	30
2.4.5	DivX video diski	9	6.2.6	SD/SDHC karšu ligzda	30
2.4.6	Par SD Atmiņas karti	9	6.2.7	Komponentu video un S Video	30
2.5	Zero Bright Dot TM	10	6.2.8	TV antena	31
2.6	USB savienojuma saderība uz šī pārnēsājamā DVD atskaņotāja	10	7	Traucējumu novēršana	32-33
2.6.1	Mūzika	10	8	Tehniskie dati	33-34
2.6.2	Attēli	10			
2.6.3	Video (atkarībā no modeļa)	10			
3	Vispārēja informācija	11-12			
4	Ierīču lādēšana	13			
4.1	DVD atskaņotāja lādēšana	13			
4.2	Jūsu tālvadības pults ieslēgšana	13			
5	Sākums	14-28			
5.1	Iestatīšana	14			
5.2	DVD atskaņošana	15			
5.3	VCD atskaņošana	16			
5.4	Super (S)-VCD atskaņošana	16			
5.5	Mūzikas CD atskaņošana	17			
5.6	Mūzikas MP3/WMA-CD atskaņošana	18			
5.7	Attēlu CD atskaņošana	19			
5.8	Atskaņošana no USB/SD(SDHC)	20			

1 VADĪBAS ELEMENTI UN FUNKCIONĀLĀS DAĻAS

1.1 Galvenās ierīces vadības

- 1 **▶||**.....Sāk / iepauzē / turpina atskaņošanu
- 2 **■**.....Spiediet vienreiz, lai beigtu atskaņošanu un saglabātu apturēšanas pozīciju. Spiediet divreiz, lai pilnībā beigtu atskaņošanu.
- 3 **◀◀/▶▶**.....Iepriekšējais/nākamais celiņš vai ātri meklē atpakaļ/uz priekšu.
- 4 **- VOL +**.....Skaļuma kontrole
- 5 **SOURCE**.....Pārslēdzas starp TV, DVD un citiem avotiem.
- 6 **SETUP**.....Atver iestatīšanas izvēlni
- 7 **DISPLAY**.....Regulē sistēmas displeja vērtības
- 8 **DISC MENU**..Parāda izvēlnes lapu.
- 9 **▲, ▼, ◀, ▶**..Augšup/lejup/pa kreisi/pa labi kursori
OK.....Apstiprina izvēli.
- 10 **OPTIONS**.....Pieklūst papildus funkcijām
- 11 **POWER-IR-CHR**
.....Ieslēgšanas / Tālvadības sensors / lādēšanas indikators

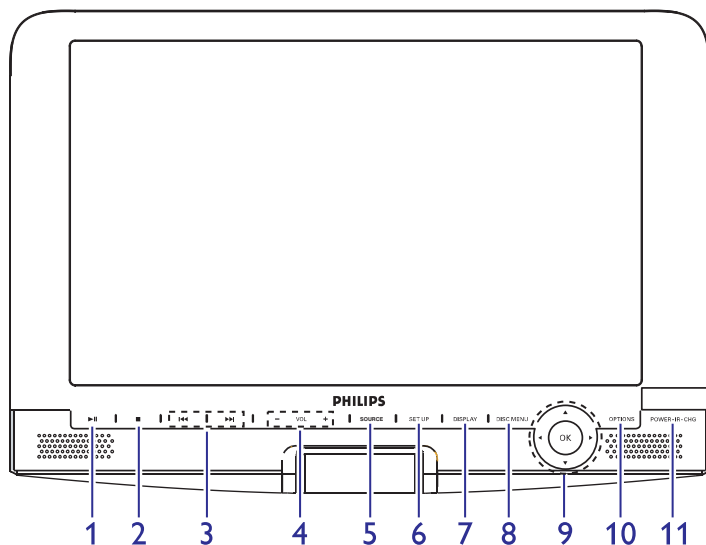

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Risinājums
Nevar pārslēgties uz AV-ieceju vai nav signāla	- Atvienojiet AV-iecejas savienojumu un pieslēdziet atkārtoti. - Pārbaudiet savienojumu no AV izejas ierīces, kā digitālā kamera, video ierakstītājs, utt. - Lietojiet komplektā iekļauto AV vadu, lai veiktu savienojumu.
Pārslēgšanās starp DVD/USB/AV-ieceju	- DVD režīms ir noklusētais avots, kamēr DVD atskaņotājs ir ieslēgts. - USB pieslēgšana aktivizēs USB režīmu. Izslēdziet to, atvienojot USB ierīci. - AV-iecejas pieslēgšana aktivizēs AV-iecejas režīmu. Un izslēdziet to, atvienojot savienojumu. - Nepieslēdziet vienlaicīgi USB un AV-ieceju. Vienlaicīgi var pieslēgt tikai viena tipa savienojumu. - Atvienojiet vienu savienojumu, pirms pieslēgt citu.
Atskaņotājs ir uzsilis	Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, virsma var uzkarst. Tas ir normāli.
Displejs paliek tumšāks, kad maiņstrāva tiek atvienota.	Ierīce taupa strāvu, lai nodrošinātu ilgāku atskaņošanas laiku ar bateriju. Tas ir normāli. Regulējiet spilgtumu iestatīšanas izvēlnē.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

8 TEHNISKI DATI

Izmēri	27 x 19 x 3.8 cm
Svars	1.5 kg
Mainstrāvas adapteris	Ieeja: 100-240V, 50/60Hz Izeja: DV 9-12V 1.8-2.2A
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 - 50°C
Lāzera viļņa garums	650 nm
Video sistēma	NTSC/PAL/AUTO

7 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja izskatās, ka DVD-Video atskaņotājam ir kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu. Var būt, kaut kas ir palaists garām.

UZMANĪBU Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.


Simptoms	Risinājums
Nav strāvas	- Pārbaudiet vai abi maiņstrāvas vada kontakti ir kārtīgi pieslēgti. - Pārbaudiet, vai maiņstrāvas rozetē ir strāva, pieslēdzot tur citu ierīci. - Pārbaudiet, vai mašīnas adapteris ir kārtīgi pieslēgts.
Kropļots attēls	- Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nospiedumi un notīriet to ar mīkstu lupatu, tīrot no centra uz malām. - Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls	NTSC/PAL iestatījums var būt nepareizs. TV iestatījumam jāsakrīt ar atskaņotāja iestatījumu.
Nav skaņas	Pārbaudiet audio savienojumus. Ja Jūs lietojat HiFi pastiprinātāju, mēģiniet citu skaņas avotu.
Disku nevar atskaņot	- Pārliedziniet, ka diska etiķete ir uz augšu. - Notīriet disku. - Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ieliekot citu disku.
Atskaņotājs nereaģē uz tālvadības pulti	Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības pults sensoru atskaņotāja priekšā. Noņemiet visus šķēršļus, kas var traucēt signālam. Pārbaudiet vai nomainiet baterijas.
Kropļots vai melnbalts attēls, atskaņojot DVD	Lietojiet tikai atbilstoši izmantojamajam TV formatētus diskus (PAL/NTSC).
Pazudušas pašreizējās TV programmas, ceļojot uz citu valsti	- Spiediet SETUP > TV & RADIO > Country (Valsts). - Izvēlieties valsti, kurā atrodiēties. - Izvēlieties Auto search (Automātiska meklēšana).
Digitālajā izejā nav audio	Pārbaudiet digitālos savienojumus
Atskaņotājs nereaģē un nevienu vadības komandu atskaņošanas laikā	- Darbības neatļauj disks - Skatīt instrukcijas diska vāciņā
Neuztver USB pieslēgšanu	- Atvienojiet USB savienojumu un pieslēdziet atkal. Uztveršana var aizņemt laiku, atkarībā no Jūsu USB ierīces ietilpības. - DVD atskaņotājs atbalsta tikai Masu saglabāšanas (MSC) formātu no USB ierīces. - DVD atskaņotājs neatbalsta Cietā Diska saglabāšanas ierīces vai Mediju Pārsūtīšanas Protokola (MTP) formātu.

... VADĪBAS ELEMENTI UN FUNKCIONĀLĀS DAĻAS

1.2 Diska nodalījuma vāciņš

12 POWERIeslēdz/izslēdz atskaņotāju


13 OPENAtver diska nodalījumu, lai ievietotu vai izņemtu disku.

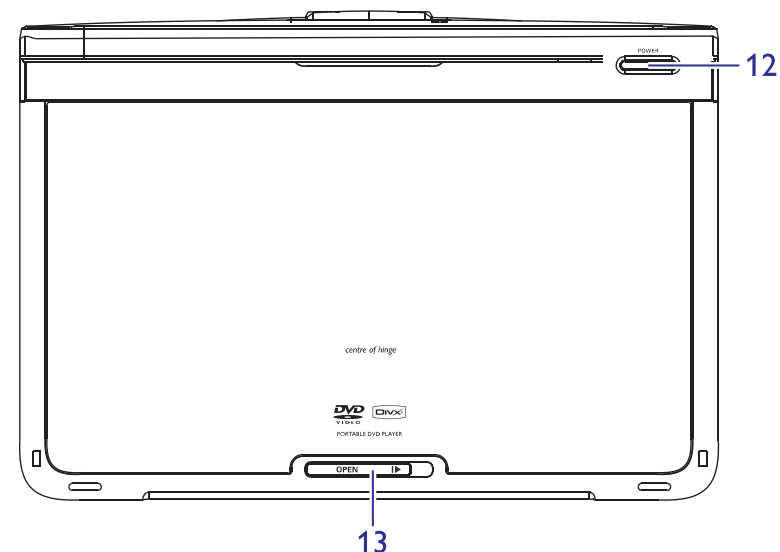

1.3 Atskaņotāja priekšpuse)

14 POWER-IR-CHR


.....Ieslēgšanas / Tālvadības sensors / lādēšanas indikators



1.4 Atskaņotāja apakšpuse

15 **RESET**Atskaņotāja pārstatišana, kad tas ir uzkāries.

16 **Automašīnas stiprinājuma skrūves atvere**

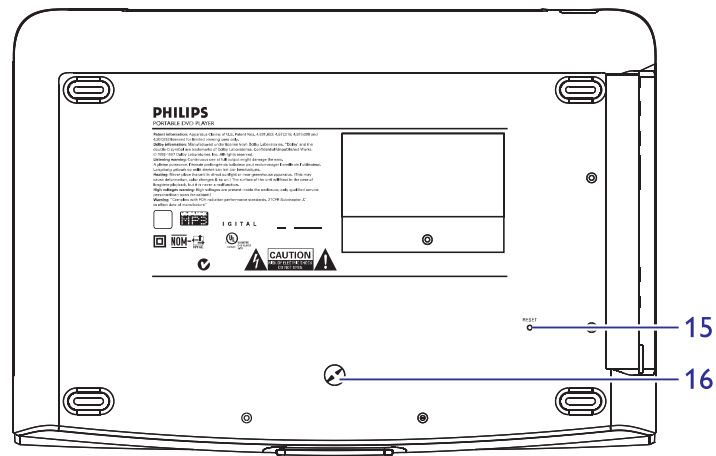

1.5 Atskaņotāja labā puse

17 **Austiņu kontakts**

18 **AV izeja**Audio video izeja

19 **AV ieeja**Audio video ieeja

20 **USB**USB kontakts

21 **SD/SDHC card**

.....Ievietojiet SD/SDHC karti


22 **S VIDEO/COMP.VIDEO**

.....Komponentu/S video izeja

23 **Koaksiāls**Digitālā audio izeja


24 **DC IN 9V**Kontakts strāvas padevei

25 **ANTENNA**Pieslēgums antenai

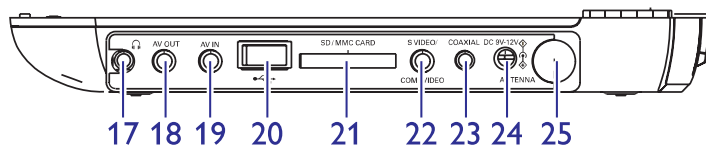


S-Video

Lai lietotu S-Video, pieslēdziet kā parādīts ilustrācijā zemāk.

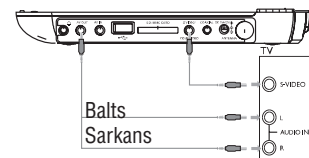

6.2.8 TV antena


Jūs varat pieslēgt mājas antenu, lai uztvertu bezmaksas digitālo TV programmu.

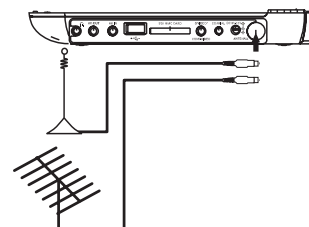

... PAPILDU FUNKCIJAS


6.2.5 Koaksiāls

Tas sniedz digitālā audio izejas signālu, ko Jūs varat pieslēgt Jūsu mājas kinoteātra aprīkojumam, lai atkodētu digitālo audio signālu.

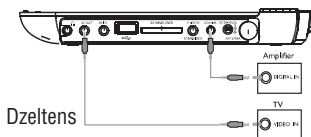

6.2.6 SD/SDHC kartes ligzdā

Jūs varat atskaņot video/audio/attēlu failus, kas saglabāti uz SD/SDHC kartes, ievietojot to SD/SDHC Kartes ligzdā.



PADOMS Pārliecinieties, ka ievietojamās kartes metāla kontakts ir vērsts uz leju.


6.2.7 Komponentu Video un S Video

Komponentu Video (YPbPr/YCbCr)

- Uz tālvadības pults, spiediet **SOURCE**, lai izvēlētos komponentu video režīmu atvērtajā izvēlnē.
- Lai izslēgtu komponentu video režīmu, spiediet **SOURCE**.

SVARĪGI!


- Komponentu video savienojums sniedz augstāku attēla kvalitāti. Šai iespējai jābūt pieejamai uz Jūsu TV.

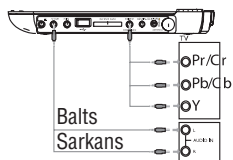

... VADĪBAS ELEMENTI UN FUNKCIONĀLĀS DAĻAS

1.6 Tālvadības pults

- SOURCE**Pārslēgšanās starp DVD > Komponentu > TV > Radio > USB > AV-ieveja
- LIST**Apskatīt kanālus
- TELETEXT**Aktivizē Teletekstu
- Tieša piekļuve punktiem
.....Krāsainie lauciņi tiek parādīti ekrāna apakšā. 4 krāsainie taustiņi tiek lietoti, lai piekļūtu punktiem vai attiecīgām lapām. Krāsainie lauciņi mirkšķinās, kamēr punkts vai lapa vēl nav pieejama.
- SETUP**Piekļūst iestatīšanas lapai
- ▶||****OK** vai atskaņot/iepausēt
▲/▼Augšup/Lejup navigācijas taustiņš / Kanālu pārslēgšana
◀◀▶▶Pa kreisi/Pa labi navigācijas taustiņš vai iepriekšējais/nākamais celiņš vai ātri meklēt atpakaļ/uz priekšu.
- DISPLAY**Regulē sistēmas displeja vērtības
-Spiediet vienreiz, lai beigtu atskaņošanu
- + CH -**Kanālu pārslēgšana
- MUTE**Izslēdz atskaņotāja skaņu
- 0 - 9**Ciparu tastatūra
- RETURN**VCD izvēlnes lapai
- INFO**Parāda programmas informāciju
- EPG**Aktivizē Elektronisko programmu ceļvedi
- DISC MENU** ..Parāda DVD diska izvēlni
- OPTIONS**Piekļūst papildus funkcijām
- +VOL-**Skaļuma kontrole
- SUBTITLE**Subtitru valodas izvēle
- AUDIO**Audio valodas izvēle
- ANGLE**Izvēlas DVD kameras leņķi
-Lai pārslēgtu ekrāna proporciju uz 16:9 vai 4:3
- A-B**Lai atkārtoti atskaņotu fragmentu no virsraksta

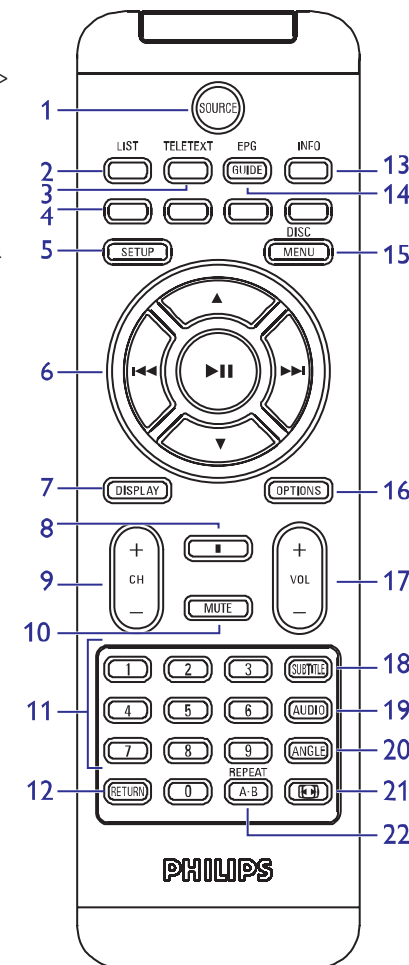

BRĪDINĀJUMS Citu vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var novest pie bīstama stāvokļa ietekmes vai citas nedrošas darbības.

2 IEVADS

2.1 Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaņo digitālos video diskus, kas atbilst vispārējam DVD Video standartam. Ar to Jūs varēsiet izbaudīt pilna garuma filmas ar patiesāku kino attēla kvalitāti un stereo vai daudzkanālu skaņu (atkarībā no diska un Jūsu atskaņotāja iestatījumiem).

DVD-Video unikālās funkcijas, kā skaņas celiņa izvēle un subtitru valodas, un dažādi kameras leņķi (arī atkarīgi no diska), tas viss ir iekļauts.

Vēl vairāk, vecāku atslēga ļauj Jums izlemt, kurus diskus Jūsu bērni varēs redzēt. Jūs atklāsiet, ka Jūsu atskaņotāju ir ievērojami viegli lietot, izmantojot Displeju-Uz-Ekrāna un atskaņotāja displeju kombinācijā ar tālvadības pulti.

2.2 Izpakošana

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Portatīvs DVD atskaņotājs
- Mašīnas adapteris (AY4117)
- Maiņstrāvas pārveidotājs
- Antena
- S-Video vads
- Tālvadības pults (AY5506)
- Lietošanas pamācība
- Audio/video vads
- Komponentu vads
- Ceļojuma soma

2.3 Novietojums

- Novietojiet atskaņotāju uz cietas, plakanas virsmas.
- Nepakļaujiet atskaņotāju mājas apsildīšanas aprīkojuma karstumam un tiešai saules gaismai.
- Ja atskaņotājs nevar pareizi nolasīt CD/DVD diskus, mēģiniet izmantot plaši pieejamos tīrošos diskus, lai notīrītu lēcu, pirms vest atskaņotāju uz labošanu. Citas tīrīšanas metodes var iznīcināt lēcu.
- Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu nosēšanās uz lēcas.
- Ja atskaņotājs tiek ātri pārvietots no aukstām telpām uz siltām, lēca var aizsvīst. Tad nevar atskaņot diskus. Atstājiet atskaņotāju siltās telpās, līdz mitrums izgaro.

6 PAPILDU FUNKCIJAS

6.1 Displeja izvēle

Displeja izvēles


- ⚙️ lai regulētu spilgtumu ar ◀▶.
- 🎨 lai regulētu krāsas ar ◀▶.
- lai regulētu ekrāna proporciju uz 16:9 vai 4:3 ar ◀▶.

6.2 Savienojumi

6.2.1 Austiņas

Pieslēdziet ausiņas pie vienas no ausiņu kontaktligzdām atskaņotāja sānos.


6.2.2 TV

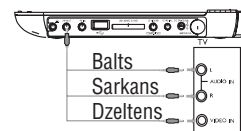

Jūs varat pieslēgt atskaņotāju pie TV un izbaudīt Jūsu DVD.

6.2.3 AV ieeja

Jūs varat pieslēgt citas ierīces, kā Digitālo Video Ierakstītāju, Digitālo fotoaparātu, utt.

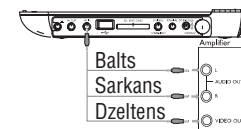


Video izejas ierīcēm, kā video pastiprinātājs, digitālais video ierakstītājs, digitālā kamera, jābūt RCA izejas kontaktam uz ierīces. Ja Jūsu ierīcei nav RCA izejas, sazinieties ar ierīces pārdevēju.

6.2.4 USB

Jūs varat pieslēgt USB atmiņu, lai skatītos saglabātos attēlus un video.

1. Pēc USB atmiņas pieslēgšanas, DVD atskaņotājs automātiski pārlūkos Jūsu USB atmiņas saturu.
2. Papildus informācijai par atskaņošanu, skatīt nodaļu **5.8 Atskaņošana no USB**.
3. Pēc lietošanas atvienojiet USB ierīci. Tādējādi tiks izslēgta arī USB pārlūka funkcija.





3. Lai apskatītu tuvojošos programmu sarakstu izvēlētajam kanālam, spiediet ▲/▼, lai iezīmētu punktu Program, tad spiediet ►II, lai piekļūtu apakšizvēlnei.

> Tiek parādīts tuvojošos programmu saraksts.



4. Lai izslēgtu EPG izvēlni, spiediet EPG.

5.9.7 Saraksts

Lai apskatītu Jūsu valstī pieejamos kanālus.

1. Spiediet LIST.
2. Spiediet ▲/▼, lai izvēlētos kanālu.
3. Lai nomainītu kanālu, spiediet ►II.



Teleteksts



Ja pašreizējam kanālam ir pieejams Teleteksts, programmas OSD ekrānā tiks rādīta indikācija . Jūs varat piekļūt teletekstam, spiežot taustiņu **TELETEXT**.

Programma var pieprasīt krāsaino taustiņu lietošanu, lai piekļūtu vai kontrolētu skatīšanās funkciju. Sekojiet norādījumiem Teleteksta ekrānā.

2.4 Atskaņojamie disku formāti

Papildus DVD-Video diskam, Jūs varat atskaņot arī visus Video CD, audio CD, CDR, CDRW, DVD±R un DVD±RW.

2.4.1 DVD-Video

Atkarībā no diska satura (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskam var būt viens vai vairāki virsraksti, katram virsrakstam var būt viena vai vairākas nodaļas. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaņotājs ļauj Jums pārvietoties starp Virsrakstiem, kā arī starp nodaļām.

2.4.2 Video CD

Atkarībā no diska satura (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskam var būt viens vai vairāki celiņi, katram celiņam var būt viens vai vairāki indeksi. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaņotājs ļauj Jums pārvietoties starp Celiņiem, kā arī starp indeksiem.

2.4.3 Audio CD / MP3/WMA CD

Audio CD / MP3/WMA CD satur tikai mūzikas celiņus. Jūs tos varat atskaņot tradicionālā veidā, izmantojot stereo sistēmu un taustiņus uz tālvadības pults un/vai galvenās ierīces, vai izmantojot TV un Displeju-Uz-Ekrāna (OSD).

2.4.4 CD ar JPEG failiem

Uz šī atskaņotāja Jūs varat skatīt arī nekustīgus JPEG attēlus.

2.4.5 DivX video diski

DivX ir populāra mediju tehnoloģija, ko izveidojuši DivX, Inc. DivX mediju faili satur augsti saspiestu video ar augstu vizuālo kvalitāti, kas saglabājas pie relatīvi maza faila izmēra. DivX faili var sevi iekļaut arī papildus mediju funkcijas, kā izvēlnes, subtitrus, alternatīvos audio celiņus. Daudzi DivX mediju faili ir lejupielādējami tiešsaistē un Jūs varat izveidot paši savus, izmantojot savu personīgo saturu un viegli lietojamus rīkus no DivX.com.

Oficiāla DivX(R) sertificēta prece. Atskaņo visas DivX(R) video versijas (tai skaitā DivX(R) 6) ar DivX(R) mediju failu standarta atskaņošanu.

2.4.6 Par SD Atmiņas Karti

SD Atmiņas Karte ir plāna un kompakta tilta ierīce, kas savieno dažāda veida digitālo aprīkojumu ar tās vieglo savienojamību. Kartes vadības loks ļauj datus nolasīt un ierakstīt (tās aizsardzības laukā) tikai tad, ja ir uztvertas atbilstošas ārējās ierīces. Izmantojot atkodētāja programmatūru, SD Atmiņas Kartei saderīga ierīce var atskaņot mūziku, video klipus un vairāk, nedarbinot mehānisku kā CD un DVD atskaņotāji.



2.5 Zero Bright Dot™

Izbaudiet augstākās kvalitātes attēlus, kas nesatur tracinošos melnos punktus uz LCD ekrāna. LCD ekrāniem parasti ir neprecizitātes, kas LCD industrijā saukti 'spilgtie punkti' (bright dots). Ierobežots spilgto punktu daudzums reiz tika pieņemts kā nenovēršams LCD masu ražošanas blakus efekts.

Izmantojot Philips stingrās kvalitātes procedūras mūsu Portatīvajos DVD Atskaņotājos, mūsu LCD ekrāni tiek ražoti bez spilgtajiem punktiem. Izvēlieties Portatīvos DVD Atskaņotājus, kas apzīmēti ar Philips Zero Bright Dot™, lai garantētu optimālu attēla kvalitāti.

Garantijas apkalpošana ir atkarīga no reģiona. Sazinieties ar vietējo Philips pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.



2.6 USB savienojuma saderība uz šī pārnēsājamā DVD atskaņotāja:

Šis pārnēsājamais DVD atskaņotājs atbalsta vairumu USB saglabāšanas ierīces (MSD), kas ir saderīgas ar USB MSD standartu.

- Visizplatītākās Saglabāšanas ierīces ir zibatmiņas, atmiņas kartes utt.
- Ja, pieslēdzot saglabāšanas ierīci datoram, Jūs redzat jaunu diskdzini, visticamāk MSD ir saderīga un strādās arī uz šī pārnēsājamā DVD atskaņotāja.

Ja Jūsu saglabāšanas ierīcei ir nepieciešama barošana/baterija, pārliecinieties, ka tajā ir pilna baterija vai uzlādējiet USB ierīci, pirms pieslēgt to pārnēsājamajam DVD atskaņotājam.

2.6.1 Mūzika:

- Šī ierīce atbalsta tikai neaizsargātu mūziku ar sekojošiem failu paplašinājumiem: .mp3 .wma (atkarībā no modeļa).
- Mūzika, kas iegādāta tiešsaistes mūzikas veikalos, nav atbalstīta, jo to aizsargā Digitālais Tiesību Menedžments (DRM).

2.6.2 Attēli:

- Šī ierīce atbalsta tikai attēlu failus ar sekojošu paplašinājumu: .jpg

2.6.3 Video (atkarībā no modeļa):

- Šī ierīce atbalsta DivX video failus. Šo failu paplašinājums ir: .divx, .divx

Nevar izveidot tiešu savienojumu no datora USB porta ar pārnēsājamo DVD atskaņotāju, pat ja datorā ir gan mp3, gan wma faili.




5. Spiediet **SETUP**, lai saglabātu iestatījumus un izietu.

Informācija par rādāmo programmu

INFO

- Lai apskatītu īsu informāciju par pašreizējo programmu, spiediet taustiņu **INFO**.

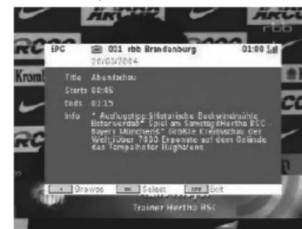

- Kanāla numurs
- Programmas nosaukums
- Vietējais laiks
- Kanāla informācijas ikonas

- : Slēgts kanāls
- : Kodēts kanāls (nepieciešama abonēšana)
- : Programma satur subtitrus
- : Programma satur teleteksu
- : Kanāls ir iecienītākais kanāls
- : Programma satur dažādas audio valodas

5.9.6 Elektronisks programmu ceļvedis (EPG)

EPG piedāvā kanāla šodienas programmas pārskatu. Pieejamā informācija sevī iekļauj kanāla nosaukumu, programmas virsrakstu, sākuma un beigu laiku.

Ne visi kanāli piedāvā EPG.

1. Lai piekļūtu EPG, spiediet **EPG**.
2. Lai apskatītu kanāla sarakstu, spiediet augšup/lejup, lai iezīmētu punktu Channel (Kanāls), tad spiediet PLAY/PAUSE, lai piekļūtu apakšizvēlnei. Lai atgrieztos EPG izvēlnē, spiediet **◀◀**.

Laika zona


1. DVB izvēlnē spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **TV & Radio > Time Zone**.
3. Spiediet **►||**, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
4. Izvēlieties Jūsu laika zonu, spiediet **►||**, lai apstiprinātu.
5. Vasaras laikā, pievienojiet vienu stundu paši.



5.9.5 Kanālu apstrāde

Izmantojot Kanālu apstrādi, Jūs varat paslēpt kanālu no atskaņotāja kanālu saraksta vai pievienot vecāku aizsardzību kanālam(-iem).

1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **Channels Setup > Manage Channels**.
3. Spiediet **►||**, lai piekļūtu apakšizvēlnei.

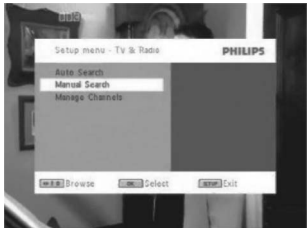

4. Spiediet **▲/▼**, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties paslēpt no atskaņotāja kanālu saraksta, vai kuram Jūs vēlaties pievienot vecāku aizsardzību. Spiediet **►||**, lai turpinātu.



- Izvēlieties kanālu, kuru Jūs vēlaties norādīt kā iecienītāko, izmantojot virziena taustiņus. Spiediet sarkano taustiņu, lai pievienotu kanālu iecienītākajiem.
- Lai slēptu kanālu no atskaņotāja kanālu saraksta, spiediet zilo taustiņu.
- Lai pievienotu kanālam vecāku aizsardzību, spiediet dzelteno taustiņu. Ievadiet paroli, spiediet **►||**, lai apstiprinātu (noklusētā parole ir 9999).

Strāvas avoti

Šī ierīce darbojas, izmantojot komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri, mašīnas adapteri vai pārlādējamo bateriju iepakojumu.

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas adaptera ieejas voltāža ir tāda pati kā vietējā voltāža. Citādāk, maiņstrāvas adapteris un ierīce var tikt bojāti.
- Lai izvairītos no elektrošoka, neaiztieciet maiņstrāvas adapteri ar slapjām rokām.
- Pieslēdzoties mašīnas adapterim (pie cigarešu aizdedzināmā), pārliecinieties, ka adaptera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāžai.
- Ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no kontakta un noņemiet bateriju iepakojumu.
- Turiet kontaktdakšu, lai atvienotu maiņstrāvas adapteri. Neraujiet aiz vada.

Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto AC/DC adapteri.

Drošība un apkope

- Neizjauciet ierīci, jo lāzera stari ir bīstami Jūsu acīm. Jebkādu apkopi jāveic kvalificētam servisa personālam.
- Ja ierīcē nokļūst šķidrums vai kādi priekšmeti, atslēdziet strāvu, izraujot maiņstrāvas adapteri.
- Esiet uzmanīgi, nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecieniem, jo tādējādi var rasties darbības traucējumi.

Klausīšanās drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes “komforta līmenis” adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās “normāli”, var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājat to šādā līmenī.



Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā “drošā” skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

... VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituldiņi, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.
- Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām): Philips garantē tikai ar modeli sniegto austiņu saderību ar to audio atskaņotāja maksimālo skaņas jaudu, ko nosaka regulējošās sastāvdaļas. Ja austiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips
- Satiksmes drošība: nelietojiet ierīci braucot ar auto vai velosipēdu, jo tas var radīt satiksmes negadījumu.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprikojums vai tieša saules gaisma.
- Šī ierīce nav ūdens izturīga: nepieļaujiet atskaņotāja iemērķšanu ūdenī. Ūdens iekļūšana atskaņotājā var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt atskaņotāju.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem. Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz ierīces (piem., priekšmetus pilnus ar ūdeni, aizdedzinātas sveces)
- Nepieskarieties lēcai!


Ja atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma būs uzsilusi. Tas ir normāli.

Rūpes par diskkiem

- Nelīmējiet pie diskkiem papīru vai līmlentu.
- Neturiet disku tiešā saules gaismā vai pie siltuma avotiem.
- Pēc atskaņošanas, novietojiet disku diska vāciņā.
- Lai tīrītu, slaukiet no centra uz āršu ar mīkstu, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu.

Par darbošanos ar Šķidro Kristālu Displeja (LCD) ekrānu

LCD tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt nelielus melnus, kas reizēm parādās LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

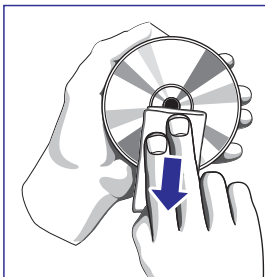

... SĀKUMS

6. Kad Manuālā meklēšana ir pabeigta, ekrānā parādās kopējais atrasto TV un Radio kanālu skaits.
- Lai pievienotu jaunus atrastos kanālus Jūsu atskaņotāja kanālu sarakstam, spiediet ►II.
- Lai izslēgtu izvēlni un skatītos programmu, spiediet **SETUP**.
- Lai vēlreiz meklētu, spiediet **RETURN**.



5.9.3 TV programmu skatīšanās

Lai pārslēgtu kanālus

Lai pārslēgtos uz citu kanālu, Jūs varat spiest **CH+/CH-** vai ievadīt kanāla numuru ar ciparu taustiņiem.

5.9.4 Iestatījumi

Vecuma iestatījums

1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **TV & Radio > DTTV Parental**.
3. Spiediet ►II, lai piekļūtu apakšizvēlnei.



4. Izvēlieties vecumu, spiediet ►II, lai apstiprinātu.
5. Ievadiet paroli (noklusētā parole ir 9999).
6. Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu pašreizējo iestatījumu ekrānu.



... SĀKUMS

Manuāla meklēšana

1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **TV & Radio**.



3. Izvēlieties punktu **Channels Setup** (Kanālu iestatišana), spiediet **►II**, lai apstiprinātu.



4. Izvēlieties punktu **Manual Search** (Manuāla meklēšana), spiediet **►II**, lai apstiprinātu.



5. Spiediet **▲/▼**, lai izvēlētos kanāla numuru. Lai sāktu meklēšanu, spiediet **►II**.



... VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Informācija par dabas aizsardzību

Mēs esam samazinājuši iepakojumu līdz minimumam, padarot to viegli sadalāmu atsevišķos materiālos: kartons, PS, PE un PET.

Jūsu ierīce sastāv no materiāla, ko var atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un veca aprīkojuma.

Informācija par autortiesībām

“DivX, DivX” sertificēti un asociēti logo ir DivXNetworks, Inc preču zīmes un tiek izmantoti saskaņā ar licenci.

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.


Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no CD/VCD/DVD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

4 IERĪČU LĀDĒŠANA

4.1 DVD atskaņotāja lādēšana


Pieslēdziet AC/DC adapteri.



- **SARKANS** indikators nozīmē, ka notiek lādēšana. Kad ierīce netiek lietota, pilnīga uzlādēšana aizņem aptuveni 5 stundas. Tomēr, lietojot ierīci, pilnīga uzlādēšana var aizņemt vairāk kā 12 stundas.*
- **SARKANAIS** indikators izslēgsies, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta. Kad ekrānā parādās zema uzlādes līmeņa indikators, lādējiet atskaņotāju. *Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un galu galā tās var būt jānomaina. Bateriju darba ilgums un lādēšanas ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

4.2 Jūsu tālvadības pults ieslēgšana

1. Atveriet bateriju nodalījumu. Noņemiet aizsargājošo plastmasas plāksnīti (tikai pirmo reizi lietojot).
2. Ievietojiet 1 litija 3V bateriju, CR2025 tipa, tad aizveriet baterijas nodalījumu.

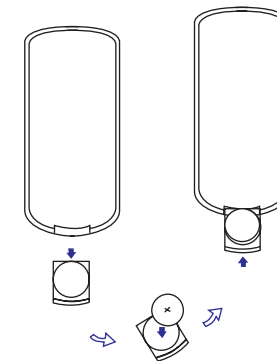

BRĪDINĀJUMS

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Eksplozijas iespējamība, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādām pašām vai ekvivalentām.
- Nepareiza bateriju lietošana var radīt elektrolīta noplūdi un bojāt baterijas nodalījumu (korozija) vai bateriju.
- Izņemiet bateriju, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Perhlorāts materiāls - var attīties īpaša lietošana. Skatīt www.dtsc.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5.1 Iestatišana

1. Spiediet taustiņu **SETUP**. Tiek parādīts funkciju saraksts.



2. Spiediet **▲/▼**, lai iezīmētu Jūsu izvēli.
3. Spiediet **◀▶** vai **▶▶**, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
4. Spiediet navigācijas taustiņus, lai iezīmētu Jums vajadzīgo iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. Iestatišanas izvēlne sevī ietver:

General (Vispārēji)

Language (Valoda)	Iestata Displeju Uz Ekrāna (OSD) valodas.
PBC settings (PBC iestatījumi)	Ieslēdz vai izslēdz Atskaņošanas vadības funkciju. Šī funkcija ir pieejama uz Super VCD.
Power save (Strāvas taupīšana)	Ieslēdz/Izslēdz strāvas taupīšanas režīmu.
DivX (VOD)	Iegūst DivX (Video uz pieprasījuma) kodu
DVD Parental (Vecāku)	Iestata vecāku opcijas
Set password (Iestatīt paroli)	Maina paroli (noklusētā: 9999)
Factory settings	Atjauno rūpnīcas iestatījumus

Video

TV Display (TV Displejs)	Iestata ekrāna displeja proporciju
TV Standard (TV standarts)	Iestata video izejas formātu TV sistēmai
Mpeg 4 subtitri	Izvēlas subtitru valodu Mpeg 4 video, piem., DivX video.

Audio


Dolby	Iestata Dolby izeju
Digital (SPDIF)	Iestata digitālās izejas formātu

TV & Radio


Channel setup (kanālu iestatīšana)	Iestata kanālus.
Country (Valsts)	Iestata valsti.
Time Zone (Laika zona)	Iestata laika zonu.
DTTV Parental	(Digitālās virszemes televīzijas vecāku kontrole)Iestata vecāku opcijas.



6. Sākas automātiska kanālu meklēšana.

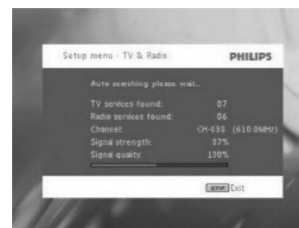

7. Kad automātiska kanālu meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīts kopējais atrasto TV un radio kanālu skaits. Kad ir atrasti visi TV un Radio kanāli, skenēšanas progress nonāks līdz 100%, pēc 3 sekundēm automātiski tiks atskaņots pirmais atrastais kanāls.

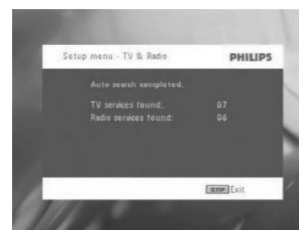

... SĀKUMS

Automātiska meklēšana

1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **TV & Radio**, spiediet ►||, lai apstiprinātu.



3. Izvēlieties punktu **Channels Setup** (Kanālu iestatīšana).



4. Izvēlieties punktu **Auto Search** (Automātiska meklēšana), spiediet ►||, lai apstiprinātu.



5. Lai sāktu automātisku meklēšanu, spiediet ►||.

... SĀKUMS

Photo Slideshow (Foto slīdrāde)

Slideshow Freq.	(Slīdrādes frekvence) Izvēlas JPEG atskaņošanas intervālus.
Slideshow Effect	(Slīdrādes efekts) Izvēlas JPEG atskaņošanas slīdrādes efektu.

5.2 DVD atskaņošana



1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet disku.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Lietojiet navigācijas taustiņus ◀, ▶, ▲, ▼ lai izvēlētos punktu DVD diska izvēlnē, kā atskaņot tagad, izvēlēties valodu un subtitrus.
5. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ► , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ► .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgās nodaļas.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶, lai meklētu lielā ātrumā, 2X, 4X... Tad spiediet ► , lai turpinātu normālu atskaņošanu.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL +/- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Stop	Īsi spiediet ■, lai beigtu atskaņošanu.
Subtitri	Mainiet subtitru parādīšanu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus SUBTITLE vai OPTIONS .
Valoda	Mainiet valodu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus AUDIO vai OPTIONS .
Leņķis	Mainiet skatīšanās leņķi, kas piedāvāts DVD diskā. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņu ANGLE .
Palielināšana	Palieliniet ekrānu, tad lietojiet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa ekrānu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus OPTIONS Un izvēloties ZOOM režīmu.
A-B Atkārtošana	Iestata atkārtotu segmenta atskaņošanu. Spiediet A-B , lai noteiktu sākuma punktu un spiediet A-B vēlreiz, lai noteiktu beigu punktu. Tad atskaņotājs atskaņos izvēlēto segmentu. Spiediet A-B , lai atceltu segmenta atskaņošanu.

5.3 VCD atskaņošana

1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet disku.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶II , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶II .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai meklētu lielā ātrumā, 2X, 4X, 6X vai 8X. Tad spiediet ▶II , lai turpinātu normālu atskaņošanu.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL +/- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Stop	Īsi spiediet ■ , lai beigtu atskaņošanu.
Audio	Tikai daži VCD satur 2 valodas. Jūs varat mainīt valodu ar šo funkciju. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus AUDIO vai OPTIONS .
Palielināšana	Palieliniet ekrānu, tad lietojiet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa ekrānu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos režīmu ZOOM .
A-B Atkārtošana	Iestata atkārtotu segmenta atskaņošanu. Spiediet A-B , lai noteiktu sākuma punktu un spiediet A-B vēlreiz, lai noteiktu beigu punktu. Tad atskaņotājs atskaņos izvēlēto segmentu. Spiediet A-B , lai atceltu segmenta atskaņošanu.



5.4 Super (S)-VCD atskaņošana

(Super) Video CD var saturēt **PBC** (Atskaņošanas kontrole). Tā ļauj Jums interaktīvi atskaņot video CD, sekojot izvēlei displejā.

1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet (S)VCD disku. Ja **PBC** ir ieslēgta, ekrānā parādīs satura izvēlni.
3. Lietojiet ciparu taustiņus 0-9, lai ievadītu Jūsu izvēli vai izvēlētos atskaņošanas opciju.
4. Spiediet **RETURN** uz tālvadības pults, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
5. Lai izslēgtu/ieslēgtu Atskaņošanas vadību, ejiet uz **SETUP** (Iestatīšana) un izvēlieties **PBC settings** (PBC iestatījumi).




5.9 TV un Radio

Pirms uzstādīšanas, pārliecinieties, ka atrodaties apgabalā ar pietiekamu DTTV signāla pārklājumu. Jūs varat pārbaudīt signāla pārklājumu Jūsu valstī un TV raidītāju vai skatīt www.philips.com/support.

5.9.1 Antenas savienojums

Pirms sākt TV kanālu meklēšanu, pieslēdziet DVD atskaņotāju pie antenas, kā parādīts.

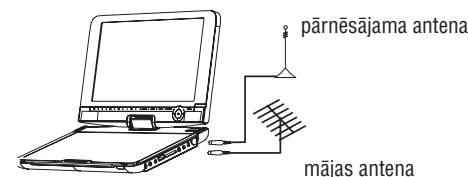

5.9.2 DTTV kanālu uzstādīšana

Valsts iestatījumi

Pirms turpināt ar Automātisku/Manuālu meklēšanu, Jums jāiestata Jūsu valsts iestatījumi.

1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **TV & Radio**, spiediet **▶II**, lai apstiprinātu.



3. Izvēlieties punktu **Country** (Valsts), spiediet **▶II**, lai piekļūtu valstu sarakstam.



4. Izvēlieties valsti, kurā atrodaties, spiediet **▶II**, lai apstiprinātu.
5. Lai izslēgtu šo izvēlni, spiediet **SETUP**.

5.8 Atskaņošana no USB/SD (SDHC)

Šis USB ports atbalsta JPEG/MP3/WMA/DivX/MPG-4 failus.

Datu pārsūtīšana un ierakstīšana no DVD uz USB/SD (SDHC) portu nav iespējama.


1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet USB atmiņu vai USB atmiņas karšu lasītāju USB portā.

USB/SD (SDHC) pieslēgums atbalsta tikai Masu Saglabāšanas (MSC) ierīces. Tā neatbalsta Cietā Diska USB saglabāšanas ierīces un saglabāto MTP (Mūzikas Pārsūtīšanas Protokola) formātā.

3. Atskaņotājs automātiski pārlūkos un parādīs USB ierīces saturu.

DVD atskaņotājam nepieciešams laiks, lai caurlūkotu Jūsu USB atmiņas saturu. Caurlūkošanas laiks mainīsies atkarībā no atmiņas ietilpības un Jūsu USB ierīces satura.

4. Spiediet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos failu, kuram vēlaties piekļūt, tad spiediet **OK**, lai to atskaņotu.

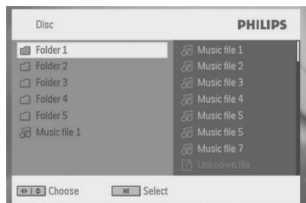

5. Atskaņošanas beigās, atvienojiet USB ierīci no atskaņotāja.

Lai izslēgtu USB pārlūku vai pārslēgtos uz DVD atskaņošanu, vienkārši atvienojiet USB savienojumu.

5.5 Mūzikas CD atskaņošana




1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet disku.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet II , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu II .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet II vai II vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet II vai II , lai atvērtu ātras meklēšanas režīmu. Tad īsi spiedieni mainīs meklēšanas ātrumu uz 2X, 4X, 6X, 8X, 16X vai 32X.
Skajuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL +/- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skajumu.
Atkārtošana	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos Atkārtot 1 celiņu vai Atkārtot visus celiņus.
Sajaukta secība	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt sajauktas secības atskaņošanu.
Stop	Īsi spiediet II , lai beigtu atskaņošanu.

5.6 Mūzikas MP3/WMA-CD atskaņošana

1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet disku.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Lietojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos direktoriju un MP3/WMA failu, ko atskaņot.

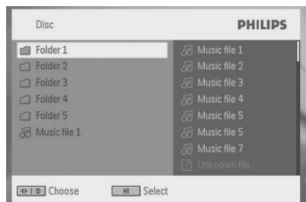


5. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶▶ , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶▶ .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai meklētu lielā ātrumā, 2X, 4X, 6X vai 8X. Tad spiediet ▶▶ , lai turpinātu normālu atskaņošanu.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL +/- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Atkārtošana	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos Atkārtot 1 celiņu vai Atkārtot visus celiņus.
Sajaukta secība	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt sajauktas secības atskaņošanu.
Stop	Īsi spiediet ■ , lai beigtu atskaņošanu.

5.7 Attēlu CD atskaņošana

Atskaņotājs var nolasīt tikai attēlus JPEG formātā.

1. Īsi spiediet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Atveriet diska nodalījumu un ievietojiet disku.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Lietojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos direktoriju un JPEG failu, ko atskaņot.

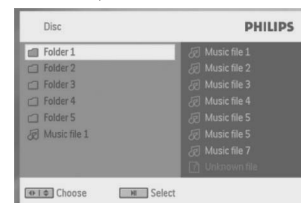

5. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶▶ , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶▶ .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Pagriez	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos pagriešanas režīmu. Tad spiediet ◀ , lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju virzienā. Spiediet ▶ , lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izslēgtu pagriešanas režīmu.
Palielināšana	Palielina ekrānu, tad lieto navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa ekrānu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos režīmu ZOOM .
Stop	Īsi spiediet ■ , lai beigtu atskaņošanu.