

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

XL300
XL305



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	6
	Ekran simgeleri	6
3	Başlarken	8
	Baz ünitesinin bağlanması	8
	Ahizenin kurulumu	8
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	9
	Uzaktan erişim PIN kodunun/ parolasının değiştirilmesi	9
	Ahizeyi şarj edin	10
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	10
	Bekleme modu nedir?	10
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	10
	Ahizeyi açma veya kapatma	10
4	Aramalar	11
	Arama yapılması	11
	Aramaya cevap verilmesi	12
	Bir aramayı sonlandırma	12
	Hoparlörün açılması/kapatılması	12
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	12
	İkinci bir görüşme yapın	12
	İkinci aramanın cevaplanması	12
	İki arama arasında geçiş yapılması	13
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	13
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	14
	Bir başka ahizeye arama yapılması	14
	Arama aktarma	14
	Konferans görüşmesi yapma	14
6	Metin ve numaralar	16
	Metin ve numaraların girilmesi	16

7	Telefon Defteri	17
	Telefon defterine bakma	17
	Kayıt arama	17
	Telefon defterinden arama yapılması	17
	Kayıt ekleme	17
	Kayıt düzenleme	18
	Kayıt silme	18
	Tüm kayıtların silinmesi	18
8	Arama kaydı	19
	Arama listesi tipi	19
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	19
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	19
	Aramaya karşılık verilmesi	20
	Arama kaydının silinmesi	20
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	20
9	Yeniden arama listesi	21
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	21
	Aramanın yeniden çevrilmesi	21
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	21
	Yeniden arama kaydının silinmesi	21
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	21
10	Telefon ayarları	23
	Ses ayarları	23
	Ekonomik mod	24
	ECO+ modu	24
	LCD ekran arka ışığının ayarlanması	24
	Tarih ve saat ayarının yapılması	25
	Ekran dilinin ayarlanması	25
11	Telesekreter	26
	Telesekreteri açar veya kapatır	26
	Telesekreter dilinin ayarlanması	26
	Cevap modunun ayarlanması	26
	Telesekreter mesajı	27
	Gelen mesajlar	27
	Çalma gecikmesinin ayarlanması	28
	Arama görüntüleme	29
	Uzaktan erişim	29

12 Servisler	31
Arama listesi tipi	31
Otomatik konferans	31
Otomatik ön ek	31
Şebeke türü	32
Tekrar arama süresinin seçilmesi	32
Arama modu	32
Otomatik saat	32
Ek ahizelerin kaydedilmesi	33
Ahizelerin kaydının silinmesi	33
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	33

13 Teknik veriler	34
--------------------------	-----------

14 Bildirim	35
Uygunluk bildirimini	35
GAP standart uygunluğu kullanımı	35
EMF uyumluluğu	35
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	35

15 Sıkça sorulan sorular	37
---------------------------------	-----------

16 Dizin	39
-----------------	-----------

17 Ek	41
Metin ve numara giriş tabloları	41

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir: Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır:

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için

Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelere ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelere, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prizle takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünü sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalmaktadır.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var




Baz ünitesi (XL300)




Baz ünitesi (XL305)



Ahize**

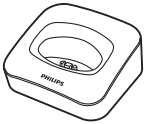

Şarj cihazı**

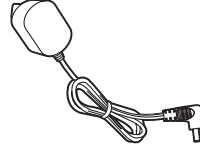

Güç adaptörü**



Hat kablosu*



Garanti



Kullanım kılavuzu





Hızlı başlangıç kılavuzu

Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.
- ** Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

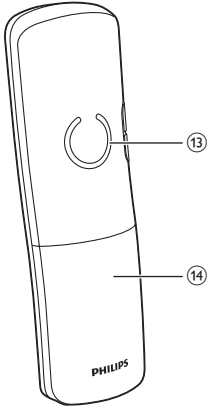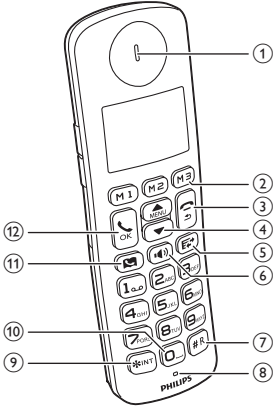

① Kulaklık

② M1/M2/M3

Hızlı arama için arama kayıtlarını doğrudan tuşlar olarak kaydedin.

③ 

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- İşlemi iptal eder.
- El cihazını açıp kapamak için basılı tutun.
- Her bir metni veya rakamı silmek için basın. Tüm metni kaldırmak için basılı tutun.

④ ▲ /MENU / ▼

- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Menüde yukarı/aşağı doğru kaydırır.
- Metin düzenleme sırasında imleci sola ve sağa hareket ettirir.

⑤ 

Bekleme modunda, tekrar arama listesine ve arama kaydına erişin.

⑥ 

- Telefon hoparlörünü açar/kapatar.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑦ #R

Tekrar arama tuşu (bu özellik şebekeye bağlıdır).

⑧ Mikrofon

⑨ *INT

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modellerde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).

⑩ 

- Metin düzenlerken boşluk eklemek için basın.
- Kişinin numarasını düzenlerken bir duraklatma girmek için basılı tutun.

⑪ 

Bekleme modunda telefon defterine erişir.

⑫  /OK

- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.

⑬ +/-


Ses seviyesini ayarlayın.

⑭ Hoparlör

⑮ Pili kapağı


Baz ünitesine genel bakış

XL300

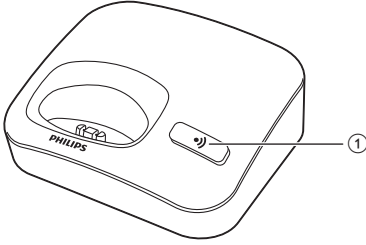

- ① 📞
- Ahizeleri bulmak için basın.
 - Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

XL305

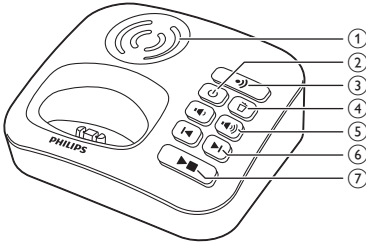

- ① Hoparlör
- ② ⏻
Telesekreteri açar/kapatar.
- ③ 📞
- Ahizeleri bulmak için basın
 - Kayıt moduna girmek için basılı tutun
- ④ 🗑️
- Geçerli mesajı siler.
 - Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.
- ⑤ 🔊 / 🔊
- Hoparlör ses seviyesini azaltır/artırır.
- ⑥ ⏮ / ⏭
- Oynatma sırasında geri/ileri atlar.

- ⑦ ▶▶
- Mesajları oynatır.
 - Mesaj oynatmayı durdurur.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğu gösterir:

Simge	Açıklamalar
🔋	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
🔋	El cihazı baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
🔋	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyan sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
📶	Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir.
📶	Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal veya bağlantı o kadar iyi olur.
📞	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
📞	Tekrar arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
📞	Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
📞	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
🎵	Zil kapalı.
📞	Telesekreter: Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.

-
- ✉ Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner:
Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar.
Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
-
- ▲ / Bir listede yukarı/aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir.
-
- ▶ Sağ tarafta daha basamak var: Okumak için ▼ tuşuna basın.
-
- ◀ Sol tarafta daha çok basamak var:
Okumak için ▲ /MENU tuşuna basın.
-

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasında mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

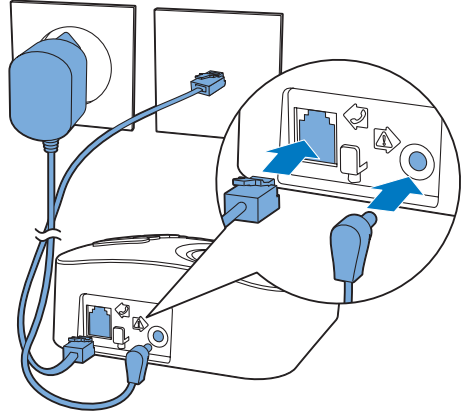


- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (birden fazla ahizeli modellerde):
 - ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.

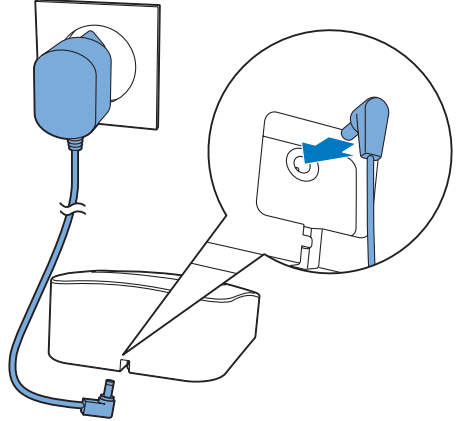

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkartın.

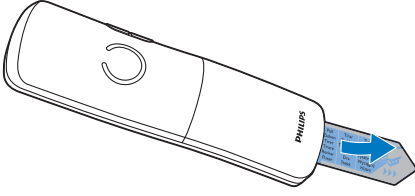

Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



Uyarı

- PİL bölümüne yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir:

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **/OK** tuşuna basın.

↳ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **▲/MENU / ▼ > [TLFN AYRL] > [DİL]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması



İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **↶ / ↷** tuşuna basın.

- 1 **▲/MENU / ▼** tuşuna basın.
- 2 **[TLFN AYRL] > [TARİH SAAT]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **/OK** tuşuna basın.
- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.
- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat, 12 saat formatındaysa **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için **▲/MENU / ▼** tuşuna basın (Ülkeye göre değiştir).
- 5 Onaylamak için **/OK** tuşuna basın.

Uzaktan erişim PIN kodunun/ parolasının değiştirilmesi



Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu/parolası 0000'dır; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.
- Bu özellik yalnızca XL305'te kullanılabilir.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için **▲/MENU / ▼** tuşuna basın.

- 2 [TELESEKRETER] > [UZAK. ERŞ.] > [PIN DEĞ.] seçimini yapın, ardından onaylamak için **/OK** tuşuna basın.
- 3 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **/OK** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **/OK** tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin


Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, yerine oturma sesi (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 23) duyulur.
↳ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

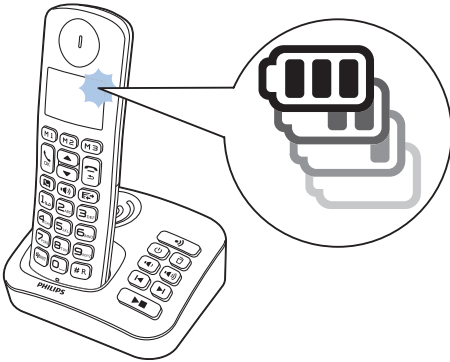

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler.

	Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
	Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandan sonra konuşma kesilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında, saat ve ahize numarası görüntülenir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

YI	Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.
Y	
Y	

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz istasyonuna bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için **/** / **S** tuşunu basılı tutun.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin.

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama
- Hafızadan arama
- Doğrudan tuşlar üzerinden arama yapma

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 21), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 17) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 20) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

1 /OK veya tuşuna basın.

2 Telefon numarasını çevirin.

↳ Numara aranır.

↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama

1 Telefon numarasını çevirin

- Bir rakamı silmek için / tuşuna basın.
- Tüm rakamları silmek için, / tuşunu basılı tutun.
- Duraklama girmek tuşunu basılı tutun.

2 Aramayı yapmak için /OK veya tuşuna basın.

Doğrudan tuş üzerinden arama yapma

Doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan farklı şekillerde hızlı arama yapabilirsiniz:

- Bekleme modunda **M1**, **M2** veya **M3** tuşuna basın, ardından numarayı aramak için /OK veya tuşuna basın.
- Önce çevir sesini almak için /OK veya tuşuna basın, ardından numarayı aramak için **M1**, **M2** veya **M3** tuşuna basın.
- Numarayı aramak için bekleme modunda **M1**, **M2** veya **M3** tuşunu basılı tutun.

İpucu

- Doğrudan tuşları nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgi almak için bir sonraki bölüme bakın.

Doğrudan tuşların ayarlanması

1 Numarayı girin, **M1**, **M2** veya **M3** tuşunu basılı tutun, ardından onaylamak için /OK tuşuna basın.

2 İsmi girin/düzenleyin ve ardından onaylamak için /OK tuşuna basın.

↳ Doğrudan tuş ayarlanır.

Not

- Doğrudan tuşta kaydedilmiş bir kayıt zaten bulunuyorsa, eski kaydı yenisiyle değiştirmek isteyip istemediğinizi onaylamanız gerekir.
- Birden fazla ahizeli modellerde, aynı doğrudan tuş kayıtları farklı ahizelerde paylaşılmak üzere baz ünitesinde kaydedilir.

Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.
- Sesli uyan duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

- Aramaya cevap vermek için **OK** veya **OK** tuşuna basabilirsiniz.
- **OK** / **OK** tuşuna basarak bu arama için zil sesini kapatabilirsiniz.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyurunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcıdan arayan numarayı gösterme servisi alıyorsanız, arayan numara ahizde gösterilir. Numara telefon defterinde kayıtlıysa, isim gösterilir.
- Gelen aramanın tam adını veya numarasını görüntülemek için **MENU** / **MENU** tuşuna basın.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- **OK** / **OK** tuşuna basın;
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.


Hoparlörün açılması/ kapatılması

- **OK** düğmesine basın.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini artırmak/azaltmak için el cihazının sol tarafındaki **+/ -** tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

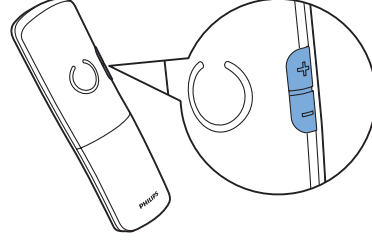

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında **#R** tuşunu basılı tutun.
↳ İlk arama bekleme alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 **#R** tuşunu basılı tutun ve ardından aramayı yanıtlamak için **OK** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.

- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı yanıtlamak için **#R** tuşunu basılı tutun ve ardından **1** tuşuna basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

- 1 **#R** tuşunu basılı tutun ve ardından **2** tuşuna basın.
- ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Not

- Bu özellik ülkelere göre değişebilir.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye ve ülkeye göre değişebilir. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

- İki aramaya bağlıyken **/OK** tuşuna, ardından **3** tuşuna basın.
- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için *INT tuşunu basılı tutun.

- 1 *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için /OK tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.
- 3 Seçilen el cihazında /OK tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için / tuşuna basın.

Siz telefondayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1 *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için /OK tuşuna basın.

- ↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için *INT tuşunu basılı tutun.

Arama aktarma

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, bir aramayı diğer ahizeye aktarmak için *INT tuşunu basılı tutun.






- 1 Arama sırasında *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- 2 Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için /OK tuşuna basın.
- 3 Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde / tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma


Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında


- 1 Bir dahili arama başlatmak için *INT tuşunu basılı tutun.
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
↳ Birden çok ahizeli modellerde, dahili arama için kullanılacak ahizeler görüntülenir. Daha sonra, adım 2'ye gidin.

- ↳ İki ahizeli modellerde, diğer ahize çalar:
Daha sonra, adım 3'e gidin.
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde  /OK tuşuna basın.
- ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4  /OK düğmesine basın.
- ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindedir.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  /  tuşuna basın.

Not

- [SERVİSLER]>[KONFERANS] öğesi [OTOMATİK] olarak ayarlıysa, devam eden bir konferans görüşmesine başka bir el cihazı ile katılmak için  /OK tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için *RINT tuşunu basılı tutun.
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için  /OK tuşuna basın.








Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için  /  tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için  /  tuşunu basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için  / MENU /  tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için  tuşuna basın.

Not

- Karakterlere ve numaralara kısayol atanmasıyla ilgili bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzunda 'Ek' bölümüne bakın.

7 Telefon Defteri





Bu telefon, 50'ye kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine ahizenizden erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır (1_{AB} ve 2_{ABC} tuşları). Ülkenize bağlı olarak 1_{AB} ve 2_{ABC} tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.




- 1  veya  /MENU /  tuşuna basın, ardından telefon defteri listesine erişmek için [TELF.DEFTERİ] > [GÖRÜN.] seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgileri görüntülemek için  /OK tuşuna basın.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:




- Kişi listesinde gezin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme





- 1  veya  /MENU /  tuşuna basın, ardından telefon defteri listesine erişmek için [TELF.DEFTERİ] > [GÖRÜN.] seçeneğini belirleyin.

- 2 Telefon defteri listesinde gezinmek için  /MENU /  tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1  veya  /MENU /  tuşuna basın, ardından telefon defteri listesine erişmek için [TELF.DEFTERİ] > [GÖRÜN.] seçeneğini belirleyin.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
 - ↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.






Telefon defterinden arama yapılması

- 1  veya  /MENU /  tuşuna basın, ardından telefon defteri listesine erişmek için [TELF.DEFTERİ] > [GÖRÜN.] seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  /OK tuşuna basın.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defteri belleği doluyorsa, el cihazı bir uyan mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için  /MENU /  tuşuna basın.
- 2 [TELF.DEFTERİ] > [YENİ EKLE] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
 - ↳ Yeni kaydınız kaydedilir.



İpucu

- Bir duraklama girmek için **OK** tuşunu basılı tutun.



Not

- Telefon defteri, yeni numarayı eski numaranın üzerine yazar.



İpucu

- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için **←** / **→** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **▲** / **MENU** / **▼** tuşuna basın.

↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.

- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için **▲** / **MENU** / **▼** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ]** > **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.

Kayıt düzenleme

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için **▲** / **MENU** / **▼** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ]** > **[DÜZENLE]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 İsmi düzenleyin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için **▲** / **MENU** / **▼** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ]** > **[SİL]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/gelen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
☎	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
☎	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydında okunmamış cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm aramaları mı yoksa cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.

- 2 [SERVİSLER] > [ARAMA LİSTESİ] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 Cevapsız aramaları görüntülemek için [ARAMA KAYDI] > [CVPSZ ARAMLAR] tuşuna veya tüm aramaları görüntülemek için [TÜM GELENLER] tuşuna ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Arama kaydı görüntülenir.
- 3 Bir kayıt seçin, ardından daha fazla bilgi için ↵/OK tuşuna basın ve [GÖRÜN.] seçeneğini seçin.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Bekleme modunda ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 Cevapsız aramaları görüntülemek için [ARAMA KAYDI] > [CVPSZ ARAMLAR] tuşuna veya tüm aramaları görüntülemek için [TÜM GELENLER] tuşuna ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Arama kaydı görüntülenir.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 4 [NUM. KAYDET] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 5 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 6 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.

↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1 Bekleme modunda **↔** tuşuna basın.
- 2 Cevapsız aramaları görüntülemek için **[CVPSZ ARAMLAR]** tuşuna veya tüm aramaları görüntülemek için **[TÜM GELENLER]** tuşuna ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Arama kaydı görüntülenir.
- 3 Listedeki bir kayıt seçin.
- 4 Arama yapmak için **↵/OK** tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1 Bekleme modunda **▲/MENU/▼** tuşuna basın.
- 2 Cevapsız aramaları görüntülemek için **[ARAMA KAYDI] > [CVPSZ ARAMLAR]** tuşuna veya tüm aramaları görüntülemek için **[TÜM GELENLER]** tuşuna ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Arama kaydı görüntülenir.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
- 4 **[SİL]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 5 Onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Bekleme modunda **▲/MENU/▼** tuşuna basın.

- 2 Cevapsız aramaları görüntülemek için **[ARAMA KAYDI] > [CVPSZ ARAMLAR]** tuşuna veya tüm aramaları görüntülemek için **[TÜM GELENLER]** tuşuna ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Arama kaydı görüntülenir.
- 3 Seçenekler menüsüne girmek için **↵/OK** tuşuna basın.
- 4 **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 5 Onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 Bekleme modunda **↔** tuşuna basın.
- 2 **[TEKRAR ARA]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Aranan numaralar listesi görüntülenir.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 Bekleme modunda **↔** tuşuna basın.
- 2 **[TEKRAR ARA]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Aranan numaralar listesi görüntülenir.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Bekleme modunda **▲/MENU / ▼** tuşuna basın.
- 2 **[ARAMA KAYDI] > [TEKRAR ARA]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Aranan numaralar listesi görüntülenir.



- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
- 4 **[NUM. KAYDET]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
- 5 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
- 6 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Bekleme modunda **▲/MENU / ▼** tuşuna basın.
- 2 **[ARAMA KAYDI] > [TEKRAR ARA]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Aranan numaralar listesi görüntülenir.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
- 4 **[SİL]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 5 Onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Bekleme modunda **▲/MENU / ▼** tuşuna basın.
- 2 **[ARAMA KAYDI] > [TEKRAR ARA]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Aranan numaralar listesi görüntülenir.
- 3 Seçenekler menüsüne girmek için **↵/OK** tuşuna basın.

- 4 [TÜMÜNÜ SİL] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- ↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 5 Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- ↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya [KAPALI] arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TLFN AYRL] > [SESLER] > [SESDÜZEYİ] öğesini seçin, ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TLFN AYRL] > [SESLER] > [ZIL SESİ] seçimini yapın, ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.

- 2 [TLFN AYRL] > [SESLER] > [TUŞ SESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 3 [AÇ]/[KAPALI] öğesini seçin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TLFN AYRL] > [SESLER] > [BĞLNT SESİ] öğelerini seçin, ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 3 [AÇ]/[KAPALI] öğesini seçin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması


Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TLFN AYRL] > [SESLER] > [PİL TONU] seçimini yapın, ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 3 [AÇ]/[KAPALI] öğesini seçin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

İşitme cihazı uyumluluğunu ayarlayın (standart ETS300381'e göre)





Bu özellik sesi yükseltmek ve gürültü parazitini azaltmak için telefonun işitme cihazı ile birleştirilmesini sağlar.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TLFN AYRL] > [SESLER] > [DUYMA YARDIMI] seçimini yapın, ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.

- 3 [AÇ]/[KAPALI] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu el cihazının ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır:





- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için  /MENU /  tuşuna basın.
- 2 [TLFN AYRL] > [ECO] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için  /MENU tuşuna basın.
- 3 [AÇ]/[KAPALI] öğesini seçin ve onaylamak için  /OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **eco**, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- ECO modu için [AÇ] ayarı yapıldığında, el cihazı ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modundaki ahize ve baz ünitesi iletim gücünü ortadan kaldırır:

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için  /MENU /  tuşuna basın.
- 2 [TLFN AYRL] > [ECO+] seçimini yapın ve onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- 3 [AÇ]/[KAPALI] öğesini seçin ve onaylamak için  /OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not




- **ECO+** özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin XL300/XL305 modeli olduğundan emin olun.
- **ECO+** modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısılır. Bunun nedeni, **ECO+** modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.


Aşağıdaki tabloda, farklı **ECO** modu ve **ECO+** modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir:

ECO modu/ECO+ modu	Ahize simgesi görüntüsü
[KAPALI]/[KAPALI]	ECO ve ECO+ kapalıdır.
[KAPALI]/[AÇ]	ECO+ , yalnızca bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.
[AÇ]/[KAPALI]	ECO görüntülenir.
[AÇ]/[AÇ]	ECO görüntülenir ve bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildiğinde ECO+ olarak değişir.

LCD ekran arka ışığının ayarlanması

LCD ekran arka ışığının ve tuş takımı ışığının telefon çalışırken açık ya da kapalı olmasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için  /MENU /  tuşuna basın.
- 2 [TLFN AYRL] > [GÖRSEL UYARI] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için  /OK tuşuna basın.

- 3 [SİNYAL AÇIK]/[SİNYALKAPALI] öğesini seçin ve ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.





Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için Başlarken bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' konusuna bakın.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için  /MENU /  tuşuna basın.
- 2 [TLFN AYRL] > [DİL] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Telesekreter

Not


- Sadece XL305 modelinde bulunur.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Telesekretere uzaktan erişebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz ünitesindeki ►■ düğmesinin ışığı yanar.

Telesekreteri açar veya kapatır

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.





Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Ahize ile





- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için  /MENU /  tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [SESLİ YANIT] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- 3 [SADECE CEVAP] / [AYRICA KYDT] / [KAPALI] ögesini seçin, ardından onaylamak için  /OK ögesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not





- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için  /MENU /  tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [DİL] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız [AYRICA KYDT] seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız [SADECE CEVAP] seçimini yapın.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için  /MENU /  tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [SESLİ YANIT] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- 3 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için  /OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluyorsa, telesekreter otomatik olarak [SADECE CEVAP] moduna geçer.

Telesekreter mesajı

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 mesaj bulunur: [AYRICA KYDT] ve [SADECE CEVAP].

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır:

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲ /MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [MESAJ] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
- 3 [SADECE CEVAP] veya [AYRICA KYDT] seçimini yapın ve ardından onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
- 4 [KAYIT] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
- 5 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşıp kaydı başlatın.
- 6 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için ↵ /OK tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲ /MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [MESAJ] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ▲ /MENU tuşuna basın.
- 3 [SADECE CEVAP] veya [AYRICA KYDT] seçimini yapın ve ardından onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
- 4 [DINLE] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.

↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲ /MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [MESAJ] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
- 3 [AYRICA KYDT] veya [SADECE CEVAP] seçimini yapın ve ardından onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
- 4 [VARS. KULLAN] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve ahizde bir uyan mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak [SADECE CEVAP] moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için ◀ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için ▶ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için ☐ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

El cihazından

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲ /MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [DINLE] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar.Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için ⏪ / ⏩ tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için ↵ /OK tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak / azaltmak için el cihazının sol tarafındaki +/- tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz ünitesinden

Mesaj dinlerken ☐ tuşuna basın.

↳ Geçerli mesaj silinir.

Ahizeden

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için ↵ /OK tuşuna basın.
- 2 [SIL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz ünitesinden

Bekleme modunda ☐ tuşunu basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

El cihazından

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲ /MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [TÜMÜNÜ SİL] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Teleskreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲ /MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [ZIL GECIKME] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için ↵ /OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için teleskreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[ÜCRETSİZ]** moduna ayarlamamız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Arama görüntüleme

Arama yapanı mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Aramaya cevap vermek için **↵/OK** tuşuna basın.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefonda telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için **▲/MENU / ▼** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [UZAK. ERŞ.]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
- 3 **[AKTİFLEŞTİR]/[DEVRE DIŞ.]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

PIN kodunun değiştirilmesi

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için **▲/MENU / ▼** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [UZAK. ERŞ.] > [PIN DEĞ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
- 3 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **↵/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda **#** girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Artık telesekreterinize erişebilirsiniz ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.

3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

Baz istasyonundaki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz istasyonundaki farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir:

LED göstergesi	Mesaj durumu
Sürekli yanıyor	<ul style="list-style-type: none">• Yeni mesaj yok ve bellek dolu değil.• El cihazı açık.• Çağrı moduna girme
Yanıp Sönme	<ul style="list-style-type: none">• Yeni bir mesaj var ve bellek dolu değil.• Gelen bir arama var.• Bir gelen mesaj/telesekreter mesajı kaydediliyor.• Mesajın dinlenmesi.• Mesajlara el cihazından uzaktan erişim/dinleme.
Yanıp sönüyor (Hızlı)	<ul style="list-style-type: none">• Yeni mesaj yok ve bellek dolu.• Kayıt moduna girme

12 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler:

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [SERVİSLER] > [ARAMA LİSTESİ] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için ↵/OK tuşuna basın.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [SERVİSLER] > [KONFERANS] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 3 [OTOMATİK]/[KAPALI] öğesini seçin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- 2 [SERVİSLER] > [OTO. ÖN EK] > [HANE ALGILA] seçimini yapın, ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 4 [ÖN EK] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- 5 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.
- Duraklama girmek tuşunu basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Şebeke türü

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- [SERVİSLER] > [AĞ TÜRÜ] seçeneğini seçin ve ↵/OK tuşuna basın.
- Bir şebeke tipi seçin ve ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [KISA], [ORTA] ve [UZUN]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- [SERVİSLER] > [TEK.A.SÜR.] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- [SERVİSLER] > [ARAMA MODU] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- Bir arama modu seçin ve onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- Bekleme modunda, ana menüye erişmek için ▲/MENU / ▼ tuşuna basın.
- [SERVİSLER] > [OTO.SAAT] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için ↵/OK tuşuna basın.
- [AÇ]/[KAPALI] seçimini yapın. ↵/OK düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

- 1 Baz ünitesindeki **(*)** tuşunu 5 saniye basılı tutun.
- 2 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için **▲ / MENU / ▼** tuşuna basın.
- 3 **[SERVİSLER] > [FİHRİST]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **↵ / OK** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **↵ / ➡** tuşuna basın. Sonra PIN'i onaylamak için **↵ / OK** tuşuna basın.



Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, el cihazınız bir uyan mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.



Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Ahizelerin kaydının silinmesi

İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için **▲ / MENU / ▼** tuşuna basın.

- 2 **[SERVİSLER] > [KAYDI SIL]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **↵ / OK** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dür). Numarayı kaldırmak için **↵ / ➡** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 5 Onaylamak için **↵ / OK** tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, ana menüye erişmek için **▲ / MENU / ▼** tuşuna basın.
- 2 **[SERVİSLER] > [SIFIRLA]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **↵ / OK** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **↵ / OK** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

13 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 16 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 50 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli tekrar arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- Kayıt süresi 30 dakikaya varan telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips, S0031V0600040, Giriş: 100-240 V 50-60 Hz 0,15 A, Çıkış: 6 V 400 mA
- Philips, SSW-1920EU-2, Giriş: 100-240 Vac, 50-60 Hz 0,2 A, Çıkış: 6 V 500 mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,70 W (XL300); 0,75 W (D305).

Ağırlık ve boyutlar (XL300)

- Ahize: 167 gram
- 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (Y x G x D)
- Baz: 127 gram
- 46,95 x 120 x 109,57 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 69 gram
- 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (Y x G x D)

Ağırlık ve boyutlar (XL305)

- Ahize: 167 gram
- 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 161 gram
- 46,95 x 120 x 109,57 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 69 gram
- 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (Y x G x D)

14 Bildirim

Uygunluk bildirimini

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu XL300/XL305 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satır.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmalarda durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılacaklarını onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansatabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

15 Sıkça sorulan sorular

Ekranında sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Ahizede **[KAYT SILINDI]** görüntüleniyorsa, ahizeyi kaydedin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için tuşuna basın.
- 3 Ekranında aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

PHONE SETUP > LANGUAGE

TEL.-SETUP > SPRACHE

CONFIG.TÉL > LANGUE

CONF.TELEF. > LINGUA

TLFN AYRL > DIL

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

- 5 Kendi dilinizi seçin.

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızıldır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaşırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaşırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

16 Dizin

A

açma/kapama	26
ahize bulma/çağrı yapma	6
arama aktarma	14
arama görüntüleme	29
arama kaydı	19
arama listesi türü	19
arama yapma	11
aramaya cevap verilmesi	12
arayan kimliği	12, 19
atılması	35

Ç

çalma gecikmesi	28
-----------------	----

Ş

şarj etme	10
şebeke türü	32

B

baz ünitesi	
genel bakış	6
kurulum	8

C

cevapsız aramalar	19, 19
-------------------	--------

D

dil ayarı	
ahize	9, 25
telesekreter	26
diyafon	14

E

ECO+ modu	24
ek ahizeler	33
Ekonomik mod	24

ekran simgeleri

6

G

GAP	35
gelen mesaj	27
güç adaptörü	34
güvenlik	3

I

iki arama/bekleyen arama	13
işitme cihazı uyumluluğu	23

K

kaydetme/kaydını silme	33, 33
kişiler	17
konferans görüşme	13, 14, 31

L

LED davranışı	30
---------------	----

M

mesaj dinleme	28
mesaj silme	28
metin girişi	16, 41

N

numara kaydetme	19
-----------------	----

O

otomatik konferans	31
otomatik ön ek	31
otomatik saat	32

P

pil	8, 10, 34
PIN	
telesekreter	9, 29

R

redial 21

S

Ses seviyesi ayarı 12

sesler

baęlantı 23

pil tonu 23

tuş tonu 23

zil sesi 23

sinyal gücü 10

sorun giderme/SSS 37

S

saat ayarı 9, 32

T

tarih ayarı 9, 32

tekrar arama süresi 32

telefon ayarları 23

telefon Defteri 17, 19, 21

telefon hoparlörü 12

telesekreter 26

telesekreter dili 26

telesekreter mesajları 27

telesekretere uzaktan erişim 29

V

varsayılan ayarlar 33

17 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

tuş	Karakterler (İngilizce/Latince için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tuş	Karakterler (Lehçe için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tuş	Karakterler (Norveççe/Danca için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3

4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Tuş	Karakterler (Yunanca için)
0	boşluk 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL30x_38_TR_V1.0
WK13041

