

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



M888



## Documentation d'utilisation détaillée

# PHILIPS



# Table des matières

---

## 1 Consignes de sécurité importantes 3

---

## 2 Votre téléphone 5

Contenu de l'emballage	5
Présentation du téléphone	5
Présentation de la base	7

---

## 3 Guide de démarrage 8

Branchement de la base	8
Installation du combiné	8
Configuration du téléphone (selon le pays)	9
Modification du code PIN/secret d'accès à distance	10
Charge du combiné	10
Vérification du niveau de charge de la batterie	10
Qu'est-ce que le mode veille ?	10
Vérification de la réception du signal	11

---

## 4 Icônes du menu principal 12

---

## 5 Icônes 13

---

## 6 Appels téléphoniques 14

Passer un appel	14
Réponse à un appel	14
Mettre fin à un appel	15
Réglage du volume de l'écouteur/du haut-parleur	15
Couper le micro	15
Activer ou désactiver le haut-parleur	15
Passer un second appel	15
Prendre un deuxième appel	15
Basculer entre deux appels	16
Établir un appel de conférence avec des correspondants externes	16

---

## 7 Appels internes et appels de conférence 17

---

Appeler un autre combiné	17
Transférer un appel	17
Passer un appel de conférence	17

---

## 8 Texte et chiffres 19

Saisir du texte et des chiffres	19
Alterner entre minuscules et majuscules	19

---

## 9 Répertoire 20

Afficher le répertoire	20
Rechercher une entrée	20
Appeler depuis le répertoire	20
Accéder au répertoire pendant un appel	20
Ajouter une entrée	21
Modifier une entrée	21
Définir la mélodie personnalisée	21
Définir les touches de numérotation rapide	22
Supprimer une entrée	22
Supprimer toutes les entrées	22
Ajouter un contact à la liste des exceptions	22

---

## 10 Journal des appels 23

Type de listes d'appels	23
Afficher la liste des appels	23
Enregistrer un appel dans le répertoire	23
Rappeler	24
Supprimer une entrée dans le journal des appels	24
Supprimer tous les appels	24

---

## 11 Liste de rappel 25

Afficher la liste des Bis	25
Enregistrer une entrée des Bis dans le répertoire	25
Recomposer un numéro	25
Supprimer une entrée des Bis	25
Supprimer toutes les entrées des Bis	25

---

## 12 Paramètres du téléphone 26

Régler la date et l'heure	26
Réponse automatique	26
Mode ÉCO	26

---

Mode ECO+	26	Désenregistrer des combinés	43
Nom du combiné	27	Rétablissement des réglages par défaut	44
Langue d'affichage	27		
<hr/>			
<b>13 Réveil</b>	<b>28</b>	<b>19 Données techniques</b>	<b>45</b>
Régler le réveil	28		
Arrêt du réveil	28	<b>20 Avertissement</b>	<b>46</b>
<hr/>			
<b>14 Paramètres d'affichage</b>	<b>29</b>	Déclaration de conformité	46
		Conformité à la norme GAP	46
		Conformité CEM	46
		Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles	46
<hr/>			
<b>15 Paramètres son</b>	<b>30</b>	<b>21 Foire aux questions</b>	<b>48</b>
Volume de la sonnerie du combiné	30		
Sonnerie du combiné	30	<b>22 Annexe</b>	<b>50</b>
Mode silencieux	30	Tableaux de saisie du texte et des chiffres	50
Bips des touches	31		
Régler la tonalité de la batterie	31		
Réglages bips chargeur	31		
Régler le profil des sons	31		
<hr/>			
<b>16 Babyphone</b>	<b>33</b>	<b>23 Index</b>	<b>52</b>
Activer/désactiver l'unité bébé	33		
Envoi d'une alerte	33		
Réglage du niveau des pleurs de bébé	34		
<hr/>			
<b>17 Répondeur intégré</b>	<b>35</b>		
Activer/désactiver le répondeur	35		
Régler la langue du répondeur	35		
Régler le mode de réponse	35		
Annonces	35		
Messages entrants	36		
<hr/>			
<b>18 Services</b>	<b>40</b>		
Conférence automatique	40		
Bloquer des appels	40		
Type de listes d'appels	41		
Préfixe auto	41		
Type de réseau	41		
Sélectionner la durée de rappel	42		
Mode de numérotation	42		
Première sonnerie	42		
Heure auto	43		
Enregistrer des combinés supplémentaires	43		

# 1 Consignes de sécurité importantes

## Alimentation requise

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 100-240V. En cas de panne de courant, la communication peut être interrompue.
- La tension sur le réseau est classée TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, tension de réseau de télécommunication), conformément à la norme EN 60950.



## Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.

- N'ouvrez pas le combiné, la station de base ou le chargeur sous peine d'exposition à de hautes tensions.
- Pour les appareils raccordés, la prise électrique doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- L'activation de la fonction mains libres peut augmenter considérablement le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.
- Cet appareil ne permet pas d'effectuer des appels d'urgence en cas de panne de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez une alternative.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures excessives, par exemple les appareils de chauffage ou la lumière directe du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets sur le boîtier.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.

## Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement



## Attention

- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Ne jetez pas les batteries au feu.
- Utilisez toujours les câbles fournis avec le produit.
- Ne mettez pas les bornes du chargeur ou les batteries en contact avec des objets métalliques.
- Ne laissez pas des petits objets métalliques entrer en contact avec le produit. Cela risquerait de détériorer la qualité audio et d'endommager le produit.
- Les objets métalliques placés près du ou sur le récepteur du combiné risquent d'être attirés.
- N'utilisez pas le produit dans des lieux présentant des risques d'explosion.

## Lorsque vous utilisez le téléphone comme écoute-bébé



### Attention

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Veillez ce que l'unité bébé et son cordon d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé (à une distance minimale d'un mètre).
- Maintenez l'unité parents à au moins 1,5 mètre de l'unité bébé afin d'éviter les réponses acoustiques.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités bébé et parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture). Assurez-vous toujours que les orifices d'aération de l'unité bébé sont dégagés.
- Prenez toutes les précautions nécessaires pour garantir à votre bébé un sommeil en toute sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si vous placez l'unité parents à proximité d'un émetteur-récepteur ou d'un autre appareil DECT (par exemple, un téléphone DECT ou un routeur sans fil pour Internet), la liaison avec l'unité bébé risque de se perdre. Éloignez davantage l'écoute-bébé des autres appareils sans fil jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.
- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.

## Températures de fonctionnement et de stockage

- Placez l'appareil dans un endroit où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C (jusqu'à 90 % d'humidité relative).
- Rangez-le dans un endroit où la température est comprise entre -20 °C et +45 °C (jusqu'à 95 % d'humidité relative).
- En cas de basses températures, l'autonomie des batteries peut être réduite.

## 2 Votre téléphone


Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Contenu de l'emballage



Combiné\*\*

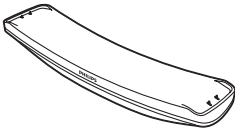

Base

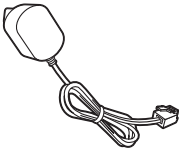

Adaptateur secteur\*\*



Cordon\*



### Garantie





### Bref mode d'emploi

#### Remarque

- \* Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.
- \*\* Dans les coffrets contenant plusieurs combinés, vous trouverez des combinés supplémentaires ainsi que des chargeurs et des adaptateurs secteur.

### Présentation du téléphone

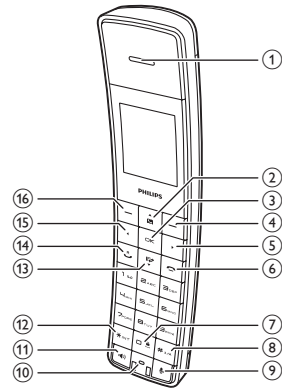

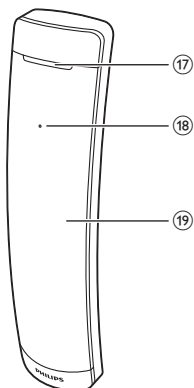

① **Écouteur**



- Faire défiler le menu vers le haut.
- Augmenter le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.
- Accéder aux contacts en mode veille.



- Accéder au menu principal en mode veille.
- Confirmer la sélection.
- Accéder au menu d'options.



- Appuyer sur cette touche pour supprimer du texte ou des chiffres. Maintenir cette touche enfoncée pour supprimer tout le texte.
- Annuler l'opération.
- Accéder à la liste de rappel en mode veille.
- Changer le profil sonore pendant un appel.
- Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné immédiatement au-dessus de la touche.



Déplacer le curseur vers la droite en mode d'édition.



- Terminer l'appel.
- Quitter le menu ou l'opération.



- Appuyer sur cette touche pour insérer un espace au cours de la saisie.
- Maintenir cette touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller le pavé numérique en mode veille.



- Maintenir cette touche enfoncée pour insérer une pause lors de la modification du nom ou du numéro d'un contact.
- Passer en majuscules/minuscules pendant l'édition.



Désactiver/réactiver le micro.



- Allumer ou éteindre le haut-parleur du téléphone.
- Passer et recevoir des appels via le haut-parleur.



- Maintenir cette touche enfoncée pour établir un appel interne (pour les versions contenant plusieurs combinés uniquement).
- Définir le mode de numérotation (mode de numérotation décimale ou mode fréquences vocales).



- Faire défiler le menu vers le bas.
- Diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.
- Accéder au journal des appels en mode veille.



- Passer et recevoir des appels.
- Touche Rappel



Déplacer le curseur vers la gauche en mode d'édition.



16 ☰

- Accéder au menu principal en mode veille.
- Confirmer la sélection.
- Accéder au menu d'options.
- Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné immédiatement au-dessus de la touche.

17 Haut-parleur


18 LED

- Éteint : aucun nouvel événement.
- Clignotement : nouveaux appels manqués/nouveaux messages sur le répondeur/nouveaux messages vocaux.
- Un clignotement : lorsque le combiné est posé sur la base.
- Clignotement rapide : appels entrants
- Clignotement lent : charge des piles vides.

19 Couvercle du compartiment des piles

---

## Présentation de la base

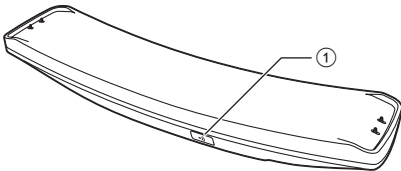

1 •)

- Localiser les combinés.
- Accéder au mode d'enregistrement.

# 3 Guide de démarrage

## ! Attention

- Avant de connecter et d'installer votre combiné, vous devez avoir pris connaissance des consignes de sécurité de la section « Consignes de sécurité importantes ».

## Branchement de la base

### ! Avertissement

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension indiquée à l'arrière ou sous le téléphone.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni pour charger les batteries.

### ☰ Remarque


- Si vous vous abonnez au service Internet haut débit DSL via votre ligne téléphonique, assurez-vous d'installer un filtre DSL entre le cordon du téléphone et la prise secteur. Ce filtre permet d'empêcher les problèmes liés au bruit et aux noms des appelants provoqués par les interférences DSL. Pour plus d'informations sur les filtres DSL, contactez votre fournisseur DSL.
- La plaque signalétique est située sous la base.

1 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :

- la prise d'entrée DC située sur la partie inférieure de la base ;
- la prise murale.


2 Branchez chacune des extrémités du cordon sur :

- la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la base ;
- la prise téléphonique murale.

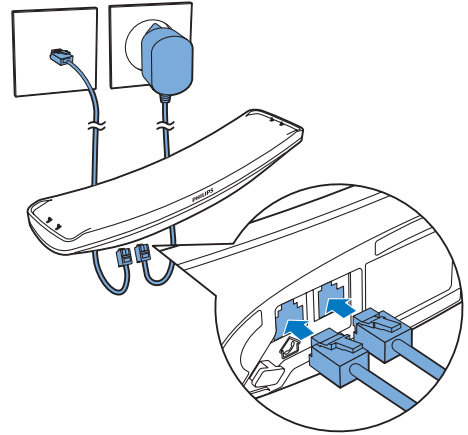

## Installation du combiné

Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.

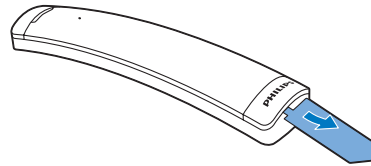

### ! Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.
- Utilisez exclusivement les batteries fournies.
- Risque d'impact sur l'autonomie des batteries ! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de batteries.

### ☰ Remarque

- Chargez les piles pendant 8 heures avant la première utilisation.
- Le combiné peut chauffer pendant la recharge des batteries ; il s'agit d'un phénomène normal.

## Avertissement

- Mettez les batteries en place dans le compartiment en veillant à respecter la polarité. Une polarité incorrecte pourrait endommager le produit.

## Configuration du téléphone (selon le pays)

- 1 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur [OK].

### Définir le pays/la langue




Sélectionnez votre pays/langue, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

- ↳ Le réglage du pays/de la langue est enregistré.




#### Remarque

- L'option de réglage du pays/de la langue varie selon les pays. Si aucun message d'accueil ne s'affiche, cela signifie que le réglage du pays/de la langue est prédéfini pour votre pays. Vous pouvez alors définir la date et l'heure.

Pour réinitialiser la langue, effectuez les étapes suivantes.


- 1 Sélectionnez [Menu].
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner > , puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
- 3 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
  - ↳ Le réglage est enregistré.

### Régler la date et l'heure

- 1 Sélectionnez [Menu].
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur [OK] pour confirmer.






- 3 Sélectionnez [Date et heure], puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
- 4 Sélectionnez [Régler date]/[Régler heure], puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
- 5 Servez-vous des touches numériques pour entrer la date et l'heure.

#### Remarque

- Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur  pour sélectionner [am] ou [pm] (selon le pays).

- 6 Appuyez sur [OK] pour confirmer.

### Régler le format de date et d'heure

- 1 Sélectionnez [Menu].
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur [OK] pour confirmer.
- 3 Sélectionnez [Date et heure], puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
- 4 Sélectionnez [Format date] ou [Format heure].
- 5 Appuyez sur  /  pour sélectionner [JJ-MM-AAAA] ou [MM-JJ-AAAA] comme format de date et [12 heures] ou [24 heures] comme format d'heure. Appuyez sur [OK] pour confirmer.
  - ↳ Le réglage est enregistré.

#### Remarque

- Le réglage du format de la date et de l'heure varie selon le pays.


## Modification du code PIN/ secret d'accès à distance

### Remarque

- Le code PIN/secret par défaut d'accès à distance du répondeur est 0000 ; il est important de le modifier pour garantir la sécurité.

- Sélectionnez **[Menu]**.
- Appuyez sur **↩ / ↲** pour sélectionner **☰**, puis sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Accès distance]** > **[Changer PIN]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- Saisissez l'ancien code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- Saisissez le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

## Charge du combiné

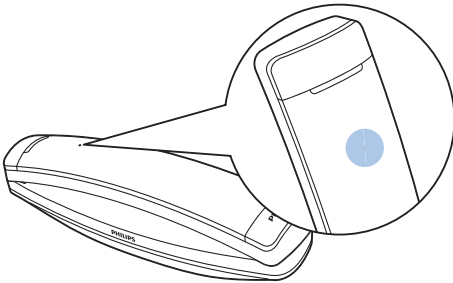

Chargez votre combiné en le connectant dans n'importe quel sens. La base émet une tonalité (voir 'Réglages bips chargeur' à la page 31) lorsque vous placez le combiné sur la base. Le voyant au dos du combiné clignote une fois.

↳ Le combiné commence à se recharger.

### Remarque

- Chargez les piles pendant 8 heures avant la première utilisation.
- Le combiné peut chauffer pendant la recharge des batteries ; il s'agit d'un phénomène normal.
- Au fil du temps, la capacité des batteries diminue. Ceci phénomène est normal.

Le téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

## Vérification du niveau de charge de la batterie

L'icône de piles indique le niveau actuel de charge de la batterie.

- Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base ou connecté au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé à faible).
- Lorsque le combiné est posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres clignotent jusqu'à ce que les piles soient complètement chargées.
- L'icône de pile épuisée clignote. La batterie est faible et doit être rechargée.

Si vous êtes en communication, vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque les piles sont presque vides. Le combiné s'éteint automatiquement lorsque les piles sont épuisées.

## Qu'est-ce que le mode veille ?


Votre téléphone est en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsque le combiné n'est pas placé sur la station d'accueil, l'écran de

veille indique la date et l'heure. Lorsque le combiné est sur la station d'accueil, l'écran de veille indique l'heure à l'aide de l'économiseur d'écran.

---

## Vérification de la réception du signal

---

 Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité de la connexion.

---

- Assurez-vous que le combiné est en liaison avec la base avant de passer un appel, de prendre un appel ou d'utiliser les différentes fonctions.
- Si vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque vous êtes en communication, cela signifie que les piles du combiné sont presque vides ou que le combiné est hors de portée. Rechargez les batteries ou rapprochez le combiné de la base.











### Remarque

- Lorsque le mode **ECO+** est activé, la puissance du signal ne s'affiche pas.











## 4 Icônes du menu principal

Voici un aperçu des options de menu disponibles sur votre M888. Pour une explication détaillée des options de menu, consultez les sections correspondantes dans le manuel d'utilisation.


Icône	Descriptions
	<b>[Répertoire]</b> – Permet d'ajouter, de modifier une entrée, de gérer les entrées du répertoire, etc.
	<b>[Sons]</b> - Permet de régler le volume de sonnerie, la sonnerie, la tonalité, etc.
	<b>[Ecran]</b> - Permet de régler la luminosité, l'horloge, le rétroéclairage de l'écran.
	<b>[Réglages]</b> - Permet de régler la date et l'heure, le mode Éco, le nom du combiné et la langue d'affichage.
	<b>[Réveil]</b> – Permet de régler la date et l'heure, une alarme, la tonalité de l'alarme, etc.
	<b>[Services]</b> - Permet de régler la conférence automatique, le préfixe automatique, le type de réseau, l'heure du rappel, l'horloge automatique, les services d'appel, etc. Les services diffèrent d'un pays et d'un réseau à l'autre.
	<b>[Babyphone]</b> - Permet de régler l'alerte sur une ligne externe, un contact du répertoire ou d'autres combinés et le niveau des pleurs de bébé.
	<b>[Répondeur]</b> – Configurer, écouter, supprimer les messages du téléphone, etc.

## 5 Icônes


En mode veille, les icônes affichées sur l'écran principal indiquent les fonctions disponibles sur le combiné.

Icône	Descriptions
	Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base ou connecté au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé à faible).
	Lorsque le combiné est sur la base ou le chargeur, les barres défilent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
	L'icône de pile épuisée clignote et vous entendez un signal d'avertissement. La batterie est faible et doit être rechargée.
	Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
	Ce symbole s'allume en continu à côté des appels manqués non lus lorsque vous parcourez le journal des appels.
	Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels manqués dans le journal des appels.
	Alarme activée.
	Le mode silencieux est activé, mais hors d'une période active.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sonnerie coupée.</li><li>• Le mode silencieux est activé et dans une période active (le téléphone ne sonne pas).</li></ul>
	Répondeur : ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message. Ce symbole s'affiche lorsque le répondeur est activé.

---

 Ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message vocal.  
Ce symbole s'affiche en continu lorsque les messages vocaux apparaissent dans le journal des appels. Le symbole n'apparaît pas si vous n'avez pas de nouveau message vocal.


---

 L'écoute-bébé est activé.

---

 Le mode **ECO** est activé.

---

 Le mode **ECO+** est activé.

---

# 6 Appels téléphoniques

## Remarque

- En cas de panne de courant, le téléphone ne peut accéder aux services d'urgence.

## Conseil

- Vérifiez la force du signal avant de passer un appel ou pendant une communication. (voir 'Vérification de la réception du signal' à la page 11)



## Passer un appel

Il y a différentes façons de passer un appel :

- Appel normal
- Appel précomposé
- Appel au moyen de la touche de numérotation rapide



Vous pouvez aussi passer un appel à partir de la liste de rappel (voir 'Recomposer un numéro' à la page 25), de la liste du répertoire (voir 'Appeler depuis le répertoire' à la page 20) et du journal des appels (voir 'Rappeler' à la page 24).

### Appel normal

- 1 Appuyez sur la touche  ou .
- 2 Composez le numéro de téléphone.
  - ↳ L'appel est effectué.
  - ↳ La durée de l'appel en cours s'affiche.

### Appel précomposé

- 1 Composez le numéro de téléphone.
  - Pour effacer un chiffre, appuyez sur **[Suppr.]**.

- Pour insérer une pause, enfoncez quelques instants la touche **#0/A**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour lancer l'appel.

## Appel au moyen de la touche de numérotation rapide

Si vous avez déjà pré-enregistré avec la touche de numérotation rapide, maintenez la touche enfouée pour passer un appel.

## Conseil



- Pour plus d'informations sur la configuration des touches de numérotation rapide, consultez la section « Définir les touches de numérotation rapide » du chapitre « Répertoire ».

## Remarque

- La durée de votre appel en cours s'affiche dans le minuteur d'appel.
- Si vous entendez des tonalités d'avertissement, cela signifie que les piles du combiné sont presque vides ou que le combiné est hors de portée. Rechargez les piles ou rapprochez le combiné de la base.

## Réponse à un appel

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- appuyer sur  ou sur  pour prendre l'appel.
- prendre le téléphone pour répondre à l'appel si la fonction de réponse automatique (voir 'Réponse automatique' à la page 26) est activée.
- sélectionner **[Transf]** pour envoyer l'appel entrant vers le répondeur.
- sélectionner **[Silence]** pour désactiver la sonnerie de l'appel entrant en cours.



## Avertissement

- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter tout dommage.

## Remarque


- Le service d'affichage du nom de l'appelant est disponible si vous avez souscrit au service correspondant auprès de votre opérateur.

## Conseil



- En cas d'appel manqué, une notification s'affiche.

## Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel :


- appuyez sur  ; ou
- Placez le combiné sur la station de base ou la station d'accueil pour la mise en charge.


## Réglage du volume de l'écouteur/du haut-parleur

Appuyez sur  /  sur le combiné pour régler le volume pendant un appel.


- ↳ Le volume de l'écouteur/du haut-parleur est réglé et le téléphone affiche de nouveau l'écran d'appel.

## Couper le micro

- 1 Appuyez sur  pendant un appel.
  - ↳ Le combiné affiche **[Micro coupé]**.
  - ↳ Votre correspondant ne peut plus vous entendre, mais vous pouvez toujours l'entendre.

- 2 Appuyez sur  pour réactiver le micro.
  - ↳ Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.


## Activer ou désactiver le haut-parleur

Appuyez sur la touche .

## Passer un second appel

### Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.





- 1 Appuyez sur  pendant un appel.
  - ↳ Le premier appel est mis en attente.
- 2 Composez le second numéro.
  - ↳ La communication est établie avec le numéro affiché à l'écran.

## Prendre un deuxième appel

### Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

Lorsque vous entendez le signal intermittent indiquant un deuxième appel entrant, vous pouvez prendre cet appel de deux façons :

- 1 Appuyez sur  ou sur  pour prendre l'appel.
  - ↳ Le premier appel est mis en attente et vous êtes connecté au deuxième appel.
- 2 Appuyez sur  et sur  pour terminer l'appel en cours et reprendre le premier appel.

---

## Basculer entre deux appels



### Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

Pour basculer d'un correspondant à l'autre, procédez comme suit :

- Appuyez sur et sur ; ou
- Appuyez sur **[Option]** et sélectionnez **[Double appel]**, puis appuyez sur **[OK]**.
  - ↳ L'appel en cours est mis en attente pour vous permettre de prendre le deuxième appel.

---

## Établir un appel de conférence avec des correspondants externes



### Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé. Pour connaître les frais supplémentaires applicables, contactez votre fournisseur d'accès.

Lorsque vous êtes en communication avec deux correspondants, procédez comme suit pour effectuer un appel de conférence :

- Appuyez sur , puis sur ; ou
- Appuyez sur **[Option]**, sélectionnez **[Conférence]**, puis appuyez à nouveau sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ Les deux appels sont alors mis en relation et une conférence est établie.

# 7 Appels internes et appels de conférence

## Remarque

- Cette fonction est disponible uniquement pour les versions à plusieurs combinés.

Un appel interne est un appel vers un autre combiné qui partage la même station de base. Un appel de conférence est une communication entre vous, l'utilisateur d'un autre combiné et des correspondants externes.

## Appeler un autre combiné

### Remarque

- Si deux combinés seulement sont souscrits sur la base, maintenez la touche **\*INT** enfoncée pour appeler l'autre combiné.

- 1 Maintenez **\*INT** enfoncé.  
↳ Les combinés disponibles sont affichés.
- 2 Sélectionnez un combiné, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le combiné sélectionné sonne.
- 3 Appuyez sur la touche **☎** du combiné sélectionné.  
↳ La liaison interne est établie.
- 4 Appuyez sur **[Annul.]** ou sur **☎** pour annuler ou terminer l'appel interne.

### Remarque

- Si le combiné sélectionné est occupé, **[Occupé]** s'affiche sur l'écran du combiné.

## Lorsque vous êtes en communication

Vous pouvez passer d'un combiné à l'autre en cours d'appel :

- 1 Maintenez **\*INT** enfoncé.  
↳ Votre correspondant est mis en attente.
- 2 Sélectionnez un combiné, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Attendez que le correspondant reprenne l'appel.

## Basculer entre plusieurs appels

Appuyez sur **[Extern]** pour basculer entre un appel externe et un appel interne.

## Transférer un appel

### Remarque

- Si deux combinés seulement sont souscrits sur la base, maintenez la touche **\*INT** enfoncée pour transférer un appel vers l'autre combiné.

- 1 Maintenez la touche **\*INT** enfoncée pendant un appel.  
↳ Les combinés disponibles sont affichés.
- 2 Sélectionnez un combiné, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **☎** lorsque l'autre combiné décroche.  
↳ L'appel est maintenant transféré au combiné sélectionné.

## Passer un appel de conférence

Un appel de conférence est un appel tripartite entre vous, l'utilisateur d'un autre combiné et des correspondants externes. Les deux combinés doivent partager la même base.

## Lors d'un appel externe

- 1 Maintenez la touche **\*INT** enfoncée pour émettre un appel interne.
  - ↳ Votre correspondant est mis en attente.
  - ↳ Pour les versions à plusieurs combinés, les combinés disponibles pour l'interphone sont affichés. Passez alors à l'étape 2.
  - ↳ Pour les versions à deux combinés, l'autre combiné sonne. Passez alors à l'étape 3.
- 2 Sélectionnez un combiné, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ Le combiné sélectionné sonne.
- 3 Appuyez sur la touche **R** du combiné sélectionné.
  - ↳ La liaison interne est établie.
- 4 Appuyez sur **[Conf.]**.
  - ↳ Vous êtes maintenant en communication à trois avec un correspondant externe et un combiné sélectionné.
- 5 Appuyez sur **☎** pour mettre fin à l'appel de conférence.

### Remarque

- Si un combiné raccroche pendant l'appel de conférence, l'autre combiné reste connecté à l'appel externe.

### Remarque

- Appuyez sur **R** pour participer à une conférence en cours depuis un autre combiné si **[ ] > [Conférence]** est réglé sur **[Auto]**.

## Pendant l'appel de conférence

- Appuyez sur **[Intern]** pour mettre l'appel externe en attente et revenir à l'appel interne.
  - ↳ L'appel externe est mis en attente.
- Appuyez sur **[Conf.]** pour établir à nouveau l'appel de conférence.

# 8 Texte et chiffres

Vous pouvez saisir du texte et des chiffres pour les noms de combinés, les entrées du répertoire et autres éléments de menu.

---

## Saisir du texte et des chiffres

- 1 Appuyez une ou plusieurs fois sur une touche alphanumérique pour entrer le caractère sélectionné.
- 2 Appuyez sur **[Suppr.]** pour effacer le caractère. Appuyez sur ◀ / ▶ pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- 3 Appuyez sur □■ pour ajouter un espace.



### Remarque

- Pour plus d'informations sur le mappage des touches de caractères et de chiffres, consultez le chapitre « Annexe ».

---

## Alterner entre minuscules et majuscules

Par défaut, la première lettre de chaque mot dans une phrase est en majuscule, le reste en minuscules. Appuyez sur #↵ pour alterner entre majuscules et minuscules.

# 9 Répertoire

Ce téléphone intègre un répertoire avec une capacité de stockage de 250 entrées. Vous pouvez accéder au répertoire à partir du combiné. La longueur maximale de chaque entrée est de 16 caractères pour le nom et 24 chiffres pour le numéro.

Il y a 9 entrées à accès direct (touches 1 à 9). Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont respectivement prédéfinies avec le numéro de la messagerie vocale et le numéro de renseignements de votre fournisseur de services. En mode veille, lorsque vous maintenez l'une de ces touches enfoncée, le numéro de téléphone enregistré est automatiquement composé.

---

## Afficher le répertoire



### Remarque

- Vous pouvez afficher la liste de contacts sur un seul combiné à la fois.

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - appuyez sur ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Option]** > **[View]**, puis appuyez sur **[OK]** pour afficher les informations disponibles.

---

## Rechercher une entrée

Il y a deux manières de rechercher une entrée dans le répertoire :

- Faire défiler la liste des contacts.
- Entrer le premier caractère du contact.

---

## Faire défiler la liste des contacts

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - appuyez sur ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Appuyez sur / pour parcourir les entrées de la liste de contacts.

---

## Saisir le premier caractère du contact

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - appuyez sur ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au caractère.  
↳ La première entrée qui commence par ce caractère apparaît.

---

## Appeler depuis le répertoire

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - appuyez sur ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste du répertoire.
- 3 Appuyez sur ou pour passer l'appel.





---

## Accéder au répertoire pendant un appel

- 1 Appuyez sur la touche **[Option]**, puis sélectionnez **[Répertoire]**.

- 2 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez un contact, appuyez sur **[Option]**, puis appuyez sur **[Voir]** pour afficher le numéro.

## Ajouter une entrée

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - appuyez sur  ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Option]**> **[Ajouter nouv.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Entrez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Entrez le numéro, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
  - ↳ La nouvelle entrée est enregistrée.









### Conseil

- Lorsque la mémoire du répertoire est pleine, le combiné affiche un message à cet effet. Vous devez alors effacer des entrées pour en ajouter de nouvelles.
- Enfoncez quelques instants la touche **#3/\*** pour insérer une pause.
- Appuyez sur **#3/\*** pour alterner entre majuscules et minuscules.



### Remarque

- Le répertoire remplace l'ancien numéro par le nouveau numéro.
- Appuyez sur **[Suppr.]** pour effacer le caractère.
- Appuyez sur  /  pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

- appuyez sur  ;
- sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.

- 2 Sélectionnez **[Option]**> **[Éditer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Modifiez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Modifiez le numéro, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
  - ↳ L'entrée est enregistrée.





## Définir la mélodie personnalisée

Vous pouvez personnaliser la mélodie émise lorsqu'un des contacts du répertoire vous appelle.



### Remarque

- Assurez-vous d'avoir souscrit au service d'identification de l'appelant avant d'utiliser cette fonctionnalité.

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - appuyez sur  ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[Option]** > **[Sélect mélodie]**.
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour régler ou changer la mélodie associée au contact.
- 4 Sélectionnez une mélodie pour le contact, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ La mélodie est réglée.







## Modifier une entrée

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :

---





## Définir les touches de numérotation rapide

Vous pouvez attribuer et enregistrer le numéro de votre contact à une touche. Vous pourrez ainsi maintenir cette touche enfoncée en mode veille pour composer le numéro de téléphone enregistré automatiquement.

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - appuyez sur  ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un contact, appuyez sur **[Option]** > **[Vitesse numér.]**, puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner et attribuer le contact à un emplacement disponible, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ La touche de numérotation rapide est définie.





---

## Supprimer une entrée

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - Appuyez sur  ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[Option]** > **[Supprimer]**. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
- 3 Sélectionnez **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ L'entrée est supprimée.

---





## Supprimer toutes les entrées

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - Appuyez sur  ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Option]** > **[Supprimer tout]**.
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ Toutes les entrées sont supprimées.

---

## Ajouter un contact à la liste des exceptions

Vous pouvez sélectionner un contact à ajouter à la liste des exceptions. Lorsqu'un contact faisant partie de la liste des exceptions vous appelle, le téléphone sonne immédiatement, même en mode silencieux.

- 1 Il existe deux manières d'accéder au répertoire :
  - appuyez sur  ;
  - sélectionnez **[Menu]**. Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[Option]** > **[Déf. exception]**.
- 3 Appuyez sur **[Activé]** pour confirmer.
  - ↳ Le réglage est enregistré.



### Conseil

- Pour de plus amples informations sur le réglage du mode silencieux et l'exclusion de contacts du mode silencieux, consultez le chapitre « Réglages audio », section « Mode silence ».



# 10 Journal des appels



Le journal des appels conserve l'historique de tous les appels manqués et reçus. L'historique des appels entrants comprend le nom et le numéro de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel. Cette fonction n'est disponible que si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur.

Ce téléphone peut conserver 50 entrées d'appel. L'icône du journal des appels sur le combiné et la base clignote pour signaler les appels manqués. Si l'appelant autorise l'affichage de son identité, son nom ou son numéro apparaît. La liste des appels est classée par ordre chronologique, en commençant par l'appel reçu le plus récent.

## Remarque

- Avant d'effectuer un rappel directement depuis la liste des appels, vérifiez que le numéro de la liste d'appels est valide.




L'icône suivante s'affiche à l'écran pour vous informer lorsque vous avez manqué des appels.

Icônes	Description
	Ce symbole s'allume en continu à côté des appels manqués non lus lorsque vous parcourez le journal des appels.
	Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel ou lorsque vous parcourez les nouveaux appels manqués. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous consultez l'appel manqué dans le journal des appels.


## Type de listes d'appels

Vous pouvez définir si vous pouvez voir tous les appels ou les appels manqués du journal des appels.


### Sélectionner le type de liste d'appels

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Typ liste app.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

### Afficher la liste des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Sélectionnez **[Appel entrant]**.  
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 3 Sélectionnez une entrée, puis sélectionnez **[Option]** > **[Voir]** > **[OK]** pour afficher les informations disponibles.



### Enregistrer un appel dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Sélectionnez **[Appel entrant]**.  
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 3 Sélectionnez une entrée, puis sélectionnez **[Option]**.
- 4 Sélectionnez **[Enreg. numéro]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez ou modifiez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 6 Saisissez ou modifiez le numéro, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.

↳ L'entrée est enregistrée.


---

## Rappeler

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Sélectionnez **[Appel entrant]**.  
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 3 Sélectionnez une entrée dans la liste.
- 4 Appuyez sur  pour passer l'appel.


---

## Supprimer une entrée dans le journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Sélectionnez **[Appel entrant]**.  
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 3 Sélectionnez une entrée, puis sélectionnez **[Option]**.
- 4 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ L'entrée est supprimée.

---

## Supprimer tous les appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Sélectionnez **[Appel entrant]**.  
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 3 Sélectionnez **[Option]> [Supprimer tout]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Toutes les entrées sont supprimées.

# 11 Liste de rappel

La liste de rappel conserve l'historique des appels composés. Elle indique le nom et/ou le numéro des contacts que vous avez appelés. Ce téléphone peut conserver 20 entrées de rappel.

---

## Afficher la liste des Bis

Appuyez sur la touche **[Bis]**.

↳ La liste des appels passés s'affiche.

---

## Enregistrer une entrée des Bis dans le répertoire

- 1 Appuyez sur **[Bis]** pour afficher la liste des Bis composés.
- 2 Sélectionnez un entrée, puis appuyez sur **[Option]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Enreg. numéro]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez ou modifiez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez ou modifiez le numéro, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.  
↳ L'entrée est enregistrée.

---

## Recomposer un numéro

- 1 Appuyez sur **[Bis]**.
- 2 Sélectionnez le numéro à recomposer.  
Appuyez sur la touche **Ⓜ**.  
↳ L'appel est effectué.

---

## Supprimer une entrée des Bis

- 1 Appuyez sur **[Bis]** pour afficher la liste des Bis composés.
- 2 Sélectionnez un entrée, puis appuyez sur **[Option]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ L'entrée est supprimée.

---

## Supprimer toutes les entrées des Bis

- 1 Appuyez sur **[Bis]** pour afficher la liste des Bis composés.
- 2 Sélectionnez **[Option]> [Supprimer tout]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Toutes les entrées sont supprimées.



# 12 Paramètres du téléphone




Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre téléphone.

## Régler la date et l'heure

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Régler la date et l'heure » et « Régler le format de date et d'heure » dans la section « Mise en route ».

## Réponse automatique




Si vous activez la fonction de réponse automatique, vous pouvez répondre à l'appel entrant automatiquement en prenant le combiné. Si vous désactivez cette fonction, vous devez appuyer sur  ou  pour répondre à l'appel entrant.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Réponse auto.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]** et appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

## Mode ÉCO

Le mode **ECO** réduit la puissance de transmission du combiné et de la base lorsque vous êtes en ligne et lorsque le téléphone est en mode veille.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.




- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Mode Éco]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]** et appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.  
↳ **eco** s'affiche en mode veille.

### Remarque

- Lorsque le mode **ECO** est défini sur **[Activé]**, la portée de connexion entre le combiné et la base peut être réduite.

## Mode ECO+

Lorsque le mode **ECO+** est activé, il élimine la puissance de transmission du combiné et de la base en mode veille.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Mode ÉCO+]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]** et appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

## Remarque




- Pour que le mode **ECO+** fonctionne correctement, assurez-vous que tous les combinés inscrits à la base sont des modèles M888.
- Lorsque le mode **ECO+** est activé, la durée de veille est réduite. Ceci s'explique par le fait qu'en mode **ECO+**, la base ne transmet pas de signal en mode veille ; le combiné doit donc « écouter » plus fréquemment les signaux de la base pour détecter des appels entrants ou d'autres requêtes de la base. La durée qu'il faut au combiné pour accéder à des fonctions telles que la configuration d'appel, le journal des appels, le mode recherche du combiné et le répertoire est également plus longue. Le combiné ne vous avertira pas de lier la perte en cas de perte de puissance ou de déplacement hors de portée.

Le tableau suivant décrit la signification des différents statuts qui apparaissent sur l'écran du combiné avec différents réglages pour les modes **ECO** et **ECO+**.

Mode <b>ECO</b>	Mode <b>ECO+</b>	L'icône du combiné s'affiche
[Désactivé]	[Désactivé]	<b>eco</b> et <b>eco+</b> sont éteints.
[Désactivé]	[Activé]	<b>eco+</b> s'affiche uniquement après que le mode <b>ECO+</b> est activé en mode veille.
[Activé]	[Désactivé]	<b>eco</b> s'affiche.
[Activé]	[Activé]	<b>eco</b> s'affiche et passe en <b>eco+</b> lorsque le mode <b>ECO+</b> est activé en mode veille.

## Nom du combiné

Le nom du combiné peut contenir 16 caractères.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.

- 3 Sélectionnez **[Nom du tél]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez ou modifiez le nom. Pour effacer un caractère, sélectionnez **[Suppr.]**.
- 5 Appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer:  
↳ Le réglage est enregistré.




## Remarque

- Vous pouvez voir le nom du combiné en mode veille uniquement après l'avoir défini via ce menu.

## Langue d'affichage

### Remarque





- Cette fonction n'est disponible que sur les modèles multilingues.
- Les langues proposées varient d'un pays à l'autre.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Langue]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

# 13 Réveil

Votre téléphone est équipé d'un réveil intégré. Procédez comme suit pour régler le réveil.

## Régler le réveil

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Act./désact.]** > **[Activé]/[Désact.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Heure alarme]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez l'heure de l'alarme, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 6 Sélectionnez **[Répétition]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 7 Sélectionnez une occurrence d'alarme, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 8 Sélectionnez **[Mélodie réveil]**, puis appuyez sur la touche **[OK]**.
- 9 Sélectionnez une mélodie parmi les options, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ L'alarme est maintenant réglée et l'écran affiche  .






### Conseil

- Appuyez sur **\*INT** pour basculer entre **[am]/[pm]** (selon le pays).

## Arrêt du réveil

### Avant le déclenchement de l'alarme

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis appuyez pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Act./désact.]** > **[Désactivé]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

### Lorsque le réveil sonne

- Appuyez sur **[Désact]** pour désactiver l'alarme.
- Appuyez sur **[Répét.]** (ou n'importe quelle touche sauf **[Désact]**) pour répéter l'alarme.  
↳ Le réveil se met à nouveau en marche après 5 minutes. Lorsque vous avez activé 3 fois la répétition du réveil, celle-ci se désactive.




# 14 Paramètres d'affichage

Vous pouvez modifier l'affichage du téléphone en mode veille.

---

## Définir la luminosité




Vous pouvez définir la luminosité de l'écran du combiné sur différents niveaux.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Luminosité]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

---

## Définir le rétroéclairage de l'écran LCD




Vous pouvez définir le rétroéclairage de l'écran LCD et le clignotement du pavé numérique lorsque le téléphone sonne.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Ecran]> [Alerte vis.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Clignot. act.]/[Clignot. dés.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

# 15 Paramètres son


## Volume de la sonnerie du combiné

Vous avez le choix entre 5 niveaux de volume de sonnerie ou un niveau progressif (la sonnerie commence doucement et devient de plus en plus forte tant que vous ne répondez pas à l'appel).

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Vol. sonnerie]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez un niveau de volume, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.






### Conseil

- Lorsque vous coupez la sonnerie,  s'affiche à l'écran.

## Sonnerie du combiné

Vous pouvez choisir une sonnerie parmi les 10 disponibles.


- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Sonnerie]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.




## Mode silencieux

Vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux et activer ce mode pour une durée spécifique, lorsque vous ne voulez pas être dérangé. Lorsque le mode silencieux est activé, votre téléphone ne sonne pas et aucune alerte ni aucun son n'est émis.





### Remarque

- Lorsque vous appuyez sur  pour rechercher votre combiné ou lorsque vous activez l'alarme, votre téléphone envoie toujours l'alerte même lorsque le mode silencieux est activé.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Mode silence]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Act./désact.]** > **[Activé]/[Désactivé]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.
- 5 Sélectionnez **[Début et fin]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 6 Réglez l'heure, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.



### Remarque

- Lorsque le mode silencieux est réglé sur **[Activé]**, le symbole  s'affiche.  s'affiche pendant la durée programmée pour le mode silencieux.



---

## Exclure des contacts du mode silencieux

Vous pouvez sélectionner la longueur du nombre de sonneries et définir les contacts devant être exclus du répertoire. Le retard de sonnerie correspond au nombre de sonneries désactivées avant que la sonnerie du téléphone ne retentisse.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner ), puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Mode silence]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Exception]**. Vous pouvez ensuite choisir parmi ces deux options :
  - Sélectionnez **[Activé]** ou **[Désactivé]** pour activer ou désactiver le mode silencieux, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - Sélectionnez **[Nbre sonneries]**, puis une option.
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.



### Remarque

- Si **[Exception]** est réglé sur **[Activé]** et si l'option **[Nbre sonneries]** est sélectionnée, le combiné ne sonne qu'après le nombre de sonnerie défini.
- Assurez-vous que le contact sous l'option **[Déf. exception]** du menu du répertoire est réglé sur **[Activé]** avant de l'exclure du mode silencieux.

---

## Bips des touches

Le bip des touches est le son émis lorsque vous appuyez sur les touches du combiné.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner ), puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Bip touches]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

- 4 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

---

## Régler la tonalité de la batterie

La tonalité de la batterie est le son émis lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner ), puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Tonalité batt.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

---

## Réglages bips chargeur

Les bips chargeur sont le son émis lorsque vous placez le combiné sur la base ou le chargeur.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner ), puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Bip base]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

---

## Régler le profil des sons

Vous pouvez régler le son de l'écouteur ou du mode mains libres en choisissant entre 3 profils différents.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner ), puis sur **[OK]** pour confirmer.

- 3 Sélectionnez **[Profil sonore]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez un profil, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

---

## Accéder au profil des sons pendant un appel

Appuyez sur **[Son]** une ou plusieurs fois pour modifier le profil sonore pendant un appel.


# 16 Babyphone

Votre téléphone prend en charge la fonction d'écoute-bébé, qui envoie une alarme si le niveau des pleurs dépasse le seuil défini.



## Attention

- Assurez-vous de ne pas laisser dans la chambre du bébé le combiné sur lequel la surveillance est activée.
- Veillez à ce que l'unité bébé cordon ligne d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé.
- Placez l'unité bébé à au moins 1 mètre mais à moins de 2 mètres du bébé.

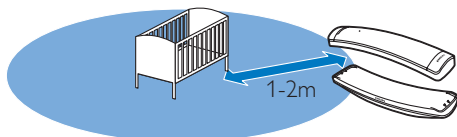

## Activer/désactiver l'unité bébé

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Activer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ L'unité bébé est activée. s'affiche.



## Remarque

- Assurez-vous que le casque n'est pas branché sur l'unité bébé activée.
- Lorsque le mode écoute-bébé est activé, l'unité bébé ne sonne pas lors d'un appel entrant.



## Conseil

- Si vous n'avez pas défini l'unité parents, un message de notification s'affiche. Vous êtes ensuite invité à sélectionner la destination de l'alerte : lignes externes ou un autre combiné. Pour plus d'informations, voir la section suivante.
- Pour quitter le menu de l'écoute-bébé, appuyez sur **[Désact]**.

## Envoi d'une alerte

Vous pouvez envoyer une alerte aux autres combinés dans la maison ou sur une ligne externe. La ligne externe peut être un téléphone mobile ou une autre ligne fixe hors de la maison.



## Remarque

- Assurez-vous de bien saisir le préfixe du numéro et/ou le code pays lorsque vous envoyez une alerte.

## Envoi sur d'autres combinés

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Envoi alerte à] > [Combiné fixe]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez un combiné, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.






## Remarque

- Assurez-vous que l'unité bébé et l'unité parents soient placées à au moins 1,5 mètre de distance pour éviter tout sifflement.

## Envoi sur une ligne externe

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.

- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Envoi alerte à]> [Ligne externe]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.






#### Remarque

- Vous pouvez toujours envoyer une alerte à la ligne externe même si elle se trouve dans la liste bloquée (voir 'Ajouter un nouveau numéro à la liste des appels bloqués' à la page 40).




---

## Envoyer à un contact du répertoire

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Envoi alerte à]> [Sélec. numéro]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez un contact dans le répertoire, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

---




## Réglage du niveau des pleurs de bébé

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Niv pleur bébé]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez un nouveau réglage, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

# 17 Répondeur intégré

Votre téléphone est équipé d'un répondeur intégré capable d'enregistrer les appels manqués lorsqu'il est activé. Par défaut, le répondeur est réglé sur le mode **[Enreg. mess.]**. Vous pouvez également accéder à distance au répondeur et changer les réglages par le biais du menu de répondeur sur le combiné.

## Activer/désactiver le répondeur

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Mode répondeur]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Rép. simple]/[Enreg. mess.]/[Désactivé]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.




## Régler la langue du répondeur



### Remarque

- Cette fonction n'est disponible que sur les modèles multilingues.




La langue du répondeur est la langue des annonces.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Langue répond.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

- 4 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

## Régler le mode de réponse

Le répondeur peut accepter ou non les messages des appelants, au choix. Sélectionnez **[Enreg. mess.]** si vous souhaitez que les appelants laissent des messages. Sélectionnez **[Rép. simple]** si vous ne souhaitez pas que les appelants laissent de messages.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Mode répondeur]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez un mode de réponse, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.



### Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[Rép. simple]**.




## Annonces

L'annonce est le message que votre correspondant entend lorsqu'il tombe sur le répondeur. Deux annonces sont enregistrées par défaut sur le répondeur : l'une pour le mode **[Enreg. mess.]**, l'autre pour le mode **[Rép. simple]**.

### Enregistrer une annonce

La longueur maximale de l'annonce est de 3 minutes. Toute nouvelle annonce enregistrée remplace automatiquement l'annonce précédente.




- 1 Sélectionnez **[Menu]**.

- Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Annonce]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Enreg. mess.]** ou **[Rép. simple]**, puis appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Enreg. nouveau]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- L'enregistrement commence après le bip.
- Appuyez sur **[OK]** pour arrêter l'enregistrement, qui sinon s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.
  - ↳ Vous pouvez écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer sur le combiné.

#### Remarque

- Rapprochez-vous du microphone lorsque vous enregistrez une annonce.




## Écouter une annonce

- Sélectionnez **[Menu]**.
- Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Annonce]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Enreg. mess.]** ou **[Rép. simple]**, puis appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Écouter]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ Vous pouvez écouter l'annonce actuelle.

#### Remarque

- Vous ne pouvez plus écouter l'annonce lorsque vous acceptez un appel entrant.

## Restaurer l'annonce par défaut

- Sélectionnez **[Menu]**.
- Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Annonce]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Enreg. mess.]** ou **[Rép. simple]**, puis appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionnez **[Par défaut]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ L'annonce par défaut est restaurée.

## Messages entrants

Les messages déposés sont limités à 3 minutes chacun. Lorsque vous recevez de nouveaux messages, le voyant au dos du combiné clignote.

#### Remarque

- Si vous décrochez le téléphone pendant qu'un correspondant enregistre son message, l'enregistrement s'arrête et vous pouvez communiquer directement avec l'appelant.

#### Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[Rép. simple]**. Pour recevoir de nouveaux messages, vous devrez alors effacer des messages plus anciens.

## Écoute de messages déposés

Vous pouvez écouter les messages entrants dans l'ordre de leur enregistrement.

- Sélectionnez **[Menu]**.

- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Écouter]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer:
  - ↳ La lecture des nouveaux messages commence. S'il n'y a pas de nouveau message, la lecture des anciens messages commence.

  - Appuyez sur **[Retour]** pour arrêter l'écoute.
  - Appuyez sur **[Option]** pour accéder au menu d'options.
  - Appuyez sur / pour augmenter/diminuer le volume.

## Suppression d'un message déposé

### À partir du combiné

- 1 Lors de l'écoute du message, appuyez sur **[Option]** pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer:
  - ↳ Le message en cours est effacé.

## Suppression de tous les anciens messages

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Supprimer tout]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer:
  - ↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer:
  - ↳ Tous les anciens messages seront définitivement effacés.

### Remarque

- Vous ne pouvez effacer que les messages lus. Les messages sont définitivement effacés.

## Régler la qualité audio du message

Vous pouvez régler la qualité audio des messages enregistrés sur votre répondeur.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Qualité mess.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer:
  - ↳ Le réglage est enregistré.

### Remarque

- La qualité de son ne peut être réglée qu'avant le début de l'enregistrement.

## Régler le nombre de sonneries

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur ne se déclenche.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Nbre sonneries]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez un nouveau réglage, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer:
  - ↳ Le réglage est enregistré.

### Remarque

- Assurez-vous que le répondeur est activé avant de définir cette option.

## Conseil

- Si vous accédez au répondeur à distance, il est recommandé de régler le nombre de sonneries en mode **[Fonct. Eco]**. C'est un moyen plus économique de gérer vos messages. S'il y a des nouveaux messages, le répondeur se déclenche au bout de 3 sonneries ; s'il n'y a pas de nouveau message, il se déclenche au bout de 5 sonneries.




## Accès à distance

Vous pouvez utiliser le répondeur à distance lorsque vous êtes en déplacement. Il suffit pour cela d'appeler votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches et d'entrer votre code PIN/secret à 4 chiffres.

## Remarque

- Le code PIN/secret d'accès à distance est le même que le code PIN/secret système. Le code PIN/secret par défaut est 0000.




## Modification du code PIN/secret

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Accès distance]** > **[Changer PIN]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez l'ancien code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 6 Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

## Activation/désactivation de l'accès à distance

Vous pouvez autoriser ou bloquer l'accès à distance au répondeur.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.

- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Accès distance]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Activer]** / **[Désactiver]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

## Accès à distance au répondeur

- 1 Appelez votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches.
- 2 Saisissez # lorsque vous entendez l'annonce.
- 3 Saisissez votre code PIN/secret.  
↳ Vous accédez désormais à votre répondeur et pouvez écouter les nouveaux messages.

## Remarque

- Vous avez droit à deux tentatives de saisie du code PIN/secret avant que le téléphone ne raccroche.

- 4 Appuyez sur une touche pour exécuter la fonction de votre choix. Le tableau des commandes d'accès à distance ci-dessous fournit la liste des commandes disponibles.

## Remarque

- S'il n'y a pas de nouveau message et que vous n'appuyez sur aucune touche, le téléphone raccroche automatiquement au bout de 8 secondes.

## Commandes d'accès à distance

Bouton	Fonction
1	Répéter le message en cours ou écouter le précédent.
2	Écouter les messages.
3	Passer au message suivant.
6	Supprimer le message en cours.
7	Activer le répondeur. (Non disponible lorsque vous écoutez les messages).



---

8	Arrêter l'écoute du message.
9	Désactiver le répondeur. (Non disponible lorsque vous écoutez les messages).

# 18 Services

Le téléphone offre différentes fonctions de gestion des appels.

## Conférence automatique




Pour rejoindre un appel externe avec un autre combiné, appuyez sur .



### Remarque

- Cette fonction est disponible uniquement pour les versions à plusieurs combinés.




## Activation/désactivation de la conférence automatique

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Conférence]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Auto]/[Désact]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.




## Bloquer des appels

Vous pouvez bloquer des appels sortants, comme les appels vers l'étranger ou les hotlines indésirables, en bloquant les appels dont le numéro commence par certains chiffres. Vous pouvez créer 4 séries de numéros à 4 chiffres maximum pour chaque série de numéros. Lorsque vous passez un appel dont le numéro commence par l'une de ces 4 séries de numéros, l'appel sortant est bloqué.

## Sélectionner le mode blocage

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Blocage appel]** > **[Mode blocage]** puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le code PIN/secret. Le code PIN/secret par défaut est 0000.
- 5 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

## Ajouter un nouveau numéro à la liste des appels bloqués




- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Blocage appel]** > **[Numéro blocage]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le code PIN/secret. Le code par défaut est 0000.
- 5 Sélectionnez un numéro de la liste, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 6 Modifiez le numéro, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.



### Remarque

- Le numéro dans la liste de blocage peut toujours être défini comme ligne externe pour un appel bébé (voir 'Envoi sur une ligne externe' à la page 33).

## Modification du code PIN//secret

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.

- 3 Sélectionnez **[Blocage appel]**> **[Changer PIN]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez l'ancien code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 6 Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.




#### Remarque

- Si vous oubliez le code PIN/mot de passe, vous devez réinitialiser votre téléphone (voir 'Rétablissement des réglages par défaut' à la page 44).

## Type de listes d'appels

Vous pouvez définir si vous pouvez voir tous les appels ou les appels manqués du journal des appels.

### Sélectionner le type de liste d'appels

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Typ liste app.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

## Préfixe auto




Cette fonction permet de vérifier et de formater le numéro composé avant que l'appel ne soit envoyé. Le préfixe peut remplacer le numéro à détecter défini dans le menu. Par exemple, supposons que vous définissiez 604 comme numéro à détecter et 1250 comme

préfixe. Si vous composez un numéro du type 6043338888, le téléphone le convertit en 12503338888 avant d'envoyer l'appel.

#### Remarque

- Le numéro à détecter peut comporter un maximum de 5 chiffres. Le préfixe automatique peut comporter un maximum de 10 chiffres.

## Réglage du préfixe automatique

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Préfixe auto]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Entrez le numéro à détecter, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Entrez le préfixe, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

#### Remarque

- Cette fonction est disponible en fonction du pays sélectionné.
- Pour insérer une pause, enfoncez quelques instants la touche **#a.∞**.
- Si le préfixe automatique est activé alors qu'aucun numéro à détecter n'est défini, le préfixe sera ajouté pour tous les appels sortants.
- Cette fonction n'est pas disponible si le numéro composé commence par \* et #.

## Type de réseau

#### Remarque

- Cette fonction est disponible en fonction du pays sélectionné. Elle ne s'applique qu'aux modèles qui prennent en charge la fonction de type de réseau.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.

- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur [OK] pour confirmer.
- 3 Sélectionnez [Type de réseau], puis appuyez sur la touche [OK].
- 4 Sélectionnez un type de réseau, puis appuyez sur [OK].  
↳ Le réglage est enregistré.

---

## Sélectionner la durée de rappel

La durée de rappel doit être correctement réglée pour que vous puissiez prendre un deuxième appel. Une durée de rappel par défaut est normalement prédéfinie sur le téléphone. Vous pouvez choisir parmi trois options : [Court], [Moyen] et [Long]. Le nombre d'options disponibles varie selon le pays. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur.

- 1 Sélectionnez [Menu].
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur [OK] pour confirmer.
- 3 Sélectionnez [Durée flash], puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
- 4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

---

## Mode de numérotation

### Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible en fonction du pays sélectionné et ne s'applique qu'aux modèles qui prennent en charge la tonalité et la numérotation décimale.

Le mode de numérotation correspond au type de signal téléphonique utilisé dans votre pays. Ce téléphone reconnaît aussi bien la numérotation à fréquence vocale (DTMF) que la numérotation à fréquence décimale

(cadran). Consultez votre opérateur pour plus d'informations.

- 1 Sélectionnez [Menu].
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur [OK] pour confirmer.
- 3 Sélectionnez [Mode numérot.], puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
- 4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

---

## Première sonnerie

Si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur, le téléphone peut supprimer la première sonnerie avant l'affichage de l'identité. Une fois le téléphone réinitialisé, il peut détecter automatiquement si le service d'affichage du nom de l'appelant est disponible et supprimer la première sonnerie. Vous pouvez modifier ce réglage selon votre préférence. Cette option n'est disponible que sur les modèles compatibles avec la fonction première sonnerie.

---

## Activation/désactivation de la première sonnerie

- 1 Sélectionnez [Menu].
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner , puis sur [OK] pour confirmer.
- 3 Sélectionnez [1ère sonnerie], puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
- 4 Sélectionnez [Activé]/[Désactivé], puis appuyez sur [OK] pour confirmer.  
↳ Le réglage est enregistré.

### Remarque




- Pour réinitialiser l'option première sonnerie, utilisez le menu de réinitialisation (voir 'Rétablissement des réglages par défaut' à la page 44).

## Heure auto

### Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.
- Vérifiez que vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant avant d'utiliser cette fonction.

Il permet de synchroniser automatiquement la date et l'heure du téléphone avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC). Pour que la date puisse être synchronisée, vous devez d'abord régler l'année.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Horloge auto]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]**. Appuyez sur **[OK]**.  
↳ Le réglage est enregistré. .

## Enregistrer des combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base. La station de base peut enregistrer un maximum de 4 combinés.





### Enregistrement automatique

Les combinés supplémentaires de même modèle peuvent être enregistrés automatiquement. Placez le combiné non enregistré sur la base.

- ↳ Le combiné détecte la base et l'enregistre automatiquement.
- ↳ Le processus d'enregistrement prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.

## Enregistrement/association manuel(le)




Si l'enregistrement automatique échoue ou si vous enregistrez un combiné d'un modèle différent, enregistrez manuellement votre combiné sur la base.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Souscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 5 Saisissez le code PIN/secret système. Appuyez sur **[Suppr.]** pour corriger.
- 6 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.  
↳ Le processus d'enregistrement prend moins de 2 minutes.

### Remarque

- Si le code PIN/secret est incorrect ou si aucune base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN/secret par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.




## Désenregistrer des combinés

- 1 Lorsque deux combinés partagent la même base, vous pouvez désinscrire un combiné à partir d'un autre combiné.
- 2 Sélectionnez **[Menu]**.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez **[Désouscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Sélectionnez le combiné à désouscrire.
- 6 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.  
↳ Le combiné est maintenant désouscrit.

---

## Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du téléphone.

- 1 Sélectionnez **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner , puis sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Réinitialiser]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
  - ↳ Tous les réglages sont réinitialisés.

# 19 Données techniques

## Fonctionnalités et caractéristiques générales

- Autonomie en conversation : 18 heures
- Autonomie en veille : 250 heures
- Portée intérieure : 50 mètres
- Portée extérieure : 300 mètres
- Répertoire : 250 entrées
- Liste des Bis : 20 entrées
- Journal des appels : 50 entrées
- Répondeur : jusqu'à 60 minutes de durée d'enregistrement
- Conformité de normes par rapport à l'identification de l'appelant : FSK, DTMF

## Batterie

- Philips : 2 piles AAA rechargeables Ni-MH 1,2V 550 mAh

## Adaptateur secteur

Base et chargeur

- MEIC, MN-A003-E145, entrée : 100-240 V~, 50-60 Hz 200 mA, sortie : (i) 6,5 V 300 mA, (ii) 7,5 V 200 mA

## Consommation électrique

- Consommation électrique en mode d'inactivité : environ 0,7 W

## Poids et dimensions

- Combiné : 168,6 grammes
- 33,25 × 210 × 46,45 mm (H × l × P)
- Base : 136,6 grammes
- 30,3 × 210 × 46,45 mm (H × l × P)

# 20 Avertissement

## Déclaration de conformité

Par la présente, Philips Consumer Lifestyle déclare que le produit M888 est conforme aux exigences principales et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Ce produit a été conçu, testé et fabriqué conformément à la Directive européenne R&TTE 1999/5/CE.

## Conformité à la norme GAP

La norme GAP garantit que tous les combinés et toutes les stations de base DECT™ GAP sont conformes à une norme minimale d'utilisation, quelle que soit la marque. Le combiné et la station de base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimales sont garanties : souscription du combiné, prise de ligne, émission d'appels et réception d'appels. Les fonctions plus avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez le combiné ou la station de base avec un appareil d'une autre marque. Pour souscrire et utiliser ce combiné avec une station de base conforme GAP d'une autre marque, suivez d'abord les instructions fournies par le fabricant, puis suivez la procédure décrite dans ce manuel pour souscrire un combiné. Pour souscrire un combiné d'une autre marque sur cette station de base, mettez la station en mode enregistrement puis suivez les instructions du fabricant du combiné.

## Conformité CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils électroniques, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes économiques majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations applicables et de respecter les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM) applicables lors de la production des produits.

Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. Philips confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. Philips joue un rôle essentiel dans le développement des normes internationales en matière de sécurité et d'EMF, ce qui lui permet d'anticiper les développements à venir dans la normalisation d'intégration de ses produits.

## Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur



votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères.

La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.



Sur un produit, ce logo signifie qu'une contribution financière a été versée au système de récupération et de recyclage national correspondant.

#### **Informations sur l'environnement**

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

# 21 Foire aux questions

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée.  
Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné indique **[Enreg.Votre combiné]**, placez-le sur la base jusqu'à ce que la barre de signal s'affiche.



## Conseil

- Pour de plus amples informations, consultez la section « Enregistrer des combinés supplémentaires » dans le chapitre « Services ».






**Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?**

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la station d'accueil.

**Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?**

La mémoire de votre station de base est pleine. Désinscrivez les combinés inutilisés puis réessayez.

**Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?**

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner . Vous voyez alors l'un des textes suivants à l'écran :

Taal
Language
Sprache
Langue
Lingua
Γλώσσα
Idioma

**4** Sélectionnez-en un pour accéder aux options de langue.

**5** Sélectionnez votre langue.

**Pas de tonalité**

- Vérifiez les connexions du téléphone.
- Le combiné est hors de portée.  
Rapprochez-le de la station de base.

**Pas de son des touches**

- Le combiné n'est pas placé correctement sur la station de base/le chargeur.
- Les contacts de charge sont sales.  
Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.


**Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?**

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

**Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.**

- Assurez-vous que les batteries sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. Le voyant au dos du combiné clignote une fois lors de la charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales.  
Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les batteries sont défectueuses. Achetez des batteries neuves dotées des mêmes

caractéristiques. Pour enlever le couvercle du compartiment des piles, reportez-vous aux instructions de l'image qui suit.

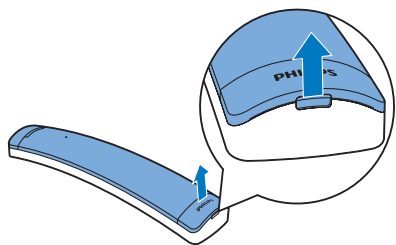

### Écran vide

- Assurez-vous que les batteries sont chargées.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.

### Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

### Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

### Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.



### Remarque

- Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, débranchez l'alimentation du combiné et de la station de base. Réessayez au bout d'une minute.

# 22 Annexe

## Tableaux de saisie du texte et des chiffres

Bouton Majuscules (anglais/français/ allemand/italien/turc/portugais/ espagnol/néerlandais/danois/finnois/ norvégien/suédois/roumain/polonais/ tchèque/hongrois/slovaque/slovène/ croate/lituanien/estonien/letton/ bulgare)

0	Espace . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ \ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ...
2	A B C 2 Â Á Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Bouton Minuscules (anglais/français/ allemand/italien/turc/portugais/ espagnol/néerlandais/danois/finnois/ norvégien/suédois)

0	Espace . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å æ ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë è é ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĭ ĳ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů μ

9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž
Bouton	Majuscules (grec)
0	Espace . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ \ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Bouton	Minuscules (grec)
0	Espace . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ...
2	α β γ 2 a b c ä æ ä ä
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ù
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Bouton	Majuscules (serbe)
0	Espace . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ \ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ...
2	A B C Ђ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K Λ Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Т 6 P C T V
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Б Ђ Ю Я Ω Ξ Ψ

Bouton	Minuscules (serbe)
0	Espace . 0 , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ї 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v L j 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

# 23 Index

---

## A

accès à distance au répondeur	38
adaptateur secteur	45
afficher les icônes	13
alarme	28
annonces	35
appel	14
appel interne	17
appels manqués	23

---

## É

écouter les messages	37
----------------------	----

---

## B

babyphone	33
base	
installation	8
vue d'ensemble	7
batterie	8, 10, 45
bloquer des appels	40

---

## C

charge	10
combinés supplémentaires	43
conférence automatique	40
conférence téléphonique	17, 40
contacts	20

---

## D

dépannage/FAQ	48
deux appels/appel en attente	16
durée rappel	42

---

## E

effacer les messages	37
enregistrement/désenregistrement	43
enregistrer un numéro	23

---

## F

filtrage des appels	37
fonction interphone	17

---

## G

GAP	46
-----	----

---

## H

haut-parleur du téléphone	15
heure auto	43

---

## I

icônes du menu principal	12
intensité du signal	11

---

## J

journal des appels	23
--------------------	----

---

## L

langue du répondeur	35
liste d'exception, mode silencieux	22
localiser les combinés/mode recherche du combiné	7

---

## M

mise au rebut	46
mode de numérotation	42
Mode ÉCO	26
Mode ECO+	26
mode silencieux	22, 30
mode veille	10

---

## N

nom de l'appelant	14, 23, 42
nom du combiné	27
nombre sonneries	37

---

## P

paramètres d'affichage	29
paramètres du téléphone	26
paramètres par défaut	44
personnalisation de la sonnerie	21
<b>PIN</b>	
blocage des appels	40
enregistrement	43
répondeur	10, 38
préfixe auto	41
première sonnerie	42

---

## R

redial	25
réglage de la date	9, 43
réglage de la langue	
combiné	9, 27
répondeur	35
réglage de l'heure	9, 43
réglage du volume	15
répertoire	20, 23, 25
répondeur	35
répondre à un appel	14
réponse automatique	26

---

## S

saisie de texte	19
sécurité	3
silence	15
sonnerie	30
<b>sons</b>	
connexion à une station d'accueil	31
profil sonore	31
tonalité	31

---

## T

Type de listes d'appels	23
type de réseau	41



# CE 0168

Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

UM\_M888\_34\_FR\_V1.0  
WK1329

